

! Wichtige Sicherheitshinweise

Warnung

- Das elektrische Netz wird als gefährlich eingestuft. Um das Ladegerät abzuschalten, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose jederzeit frei zugänglich ist.
- Lesen Sie die Sicherheitsinformationen durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Dieses Produkt entspricht der Richtlinie R&TTE 1999/5/EC der Europäischen Union.
- Verwenden Sie nur das in der Bedienungsanleitung aufgelistete Netzkabel.
- Verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung aufgelisteten Akkus.
- Das Produkt darf niemals mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Falls der Akku durch einen falschen Akkutyp ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus vorschriftsgemäß.
- Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie das Mobilteil niemals nahe an Ihr Ohr halten, wenn es klingelt oder der Freisprechmodus aktiviert ist.

PHILIPS


Kurzanleitung



www.philips.com/welcome


D4050

Abfallkonne auf Rädern) auf dem Gerät.
bedeutet dies, dass für dieses Gerät die
Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Die Verwerfung als Ganzes oder in
Teilen ohne schriftliche Genehmigung des
Urheberrechtsinhabers ist verboten. Die
Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips
Electronics N.V. oder der entsprechenden
Eigentümer.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.
WK1252
12_DE_V1.0
OSG-D4050




CE 0168

Mit diesem Produkt erhalten Sie eine 24-monatige
Produktgarantie von Philips. Weitere Informationen
dafür wie Sie Ihr nächstes Philips Service-Center
vor Ort erreichen können, erhalten Sie in den
untenstehenden Informationen oder unter
www.philips.com/support.

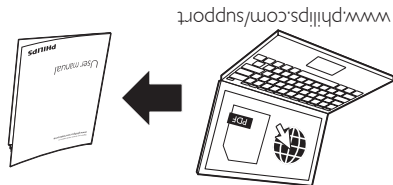

1 Überblick

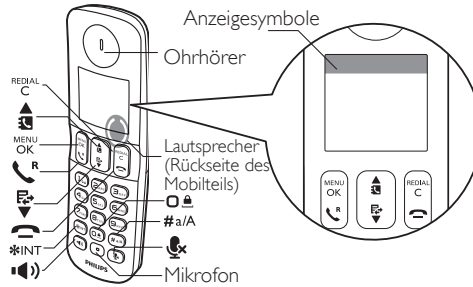

Während eines Anrufs

- Aufrufen des Optionsmenüs
- Stellen Sie die Lautstärke ein
- Anrufe beenden
- Ein- und Ausschalten des Lautsprechers
- Stummschalten des Mikrofons bzw. Deaktivierung der Stummschaltung
- Pausieren

Standby

- Zugriff auf das Hauptmenü
- Telefonbuch
- Anruferliste
- Tätigen und Empfangen von Anrufen
- Tätigen eines internen Anrufs
- Tastenfeld sperren/entsperren
- Tätigen und Empfangen von Anrufen über den Lautsprecher

Im Menü

- Bestätigen / Aufrufen des Optionsmenüs / Auswählen
- Abbrechen
- Aufwärts / Abwärts
- Menü beenden

Unter Texteingabe:

- Text löschen
- Leerzeichen eingeben
- Wechseln zwischen Groß- und Kleinbuchstaben

Anzeigesymbole


- Zeigt an, dass eine Verbindung zwischen Mobilteil und Basisstation besteht. Je mehr Balken angezeigt werden, umso besser ist die Verbindung.
- Leuchtet ununterbrochen, wenn Sie eingehende Anrufe im Anrufprotokoll suchen.
- Zeigt einen ausgehenden Anruf in Anrufliste.
- Blinkt, wenn es einen neuen Anruf in Abwesenheit gibt, oder wenn Sie neue Anrufe in Abwesenheit suchen. Leuchtet ununterbrochen, wenn Sie verpasste Anrufe im Anrufprotokoll suchen, die bereits gelesen wurden.
- Blinkt bei eingehenden Anrufen. Leuchtet dauerhaft während eines Anrufs.
- Lautsprecher ein
- Klingelton aus. Der Ruhemodus ist eingestellt und innerhalb eines aktiven Zeitraums (das Telefon klingelt nicht).
- Der Ruhemodus ist eingestellt, aber derzeit außerhalb eines aktiven Zeitraums.
- Wecker aktiviert.
- (nur für D405) Anrufbeantworter: Blinkt, wenn eine neue Nachricht vorhanden ist. Leuchtet ununterbrochen, wenn der Anrufbeantworter aktiviert ist.
- Anzeige für Sprachnachrichten: blinkt bei neuen Nachrichten, leuchtet ununterbrochen bei abgehörten Nachrichten.
* Dies hängt vom jeweiligen Netz ab.
- Wird angezeigt, wenn Sie in einer Liste nach oben/unten blättern bzw. die Lautstärke erhöhen oder verringern.

ECO Der Modus ECO ist aktiviert.


ECO+ Der Modus ECO+ ist aktiviert.

2 Erste Schritte


Verbinden

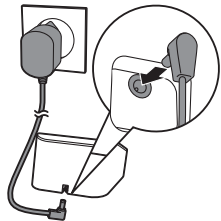

Batterien einsetzen

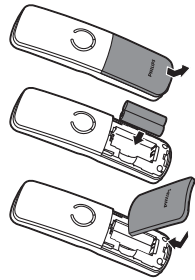

Aufladen Ihres Telefons

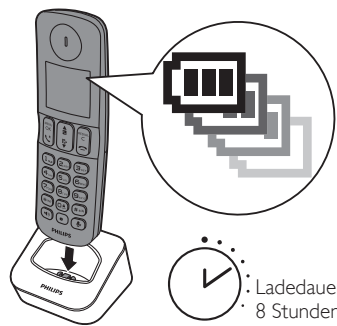

Konfigurieren Ihres Telefons

- 1 Stellen Sie das Land und die Sprache ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 2 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
 - Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie / , um **[am]** oder **[pm]** auszuwählen (länderspezifisch)

> 70%

40% - 70%

Blinken: geringer Akkuladestand
Durchlauf: Ladevorgang läuft

10% - 40%

< 10%

Technische Daten

Batterie

- Philips: 2 AAA-NiMH-Akkus, 1,2 V, 550 mAh
Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus.

Adapter

Basis- und Ladestation:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Eingang:	100-240 V	100-240 V
	50/60 Hz 0.15 A	50/60 Hz 0.2 A
Ausgang:	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Gesprächszeit: 16 Stunden
Standby-Zeit: 250 Stunden

Hinweis

- Sie können einen DSL-Filter (Digital Subscriber Line) installieren, um Rauschen und Probleme bei der Übermittlung der Anrufer-ID durch DSL-Störungen zu verhindern.
- Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.p4c.philips.com.

3 Registrierung zusätzlicher Mobilteile

Sie können zusätzliche Mobilteile an der Basisstation registrieren.

Automatische Registrierung

Setzen Sie das nicht registrierte Mobilteil auf die Basisstation.

- Das Mobilteil erkennt die Basisstation und führt die Registrierung automatisch durch.
- Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen. Die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch eine Mobilteilnummer zu.

Manuelle Registrierung/Kopplung

- 1 Drücken Sie die Taste .
 - 2 Wählen Sie **[Dienste]** > **[Anmelden]**, und bestätigen Sie mit .
 - 3 Halten Sie die Taste auf der Basisstation 5 Sekunden lang gedrückt.
 - 4 Geben Sie die System-PIN bzw. das Kennwort (0000) ein.
 - 5 Drücken Sie die Taste , um die PIN bzw. das Kennwort zu bestätigen.
- Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen.

Hinweis

- Wenn die PIN bzw. das Kennwort falsch ist oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Basisstation gefunden wird, wird auf dem Mobilteil eine entsprechende Benachrichtigung angezeigt. Wiederholen Sie die obige Vorgehensweise, falls die Registrierung fehlschlägt.
- Die voreingestellte PIN bzw. das voreingestellte Kennwort lautet 0000. Sie kann nicht geändert werden.

? Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Auf dem Bildschirm werden keine Balken für die Signalstärke angezeigt.

- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Wenn auf dem Mobilteil **[Mobilteil anmelden]** angezeigt wird, setzen Sie das Mobilteil auf die Basisstation, bis der Balken für die Signalstärke angezeigt wird.

Wie soll ich vorgehen, wenn ich keine zusätzlichen Mobilteile an der Basisstation koppeln (registrieren) kann?

Der Speicher der Basisstation ist voll. Rufen Sie > **[Dienste]** > **[Abmelden]** auf, um die nicht verwendeten Mobilteile abzumelden und es erneut zu versuchen.

Ich habe eine falsche Sprache ausgewählt, die ich nicht lesen kann. Was soll ich tun?

- 1 Drücken Sie die Taste , um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.
- 2 Tippen Sie auf , um das Hauptmenü aufzurufen.
- 3 Folgende Optionen werden auf dem Bildschirm angezeigt:

[Phone setup]	>	[Language]
[Telefon-Setup]	>	[Sprache]
[Réglages]	>	[Langue]
[Telefooninst.]	>	[Taal]
[Config. telef.]	>	[Lingua]

- 4 Wählen Sie eine Option aus, um auf die Sprachoptionen zuzugreifen.
- 5 Wählen Sie Ihre Sprache aus.

Mein Mobilteil befindet sich im Suchmodus. Was soll ich tun?

- Vergewissern Sie sich, dass die Basisstation mit Strom versorgt wird.
- Registrieren Sie das Mobilteil mit der Basisstation.
- Gehen Sie mit dem Mobilteil näher an die Basisstation.

Ich kann die Einstellungen meiner Voicemail nicht ändern. Wie gehe ich vor?

Der Voicemail-Dienst wird von Ihrem Diensteanbieter verwaltet, nicht vom Telefon selbst. Wenden Sie sich an den Diensteanbieter, um die Einstellungen zu ändern.

Keine Anzeige

- Achten Sie darauf, dass die Akkus aufgeladen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Strom- und Telefonverbindungen aktiv sind.

Das Mobilteil im Ladegerät wird nicht aufgeladen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Akkus richtig eingesetzt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mobilteil ordnungsgemäß auf das Ladegerät gesetzt wurde. Das Akkusymbol ist während des Ladevorgangs animiert.
- Stellen Sie sicher, dass der Docking-Ton aktiviert ist. Wenn das Mobilteil richtig auf die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein Docking-Ton.

- Die Ladekontakte sind verschmutzt. Trennen Sie die Stromzufuhr, und reinigen Sie die Kontakte anschließend mit einem feuchten Tuch.
- Kaufen Sie neue Akkus mit denselben Spezifikationen.

Schlechter Ton (Knistern, Echo usw.)

- Das Mobilteil befindet sich beinahe außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Das Telefon empfängt Interferenzen von nahestehenden elektrischen Geräten. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.
- Das Telefon befindet sich zwischen dicken Wänden. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.

Das Mobilteil klingelt nicht.

Stellen Sie sicher, dass der Klingelton des Mobilteils aktiviert ist.

Die Anrufer-ID wird nicht angezeigt.

- Der Dienst ist nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.
- Die Daten des Anrufers werden unterdrückt oder sind nicht verfügbar.