

快速启用指南

步骤 A 设置


步骤 B 欣赏

包装箱内物品

开箱后你应找到如下物品。



快速启用指南



用户手册



MW天线



遥控器



拉出隔离塑胶片。

PHILIPS


步骤 A 设置

连接

- 1 为了接收电台，将随附的 AM 天线连接至**AM aerial**端口。
- 2 将扬声器导线连接至**SPEAKERS**端口。
- 3 将本机的电源线连接至交流电源输出插座。


提示

由于主机已装设了 FM 天线，因此无须再连接 FM 猪尾天线。

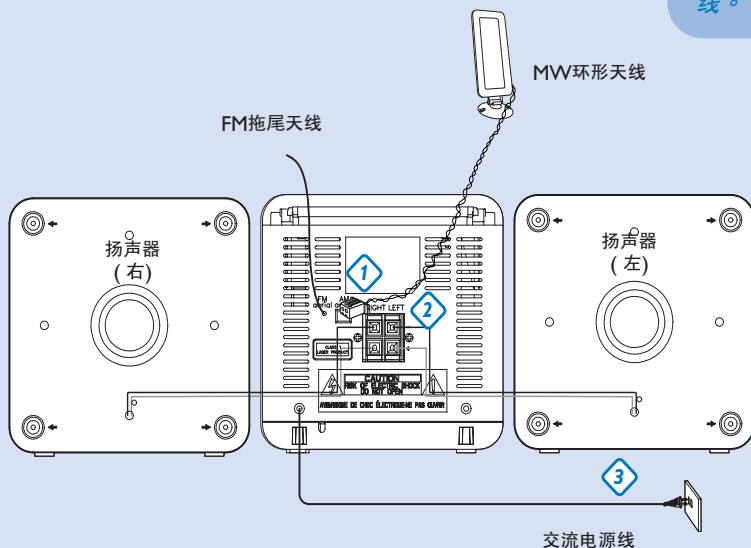

设定时钟


- 1 在待机模式中，按**PROG/CLOCK**键。显示时间的小时数字闪动。
- 2 按 **◀◀ / ▶▶** 键设定小时。
- 3 再按**PROG/CLOCK** 键。显示时间的分钟数字闪动。
- 4 按 **◀◀ / ▶▶** 键设定分钟。
- 5 按**PROG/CLOCK**键确认所设定的时间。

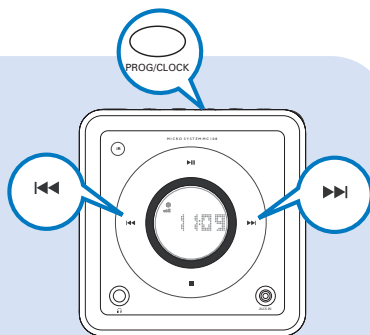

步骤 B 欣赏


播放光碟

- 1 选择 **CD** 音源。
- 2 按本机顶部的 **OPEN•CLOSE** 打开 CD 门盖。
- 3 放入一张光碟 (印刷商标面朝上)，然后按下 **OPEN•CLOSE** 关上 CD 门盖。
- 4 按 **▶ ||** 键开始播放。
- 5 按 **■** 键停止播放。

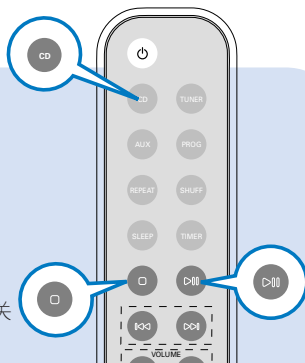

收听电台

- 1 选择 **TUNER** (收音机) 音源。
- 2 按主机上的 **BAND** (遥控器上的 **TUNER**) 键选择所需波段。
- 3 转动 **TUNING ●** 调谐选台。

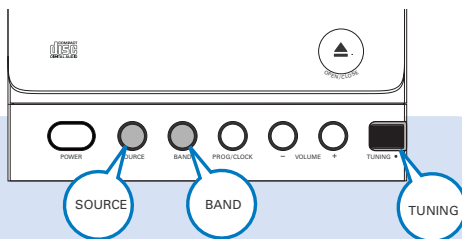

提示

有关播放功能和附加功能的详述，请参阅随附的用户手册。

