

Руководство побыстрому запуску

FWM75



PHILIPS

Используйте простое руководство по быстрой установке для того, чтобы начать прослушивание вашей любимой музыки.

DEMO MODE



To turn OFF
(DEMO STOP)
Press & HOLD button
for 5 seconds

рамочная
антенна MW

проводочная
антенна FM

КОЛОНКА
(правая)






КОЛОНКА
(левая)

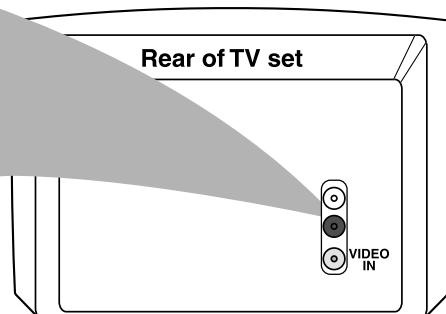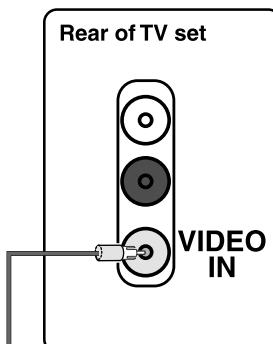

Rear of TV set

VIDEO IN

сетевой провод
переменного тока

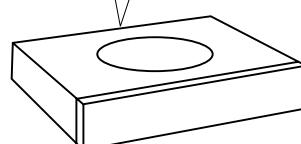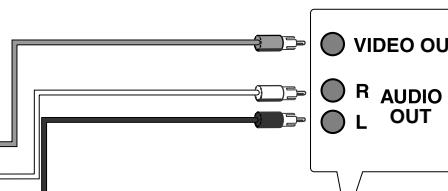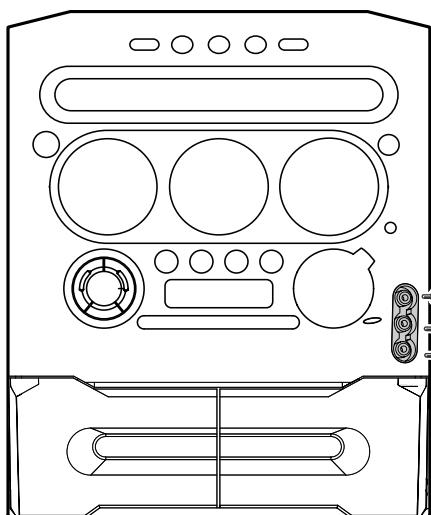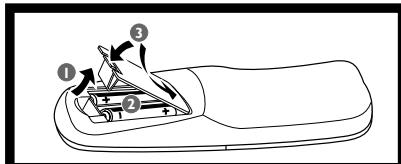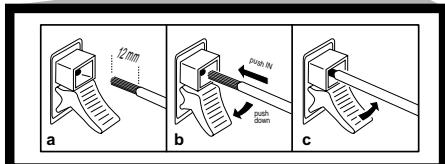

Игровой приставке
Подсоединение


Более подробные инструкции приведены на следующих страницах руководства владельца.

Операции с игровым портом	13
Основные операции	14~15
Операции с дисками	16~18
Операции с тюнером	19~21
Работа магнитофона/Запись	22~23
Операции с таймером	24~25
Технические параметры	27

A Plug and Play

1 При включении в электрическую сеть выводится, "AUTO INSTALL - PRESS PLAY".


2 Нажмите ► II на системе для запуска установки.
 → Выводится "INSTALL" затем "TUNER" и "AUTO".
 → PROG начинает мигать.
 → Когда все имеющиеся радиостанции сохранены, или используется память на 40 настроек, то будет воспроизведаться последняя радиостанция из настроек (или первая имеющаяся станция RDS).

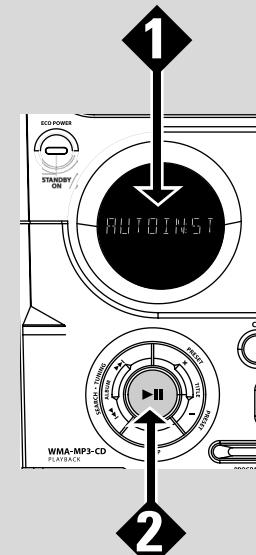

B Операции с таймером

- 1** Нажмите и удерживайте кнопку **CLOCK•TIMER** (или **CLK/TIMER**) на пульте до появления на дисплее "SELECT CLOCK OR TIMER" ("ВЫБЕРИТЕ ВРЕМЯ ИЛИ ТАЙМЕР").
- 2** Затем нажмите кнопку **-/+** для отображения на дисплее "TIMER" и снова нажмите **CLOCK•TIMER** для подтверждения.
- 3** Для выбора источника сигнала пробуждения нажмите **CD** или **TUNER** или **TAPE**.
- 4** Для установки времени пробуждения нажимайте кнопки **◀◀** или **▶▶** (для часов) и **-** или **+** (для минут).
- 5** Нажмите **CLOCK•TIMER** для сохранения настройки.

Для выхода без сохранения настройки
 ● Нажмите ■ на системе.

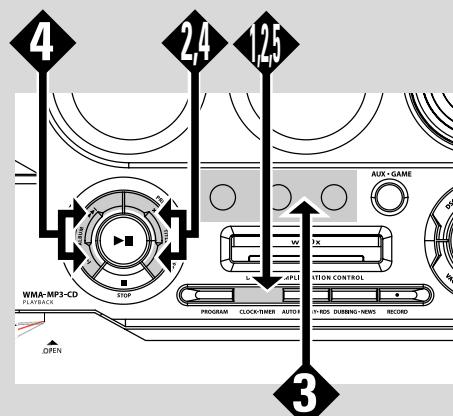

C Загрузка дисков

- 1** Нажмите кнопку **OPEN•CLOSE ▲** для того, чтобы открыть отделение для дисков.
- 2** Вставьте диск этикеткой вверх.
- 3** Снова нажмите кнопку **OPEN•CLOSE ▲** для закрытия лотка для дисков.
- 4** Нажмите кнопку **► II** для начала воспроизведения.

