

DVD система за домашно кино HTS3100

Инструкции за експлоатация



PHILIPS

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Внимание!

Системата не съдържа части, които може да се сервизират от потребителя. Оставете цялата дейност по поддръжката на квалифициран персонал.


Нагласяване

Намиране на подходящо място

- Поставете системата на твърда, стабилна плоскост. Не поставяйте устройството на килим.
- Не поставяйте системата върху друго оборудване, което може да я нагрее (например приемник или усилвател).
- Не поставяйте други предмети под системата (например дискове, списания).
- Инсталирайте системата в близост до електрически контакт.

Пространство за вентилиране

- Поставете системата на място с достатъчно проветряване, за да не допуснете прегряване. Предвидете поне 10 cm от задната и горна страни на системата и 5 cm от ляво и дясно, за да не допуснете прегряване.

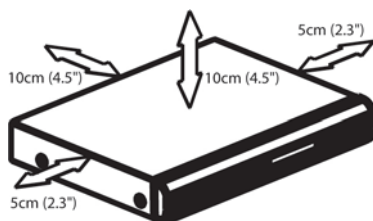

Избягвайте високите температури, влагата, водата и праха

- Не излагайте системата на капеща или пръскаща вода.
- Не поставяйте опасни предмети върху системата (например вази, запалени свещи).

Аксесоари включени в комплекта

- 1 пасивен събууфер
- 4 сателитни говорителя
- 1 централен говорител
- 1 дистанционно управление с батерии
- 1 скарт кабел
- 1 жична УКВ антена
- 1 рамкова СВ антена
- Справочник за бързо инсталиране

Почистване на дисковете

Някои проблеми (замразена картина, звук със смущения) се получават, защото диска е мръсен. За да избегнете тези проблеми, дисковете трябва редовно да се почистват.

За да почистите диск, използвайте фин парцал за почистване, за да избършете диска от центъра към краищата.


Внимание!

Не използвайте почистващи препарати като бензин или антистатични спрейове, предназначени за дискове.

Рециклиране

Това ръководство е отпечатано на не-замърсяваща хартия. Електронното устройство съдържа много материали, които може да се рециклират. Ако изхвърляте устройството, го занесете в център за рециклиране. Спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на опаковъчен материал, изхабени батерии и старо оборудване.

ГЛАВНО УСТРОЙСТВО

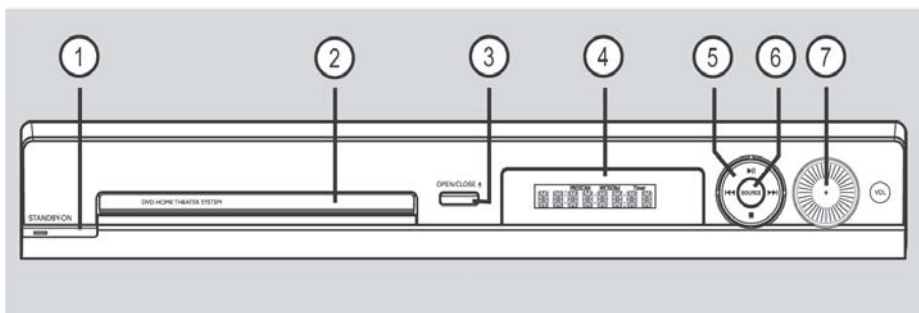

1. STANDBY ON

- Изключва системата в стендбай режим с пестене на енергия или включва системата

2. Тава за дискове

3. OPEN-CLOSE

- Отваряне/затваряне на отделението за дискове.

4. Екран

5. ►► PLAY-PAUSE

- Диск: стартиране/прекъсване на възпроизвеждането
- Тунер: стартиране запаметяването на радио станциите в режим Plug&Play (само бутона на устройството).

■ STOP

- излиза от всички операции
- Диск: спиране на възпроизвеждането
- Тунер: изтриване на запаметена радио станция.

◀◀ ▶▶

- Диск: търсене напред/назад или избиране на песен
- Тунер: избиране на по-горна или по-долна честота.


6. SOURCE

- Избиране на съответния активен източник: диск, телевизор, тунер или AUX

7. VOL


- Нагласяване нивото на звука.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

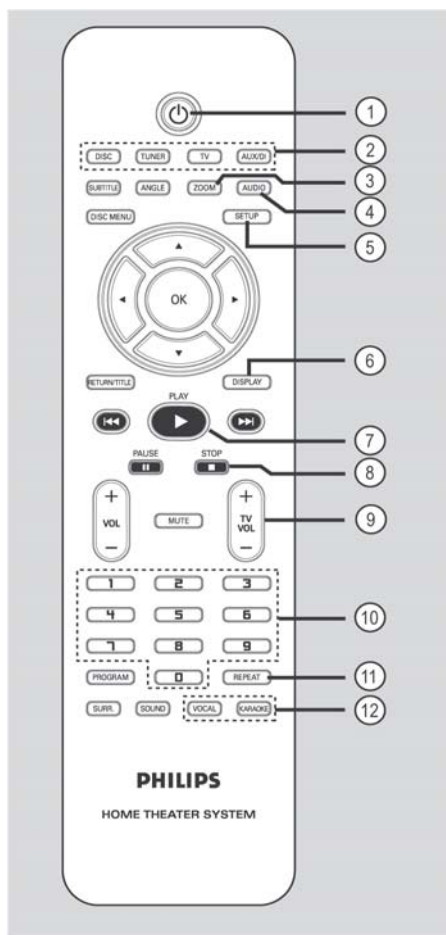

1. **⏻**
 - Включване в стендбай режим с пестене на енергия
2. **SOURCE**
 - Диск: превключване на източник диск
 - ТВ: превключване на източник телевизор. Звукът на телевизора ще възпроизведе от свързаните високоговорители
 - Тунер: превключване между FM и MW обхвати
 - AUX/DI: превключване на външен източник
3. **ZOOM**
 - Увеличаване картината на телевизионния екран.
4. **AUDIO**
 - Избиране на аудио език (DVD) или аудио канал (CD).
5. **SETUP**
 - Извикване или скриване менюто за настройка на системата.
6. **DISPLAY**
 - Изобразява информация за текущото състояние на системата.
7. **PLAY ▶**
 - Диск: стартиране на възпроизвеждането
8. **STOP ■**
 - излиза от всички операции
 - Диск: спиране на възпроизвеждането
 - Диск: като задържите натиснат този бутон ще отворите и затворите отделението за дискове
 - Тунер: изтриване на запаметена радио станция
9. **TV VOL +/-**
 - Нагласяване нивото на звука на телевизора (само за телевизори на Филипс).
10. **Цифрови бутони (0-9)**
 - Въвеждане номер на заглавие/запис от диска
 - Въвеждане номер на запаметена радио станция.
11. **REPEAT**
 - Диск: Избиране на различни режими на повторение.
12. **VOCAL/KARAOKE**
 - Не се предлага при този модел.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

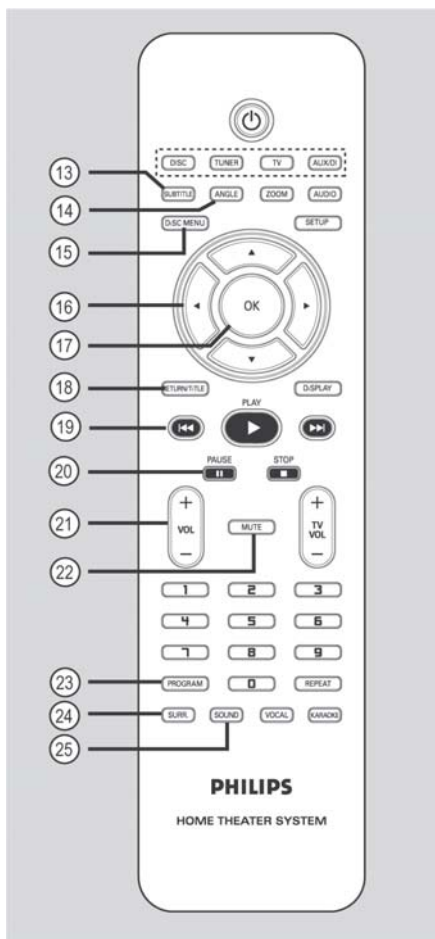

13. SUBTITLE

- Избиране език на субтитрите.

14. ANGLE

- Избиране ъгъл на камерата (ако има наличен).

15. DISC MENU

- Влизане или излизане от менюто за съдържанието на диска
- За VCD/SVCD: избиране на различни режими за преглеждане

16. ◀ ▶ ▢ ▼

- Диск: Избиране посока на движение в менюто.
- Тунер: Използвайте ▢ ▼, за да изберете автоматично настройване на радио станция. Използвайте ▶ ▶, за да изберете радио станция.

17. OK

- Потвърждаване на избор.

18. RETURN/TITLE

- За DVD, връщане в предишното меню
- Само за VCD версия 2.0:
В спряло положение, вкл./изкл. режима PBC.
По време на възпроизвеждане, изобразяване менюто със заглавието на диска или връщане в главното меню.

19. ◀◀ / ▶▶

- Диск: търсене напред/назад или избиране на песен
- Телевизор: избиране на предишен/следващ канал (само за телевизори на Филипс).
- Тунер: избиране на по-горна или по-долна честота

20. PAUSE ||

- Диск: прекъсване на възпроизвеждането

21. VOL +

- Нагласяване нивото на звука.

22. MUTE

- Заглушаване или възстановяване на звука.

23. PROGRAM

- Диск: стартиране на програмирането
- Тунер: стартиране на автоматичното/ръчно програмиране на станциите.

24. SURR


- Избиране на многоканален съраунд или стерео режими.

25. SOUND

- Избиране ефект на звука

ПЪРВИ СЪПКИ


Използване на дистанционното управление

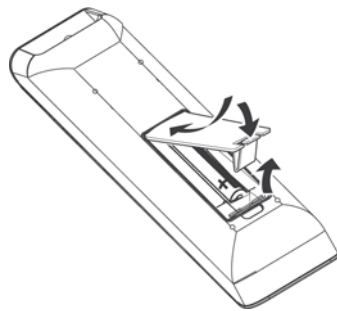

Внимание!


- Извадете батериите ако са изхабени или няма да използвате дистанционното управление дълго време.
- Не използвайте в комбинация нови и стари батерии, както и такива от различни типове.
- Батериите съдържат химически вещества и по тази причина трябва да се изхвърлят на подходящите за целта места.

1. Отворете отделението за батериите.
2. Вкарайте две батерии тип R03 или AAA, както е показано в отделението за батериите.
3. Затворете капака.
4. Насочете дистанционното управление директно към инфрачервения сензор на предния панел.

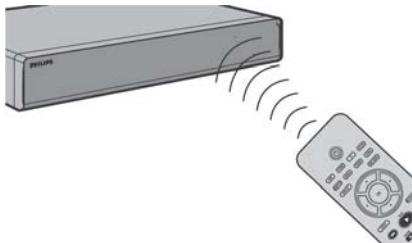

5. Изберете източника, който желаете да управлявате като натиснете един от бутоните на дистанционното управление за избиране на източник (например телевизор, тунер, диск, AUX/DI).
6. След това изберете желаната функция (например ► I◄◄ ►►I).

ОСНОВНИ ВРЪЗКИ

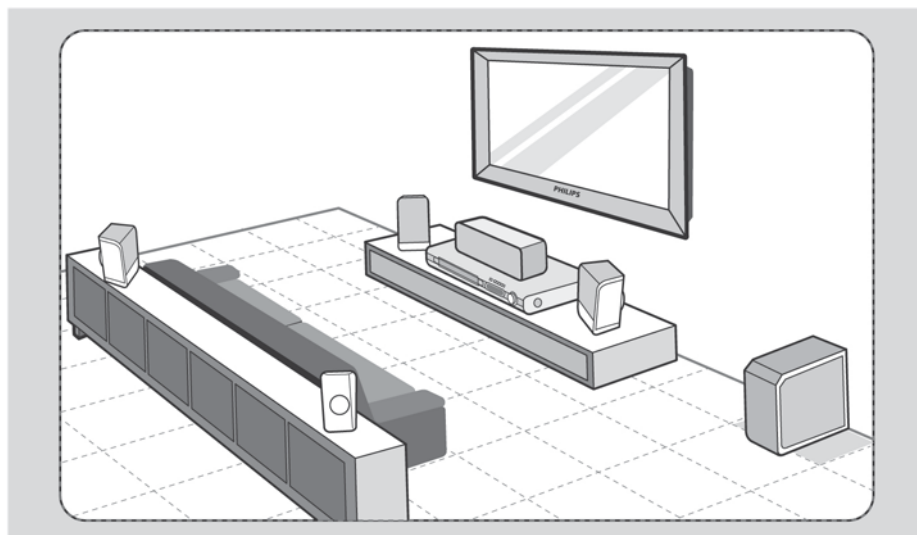

Стъпка 1: Позициониране на високоговорителите

Системата за домашно кино на Филипс се инсталира лесно.

За да постигнете най-добрия съраунд звук обаче, системата трябва да бъде разположена правилно.


1. Поставете предните ляв и десен високоговорители на еднакво разстояние от телевизора и под ъгъл около 45 градуса от позицията на слушателя.
2. Поставете централния високоговорител над телевизора или DVD системата, за да локализирате звука на централния канал.
3. Поставете съраунд високоговорителите на височината на слушателя, обърнати един към друг или закачени на стената.
4. Поставете събууфера в ъгъла на стаята. Оставете поне един метър разстояние до телевизора.

Полезни съвети:

- Диаграмата за разполагане, дадена тук е само съвет за отлично функциониране на системата. Вие може да откриете друг начин за разполагане, по-подходящ за вашата стая, който ще ви осигури едно приятно звучене.
- За да избегнете магнитни смущения не поставяйте предните високоговорители твърде близо до телевизора.
- Задните говорители са означени с REAR LEFT и REAR RIGHT.
- Предните говорители са означени с FRONT LEFT и FRONT RIGHT.

Съвет:

- Преди да направите или промените дадена връзка, проверете дали всички устройства са изключени от захранването.

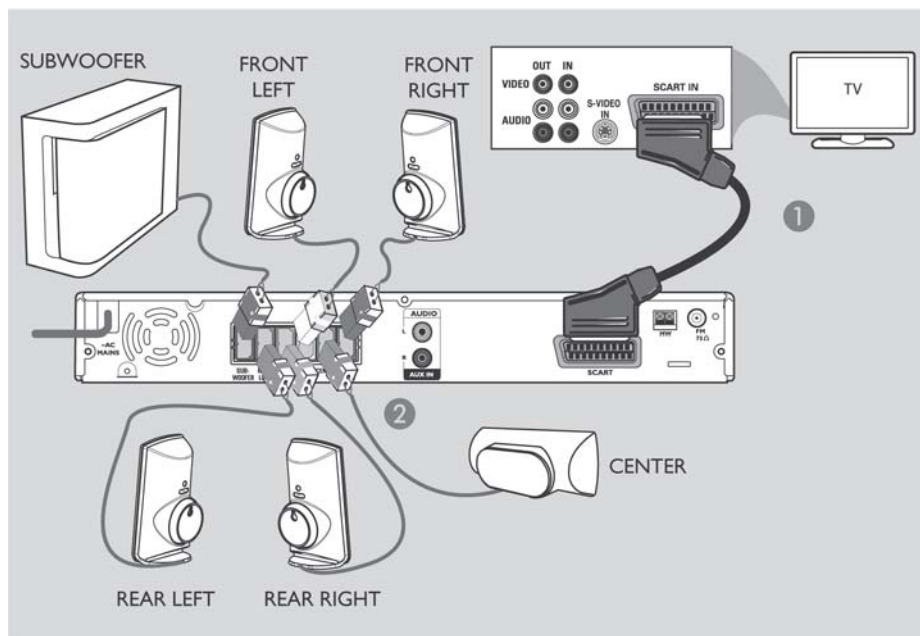

Стъпка 2: Свързване на телевизора

Важно!

- Свържете DVD системата директно към телевизора.

1. Използвайте скарт видео кабела, за да свържете съединителя **SCART** на DVD системата, към съответния скарт входен жак на телевизора.
2. Свържете включените в комплекта високоговорители, като спазвате цветовете на жаковете и кабелите на говорителите.


Полезни съвети:

- За да не допуснете нежелан шум, не поставяйте задните говорители твърде близо до DVD система, AC захранващия адаптор, телевизора или друг източник на излъчвания.

За да чуете телевизионните канали през DVD системата, натиснете бутона TV на дистанционното управление, когато гледате телевизионната програма.

Съвет:

Преди да направите или промените дадена връзка, проверете дали всички устройства са изключени от захранването.

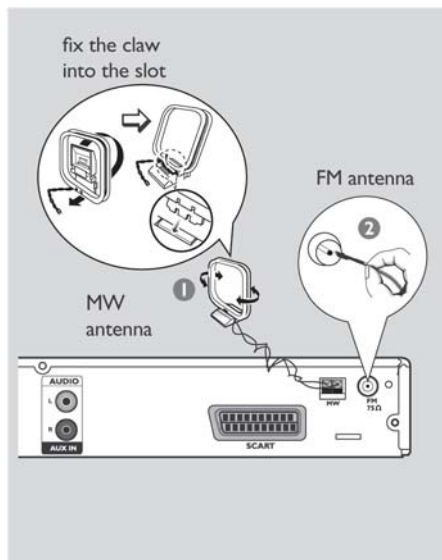


Стъпка 3: Свързване на FM/ MW антените

1. Свържете включената в комплекта MW рамкова антена към съединителя **MW**. Поставете антената на рафт или я закрепете към поставка или на стената.
2. Свържете включената в комплекта УКВ антена към жака **FM**. Разтегнете УКВ антената и закрепете края ѝ на стената.

За по-добро УКВ приемане, свържете външна УКВ антена (не е включена в комплекта).

Полезни съвети:

- За оптимално приемане нагласете позициите на антените.
- Поставете антените колкото се може по-далече от вашия телевизор, видео рекордер или друг източник на излъчвания, за да предотвратите нежелани смущения.

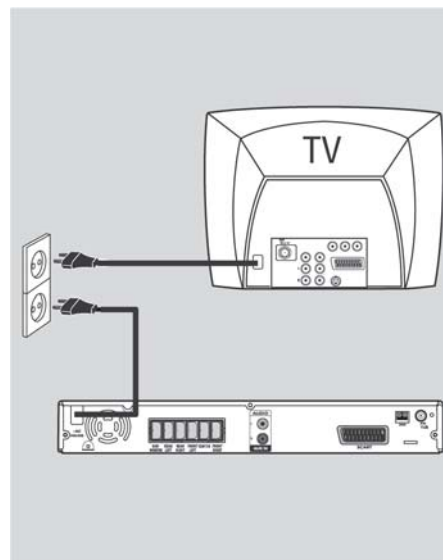

Стъпка 4: Свързване на захранващия кабел

След като сте направили всички връзки, вкарайте захранващия кабел в контакта.

Червеният индикатор на DVD системата, за Есо захранване ще светне. Никога не правете или променяйте връзките, когато захранването е включено.


Полезни съвети:

- Изискванията за захранването може да откриете на табелката с типа в задната част на събууфера.

Съвет:

- Преди да направите или промените дадена връзка, проверете дали всички устройства са изключени от захранването.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВРЪЗКИ

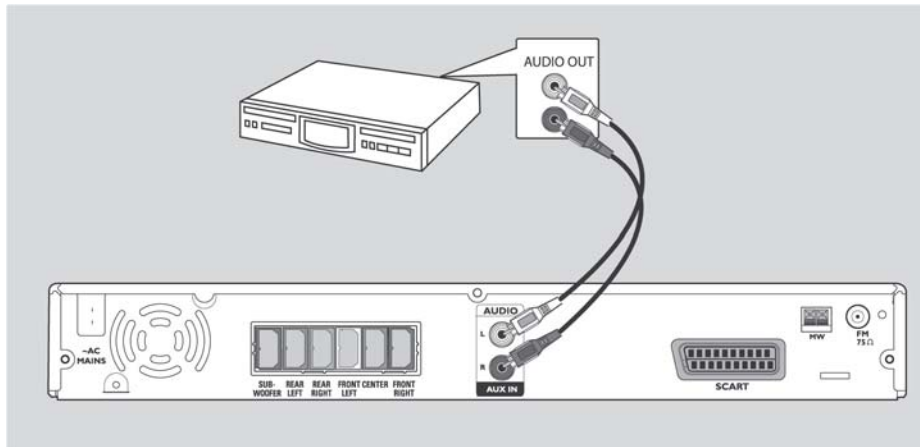

Свързване на звук от аналогово аудио/видео устройство

Към тази система за домашно кино може да свържете аудио изхода на аналогово аудио/видео устройство (например видео рекордер, кабелен/сателитен приемник или телевизор), за да се насладите на многоканален съраунд звук.

- Използвайте аудио кабел (червен/бял - не е включен в комплекта), за да свържете съединителя **AUX IN** на DVD системата към **AUDIO OUT** съединителите на аналоговото аудио/видео устройство.

За да чуете звука, натиснете **AUX/DI**, като източник, който желаете да възпроизведете.

Полезен съвет:

- За да видите картина от свързаното видео устройство (например видео рекордер), свържете изхода **VIDEO OUT** на устройството с входа **VIDEO IN** на телевизора и изберете съответния канал на телевизора.

ПЪРВИ СЪПКИ


Стъпка 1: Включване на DVD системата

1. Натиснете **STANDBY ON**.
2. Натиснете няколко пъти бутона **SOURCE** на предния панел, за да изберете:
DISC - FM - MW - TV - AUX - DISC ...



ИЛИ

- Натиснете бутоните **DISC, TV, TUNER, AUX/DI** на дистанционното управление.

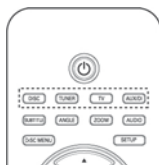

Включване в Eco Power стендбай режим

- Натиснете бутона **STANDBY ON**
 - Екранът ще изгасне.

Стъпка 2: Намиране на видео канала

Преди да започнете...

Преди да започнете, проверете дали сте направили всички необходими връзки.

1. Натиснете бутона **SOURCE** докато на екрана не се появи **"DISC"**.
2. Включете телевизора и изберете нужния видео канал. На екрана на телевизора трябва да видите синия екран на DVD системата.
 - Можете да отидете на Канал 1 на телевизора и да натиснете бутона надолу, докато не видите видео канала.
 - Може да натиснете няколко пъти бутона  на дистанционното управление на телевизора.
 - Обикновено този канал се намира между най-високия и най-ниския канали и може да се нарича **FRONT, A/V IN** или **VIDEO**. За повече детайли прочетете упътването на телевизора.

ПЪРВИ СЪПКИ


Стъпка 3: Нагласяване на езика

Опциите за езика се различават според държавата или региона. Те може да не отговарят на илюстрациите, показани в това ръководство.

Избиране на език за екранните менюта

Езикът за екранните менюта на системата ще остане както сте го избрали, независимо от промените на езика за DVD диска.

1. В режим диск натиснете **SETUP**.
 - Появява се "General Setup Page".
2. Засветете "OSD Language" с бутоните $\square \blacktriangledown$ и след това натиснете бутона $\blacktriangleright$.

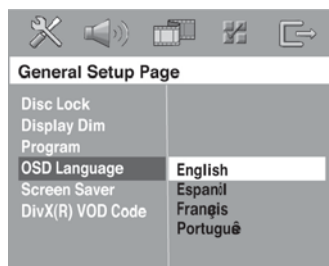


3. Натиснете $\square \blacktriangledown$, за да изберете език и потвърдете с бутона **OK**.

Нагласяване на език за звука, субтитрите и менюто на диска

Вие можете да зададете вашите предпочитания за езика, за да се включи автоматично тази DVD система на съответния език, когато заредите диск. Ако избраният език не е записан на диска ще се използва фабрично зададения език на диска.

1. Спрете възпроизвеждането (ако има такова) и натиснете **SETUP**.

2. Изберете "Preference Page" с бутона $\blacktriangleright$.
3. В страницата за предпочитания засветете една от следните опции с бутоните $\square \blacktriangledown$.

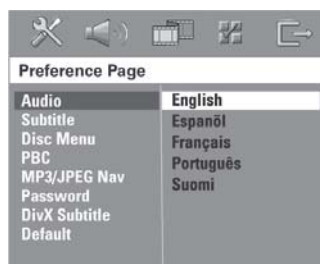

- "Audio" (саундтрак на диска)
 - "Subtitle" (субтитри на диска)
 - "Disc Menu" (меню на диска)
4. Натиснете $\square \blacktriangledown$, за да изберете език и потвърдете с бутона **OK**.

Ако езика, който желаете го няма в списъка, изберете OTHERS.

Използвайте **цифровите бутони (0-9)** на дистанционното управление, за да въведете 4-цифрения код "XXXX" (виж страницата с Кодовете на езиците) и натиснете **OK** за потвърждение.

5. За други настройки повторете стъпки от 3 до 4.

Полезни съвети:

- По време на DVD възпроизвеждане може да смените езика за звука и субтитрите като натиснете бутоните **AUDIO** и **SUBTITLE** на дистанционното управление. Това обаче не променя настройките, които сте направили по-горе.
- При някои DVD-та езика за субтитрите/звука/менютата може да се променя само през менюто на DVD диска.

Съвети:

За да се върнете на предишно меню натиснете $\blacktriangleleft$.


За да скриете менюто натиснете **SETUP**.

Стъпка 4: Нагласяване на телевизора

Избиране на система на цветовете, която отговаря на вашия телевизор

За да може DVD диск да се възпроизвежда на тази система, системите на цветовете на телевизора, DVD системата и диска трябва да съвпадат. Преди да смените системата на цветовете, определете каква е настройката на вашия телевизор.

1. В режим диск натиснете **SETUP**.
2. Натиснете няколко пъти бутона ►, за да изберете "Video Setup Page".
3. Засветете "TV Type" с бутоните ◀ ▼ и след това натиснете бутона ►.

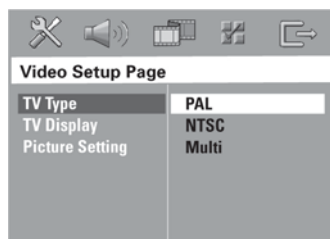

PAL – Изберете тази опция ако сте свързали PAL телевизор. Тази опция ще промени видео сигнала на NTSC диск в PAL формат.

NTSC – Изберете тази опция ако сте свързали NTSC телевизор. Тази опция ще промени видео сигнала на PAL диск в NTSC формат.


Multi – изберете тази опция ако сте свързали телевизор, който е съвместим с NTSC и PAL системите (мулти-системен). Изходният формат ще се определя от видео сигнала на диска.

4. Изберете опция и натиснете **OK**.
 - Следвайте инструкциите на телевизионния екран, за да потвърдите избора си (ако има такъв).
 - Ако се появи черен/екран със смущения, изчакайте 15 секунди, за да се възстанови автоматично.

Нагласяване на телевизионния екран

Нагласете формата на DVD плейъра според телевизора, който сте свързали. Формата, която изберете трябва да бъде записан на диска. В противен случай, настройките за телевизионния екран няма да се отразят на картината по време на възпроизвеждане.

1. В режим диск натиснете **SETUP**.
2. Натиснете няколко пъти бутона ►, за да изберете "Video Setup Page".
3. Засветете "TV Display" с бутоните ◀ ▼ и след това натиснете бутона ►.

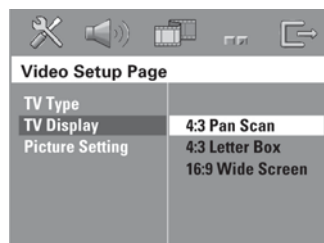

4:3 Pan Scan

- Ако имате обикновен телевизор и желаете двете страни на картината да се отрежат или форматират, за да се побере картината на телевизионния екран.



4:3 вертикално стеснен

- Ако имате обикновен телевизор. В този случай на телевизионния екран ще се изобрази картина с черни ленти в горната и долната част.



16:9

- Ако имате широко-екранен телевизор.



4. Изберете настройка и след това натиснете **OK**.

Съвети:

За да се върнете на предишно меню натиснете ◀.

За да скриете менюто натиснете **SETUP**.

Стъпка 5: Нагласяване на каналите на високоговорителите

Можете да нагласите времето на закъснение (само за централния и съраунд високоговорители) и нивото на звука на отделните тонколони. Тези настройки ви позволяват да оптимизирате звука според обкръжаващата среда и системата.


Преди да започнете...

Спрете възпроизвеждането като натиснете бутона STOP два пъти или извадите диска от плейъра. В противен случай настройките няма да са достъпни.

1. В режим диск натиснете **SETUP**.
2. Изберете "Audio Setup Page" с бутона ►.
3. Натиснете ▼, за да засветите "Speakers Volume" и след това натиснете бутона ►.



4. С бутоните ◀ ► нагласете нивото на звука на всеки високоговорител (-6dB - +6dB). За потвърждение натиснете **OK**.
5. Натиснете ▼, за да засветите "Speakers Delay" и след това натиснете бутона ►.

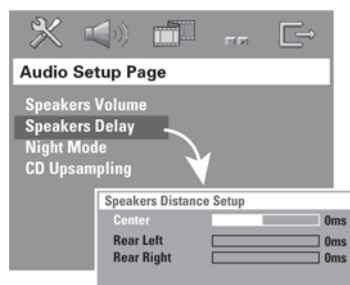

6. С бутоните ◀ ► нагласете закъснението на звука (0ms - 15ms) за задните и централния високоговорители.
7. За потвърждение натиснете **OK**.

Полезни съвети:

1ms увеличаване/намаляване на времето на закъснение отговаря на 30cm промяна в разстоянието.

Използвайте по-голямо време на закъснение, когато съраунд високоговорителите са по-близо до слушателя отколкото предните високоговорители.

Тестов тон ще се генерира автоматично, за да ви помогне да определите нивото на звука за всеки високоговорител.

Съвети:

За да се върнете на предишно меню натиснете ◀.

За да скриете менюто натиснете SETUP.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДИСКА

Дискове за възпроизвеждане



Вашата DVD система за домашно кино може да възпроизвежда:

- Цифрови видео дискове (DVD)
- Видео дискове (VCD)
- Супер видео дискове (SVCD)
- Финализирани презаписваеми цифрови видео дискове (DVD+/-RW, DVD+/-R)
- Компактдискове (CD)
- MP3 дискове, фото файлове (Kodak, JPEG) записани на CD-R(W)
 - ISO 9660/UDF формат
 - Прогресивни JPEG файлове
 - JPEG разрешаваща способност до 3072 x 2048
 - Поддържани честоти на дискретизация: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
 - Поддържани нива на компресия: 32-256 (kbps) както и променлива компресия.
- DivX дискове:
 - DivX 3.11, 4.x, 5.x, 6.x, Ultra
 - QPEL се поддържа.

Регионални кодове

DVD дисковете и плейърите са проектирани с регионални ограничения. Преди да започнете възпроизвеждането на диск проверете дали диска е със същия регионален код, както и вашия плейър.

Съвети:

Понякога не е възможно да се възпроизведат някои дискове поради типа на диска или състоянието на записа и използвания софтуер за запис.

Важно!

- Ако на телевизионния екран се появи иконата (о или X), когато натиснете някой бутон, това означава, че тази функция не е достъпна за този диск или в този момент.
- Не поставяйте други предмети, различни от дискове върху тавата, тъй като това може да повреди плейъра.

Възпроизвеждане на дискове

1. Натиснете няколко пъти **SOURCE** докато на екрана не се появи "DISC" (или натиснете бутона **DISC** на дистанционното управление).
2. Включете захранването на телевизора и изберете видео канала (например "EXT, 0, AV").
 - На телевизионния екран трябва да видите синия фон на DVD.
3. Натиснете еднократно бутона **OPEN-CLOSE**, за да отворите отделението за дисковете и заредете диск. След това натиснете отново същия бутон, за да затворите отделението за дискове.
 - Поставете диска с напечатаната страна отгоре. При двустранните дискове, заредете страната която искате да възпроизведете отгоре.
- Можете да отворите и затворите отделението за дискове и като задържите натиснат бутона **STOP** на дистанционното управление.
4. Възпроизвеждането ще започне автоматично.
 - Прочетете следващите страници за повече опции и функции при възпроизвеждане.

Полезни съвети:

- Ако имате проблеми при възпроизвеждането на някой диск, извадете диска и вкарайте някой друг. Неправилно форматираните дискове няма да се възпроизведат на тази DVD система.

Основни команди при възпроизвеждане

Прекъсване на възпроизвеждането

- По време на възпроизвеждане натиснете ►II.
 - Когато сте в режим пауза, натиснете няколко пъти II, за да видите следващия кадър (само при видео възпроизвеждане).
 - За да се върнете към нормално възпроизвеждане натиснете ►II или **PLAY ►**.

Избиране на друг запис/раздел

- За да изберете друг запис/раздел използвайте **цифровите бутони (0-9)** или бутоните I◀◀ ▶▶I.
 - В режим повторение като натиснете бутона I◀◀ ще повторите същия запис/раздел.

Търсене напред/назад

- Натиснете и задръжте I◀◀ ▶▶I.
 - По време на търсене, ако натиснете отново бутоните I◀◀ ▶▶I ще намалите/увеличите скоростта на търсене.
 - За да се върнете към нормално възпроизвеждане натиснете ►II или **PLAY ►**.

Спиране на възпроизвеждането

- Натиснете бутона ■.

Полезен съвет:

- Ако не натиснете бутон в рамките на 30 минути след като спре възпроизвеждането на диска, системата ще се изключи автоматично в режим стендбай, за да се пести енергия.

Избиране на различни функции за повторение/разбъркано възпроизвеждане

Режим повторение

- По време на възпроизвеждане натиснете няколко пъти бутона **REPEAT**, за да изберете "Режим за възпроизвеждане".

DVD

- RPT ONE (повтаряне на раздел)
- RPT TT (повтаряне на заглавие)
- SHUFFLE (случайно възпроизвеждане)
- RPT SHF (повтаряне на случайното възпроизвеждане)
- RPT OFF (изключване режима на повторение)

VCD/SVCD/CD

- RPT ONE (повтаряне на запис)
- RPT ALL (повтаряне на диск)
- SHUFFLE (случайно възпроизвеждане)
- RPT SHF (повтаряне на случайното възпроизвеждане)
- RPT OFF (изключване режима на повторение)

MP3/DivX/WMA

- RPT ALL/FLD (повтаряне на папка)
- RPT ONE (повтаряне на запис)
- SHUFFLE (случайно възпроизвеждане)
- RPT OFF (изключване режима на повторение)

Полезни съвети:

- При VCD не е възможно повтаряне на възпроизвеждането ако е включена функцията PBC.


Съвети:

Описаните по-горе функции може да не действат при някои дискове. Винаги се обръщайте за справка към инструкциите, които се разпространяват с диска.

Програмиране записите на диска (не за Picture CD/MP3)


Вие можете да възпроизвеждате съдържанието на диска в реда в който желаете като програмирате записите, които ще се възпроизвеждат.

1. Натиснете **PROGRAM** на дистанционното управление.
 - Появява се менюто за програмиране.

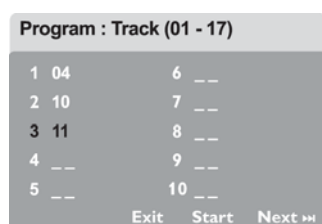

2. С **цифровите бутони (0-9)** въведете валиден номер на запис.
3. Натиснете **◀ ▶ ▢ ▼**, за да преместите курсора на следващата позиция.
 - Ако номера на записа е по-голям от десет, изберете **Next** на екрана и натиснете **OK** (или натиснете **▶▶▶**), за да отворите следващата страница.
 - За да изтриете запис/раздел от менюто на програмата, изберете записа и натиснете **OK**.
4. След като завършите, изберете **Start** на екрана и натиснете **OK**, за да започне възпроизвеждането.
 - Възпроизвеждането ще започне с избраните песни в програмирания ред.
5. За да излезете от менюто за програмиране, изберете **Exit** и натиснете **OK**.

Други функции при видео възпроизвеждане (DVD/VCD/SDVC)

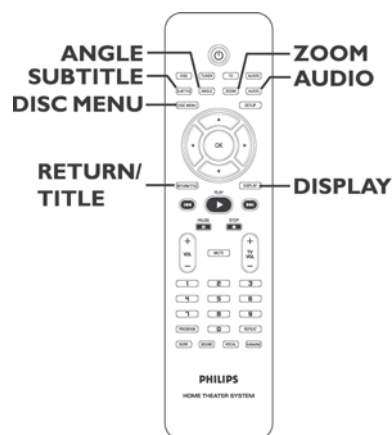

Използване менютата на диска

В зависимост от диска, на телевизионния екран може да се появи меню, след като заредите диска.

За да изберете функция за възпроизвеждане или дадена опция

- Използвайте бутоните **◀ ▶ ▢ ▼** или цифровите бутони (0-9) на дистанционното управление. След това натиснете **▶** или **OK**, за да стартирате възпроизвеждането.

За извикване или скриване на менюто

- Натиснете бутона **DISC MENU** на дистанционното управление.

Съвети:

Описаните по-горе функции може да не действат при някои дискове. Винаги се обръщайте за справка към инструкциите, които се разпространяват с диска.


Изобразяване на информация за възпроизвеждането

DVD системата може да изобразява информация за възпроизвеждането на диска (например, заглавие или номер на раздел, изминало време, език за звука/субтитрите). С екранното меню може да се извършат редица действия, без да се прекъсва възпроизвеждането на диска.

1. По време на възпроизвеждане натиснете бутона **DISPLAY**.
 - На телевизионния екран се появява информация за диска.



VCD/SVCD

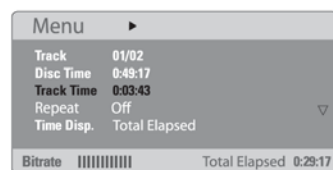

2. Прегледайте информацията с бутоните ◀ ▶ ▢ ▼ и изберете опция с **OK**.
3. С **цифровите бутони (0-9)** или ◀ ▶ ▢ ▼ направете своя избор и след това натиснете **OK** за потвърждение.
 - Възпроизвеждането ще се промени от избрания момент или заглавие/раздел/запис.

Подновяване на възпроизвеждането от момента на последното спиране

Можете да продължите възпроизвеждането от момента на спиране за последните 10 диска, дори ако диска е изваден или захранването е изключено.

1. Заредете един от последните 10 диска.
2. Докато на екрана се изобразява "LOADING", натиснете бутона **PLAY** ▶ и диска ще продължи възпроизвеждането от момента на последното спиране.

За да отмените подновяване на възпроизвеждането от момента на последно спиране

- В режим стоп натиснете отново бутона ■.

Увеличение

Тази функция ви позволява да увеличите картината на телевизионния екран и да се придвижвате по увеличената картина.

1. По време на възпроизвеждане натиснете бутона **ZOOM**, за да изберете коефициент за увеличение.
 - Използвайте бутоните ◀ ▶ ▢ ▼, за да се придвижвате из увеличената картина.
 - Възпроизвеждането ще продължи.
2. За да се върнете към оригиналния размер на картината натиснете няколко пъти бутона **ZOOM**.

Смяна на езика на субтитрите (само при DVD)

Тази функция действа само при DVD дискове със записани няколко езика на субтитрите. Можете да смените езика по време на възпроизвеждане.

- За да изберете различен език на субтитрите натиснете няколко пъти бутона **SUB-TITLE**.

Съвети:

Описаните по-горе функции може да не действат при някои дискове. Винаги се обръщайте за справка към инструкциите, които се разпространяват с диска.

Смяна на аудио езика

Тази функция действа само при DVD дискове със записани няколко аудио езика. Можете да смените аудио езика по време на възпроизвеждане.

- За да изберете различен аудио език, натиснете няколко пъти бутона **AUDIO**.

За VCD - смяна на аудио канала

- Натиснете бутона **AUDIO**, за да изберете записаните на диска аудио канали (стерео, ляв моно, десен моно или микс моно).

Смяна ъгъла на камерата

Тази опция е достъпна само при DVD дискове, които съдържат пасажи записани под различни ъгли камерата и ви позволява да гледате филма от различен ъгъл.

- Натиснете няколко пъти бутона **ANGLE**, за да изберете ъгъл на камерата.

Управление на възпроизвеждането (само при VCD)

Тази функция ви позволява да възпроизвеждате видео дискове интерактивно, следвайки менютата на екрана. Тази функция е достъпна и чрез менюто с предпочитания.

При видео дискове с функцията Управление на възпроизвеждането (само за версия 2.0)


- Когато възпроизвеждането е спряло, натиснете бутона **RETURN/TITLE**, за да вкл./изкл. режима PBC.
- По време на възпроизвеждане, натиснете **RETURN/TITLE**, за да се върнете към менюто на диска или главното меню.

Съвети:

Описаните по-горе функции може да не действат при някои дискове. Винаги се обръщайте за справка към инструкциите, които се разпространяват с диска.

Функция преглеждане (само при VCD/SVCD)

1. Натиснете бутона **DISC MENU**.

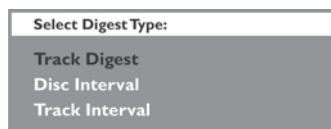

2. Натиснете **▼**, за да изберете една от следните опции и натиснете **OK**.

Track Digest


Тази опция минимизира картината на всеки запис, за да изобрази всеки шест от тези записи на екрана и да ви запознае със съдържанието на всеки запис на диска.

Disc Interval

Тази опция разделя диска на шест равни части и ги изобразява на една страница, за да ви даде информация за съдържанието на целия диск.

Track Interval

Тази опция разделя записа на шест равни части и ги изобразява на една страница, за да ви даде информация за съдържанието на целия запис. Тази опция е достъпна само в режим възпроизвеждане.

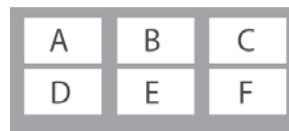

- Използвайте бутоните **◀◀ ▶▶**, за да отворите предишна или следваща страница.
 - За да се върнете в главното меню изберете Menu на екрана и натиснете **OK**.
 - Натиснете **OK** върху избраното изображение, за да започнете възпроизвеждане от този момент.
3. За да излезете от менюто за преглеждане, изберете Exit на екрана и натиснете **OK**.

Възпроизвеждане на MP3/ JPEG / WMA диск

Този плейър може да възпроизвежда MP3, JPEG, WMA файлове, които са записани на CD-R(W) дискове или фабрични дискове.

Преди да започнете...

Вие трябва да включите телевизора и да изберете съответния видео канал.

1. Заредете диск.
 - Времето за прочитане на диска може да надвиши 30 секунди поради сложността на топологията директории/файлове.
 - На телевизионния екран се появява съответното меню.



2. Използвайте бутоните **▼**, за да изберете папка и натиснете **OK**, за да отворите папката.
3. Натиснете **▼**, за да изберете запис/файл и натиснете **OK**, за да стартирате възпроизвеждане.
 - Възпроизвеждането ще започне от избрания файл и ще продължи до края на папката.

По време на възпроизвеждане можете да:

- Натиснете **⏮ ⏭**, за да изберете друг файл в текущата папка.
- Задържите **⏮ ⏭** за бързо търсене назад/напред на музикален файл.
- За да изберете друга папка от текущия диск натиснете бутона **⏮**, за да се върнете в главното меню, след това направете своя избор с бутоните **▼**. За потвърждение натиснете бутона **OK**.
- Натиснете няколко пъти бутона **REPEAT**, за да избирате различни режими на възпроизвеждане.
- 4. За да спрете възпроизвеждането натиснете **■**.

Полезен съвет:

- За да прескочите менюто с папките, когато заредите MP3/JPEG NAV диск, променете настройката MP3/JPEG NAV в менюто с предпочитанията.

Съвети:

Някои дискове не може да се възпроизведат на този плейър поради конфигурацията и характеристиките на диска, или поради състоянието на записа и използвания софтуер за запис.

Възпроизвеждане на диск със снимки

Преди да започнете...

Вие трябва да включите телевизора и да изберете съответния видео канал.

- Заредете диск със снимки (Kodak Picture CD, JPEG).
 - При Kodak дискове ще започне последователно изобразяване.
 - При JPEG дискове на телевизионния екран се появява менюто на картината. За да стартирате последователното изобразяване натиснете **PLAY**.

Функция преглеждане

1. По време на възпроизвеждане натиснете **■**.
 - На телевизионния екран ще се появят 12 изображения.



2. За да видите другите изображения на предишната или следваща страница натиснете **◀◀ ▶▶**.
3. Използвайте бутоните **◀ ▶ □ ▼**, за да засветите едно от изображенията и натиснете **OK**, за да стартирате възпроизвеждането.
4. Натиснете **DISC MENU**, за да се върнете към менюто Picture CD.

Увеличение на изображение

1. По време на възпроизвеждане натиснете няколко пъти **ZOOM**, за да изобразите картината с различен коефициент на увеличение.
2. За да разгледате увеличената картина използвайте бутоните **◀ ▶ □ ▼**.

Полезен съвет:

- Тази функция не е достъпна при DivX диск.

Завъртане/обръщане на снимка

- По време на възпроизвеждане натиснете **◀ ▶ □ ▼**, за да завъртите картината на телевизионния екран.
 - : за да обърнете картината вертикално
 - ▼ : за да обърнете картината хоризонтално
 - ◀ : за да завъртите картината обратно на часовниковата стрелка
 - ▶ : за да завъртите картината по часовниковата стрелка

Поддържани JPEG формати

- Формат на файла:
 - Разширението на файла трябва да бъде ".JPG", а не "*.JPEG".
- Тази система може да изобрази само DCF неподвижни изображения или JPEG снимки, например TIFF. Тя не може да възпроизведе движещи се снимки, Motion JPEG и други формати, както и снимки различни от JPEG или снимки със звук.
- На DVD системата може да й отнеме повече време да покаже съдържанието на диска, поради големия брой песни/снимки, които са записани на един диск.

Съвети:

Някои дискове не може да се възпроизведат на този плейър поради конфигурацията и характеристиките на диска, или поради състоянието на записа и използвания софтуер за запис.

Едновременно възпроизвеждане на MP3 и JPEG файлове

Може да създадете музикален слайд шоу, ако диска съдържа както MP3 музика, така и JPEG снимки.

1. Заредете MP3 диск, който съдържа музика и снимки.
2. Изберете MP3 файл и натиснете **PLAY ►**, за да стартира възпроизвеждането.
3. По време на възпроизвеждане на MP3 файл, с бутоните **▼ □ ◀ ▶** изберете папка със снимки от телевизионния екран и натиснете **PLAY ►**.
 - Всички файлове със снимки в папката ще се изобразяват.
4. За да прекратите едновременното възпроизвеждане натиснете бутона **DISC MENU** последван от **■**.

Полезни съвети:

- Обичайно е понякога да се получава "прескачане", когато слушате MP3 дискове.
- Обичайно е понякога да се получава "пикселизиране", когато възпроизвеждате MP3/DivX дискове, поради лошото качество на цифровия запис.
- При мултисесийни дискове с различни формати, имате достъп само до първата сесия.

Възпроизвеждане на DivX диск

Тази DVD система може да възпроизвежда DivX филми, които сте записали от компютъра си на CD-R/RW диск.

1. Заредете DivX диск.
2. Ако DivX филмът съдържа външни субтитри, на телевизионния екран се появява меню за избор на субтитри.
 - В този случай като натиснете бутона **SUB-TITLE** на дистанционното управление, ще вкл./изкл. изобразяването на субтитрите.
3. За да стартира възпроизвеждането натиснете **PLAY ►**.

По време на възпроизвеждане можете да:

- Ако в DivX филма са вградени многоезични субтитри, можете да сменяте езика с бутона **SUBTITLE**.
- Като натиснете бутоните **◀ ▶** на дистанционното управление, ще търсите напред/назад.
- Натиснете няколко пъти **DISPLAY**, докато не се появи менюто за търсене по време. Въведете момента от който желаете да започне възпроизвеждането и натиснете **OK** за потвърждение.
 - Възпроизвеждането започва от зададения момент.

Полезни съвети:

- Файлове за субтитри със следните разширения (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) се поддържат, но не се появяват в навигационното меню.
- Името на файла на субтитрите трябва да бъде същото като на файла на филма.
- Субтитрите може да се изобразяват до 45 символа.

Съвети:


Някои дискове не може да се възпроизведат на този плейър поради конфигурацията и характеристиките на диска, или поради състоянието на записа и използвания софтуер за запис.

РАБОТА С USB


Пускане на информация от USB памет или от четец на USB карти

Тази DVD система може да разчита различни файлове (JPEG, MP3 или WMA), записани на USB памет или четец на USB карти. Не е възможно да се променят или копират данните от устройствата.

1. Вкарайте USB паметта или четеца на USB карти в USB порта от предната страна

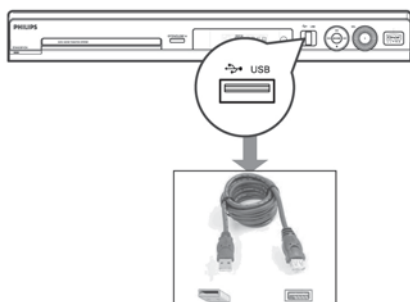

2. На екрана на телевизора ще се появи съобщение за 5 (пет) секунди, когато DVD-то разпознае устройството

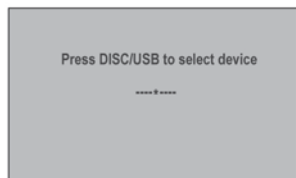

3. Натиснете DISC/USB на дистанционото управление, за да имате достъп до информацията на устройството
 - номерата на устройството могат да се различават в зависимост от четеца, който се използва.
 - ако се използва четец на карти, можете да имате достъп само до едно устройство.
 - по време на възпроизвеждането на записа, може да натиснете DISC/USB, за да се върнете отново в режим на четена на дискове.

4. Преди да махнете USB устройството, натиснете ■ за да спрете възпроизвеждането на записа или натиснете DISC/USB, за да преминете на режим за четене на дискове

Полезен съвет:

- ако USB устройството не влиза в USB порта, трябва да използвате допълнителен USB кабел


Съвместимост на USB устройства

- USB порта не поддържа свързването на други USB устройства, с изключение на USB памет или четец на USB карти
- не можете да записвате/прехвърляте информацията от USB порта на DVD системата
- защитено срещу копиране съдържание не може да се пусне


ОПЦИИ В МЕНЮТО ЗА НАСТРОЙКА НА DVD СИСТЕМАТА

Общо меню за настройка


Настройката на DVD системата се извършва през телевизора, което ви позволява да нагласите функциите на системата според вашите предпочитания.

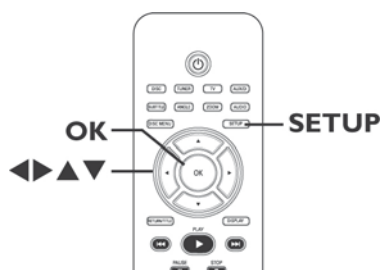


1. В режим диск натиснете бутона **SETUP**.
 - Появява се менюто за настройка.
2. Изберете страница от менюто настройки с бутоните ◀ ▶ и натиснете **OK**.

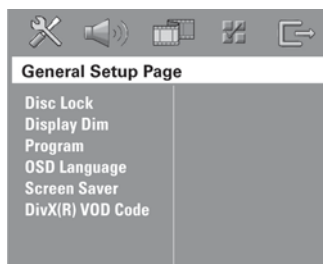

стр. 24

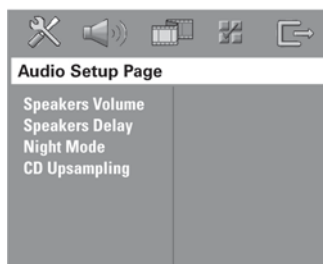


стр. 25



- Ако нямате достъп до страницата с предпочитанията, натиснете **SETUP**, за да излезете от менюто. След това натиснете два пъти **STOP**, преди да натиснете отново **SETUP**.
3. С бутоните ◀ ▼ изберете опция за настройка и натиснете ▶.
 4. Изберете настройките, които желаете да промените и натиснете **OK**, за да потвърдите и се върнете към предишната позиция.
 - На следващите страници са дадени инструкции и обяснения на опциите.
 - Ако опцията в менюто е сива, това означава, че не може да се променя в текущия момент.
 5. За да излезете, натиснете **SETUP**.



стр. 26

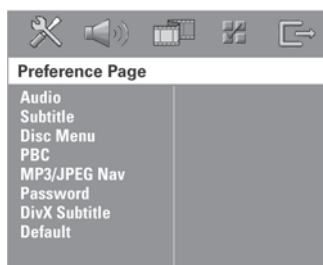

стр. 27

Страница с общи настройки (подчертаните опции са фабрично зададени)

Заклучване/Отключване на диск

Не всички дискове са кодирани или означени с рейтинг от производителя. Може да забраните възпроизвеждането на даден диск, като го заключите. До 40 диска може да се заключват.

LOCK

Изберете тази опция, за да блокирате възпроизвеждането на текущия диск. За да имате достъп до заключен диск трябва да въведете 6-цифрена парола. Фабричната парола е "136900" (виж стр. 28 "Смяна на парола").

UNLOCK

Изберете тази опция, за да отключите диска и разрешите свободно възпроизвеждане.

Намаляване яркостта на екрана на системата

Можете да изберете различни нива на яркост за екрана на системата.

100% - максимална яркост

70% - средна яркост

40% - намалена яркост на екрана

Програмиране

Избиране менюто за програмиране на записите. Прочетете раздела "Програмиране на записите на диск".

Език за екранните менюта

Това меню съдържа различни опции за езика на екранните менюта. Повече детайли можете да намерите на стр. 12.

Фон на екрана

Тази функция се използва за включване или изключване фона на телевизионния екран, за да не се допусне твърде дълго изобразяване на статична картина.

On: Включва фона на телевизионния екран, когато възпроизвеждането е спряно или прекъснато за повече от 15 минути.

Off: Фонът на телевизионния екран е изключен.

DivX VOD регистрационен код

Филипс ви осигуряват DivX VOD (Видео по поръчка) регистрационен код, който ви позволява да наемате и купувате видео записи с помощта на услугата DivX VOD. Натиснете ►, за да видите регистрационния код и след това натиснете **OK**, за да излезете.

Използвайте регистрационния код, за да наемате и купувате видео записи с помощта на услугата DivX VOD на www.divx.com/vod. Следвайте инструкциите и изтеглете и запишете видео записа на CD-R(W) диск за възпроизвеждане на тази DVD система.

Полезни съвети:

- *Всички изтеглени от DivX VOD видео записи може да се възпроизвеждат само на тази DVD система. За повече информация ни посетете на адрес www.divx.com/vod.*

Аудио меню за настройка (подчертаните опции са фабрично зададени)

Ниво на звука на високоговорителите

Извикване на менюто за регулиране нивото на високоговорителите. С бутоните ◀ ▶ нагласете нивото на звука за всеки свързан високоговорител (-6dB :+6dB).

Закъснение на високоговорителите

Извикване менюто за регулиране закъснението на високоговорителите. С бутоните ◀ ▶ нагласете закъснението на централния и задните високоговорители в зависимост от позицията на слушателя.

Забележка: 1ms увеличаване/намаляване на закъснението се развнява на 30cm промяна на разстоянието. Когато задните говорители са по-близо до слушателя от предните, използвайте по-голямо време на закъснение.

Нощен режим

Когато е активиран този режим, високите звуци са намалени, а ниските засилени до чуваемо ниво. Тази функция е приложима само при DVD видео дискове с Dolby Digital звук.

On

Включва нощния режим.

Off

Изключва функцията нощен режим. Изберете тази опция, за да се наслаждавате на съраунд звук с пълния му динамичен диапазон.

CD Upsampling

Тази функция ви позволява да конвертирате музикален диск с по-висока честота на дискретизация, с помощта на сложна обработка на сигнала, за да получите по-добро аудио качество. Ако сте активирали тази функция, системата ще се включи автоматично в стерео режим.

OFF

Изберете тази опция, за да изключите функцията Upsampling.

88.2 kHz (X2)

Изберете тази опция за да увеличите два пъти честотата на дискретизация на оригиналния диск.

Полезен съвет:

- Ако изберете режим "Multichannel" с бутонa SURR на дистанционното управление, това ще изключи функцията Upsampling.

Меню за настройка на картината (подчертаните опции са фабрично зададени)

Тип на телевизора

Изберете система на цветовете, която отговаря на свързания телевизор. Тази опция ви позволява да възпроизведете различен тип диск (PAL или NTSC) на тази DVD система.

PAL

При PAL телевизор.

NTSC

При NTSC телевизор.

Multi

При телевизор, който е съвместим с PAL и NTSC форматите.

Телевизионен екран

Формата на картината може да бъде нагласена да запълни вашия телевизор.

4:3 Letter Box

При "широкоекранно изобразяване с черни ленти отгоре и отдолу.

4:3 Pan Scan

При изобразяване на картината с пълна височина и отрязани краища.

16:9 Wide Screen

При широкоекранен телевизор (формат 16:9).



Настройка на картината

Тази DVD система ви осигурява три предварително дефинирани комбинации от настройки на цветовете и една лична настройка, която можете да зададете сами.

STANDARD

Стандартна настройка на картината.

BRIGHT

По-ярко изображение на екрана.

SOFT

По-меко изображение на екрана.

PERSONAL

Изберете тази опция, за да нагласите сами цветовете на изображението. С бутоните ◀ ▶ променете стойностите за яркостта, контраста, нюансите, цветовете и натиснете **OK** за потвърждение. За средни стойности изберете 0.



Яркост

Ако увеличите стойността, картината ще стане по-ярка и обратно.

Контраст

Ако увеличите стойността, картината ще стане по-рязка и обратно.

Нюанси

Ако увеличите стойността, картината ще стане по-тъмна и обратно.

Цветовете

Ако увеличите стойността, цветовете в картината ще се засият и обратно.

Меню за настройване на предпочитанията (подчертаните
опции са фабрично зададени)

Аудио

Избиране на аудио език при DVD възпроизвеждане.

Субтитри

Избиране на език за субтитрите при DVD възпроизвеждане.

Меню на диска

Избиране на език за менютата при DVD възпроизвеждане.

Забележка:

- Ако избраният език не е записан на диска, ще се използва езика по подразбиране.

Управление на възпроизвеждането

Тази функция е само за VCD/SVCD (2.0) и ви позволява да възпроизвеждате видео дискове интерактивно, следвайки менюто на екрана.

On

На телевизионния екран ще се появи индексно меню, след като заредите VCD/SVCD диск.

Off

Индексното меню ще се пропусне и възпроизвеждането започва директно от началото.

MP3/JPEG меню

Тази функция може да се нагласява само ако дискът е записан с меню. Тя ви позволява да изберете различни екранни менюта, за по-лесно придвижване.

Without Menu

Автоматично, последователно възпроизвеждане на всички снимки и MP3 музикални файлове.

With Menu

Възпроизвеждане на снимките и музикалните файлове в избраната папка.

Забележка:

- Тази DVD система може да изобрази само 650 файла/папки в една директория.

Парола

Същата парола се използва както за функцията Родителски контрол, така и за функцията Заклучване на диска. Въведете вашата 6-цифрена парола, за да възпроизведете забранен диск или ако бъдете подканени да въведете парола. Фабричната парола е 136900.



The image shows a 'Change Password' dialog box with a title bar. Inside, there are three text input fields labeled 'Old Password', 'New Password', and 'Confirm PWD'. Below these fields is an 'OK' button.

1. Натиснете **ОК**, за да отворите страницата за промяна на парола.
2. Използвайте **цифровите бутони (0-9)**, за да въведете старата 6-цифрена парола.
 - Когато въвеждате паролата за първи път или забравите старата парола, изберете "136900".
3. Въведете новата шестцифрена парола.
4. Въведете новата парола за втори път за потвърждение.
5. Натиснете **ОК** за потвърждение и за да излезете от менюто.

DivX субтитри

Можете да зададете шрифта, който поддържа записаните DivX субтитри.

Standard

Стандартен списък с английски шрифтове, които се осигуряват от този DVD плейър.

Others

Изберете тази опция, за да изобразите други шрифтове за субтитрите.

Фабрични настройки

С помощта на функцията DEFAULT можете да нулирате всички опции и лични настройки към техните фабрични стойности, освен вашата парола за родителски контрол и заключване на дискове. Натиснете **ОК** за потвърждение.

УПРАВЛЕНИЕ НА ТУНЕРА

Важно!

- Проверете дали FM и MW антените са свързани.

Настройване на радио станции

1. Натиснете бутона **SOURCE**, докато се появи "FM".
2. Натиснете за кратко $\square \blacktriangledown$ на дистанционното управление.
 - На екрана се появява "SEARCH" докато не бъде намерена станция с достатъчна сила на сигнала.
3. Повторете стъпка 2, докато не намерите желаната радио станция.
4. За да настроите радио станция със слаб сигнал натиснете няколко пъти за кратко бутоните $\blacktriangleleft \blacktriangleright$, докато откриете оптималното приемане.

Забележка:

- Ако УКВ радио станция излъчва RDS данни, RDS името на станцията ще се появи и запамети.

Запаметяване на радио станции

Вие можете да запаметите до 40 FM и 20 MW радио станции. Има три начина за програмиране на радио станции:


- С помощта на автоматично инсталиране (само при първоначално инсталиране).
- С помощта на автоматично запаметяване.
- С помощта на ръчно запаметяване.

Полезни съвети:

- Системата ще излезе от режим запаметяване ако не бъде натиснат бутон в рамките на 20 секунди.
- Ако по време на Plug and Play инсталация не бъде открита стерео честота, на екрана ще се появи "PLEASE CHECK ANTENNA".

Автоматична инсталация


Тази функция е приложима само при първоначално програмиране на радио станции. Когато влезете в режим тунер ще бъдете приканени да инсталирате радио станциите. С едно натискане на бутон ще запаметите автоматично всички налични радио станции.

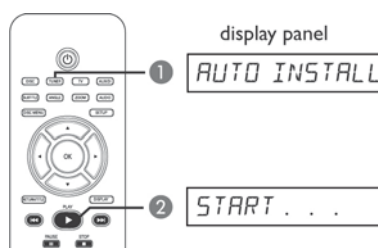

1. Натиснете **TUNER**.
 - На екрана се появява "AUTO INSTALL PRESS PLAY".
2. Натиснете бутона **PLAY** $\blacktriangleright$ докато на екрана не се появява "START ...".
 - Първо ще бъдат запаметени радио станциите с достатъчна сила на сигнала от УКВ обхвата, последвани от MW обхвата.
 - След като завърши инсталацията, ще се възпроизведе последната запаметена радио станция.

Автоматично запаметяване на радио станции

Използвайте тази функция, за да запаметите или преинсталирате всички радио станции.

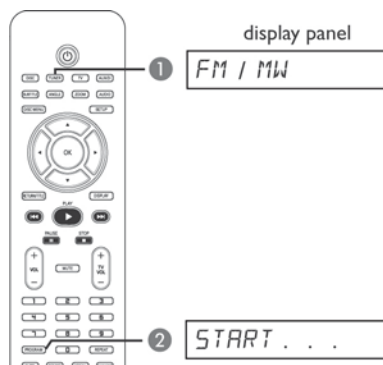

1. Натиснете бутона **TUNER** на дистанционното управление, за да изберете "FM" или "MW".
2. Натиснете и задръжте **PROGRAM** докато не се появи "START ...".
 - Всички предишни радио станции ще бъдат изтрети.

Ръчно запаметяване на радио станции

Вие можете да запаметите само любимите си радио станции.

1. Изберете желаната радио станция (виж "Настройване на радио станции").
2. Натиснете **PROGRAM**.
3. Натиснете **◀◀ ▶▶**, за да изберете номер на станция.
4. Натиснете отново бутона **PROGRAM**, за да запаметите радио станцията.


Избиране на запаметена радио станция

1. Натиснете бутона **TUNER**, за да изберете "FM" или "MW".
2. Натиснете **◀◀ ▶▶**, за да изберете запаметена радио станция (или използвайте **цифровите бутони (0-9)**).
 - На екрана ще се появят обхвата, номера под който е запаметена радио станцията и радио честотата.

Изтриване на запаметена радио станция

1. В режим Тунер изберете радио станция с **◀◀ ▶▶**.
2. Натиснете и задръжте **■** докато не се появи "MW X" или "FM X" "DELETED".
 - "X" е номера на станцията.
 - Станция продължава да звучи, но вече не е запаметена.
 - Останалите номера на запаметени станции остават непроменени.

РЕГУЛИРАНЕ НА ЗВУКА

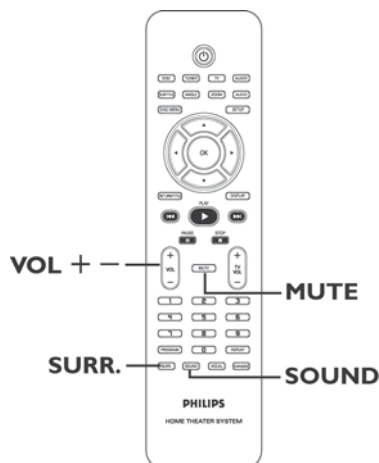

Избиране на съраунд звук

- Натиснете **SURR.**, за да изберете: DOLBY+PL II или STEREO.
 - Наличието на различни съраунд режими зависи от броя на високоговорителите, които се използват и от звука, записан на диска.
 - Централният и съраунд високоговорителите функционират само, когато системата за домашно кино е нагласена на Многоканален режим.
 - Режимите за многоканален звук включват: Dolby Digital, DTS (Digital Theatre Systems) Surround, Dolby Pro Logic II.
 - Когато се възпроизвеждат в съраунд режим, стерео излъчванията и записите ще възпроизведат някои пространствени ефекти. Моно източниците обаче няма да възпроизведат никакъв звук от съраунд високоговорителите.

Полезен съвет:

- Няма да можете да изберете съраунд режим на звука ако менюто на системата е включено.

Избиране на цифрови ефекти на звука

Изберете предварително запаметен цифров ефект на звука, който отговаря на съдържанието на диска или който оптимизира звука на музикалния стил, който слушате.

- Натиснете бутона **SOUND** на дистанционното управление.

Когато възпроизвеждате филми или сте в телевизионен режим можете да изберете: CONCERT, DRAMA, ACTION, SCI-FI.

Когато възпроизвеждате музикални дискове или сте в режим тунер или AUX/DI, можете да изберете: ROCK, DIGITAL, CLASSIC, JAZZ.

Полезен съвет:

- За неутрално звучене изберете CONCERT или CLASSIC.

Регулиране нивото на звука

- Натиснете **VOL +/-** на дистанционното управление, за да увеличите или намалите звука.
 - "VOL MIN" е минималното ниво на звука, а "VOL MAX" максималното.


За да изключите временно звука

- Натиснете бутона **MUTE** на дистанционното управление.
 - Възпроизвеждането ще продължи без звук, а на екрана ще се появи "MUTE".
 - За да възстановите звука натиснете отново **MUTE** или увеличете звука.

ДРУГИ ФУНКЦИИ

Управление на телевизор на Филипс с дистанционното управление

С дистанционното управление на тази DVD система можете да управлявате основни функции на вашия телевизор на Филипс.

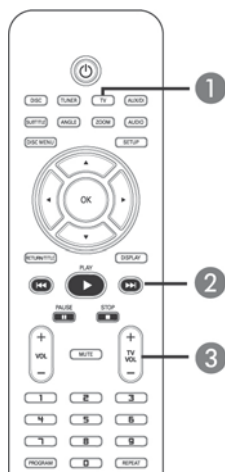

1. Натиснете няколко пъти бутона **SOURCE** докато на екрана не се появи "TV" (или натиснете бутона **TV** на дистанционното управление).
2. С бутоните **◀▶** или цифровите бутони изберете телевизионен канал.
3. Натиснете **TV VOL +/-**, за да нагласите нивото на звука на телевизора.

Софтуерно обновяване

Филипс периодично ще пуска софтуер за обновяване възможностите на вашата система.

Преди да започнете...

Проверете софтуерната версия на вашата DVD система:

1. Натиснете **OPEN CLOSE**, за да отворите отделението за дискове.
2. Натиснете **DISPLAY** на дистанционното управление.

1. Посетете сайта www.philips.com/support, за да проверите за наличие на най-новия софтуер. Запишете софтуера на CD-R.
2. Натиснете **OPEN CLOSE**, за да отворите отделението за дискове.
3. Вкарайте записания диск и натиснете отново **OPEN CLOSE**.
 - Софтуерът ще се инсталира автоматично.

Важно!

По време на обновяването захранването не трябва да се прекъсва!

СПЕЦИФИКАЦИИ

Усилвател

Изходна мощност.....	200W RMS
Предни.....	25W RMS на канал
Задни.....	25W RMS на канал
Център.....	50W RMS
Събууфер.....	50W RMS
Честотен диапазон.....	20Hz - 20kHz/-3dB
Отношение сигнал/шум.....	> 65dB(CCIR)
Входна чувствителност	
Aux IN.....	1000mV

Тунер

Обхват.....	FM 87.50 - 108 MHz (50kHz стъпка)
.....	MW 531 - 1602 kHz (9kHz стъпка)
26 dB чувствителност на затихване.....	FM 20dB
.....	MW 4uV/m
IRR.....	FM 25dB
.....	MW 28dB
IFRR.....	FM 60dB
.....	MW45dB
Отношение сигнал/шум.....	FM 60dB
.....	MW 40dB
AMSR.....	FM 30dB
Хармонични изкривявания.....	FM моно 3%
.....	стерео 3%
.....	MW 5%
Честотна лента.....	FM 180Hz - 10kHz/6dB
Стерео разделяне на каналите..	FM 26dB (1kHz)
Стерео праг.....	FM 23.5dB

Диск

Тип на лазера.....	полупроводник
Диаметър на диска.....	12cm/8cm
Видео декодиране.....	MPEG-2/1/DivX
3.11, 4.x, 5.x, 6.x	
Видео DAC.....	12 битов
Система на сигнала.....	PAL/NTSC
Видео формат.....	4:3/16:9
Видео S/N.....	65dB
Композитен видео изход.....	1.0 Vp-p, 75Ohm
S-видео изход.....	Y - 1.0 Vp-p, 75Ohm
.....	C - 0.286 Vp-p, 75Ohm
Аудио DAC.....	24 битов/96 kHz
Честотен диапазон.....	4Hz - 20kHz (44.1 kHz)
.....	4Hz - 22kHz (48 kHz)
.....	4Hz - 44kHz (96 kHz)

Главно устройство

Захранване.....	220-240V / 50 Hz
Консумирана мощност.....	70 W
Консумирана мощност Есо стендбай.....	<1 W
Размери (ш х в х д).....	360мм х 54мм х 324мм
Тегло.....	2,66кг

Високоговорители

Предни/Задни	
Система	1- лентови, затворени
Импеданс.....	4 Ohm
Говорители.....	76мм нискочестотен
Честотен диапазон.....	120Hz - 20kHz
Размери (ш х в х д).....	97.5мм х 191.3мм х 71.4мм
Тегло.....	0.56кг/всеки

Централен

Система.....	1 лентов, затворен
Импеданс.....	8 Ohm
Говорители.....	76мм нискочестотен
Честотен диапазон.....	120Hz - 20kHz
Размери (ш х в х д).....	239.4мм х 99.6мм х 69.4мм
Тегло.....	0.72кг

Събууфер

Импеданс.....	8 Ohm
Говорители.....	165 мм
Честотен диапазон.....	30Hz - 120Hz
Размери (ш х в х д).....	194мм х 266мм х 339.5мм
Тегло.....	3.5кг

Спецификацията подлежи на промяна без предизвестие