

Saadaksesi kaikki Philipsin tarjoamat tukipalvelut,
rekisteröi puhelimesi osoitteessa www.philips.com/welcome

CD4450



FI Digitaalinen langaton puhelin



Varoitus

Käytä ainoastaan uudelleenladattavia akkuja.

Lataa luuria 24 tuntia ennen käyttöä.

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää tietoa	2	7	Tekstin ja numeroiden syöttö	13
1.1	Turvallisuusohjeita	2	7.1	Tekstin ja numeroiden syöttö	13
1.2	Sähköhuolto	2	7.2	Vuorottelu isojen ja pienten kirjainten välillä	13
1.3	Standardinmukaisuus	2			
1.4	Kierrätys ja jätehuolto	2	8	Usein kysyttyjä kysymyksiä	14
2	Puhelin	4	9	Hakusanat	16
2.1	Pakkauksen sisältö	4			
2.2	Puhelimen kuvaus	5			
2.2.1	Luuri	5			
2.2.2	Luurin näytöllä näkyvät kuvakkeet	7			
3	CD4450 puhelimen konfigurointi	8			
3.1	Akkujen asentaminen	8			
3.2	Valikon kielen valinta	8			
3.3	Uuden luurin rekisteröinti	8			
4	Valmistelutoimenpiteet	9			
4.1	Luurin asettaminen latauslaitteeseen	9			
5	Sisäpuhelun soittaminen	10			
5.1	Sisäpuhelun soittaminen	10			
5.2	Ulkopuhelun siirtäminen toiseen luuriin	10			
5.3	Ryhmäpuhelu 3 osapuolen välillä	10			
6	Omat asetukset	11			
6.1	Luurin äänet	11			
6.1.1	Soittoäänen voimakkuuden asetus	11			
6.1.2	Soittoäänen melodian asetus	11			
6.1.3	Ryhmämelodian asetus	11			
6.1.4	Näppäinäänen kytkentä päälle/pois	11			
6.2	Kontrastin asetus	11			
6.3	Luurin nimeäminen uudelleen	12			
6.4	Näppäimistön ja näytön taustavalon kytkentä päälle/pois	12			
6.5	Luurin rekisteröinnin poistaminen	12			
6.6	Odottavan ääniviestin merkkivalon kytkentä pois päältä	12			

1 Tärkeää tietoa

Varaa riittävästi aikaa voidaksesi lukea tämän käyttöohjeen kokonaan läpi ennen kuin käytät puhelinta CD4450. Käyttöohje sisältää tärkeää tietoa ja hyödyllisiä ohjeita puhelimen käytöstä.

1.1 Turvallisuusohjeita

Tällä puhelimella ei voida soittaa hätäpuheluja sähkökatkoksen aikana. Huolehdi että käytettävissäsi on tällöin jokin muu vaihtoehto hätäpuhelukäytön soittamiseen. PIN-koodin tehdasasetus on 0000. Jos muutat PIN koodia, säilytä uusi koodi huolellisesti niin että se on käytettävissäsi milloin tahansa. Varo sen häviämistä. Toimintahäiriöitä ja laitteen rikkoontumista voidaan välttää noudattamalla seuraavia ohjeita:

- Estä laitteen kosketus nesteisiin.
- Älä avaa laitetta, sillä sen sisällä vallitsee vaarallisen korkea jännite.
- Älä pidä laitetta liian korkeissa lämpötiloissa, esimerkiksi lämpöpattereiden läheisyydessä tai suorassa auringonvalossa.
- Älä pudota laitetta. Estä muiden esineiden putoaminen sen päälle.
- Älä puhdistaa laitetta alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankaavia aineita sisältävillä puhdistusaineilla, ne voivat vioittaa sen pintaa.
- Muut lähellä olevat aktivoidut kannettavat puhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä.
- Älä käytä puhelinta räjähtäviä aineita sisältävässä ympäristössä.
- Estä pienten metallisten esineiden koskettaminen puhelimeen. Ne voivat häiritä äänen laatua ja vioittaa laitetta.

1.2 Sähköhuolto

- Tämä tuote vaatii 220-240 Voltin vaihtovirtajännitteen. Puhelinyhteys voi katketa sähkökatkon sattuessa.
- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laitte voidaan erottaa sähköverkosta vain vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Käytä puhelinta siis pistorasiasta, joka sijaitsee sen lähellä ja on selkeästi näkyvissä.

⚠ Varoitus

- Latauskontaktit ja akku eivät saa koskettaa sähköjohtavia kohteita.
- Käytä ainoastaan pakkauksen sisältämää akkutyyppeä tai Philipsin suosittelemaa akkutyyppeä: räjähdysvaara.
- Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettuja johtoja ja kaapeleita.
- Kädet vapaana-toiminnon aktivointi voi lisätä äänenvoimakkuutta yhtäkkiä huomattavasti. Varmista että kuuloke ei ole sillä hetkellä liian lähellä korvaasi.

1.3 Standardinmukaisuus

Philips Consumer Electronics vakuuttaa täten että CD4450 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa nettisivuilta www.p4c.philips.com.

1.4 Kierrätys ja jätehuolto

Käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto-ohjeita:

WEEE-direktiivi (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi 2002/96/EY) on laadittu ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua silmälläpitäen ja sen tarkoitus on varmistaa, että käytöstä poistetut tuotteet kerätään, kierrätetään, käsitellään ja käytetään uudelleen mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti.

Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan käyttää ja hyödyntää uudelleen. Käytöstä poistettu laite ei kuulu talousjätteisiin.

Sähkö- ja elektroniikkajätteen keräyspisteet ovat yleisesti tunnistettavissa seuraavasta merkinnästä:



Käytä hyväksi jatkossa lueteltuja jätehuoltomahdollisuuksia:

- Toimita koko tuote (mukaanlukien johdot, pistoke ja lisävarusteet) asianomaiseen WEEE keräyspisteeseen.
- Ostaessasi uuden sähkö- tai elektroniikkalaitteen voit palauttaa käytöstä poistetun laitteen alan ammattiliikkeeseen. WEEE-direktiivin mukaan jälleenmyyjä on velvollinen ottamaan vastaan vanhat laitteet.

Akkujen/paristojen jätehuolto-ohjeet:



Akkuja ei saa hävittää talousjätteiden joukossa.

Pakkausta koskevaa tietoa:

Philips on varustanut laitteiden pakkaukset vastaavilla vakiomerkinnoillä jotka helpottavat oikean kierrätystavan valintaa.



Yritys on maksanut osuutensa tuotteiden kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä vastaaville kansallisille instituutioille.



Tämä pakkausmateriaali voidaan toimittaa kierrätykseen.

2 Puhelin


Onnittelumme hyvän tuotteen ostamisen johdosta ja tervetuloa Philipsin asiakkaaksi!

Saadaksesi kaikki Philipsin tarjoamat tukipalvelut, rekisteröi puhelimesi osoitteessa www.philips.com/welcome.


2.1 Pakkauksen sisältö



Luuri

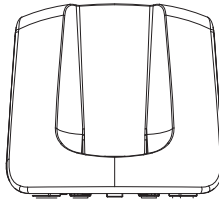

Latauslaite

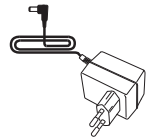

Verkkolaite



2xAAA akkua




Käyttäjän käsikirja



Takuutiedot

2.2 Puhelimen kuvaus

2.2.1 Luuri

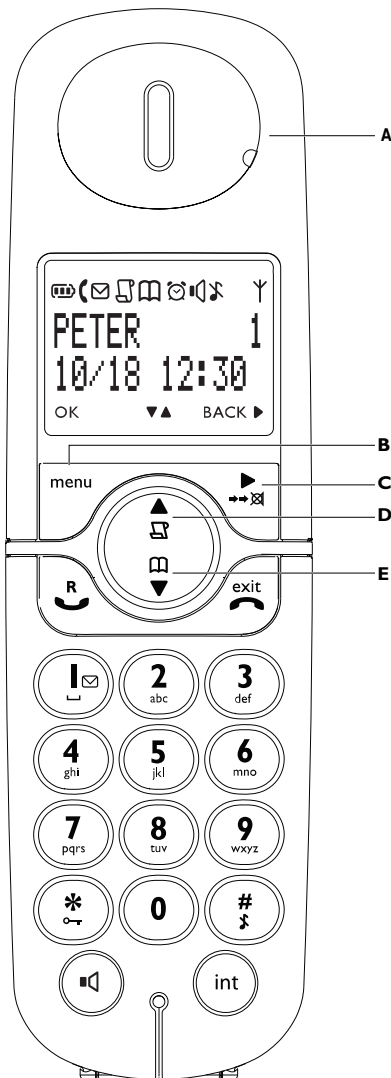

A Tapahtuma LED

POIS PÄÄLTÄ: Ei uusia tapahtumia
PUNAINEN VALO VILKKUU: Uusia tapahtumia (esimerkiksi: vastaamaton puhelu jos olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon (CLI) verkkopalvelujen tarjoajalta.)

B Valikko / OK painike

Valmiustilassa: Siirtyminen päävalikkoon
Valikkotilassa: Luurin näytöllä näkyvän toiminnon valitseminen

C Uudelleenvalinta / Mykistys / Seuraava painike


Valmiustilassa: Siirtyminen uudelleenvalittavien numeroiden listalle
Valmiustilassa: Jos odottavan ääniviestin merkkivalo palaa, paina pitkään painiketta kytkeäksesi merkkivalon pois päältä.
Editointitilassa/esivalintatilassa: Lyhyesti painamalla voidaan poistaa yksi numero/kirjain
Editointitilassa/esivalintatilassa: Pitkään painamalla voidaan poistaa kaikki numerot/kirjaimet
Puhelun aikana: Mikrofonin mykistys
Valikkotilassa: Siirtyminen takaisin edelliselle tasolle

D Puheluloki / Selaus ylöspäin

Valmiustilassa: Siirtyminen puhelulokiin
Valikkotilassa: Valikon selaus ylöspäin
Puhelinmuistio/puheluloki/uudelleenvalintatila: Vieritys ylöspäin muiden merkintöjen kohdalle
Puhelun aikana: Kuulokkeen äänenvoimakkuuden lisääminen
Editointitilassa: Siirtyminen edellisen numeron tai kirjaimen kohdalle

E Puhelinmuistio / Selaus alaspäin

Valmiustilassa: Siirtyminen puhelinmuistioon
Valikkotilassa: Valikon selaus alaspäin
Puhelinmuistio/puheluloki/uudelleenvalintatila: Vieritys alaspäin muiden merkintöjen kohdalle
Puhelun aikana: Kuulokkeen äänenvoimakkuuden heikentäminen
Editointitilassa: Siirtyminen seuraavan numeron tai kirjaimen kohdalle

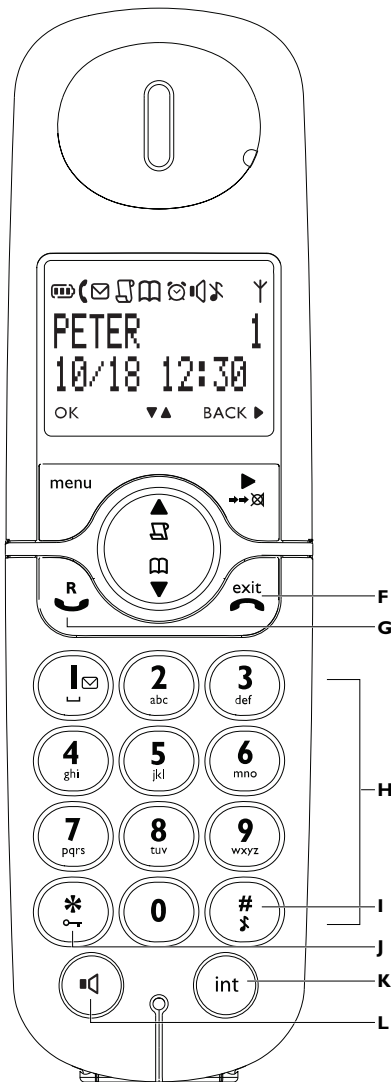

F Puhelun lopettaminen / Poistumispainike

Valmiustilassa: Painettaessa pitkään noin 5 sekunnin ajan puhelin kytkeytyy pois päältä. Luurin ollessa kytkettynä pois päältä se voidaan käynnistää uudelleen lyhyellä painalluksella. Valmiustilassa: Jos odottavan ääniviestin merkkivalo palaa, paina pitkään painiketta kytkeäksesi merkkivalon pois päältä. Valikkotilassa: Pitkään painamalla luuri siirtyy takaisin valmiustilaan, lyhyellä painalluksella palataan edelliseen valikkoon. Puhelun aikana: Puhelu lopetetaan tätä näppäintä painamalla

G Puheluun vastaaminen / R painike

Valmiustilassa: Ulko- tai sisäpuheluihin vastataan tätä näppäintä painamalla. Puhelun aikana: Painamalla tästä voidaan lisätä **R** operaattoripalveluihin

H Aakkosnumeeriset näppäimet

I Ristikkomerkki (#)

Valmius-/valintatilassa: Painamalla lyhyesti lisätään #-merkki. Valmiustilassa: Painamalla pitkän mykistetään soittoaani. Valintatilassa: Painamalla pitkään lisätään tauko. Editointitilassa: Painamalla lyhyesti voidaan vuorotella isojen ja pienten kirjainten välillä

J Tähtipainike

Valmius-/valintatilassa: Painamalla lyhyesti lisätään *. Valmiustilassa: Painamalla pitkään aktivoidaan tai poistetaan näppäinten lukitus

K Soitonsiirto/Sisäpuhelut/Ryhmäpuhelut

Valmiustilassa: Painamalla lyhyesti käynnistetään sisäpuhelu. Ulkopuhelun aikana: Painamalla lyhyesti käynnistetään sisäpuhelu tai vuorotellaan sisä- ja ulkopuhelun välillä. Pitkään painamalla käynnistetään ryhmäpuhelu ulkopuhelun ja toisen sisäpuhelun kanssa.

L Kaiutin

Puhelun aikana: Kaiuttimen kytkentä päälle tai pois päältä

2.2.2 Luurin näytöllä näkyvät kuvakkeet


	Akun latauksen näyttö  Akku on tyhjä  Akku on tyhjenemässä  Akku on osittain ladattu  Akku on ladattu täyteen Akun kuvake liikkuu latauksen aikana
	Tämä kuvake ilmoittaa, että puhelin on parhaillaan käytössä. Kuvake vilkkuu kun puhelin soi.
	Vilkkuu kun on saapunut uusi puheviesti jota ei ole vielä kuunneltu
	Tämä toiminto on käytettävissä mikäli olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon (CLI) verkkopalvelujen tarjoajalta. Näkyä kun puhelulokia selataan. Vilkkuu jos puhelimeen on tullut vastaamattomia puheluja edellyttäen, että olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon (CLI).
	Näkyä puhelinmuistiota selattaessa
	Näkyä herätyskellon ollessa käynnistettynä
	Näkyä kaiuttimen ollessa päällekytkettynä
	Näkyä kun soittoaäni on kytketty pois päältä
	Näkyä kun puhelinvastaaja on kytketty päälle. Vilkkuu jos puhelinvastaajaan on saapunut uusia viestejä. (Vain jos olet rekisteröinyt luurin vastaajan puhelimeen).
	Näkyä jos luuri on rekisteröity ja tukiaseman kantama-alueella. Vilkkuu jos luuri on alueen ulkopuolella tai hakee parhaillaan tukiasemaa.

3 CD4450 puhelimen konfigurointi

3.1 Akkujen asentaminen

CD4450 puhelimessa on kaksi akkua. Ennen kuin luuria voidaan käyttää, on akut asetettava luuriin ja ladattava täyteen.

- 1 Työnnä paristolokeron kansi auki

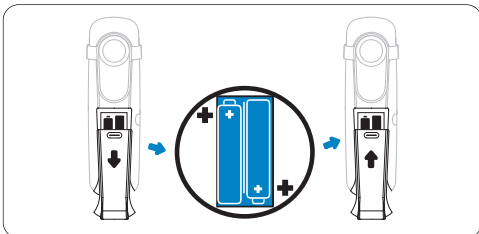

- 2 Aseta akut kuvan osoittamalla tavalla lokeroon ja sulje kansi

3.2 Valikon kielen valinta

Maasta riippuen luurin näyttö voi tukea eri kieliä. Valikon kielen muuttamisen jälkeen kaikki valikot näkyvät valitulla kielellä. Tietyissä maissa on käytettävissä vain yksi kieli eikä tätä toimintoa voida soveltaa puhelimeen. Asetus ei vaikuta vastaajasta lähtevien viestien kieleen.

- 1 Siirry päävalikkoon painikkeella
- 2 Valitse **OMAT ASETUKSET** painikkeilla
- 3 Valitse **KIELI** painikkeilla ja
- 4 Valitse haluamasi kieli painikkeilla ja
- 5 Tallenna asetukset painikkeella

Huomio

Valittavissa olevat kielet vaihtelevat eri maissa.

3.3 Uuden luurin rekisteröinti

Uudet luurit on rekisteröitävä tukiasemaan ennen kuin niitä voidaan käyttää. Yhteen tukiasemaan voidaan rekisteröidä enintään viisi luuria.

Master PIN koodi on syötettävä ennen kuin voit rekisteröidä luureja tai poistaa niiden rekisteröinnin.

- 1 Siirry luurin päävalikkoon painikkeella
- 2 Valitse **LAAJ ASET** painikkeilla
- 3 Valitse **REKISTERÖINTI** painikkeilla ja
- 4 Valitse haluamasi tukiasema painikkeilla ja

Huomio

Jos olet jo rekisteröinyt luurin toiseen tukiasemaan, rekisteröity tukiasema näkyy merkittynä tähdellä näytön oikeassa ylänurkassa. Valitse muussa tapauksessa tukiasema jonka nimen kohdalla ei ole tähtimerkintää.

- 5 Paina ja syötä 4-numeroinen PIN koodi niin vaadittaessa (PIN koodin tehdasasetus on 0000)
- 6 Paina tukiaseman painiketta yli kolmen sekunnin ajan kunnes kuulet merkkiään. Tukiasema on nyt valmis rekisteröimään uuden luurin.
- 7 Paina luurin painiketta PIN koodin vahvistamista varten
- 8 “**ODOTTAA --**” näkyy nyt näytöllä.

- *Luurista kuuluva merkkiääni ilmoittaa että rekisteröinti on onnistunut ja näyttö palaa valmiustilaan.*

Huomio

Jos tukiasema on löytynyt ja PIN on oikea, luurin numerointi tapahtuu automaattisesti.

Jos PIN on syötetty virheellisesti, näytöllä näkyy **VÄÄRÄ PIN** ja kuulet merkkiään, luuri palaa valmiustilaan.

Jos tukiasemaa ei löydy tietyn ajan kuluessa, näytöllä näkyy **EI TUKIAS** ja kuulet merkkiään, luuri palaa valmiustilaan.

4 Valmistelutoimenpiteet

4.1 Luurin asettaminen latauslaitteeseen

Kun akut on ladattu täyteen, puhelimella voidaan puhua noin 12 tuntia ja se voi olla valmiustilassa noin 150 tuntia.

- 1** Luurin asettaminen latauslaitteeseen
- 2** Anna luurin olla latauslaitteessa kunnes akut ovat latautuneet täyteen
- 3** Näytöllä näkyvä kuvake  osoittaa, että luuri on täyteen ladattu

5 Sisäpuhelun soittaminen

Tämä toiminto on mahdollinen vain jos käytettävissäsi on vähintään kaksi rekisteröityä luuria. Voit soittaa sisäpuheluja, siirtää ulkopuheluja yhdestä luurista toiseen ja soittaa ryhmäpuheluja.

5.1 Sisäpuhelun soittaminen

Valmiustilassa:

- 1** Paina .
 - Käytettävissä olevat luurit näkyvät näytöllä.
- 2** Valitse haluamasi luuri painikkeilla  .
- 3** Paina puhelua soittavan luurin painiketta .
 - Haluamasi luuri hälyttää.
- 4** Puhelu vastaanotetaan toisessa luurissa painamalla sen painiketta .
 - Haluamasi luuri hälyttää.

Huomio

Jos luuri johon soitat on varattu, kuulet varattu-ään.

5.2 Ulkopuhelun siirtäminen toiseen luuriin

Ulkopuhelua puhuttaessa:

- 1** Paina  käynnistääksesi sisäpuhelun.
 - Käytettävissä olevat luurit näkyvät näytöllä ja ulkopuhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
- 2** Valitse haluamasi luurin numero painikkeilla  .
- 3** Soita haluamaasi numeroon painamalla .
 - Vastaava luuri hälyttää.
- 4** Sisäpuhelu käynnistyy kun painetaan soiton kohteena olevan luurin painiketta .

Huomio

Painikkeella  voit vuorotella sisäpuhelun ja ulkopuhelun välillä.

- 5** Paina soittavan luurin painiketta .
 - Ulkopuhelu siirtyy nyt valitsemaasi luuriin.

5.3 Ryhmäpuhelu 3 osapuolen välillä

Ryhmäpuhelutoiminnolla voidaan muodostaa puhelinyhteys ulkopuhelun ja kahden luurin välille (sisäpuhelu). Nämä kolme osapuolta voivat osallistua ryhmäpuheluun samanaikaisesti. Tätä toimintoa ei tarvitse erikseen tilata.

Ulkopuhelua puhuttaessa:

- 1** Paina  muodostaaksesi sisäpuheluyhteyden.
 - Käytettävissä olevat luurit näkyvät näytöllä ja ulkopuhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
 - 2** Valitse haluamasi luuri painikkeilla  .
 - 3** Paina  soittaaksesi haluamaasi luuriin.
 - Vastaava luuri hälyttää.
 - 4** Sisäpuhelu käynnistyy kun painetaan soiton kohteena olevan luurin painiketta .
- #### Huomio
- Painikkeella  voit vuorotella sisäpuhelun ja ulkopuhelun välillä.
- 5** Paina pitkään sisäpuhelua soittavan luurin painiketta .
 - Luuri josta soitetaan, luuri johon soitetaan ja ulkopuhelu muodostavat nyt 3 osapuolen välisen ryhmäpuhelun.

Ryhmäpuhelun aikana:

- 1** Painamalla  voit siirtää ulkopuhelun pitoon ja palata takaisin sisäpuheluun.
 - Ulkopuhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
- 2** Painamalla pitkään  voit palata takaisin ryhmäpuheluun.

Huomio

Jos toinen luureista lasketaan ryhmäpuhelun aikana, puhelu jatkuu jäljellä olevan luurin ja ulkopuhelun välillä.

6 Omat asetukset

6.1 Luurin äänet

6.1.1 Soittoäänien voimakkuuden asetus

Puhelimesi tarjoaa viisi soittoäänien voimakkuutta (näyttö yhdestä palkista viiteen palkkiin) ja lisääntyvä soittoäänien voimakkuus.

⚠ Varoitus

Kun luuri hälyttää puhelun saapuessa, älä pidä luuria liian lähellä korvaasi, sillä voimakas soittoääni voi aiheuttaa kuulovammoja.

- 1 Siirry päävalikkoon painikkeella 
- 2 Valitse **OMAT ASETUKSET** painikkeilla  
- 3 Valitse **LUURIN ÄÄNET** painikkeella 
- 4 Valitse **VOIMAKKUUS** painikkeella 
- 5 Valitse haluamasi voimakkuustaso painikkeilla  ja  
- 6 Tallenna asetukset painikkeella 

✱ Vihje

Voit kytkeä soittoäänien pois päältä painamalla pitkään . Näytöllä näkyy .

6.1.2 Soittoäänien melodian asetus

Käytettävissä on yhteensä 10 eri soittoäänien melodioita.

- 1 Siirry päävalikkoon painikkeella 
- 2 Valitse **OMAT ASETUKSET** painikkeilla  
- 3 Valitse **LUURIN ÄÄNET** painikkeella 
- 4 Valitse **SOITTOÄÄNI** painikkeilla  ja  
- 5 Siirry haluamasi soittoäänien kohdalle painikkeilla  ja  
- 6 Tallenna asetukset painikkeella 

6.1.3 Ryhmämelodian asetus

Voidaksesi käyttää tätä toimintoa sinun täytyy tilata soittajan tunnistustoiminto palvelujen tarjoajalta. Tämä valikko mahdollistaa soittoäänien valinnan ja asetuksen niin, että sen perusteella voidaan tunnistaa kuuluuko ulkopuhelun soittaja

tiettyyn, puhelinmuistioon tallentamaasi ryhmään. Voit antaa jokaiselle ryhmälle oman soittoäänien. Käytettävissä on kolme puhelinmuistioyhmää (**Ryhmä A, Ryhmä B, Ryhmä C**). Jokaiselle ryhmälle voidaan valita oma soittoääni.

- 1 Siirry päävalikkoon painikkeella 
- 2 Valitse **OMAT ASETUKSET** painikkeilla  
- 3 Valitse **LUURIN ÄÄNET** painikkeella 
- 4 Valitse **RYHMÄMELODIA** painikkeilla   ja 
- 5 Siirry haluamasi ryhmän kohdalle (**RYHMÄ A, RYHMÄ B, RYHMÄ C**) painikkeilla  ja  
- 6 Siirry haluamasi ryhmämelodian kohdalle painikkeilla  ja  

☎ Huomio

Kuulet vastaavat melodiat puhelimesta listaa selatessasi.

- 7 Tallenna asetukset painikkeella 

6.1.4 Näppäinäänen kytkentä päälle/pois

Kun painat puhelimen näppäimiä, kuulet merkkiäänien. Ääni voidaan kytkeä päälle ja pois päältä. Tehdasasetuksena näppäinäni on kytketty **PÄÄLLE**.

- 1 Siirry päävalikkoon painikkeella 
- 2 Valitse **OMAT ASETUKSET** painikkeilla  
- 3 Valitse **LUURIN ÄÄNET** painikkeella 
- 4 Valitse **NÄPPÄINÄÄNI** painikkeilla  ja  
- 5 Valitse **PÄÄLLE (ON)** tai **POIS (OFF)** painikkeilla  ja  
- 6 Tallenna asetukset painikkeella 

6.2 Kontrastin asetus

Käytettävissä on viisi kontrastitasoa (**Taso 1, Taso 2, Taso 3, Taso 4 ja Taso 5**).

- 1 Siirry päävalikkoon painikkeella 
- 2 Valitse **OMAT ASETUKSET** painikkeilla  
- 3 Valitse **KONTRASTI** painikkeilla  ja  

- 4 Siirry haluamasi kontrastin kohdalle painikkeilla  ja  ja 

Huomio

Kontrastin vaikutus näkyy kun selaat eri kontrastitasoja.

- 5 Tallenna asetukset painikkeella 

6.3 Luurin nimeäminen uudelleen

Voit antaa luurille uuden nimen joka näkyy valmiustilassa.

- 1 Siirry päävalikkoon painikkeella 

- 2 Valitse **OMAT ASETUKSET** painikkeilla  ja 

- 3 Valitse **LUURIN NIMI** painikkeilla  ja  ja 

- 4 Paina  syöttääksesi luurin nimen

Huomio

Luurin nimen pituus saa olla enintään 10 merkkiä.

- 5 Tallenna asetukset painikkeella 

6.4 Näppäimistön ja näytön taustavalon kytkentä päälle/pois

- 1 Siirry päävalikkoon painikkeella 

- 2 Valitse **OMAT ASETUKSET** painikkeilla  ja 

- 3 Valitse **TAUSTAVALO** painikkeilla  ja  ja 

- 4 Valitse **PÄÄLLE (ON)** tai **POIS (OFF)** painikkeilla  ja  ja 

- 5 Tallenna asetukset painikkeella 

6.5 Luurin rekisteröinnin poistaminen

- 1 Siirry päävalikkoon painikkeella 

- 2 Valitse **LAAJ ASET** painikkeilla  ja 

- 3 Valitse **REKISTER.MÄTÖN** painikkeilla  ja  ja 

- 4 Paina  ja syötä 4-numeroinen PIN koodi niin vaadittaessa (PIN koodin tehdasasetus on 0000)

- 5 Valitse haluamasi luuri painikkeilla  ja  ja 

- 6 Vahvista valinta painikkeella 

- Kuulet merkkiäänen luurista joka vahvistaa että luurin rekisteröinti on poistettu ja näytöllä näkyy **REKISTER.MÄTÖN** ja näyttö palaa valmiustilaan.

Huomio

Ellei mitään näppäintä paineta 15 sekunnin kuluessa, rekisteröinnin poisto keskeytyy ja luuri palaa valmiustilaan.

6.6 Odottavan ääniviestin merkkivalon kytkentä pois päältä

Tämä toiminto on maakohtainen eikä mahdollisesti toimi kaikissa maissa.

Jos olet tilannut ääniviestipalvelut paikalliselta palvelujen tarjoajalta, näytöllä näkyy  kun uusi ääniviesti odottaa postilaatikossa. Kun olet kuunnellut kaikki uudet viestit, merkkivalo  sammuu automaattisesti. Ellei verkkopalvelu voi sammuttaa odottavan viestin merkkivaloa, voit sammuttaa merkkivalon puhelimellasi seuraavalla tavalla:

Valmiustilassa: Jos odottavan ääniviestin merkkivalo palaa, paina pitkään painiketta  kytkeäksesi merkkivalon pois päältä.

Kun sammutat odottavan viestin merkkivalon, merkkivalo sammuu samalla myös kaikista muista samaan tukiasemaan rekisteröidyistä luureista.

7 Tekstin ja numeroiden syöttö

7.1 Tekstin ja numeroiden syöttö

Voit syöttää puhelinmuistion merkintöjen nimet kirjain kirjaimelta painamalla vastaavia näppäimiä yhden tai useamman kerran kunnes olet oikean kirjaimen kohdalla.

Näppäin	Merkit
1	välilyönti 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } ¨
2	a b c 2 ä å Ç å Æ
3	d e f 3 é è D F
4	g h i 4 ï G
5	j k l 5 L
6	m n o 6 Ñ ò ö
7	p q r s 7 ß P Q S
8	t u v 8 Ü Ü
9	w x y z 9 Ø W X Y
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~

Jos esimerkiksi haluat näppäillä nimen "PETER" editointitilassa:

Paina yhden kerran (7_{iso}): P

Paina kaksi kertaa (3_{iso}): E

Paina yhden kerran (8_{iso}): T

Paina kaksi kertaa (3_{iso}): E

Paina kolme kertaa (7_{iso}): R

7.2 Vuorottelu isojen ja pienten kirjainten välillä

Tehdasasetuksessa kaikki kirjaimet näkyvät isoina.

Painamalla (2_{iso}) voit vuorotella isojen ja pienten kirjainten välillä.

8 Usein kysyttyjä kysymyksiä

www.philips.com/support

Tämä luku sisältää useimmin esitetyt puhelinta koskevat kysymykset ja niihin annetut vastaukset

Liitäntä

Luuri ei kytkeydy päälle!

- Lataa akku: Aseta luuri latauslaitteeseen. Muutaman hetken kuluttua puhelin käynnistyy.
- Tarkista latauslaitteen liitännät
- Käytä ainoastaan **TOIMITUKSEEN SISÄLTÄVIÄ AKKUJA**

Puhelin ei toimi

- Tarkista, että sovitin ja puhelimen johto on liitetty oikein
- Tarkista, ovatko akut täyteen ladattu ja asetettu paikalleen oikein
- Tämä puhelin ei toimi sähkökatkoksen aikana

Puhelinyhteys katoaa puhelun aikana!

- Lataa akku
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa

Heikko äänenlaatu

- Siirry lähemmäksi tukiasemaa
- Siirrä tukiasema vähintään metrin etäisyydelle sähkölaitteista

Valintaääntä ei kuulu

- Tarkista liitännät. Palauta puhelimen tehdasasetukset: vedä pistoke pistorasiasta ja työnnä takaisin pistorasiaan.
- Lataa akkuja vähintään 24 tuntia
- Siirry lähemmäksi tukiasemaa
- Käytä toimitukseen sisältyvää puhelinjohtoa
- Liitä puhelinsovitin (mikäli tarpeen) puhelinjohtoon

Y vilkkuu.

- Siirry lähemmäksi tukiasemaa
- Tarkista akkujen lataus
- Rekisteröi luuri tukiasemaan

☞ näkyy vaikka akut on juuri ladattu

- Vaihda akkujen tilalle uudet (käytä vain **uudelleenladattavia** akkuja)

Asetukset

Soittajan tunnistus ei toimi halutulla tavalla

- Tarkista palvelut paikalliselta puhelinyhtiöltä
- Anna puhelimen soida vähintään yhden kerran ennen vastaamista

Odottavaan puheluun ei voida vastata

- Tarkista tilanne paikalliselta puhelinyhtiöltä ja valitse oikea flash-aika

Luurin näyttö on tyhjä

- Yritä uudelleen erottamalla tukiasema sähköverkosta ja kytkemällä uudelleen ja suorita luurin rekisteröinti uudelleen (katso 3.3)
- Varmista että toimitukseen sisältyvät akut on asetettu oikein paristolokeroon
- Poista luurin akut ja aseta takaisin paikalleen
- Varmista että akut on ladattu

Luurilla näkyy REKISTERÖIMÄTÖN

- Suorita luurin rekisteröinti tukiasemaan ohjeiden mukaisesti

Ääni

Luuri ei hälytä

- Lisää äänenvoimakkuutta
- Varmista että sovitin ja puhelinjohto on liitetty oikein
- Siirrä luuria lähemmäksi tukiasemaa
- Varmista että luurin soittoaäni on kytketty päälle

Soittaja ei kuule puhettani

- Mikrofoni on mahdollisesti mykistetty.
Paina puhelun aikana painiketta 

Häiriöääniä radiossa tai televisiossa

- Siirrä verkkolaite tai tukiasema mahdollisimman kauaksi

Tuotteen käyttäytyminen

Soittajan tunnistus ei toimi

- Tarkista tilaamasi toiminto verkkooperaattorilta

Puhelinmuistion merkintää ei voida tallentaa

- Tarkista onko puhelinmuistion muisti täynnä, poista merkintöjä tehdxsesi tilaa uusille

Luuri ei rekisteröidy

- Varmista että  on painettu 3 sekunnin ajan
- Jokaiseen tukiasemaan voidaan rekisteröidä vain enintään neljä luuria

9 Hakusanat

A

Ääni 14

Akkujen paikalleenasettaminen 8

Akkujen varaustaso 7

H

Hakutoiminto 6

K

Kaiutin 6

Kierrätys ja jätehuolto 2

Konferenssipuhelu/Ryhmäpuhelu 10

Kontrasti 11

Kuvakkeet 7

L

Luurin nimi 12

M

Mykistys 5

N

Näppäinäänet 11

O

Omat asetukset 11

P

Puhelun kesto aika 6

R

Rekisteröinti 8

Ryhmämelodia 11

S

Sammuta odottavan ääniviestin merkkivalo 12

Sisäpuhelut 6

Soittajan tunnistus 14

Soittoäänien melodia 11

Soittoäänien voimakkuus 11

Soittoääni 11

T

Tapahtuma LED 5

Tekstin ja numeroiden 13

U

Uudelleenvalinta 5

V

Vaatimustenmukaisuus 2

Viestien LED merkkivalo 5

Viestin poistaminen 5



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document number : 3111 285 39532



Printed in China