

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



CD480

CD485

CS Příručka pro uživatele

PHILIPS

Philips Consumer Lifestyle

HK-1104-CD480-CD485

2011

(Report No. / Numéro du Rapport)

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

(brand name, nom de la marque)

CD480, CD485

(Type version or model, référence ou modèle)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 301 406 V2.1.1:2009

EN 301 489-1 V1.8.1:2008; EN 301 489-6 V1.3.1:2008

EN 60950-1:2006/A11:2009

EN55022:2006+A1; EN55024:1998+A1+A2

EN 50360:2001; EN 50385:2002

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)

2009/125/EC (ErP Directive)

- EC/1275/2008

- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

The Notified Body Intertek Testing Service / NB 0979

(L'Organisme Notifié)

(Name and number/ nom et numéro)

performed

(a effectué)

Notified Body Opinion

(description of intervention /
description de l'intervention)

And issued the certificate,

NA

(et a délivré le certificat)

(certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, The Netherlands Jan. 26, 2011

(place, date / lieu, date)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

1	Důležité bezpečnostní pokyny	5
2	Váš přístroj CD480/CD485	6
	Co balení obsahuje	6
	Přehled telefonu	7
	Přehled základní stanice	8
	Ikony hlavní nabídky	8
	Ikony na displeji	9
3	Začínáme	10
	Připojení základní stanice a nabíječky.	10
	Instalace sluchátka	11
	Nastavení telefonu (v závislosti na zemi)	11
	Nabití sluchátka	12
	Kontrola stavu akumulátoru	12
	Co je pohotovostní režim?	12
	Kontrola síly signálu	12
4	Telefonní hovory	13
	Volání	13
	Ukončení hovoru	14
	Příjem hovoru	14
	Nastavení hlasitosti sluchátka	14
	Ztlumení mikrofону	15
	Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru	15
	Uskutečnění druhého hovoru	15
	Přepínání mezi dvěma hovory	15
	Přijetí druhého hovoru	15
	Uskutečnění konferenčního hovoru s externími volajícími	15
5	Interní a konferenční hovory	16
	Volání na jiné sluchátko	16
	Přenos hovoru	16
	Uskutečnění konferenčního hovoru	16
6	Text a čísla	18
	Zadávání textu a čísel	18
	Přepínání mezi velkými a malými písmeny	19
7	Telefonní seznam	20
	Zobrazení telefonního seznamu	20
	Vyhledávání záznamu	20
	Volání z telefonního seznamu	20
	Otevření telefonního seznamu během hovoru	20
	Přidání záznamu	20
	Nastavení melodie	21
	Úprava záznamu	21
	Odstranění záznamu	21
	Odstranění všech záznamů	21
8	Výpis hovorů	22
	Zobrazení záznamů hovorů	22
	Uložení záznamu hovoru do telefonního seznamu	22
	Odstranění záznamu hovorů	22
	Odstranění všech záznamů	23
	Volání zpět	23
9	Seznam pro opakované volání	24
	Zobrazení záznamů hovorů pro opakované volání	24
	Opakované volání hovoru	24
	Uložení záznamu hovorů pro opakované volání do telefonního seznamu	24
	Odstranění záznamu hovoru pro opakované volání	24
	Odstranění všech záznamů hovorů pro opakované volání	24
10	Nastavení telefonu	25
	Název přístroje	25
	Nastavení jazyka zobrazovaných údajů	25
	Nastavení data a času	25
	Nastavení zvuku	25
	Nastavení displeje	26
	Režim ECO	26
	Tichý režim	26

11 Budík	27
Nastavení budíku	27
Vypnutí budíku	27
12 Služby	28
Automatický konferenční hovor	28
Správa kódu operátora	28
Správa kódu oblasti	28
Automatická předvolba	29
Typ sítě	29
Výběr doby opakování	29
Režim vytáčení	30
První zazvonění	30
Automatické hodiny	30
Registrace sluchátek	31
Zrušení registrace sluchátek	31
Služby volání	31
Obnovení výchozích nastavení	33
13 Elektronická chůva	34
Aktivace elektronické chůvy	34
Odeslání upozornění	34
Nastavení úrovně dětského pláče	34
14 Telefonní záznamník	35
Zapnutí nebo vypnutí záznamníku	35
Nastavení jazyka záznamníku	35
Nastavení režimu odpovědi	35
Oznámení	35
Příchozí zprávy	36
15 Výchozí nastavení	41
16 Technické údaje	42
17 Nejčastější dotazy	43
18 Oznámení	44
Prohlášení o shodě	44
Shoda s normou GAP	44
Soulad se standardy EMF	44
Likvidace starého výrobku a baterií	44

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Požadavky na napájení

- Výrobek vyžaduje elektrické napájení 100-240 V střídavého proudu. V případě výpadku elektrického proudu bude komunikace ztracena.
- Napětí sítě je označeno jako TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) podle definice v normě EN 60950.



Varování

- Elektrická síť je označena za nebezpečnou. Nabíječku lze vypnout pouze odpojením napájení od elektrické zásuvky. Zajistěte, aby byla elektrická zásuvka snadno přístupná.

Poškození a chybné funkce výrobku lze předejít



Výstraha

- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Používejte pouze takové akumulátory, jaké jsou uvedeny v uživatelské příručce.
- Nabíjecí kontakty ani akumulátory nesmí přijít do kontaktu s kovovými předměty.
- Neotvírejte sluchátko, základní stanici ani nabíječku, hrozí nebezpečí vysokého napětí.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s tekutinami.
- Při výměně akumulátorů za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité akumulátory zlikvidujte podle pokynů.
- Vždy používejte kabely dodané s výrobkem.
- Zásuvka elektrické sítě by měla být nainstalována poblíž zařízení, které chcete připojit, a měla by být snadno přístupná.
- Aktivace funkce handsfree může náhle zvýšit hlasitost sluchátka na velmi vysokou úroveň: zkontrolujte, zda sluchátko nemáte příliš blízko ucha.
- Zařízení není určeno pro nouzové hovory při výpadku elektrické energie. Pro uskutečnění nouzových hovorů mějte k dispozici alternativní přístroj.
- Telefon nevystavujte nadměrné teplotě z topných těles ani přímému slunečnímu záření.
- Nedopusťte, aby telefon spadl na zem nebo aby na něj spadly jakékoliv předměty.

- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo abrazivní látky, tyto prostředky mohou výrobek poškodit.
- Výrobek nepoužívejte na místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu.
- Výrobek nesmí přijít do styku s malými kovovými předměty. Mohou zhoršit kvalitu zvuku a výrobek poškodit.
- Zapnuté mobilní telefony v bezprostřední blízkosti mohou způsobit rušení.
- Kovové předměty lze nechat umístěné u telefonního sluchátka nebo na něm.

Je-li telefon používán jako elektronická chůva



Výstraha

- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Dětská jednotka a kabel musí být vždy mimo dosah dítěte (ve vzdálenosti nejméně 1 metr).
- Rodičovskou jednotku umístěte do vzdálenosti minimálně 1,5 metru od dětské jednotky, aby nedocházelo ke zpětné akustické vazbě.
- Nikdy neumísťujte dětskou jednotku do dětské postýlky nebo zahrádky.
- Rodičovskou jednotku a dětskou jednotku nikdy nezakrývejte (například ručníkem nebo prostěradlem). Vždy se ujistěte, že jsou chladič otvory dětské jednotky volné.
- Proveďte veškerá opatření zajišťující bezpečný spánek vašeho dítěte.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Pokud umístíte rodičovskou jednotku do blízkosti vysílače nebo jiného zařízení DECT (například telefonu DECT nebo bezdrátového směrovače), může být spojení s dětskou jednotkou ztraceno. Odsuňte elektronickou chůvu dále od ostatních bezdrátových zařízení, dokud není spojení obnoveno.
- Tato elektronická chůva představuje pouze pomůcku. Nepředstavuje náhradu zodpovědného a řádného dohledu dospělou osobou a nelze ji tímto způsobem používat.


Informace o provozní teplotě a teplotách skladování

- Přístroj používejte na místě, kde je teplota vždy v rozmezí 0 °C až +35 °C.
- Ukládejte jej na místě, kde je teplota vždy v rozmezí -20 °C až 45 °C.
- Nízké teploty mohou vést ke zkrácení životnosti baterie.


2 Váš přístroj CD480/CD485

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips!
Chcete-li využívat všech výhod podpory, které společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Co balení obsahuje

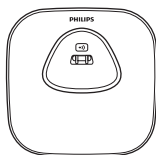

Základní stanice (CD480)

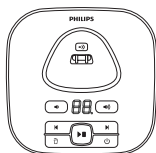


Základní stanice (CD485)




Sluchátko**



Nabíječka**

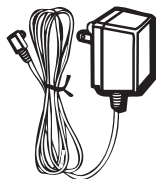

Síťový adaptér**



Telefonní kabel*



Záruka



Uživatelský manuál



Stručný návod k rychlému použití



Poznámka

- * V některých zemích je nutné k telefonnímu kabelu připojit telefonní adaptér a poté kabel zapojit do telefonní zásuvky.

Poznámka

- ** Balení s více sluchátko obsahuje více sluchátek a nabíječek a napájecích adaptérů.


Přehled telefonu

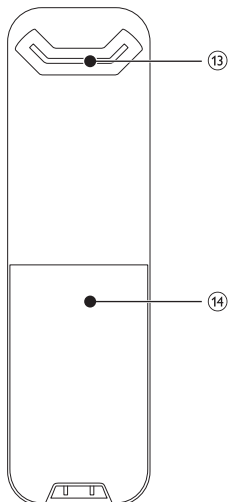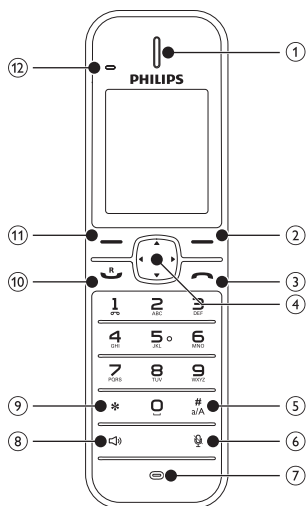

- | | | |
|---|-------------------|---|
| ① | Sluchátko | |
| ② | | • Výběr funkce zobrazené na obrazovce sluchátka přímo nad klávesou. |
| ③ | | • Ukončení hovoru. |
| ④ | Navigační klávesa | |
| ⑤ | | • Stisknutím zadáte pauzu. |
| ⑥ | | • Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu. |
| ⑦ | Mikrofon | |
| ⑧ | | • Zapnutí/vypnutí reproduktoru.
• Uskutečňování a přijímání hovorů. |
| ⑨ | * | • Nastavení režimu vytáčení (režim pulzního vytáčení nebo režim přechodný režim tónového vytáčení). |
| ⑩ | | • Uskutečňování a přijímání hovorů. |
| ⑪ | | • Potvrzení výběru
• Vstup do nabídky možností |
| ⑫ | Kontrolka LED | |
| ⑬ | Reproduktor | |
| ⑭ | Kryt baterií | |


Přehled základní stanice

CD480

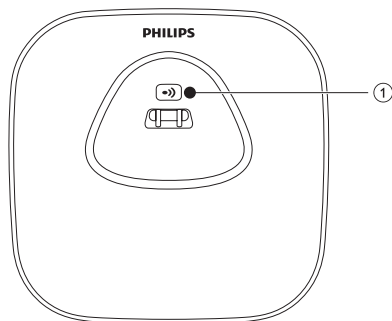

- ① 
- Vyhledání sluchátek.
 - Spuštění režimu registrace.

CD485

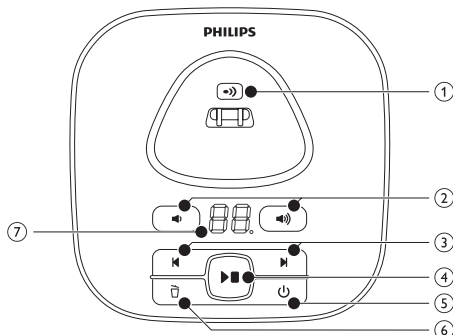

- ① 
- Vyhledání sluchátek
 - Spuštění režimu registrace
- ② 
- Zvýšení/snížení hlasitosti reproduktoru.
- ③ 
- Přechod vpřed/vzad během přehrávání.
- ④ 
- Přehrávání zpráv.
 - Ukončení přehrávání zpráv.
- ⑤ 
- Zapnutí/vypnutí záznamníku.
- ⑥ 
- Odstraňování zpráv.
- ⑦ Počítadlo zpráv

Ikony hlavní nabídky

Dále je uveden přehled možností nabídky, které jsou k dispozici v zařízení CD480/CD485. Podrobné vysvětlení možností nabídky najdete v příslušných částech této uživatelské příručky.

Ikona	Popis
	[Nast. tel.] – Nastavení data a času, režimu ECO, názvu telefonu a jazyka zobrazení.
	[Služby] – Nastavení automatického konferenčního hovoru, automatické předvolby, typu sítě, doby opakování, automatických hodin, služeb volání atd. Služby se liší podle jednotlivých sítí a zemí.
	[Budík] – Nastavení data a času, budíku, tónu budíku atd.
	[Telef.seznam] – Přidávání, úpravy, správa záznamů v telefonním seznamu atd.
	[Sezn. hovorů] – Zobrazení historie všech zmeškaných nebo přijatých hovorů (jen u modelu CD480).
	[Dětská chuť] – Nastavení upozornění pro jiné telefony a úroveň pláče dítěte.
	[Záznamník] – Nastavení, poslech, odstranění telefonních zpráv atd. (jen u modelu CD485).

Ikony na displeji

V pohotovostním režimu se na hlavní obrazovce zobrazí ikony funkcí, které jsou ve sluchátku dostupné.

Ikona	Popis
	Nachází-li se sluchátko mimo základní stanici/nabíječku, pruhy udávají úroveň nabití akumulátoru (plné, střední a slabé). Nachází-li se sluchátko v základní stanici/nabíječce, pruhy se posouvají, dokud není nabíjení dokončeno.
	Bliká ikona vybitého akumulátoru a ozývá se výstražný tón. Akumulátor je vybitý a je třeba jej dobít.
	Ukazuje stav připojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je signál silnější.
	Bliká v případě nového zmeškaného hovoru. Svítlí během procházení zmeškaného hovoru ve výpisu hovorů.
	Je zapnutý reproduktor.
	Je vypnuto vyzvánění.
	Záznámník: bliká v případě nové hlasové zprávy. Zobrazí se, pokud je záznámník telefonu zapnutý.
	Bliká v případě nové hlasové zprávy. Trvale svítí, jestliže již byly hlasové zprávy prohlédnuty ve výpisu hovorů. Pokud nemáte žádné hlasové zprávy, tato ikona se nezobrazuje.
	Tichý režim je aktivován.
ECO	Režim ECO je aktivován.

3 Začínáme

! Výstraha

- Před připojením a instalací přístroje si přečtěte bezpečnostní pokyny v části „Důležité informace“.

Připojení základní stanice a nabíječky.


! Varování

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně telefonu.
- K nabíjení akumulátorů používejte jen dodaný napájecí adaptér.

☰ Poznámka

- Pokud si prostřednictvím telefonní linky necháte zřídit vysokorychlostní internetové připojení (DSL), je mezi telefonní kabel a napájecí zásuvku třeba nainstalovat filtr DSL. Tento filtr zabraňuje vzniku šumu a potíží s ID volajícího způsobenými rušením linky DSL. Další informace o filtrech DSL získáte u svého poskytovatele služby DSL.
- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní části základní stanice.

- 1 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek:
 - konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně základní stanice,
 - napájecí zásuvka ve zdi.
- 2 Jednotlivé konce telefonního kabelu zapojte do následujících zásuvek:
 - telefonní zdířka na spodní straně základní stanice,
 - telefonní zdířka ve zdi.
- 3 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek (pouze verze s více sluchátky):
 - konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně nabíječky
 - přídavného sluchátka,
 - napájecí zásuvka ve zdi.

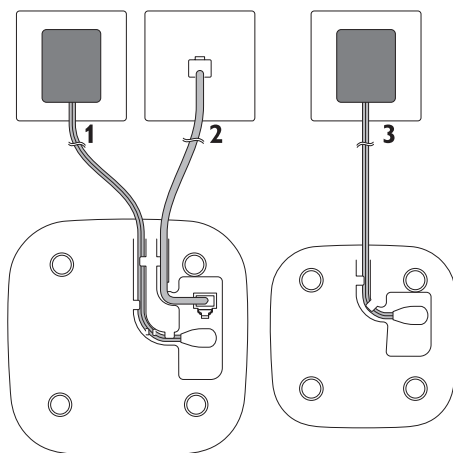

Nabití sluchátka

Sluchátko nabijete tak, že jej umístíte do základní stanice. Pokud sluchátko do základní stanice vložíte správně, uslyšíte dokovací zvuk.


→ Sluchátko se začne nabíjet.

Poznámka

- Před prvním použitím akumulátory dobijte 8 hodin.
- Pokud se sluchátko při nabíjení akumulátorů zahřívá, je to normální.

Telefon je nyní připraven k použití.

Kontrola stavu akumulátoru

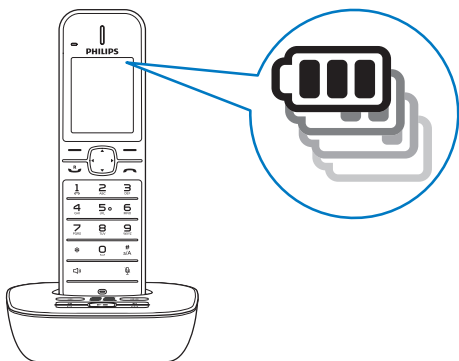

Ikona baterie zobrazuje aktuální stav baterie.



Nachází-li se sluchátko mimo základní stanici/nabíječku, pruhy udávají úroveň nabití akumulátoru (plné, střední a slabé).

Nachází-li se sluchátko v základní stanici/nabíječce, pruhy blikají, dokud není nabíjení dokončeno.



Bliká ikona vybitého akumulátoru. Akumulátor je vybitý a je třeba jej dobít.

Je-li akumulátor vybitý, sluchátko se vypne. Pokud telefonujete a akumulátory jsou téměř vybité, uslyšíte varovné tóny. Po varování dojde k přerušení hovoru.

Co je pohotovostní režim?

Telefon je v pohotovostním režimu, pokud je nečinný. Pohotovostní obrazovka zobrazuje název sluchátka a číslo nebo datum a čas, ikonu signálu a ikonu akumulátoru.

Kontrola síly signálu



Ukazuje stav připojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je spojení lepší.

- Před uskutečněním nebo příjmem hovoru a využíváním funkcí telefonu zkontrolujte, zda je sluchátko připojeno k základní stanici.
- Slyšíte-li během telefonování varovné tóny, sluchátko má téměř vybitý akumulátor nebo je mimo dosah. Dobijte akumulátor nebo sluchátko přesuňte blíže k základní stanici.

4 Telefonní hovory

Poznámka

- Při výpadku elektrické energie nelze volat záchrannou službu.

Tip

- Před voláním nebo během něj zkontrolujte sílu signálu. Další informace naleznete v kapitole „Kontrola síly signálu“ v části Začínáme.

Volání

Volat lze těmito způsoby:

- Rychlý telefonní hovor
- Vytočení čísla před telefonním hovorem
- Opakované volání posledního čísla
- Volání ze seznamu pro opakované volání.
- Volání z telefonního seznamu.
- Volání z výpisu hovorů

Rychlý telefonní hovor

- 1 Stiskněte tlačítko  / .
- 2 Vytočte telefonní číslo.
 - ↳ Vytočí se číslo.
 - ↳ Zobrazí se doba trvání telefonního hovoru.

Vytočení čísla před telefonním hovorem

- 1 Vytočte telefonní číslo.
 - Chcete-li smazat číslici, stiskněte tlačítko [Vymaž].
 - Chcete-li zadat pauzu, stiskněte a přidrže tlačítko .
- 2 Stisknutím tlačítka  /  vytočíte telefonní číslo.

Opakované volání posledního čísla

- 1 Stiskněte tlačítko .
 - ↳ Zobrazí se seznam pro opakované volání se zvýrazněným posledním číslem.
- 2 Stiskněte tlačítko [OK].
 - ↳ Vytočí se poslední číslo.

Volání ze seznamu pro opakované volání

Volání lze uskutečnit ze seznamu pro opakované volání.

Tip

- Další informace naleznete v kapitole „Opakované volání“ v části Seznam pro opakované volání.

Volání z telefonního seznamu

Volání lze uskutečnit z telefonního seznamu.

Tip

- Další informace naleznete v kapitole „Volání z telefonního seznamu“ v části Telefonní seznam.

Volání z výpisu hovorů

Volat zpět lze z výpisu odchozích, přijatých nebo zmeškaných hovorů.



Tip

- Další informace naleznete v části „Volání zpět“ v části Výpis hovorů.



Poznámka

- Časovač hovorů zobrazí dobu aktuálního hovoru.



Poznámka

- Slyšíte-li varovné tóny, sluchátko má téměř vybitou baterii nebo je mimo dosah. Dobijte baterii nebo sluchátko přesuňte blíže k základní stanici.

Ukončení hovoru

Hovor lze ukončit těmito způsoby:

- Stiskněte tlačítko ; nebo
- Umístěte sluchátko do základní stanice nebo nabíjecí kolébky.

Příjem hovoru

Když telefon zazvoní, je možné:

- stisknutím tlačítek  /  přijmout hovor;
- výběrem možnosti **[Přesm.]** odeslat příchozí hovor do záznamníku.
- výběrem možnosti **[Ticho]** vypnout vyzvánění aktuálního příchozího hovoru.



Varování

- Pokud sluchátko zvoní nebo je aktivováno handsfree, držte jej dále od ucha, abyste zabránili poškození sluchu.



Poznámka

- Služba identifikace volajícího je k dispozici, pokud jste se k ní zaregistrovali u svého poskytovatele služeb.



Tip

- Pokud zmeškáte hovor, sluchátko zobrazí zprávu s upozorněním.

Nastavení hlasitosti sluchátka

Hlasitost během hovoru upravíte stisknutím tlačítka  nebo .

- ↳ Upraví se hlasitost sluchátka a telefon se vrátí k obrazovce hovorů.

Ztlumení mikrofону

- 1 Během hovoru stiskněte tlačítko .
 - ↳ Na sluchátku se zobrazí nápis **[Vypnutí zvuku]**.
 - ↳ Volající vás neuslyší, ale vy stále uslyšíte jeho hlas.
- 2 Dalším stisknutím tlačítka  ztlumení mikrofónu vypnete.
 - ↳ Nyní můžete s volajícím komunikovat.

Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru

Stiskněte tlačítko .

Uskutečnění druhého hovoru

Poznámka

- Tato služba závisí na síti.

- 1 Během hovoru stiskněte tlačítko .
 - ↳ První hovor bude podržen.
- 2 Vytočte druhé číslo.
 - ↳ Vytočí se číslo na obrazovce.

Přepínání mezi dvěma hovory

Mezi hovory lze přepínat následujícím způsobem:

- Stiskněte tlačítko  a  nebo
- stiskněte tlačítko **[Možnos]**, vyberte možnost **[Přepnout hovor]** a poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
 - ↳ Aktuální hovor bude podržen a budete připojeni ke druhému hovoru.

Přijetí druhého hovoru

Poznámka

- Tato služba závisí na síti.

Pokud vás na přichodzí hovor upozorní pravidelné pípnutí, hovor lze přijmout těmito způsoby:

- 1 Stisknutím tlačítka  nebo  přijmete hovor.
 - ↳ První hovor bude podržen a budete připojeni ke druhému hovoru.
- 2 Stisknutím tlačítka  a  ukončíte aktuální hovor a přijmete hovor první.

Uskutečnění konferenčního hovoru s externími volajícími

Poznámka

- Tato služba závisí na síti. Informace o dalších poplatcích získáte od poskytovatele služeb.

Jste-li připojeni ke dvěma hovory, je možné následujícími způsoby uskutečnit konferenční hovor:

- Stiskněte tlačítko , poté stiskněte tlačítko  nebo
- Stiskněte tlačítko **[Možnos]**, zvolte možnost **[Konference]** a dalším stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
 - ↳ Oba hovory se zkombinují a uskutečníte konferenční hovor.

5 Interní a konferenční hovory

Interní hovor je hovor na jiné sluchátko sdílející tutéž základní stanici. Konferenční hovor zahrnuje váš rozhovor s jiným uživatelem sluchátka a externími volajícími.

Volání na jiné sluchátko

Poznámka

- Jsou-li v základní stanici zaregistrována pouze 2 sluchátka, stisknutím a podržením tlačítka * uskutečníte hovor na druhé sluchátko.

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko *.
↳ Zobrazí se sluchátka dostupná pro interní hovor.
- 2 Vyberte číslo sluchátka a stisknutím tlačítka [OK] volbu potvrďte.
↳ Zvolené sluchátko zazvoní.
- 3 Stiskněte tlačítko  na zvoleném sluchátku.
↳ Tím se uskuteční interní hovor.
- 4 Stisknutím tlačítka [Storno] nebo  interní hovor zrušíte nebo ukončíte.

Poznámka

- Je-li vybraný přístroj obsazen, uslyšíte obsazovací tón.

Během telefonování

Během volání lze přecházet od jednoho přístroje ke druhému:

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko *.
↳ Aktuální hovor je pozdržen.
- 2 Vyberte číslo sluchátka a stisknutím tlačítka [OK] volbu potvrďte.
↳ Počkejte na druhé straně na přijetí hovoru.

Přepínání mezi hovory

Stisknutím tlačítka * lze přepínat mezi externím a interním hovorem.

Přenos hovoru

- 1 Během hovoru stiskněte a podržte tlačítko *.
↳ Zobrazí se sluchátka dostupná pro interní hovor.
- 2 Vyberte číslo sluchátka a stisknutím tlačítka [OK] volbu potvrďte.
- 3 Stiskněte tlačítko , jakmile druhá strana přijme váš hovor.
↳ Nyní je hovor přenášen do vybraného sluchátka.

Uskutečnění konferenčního hovoru

Trojstranný konferenční hovor je hovor mezi vámi, dalším uživatelem sluchátka a externími volajícími. Pro sdílení téže základní stanice jsou zapotřebí dvě sluchátka.

Během externího hovoru

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka * spustíte interní hovor.
 - ↳ Zobrazí se sluchátka dostupná pro interní hovor.
 - ↳ Externí hovor je pozdržen.
- 2 Vyberte číslo sluchátka a stisknutím tlačítka [OK] volbu potvrďte.
 - ↳ Zvolené sluchátko zazvoní.
- 3 Stiskněte tlačítko  na zvoleném sluchátku.
 - ↳ Tím se uskuteční interní hovor.
- 4 Na sluchátku stiskněte tlačítko [Konf.].
 - ↳ Nyní se účastníte trojstranného konferenčního hovoru s externím volajícím a vybraným sluchátkem.
- 5 Stisknutím tlačítka  konferenční hovor ukončíte.



Poznámka

- Stisknutím tlačítka [Konf.] se připojíte k probíhající konferenci s jiným sluchátkem, pokud je možnost [Služby] > [Konference] nastavena na hodnotu [Aut.].

Během konferenčního hovoru

Stisknutím a podržením tlačítka * můžete:

- pozdržet externí hovor a vrátit se k internímu hovoru.
 - ↳ Externí hovor je pozdržen.
- přepínat mezi externím a interním hovorem.
- opět uskutečnit konferenční hovor.



Poznámka

- Pokud během konferenčního hovoru jedno sluchátko zavěsíte, druhé zůstává připojeno k externímu hovoru.

6 Text a čísla

Text a čísla lze zadávat pro název sluchátka, záznamy v telefonním seznamu a jiné položky.

Zadávání textu a čísel

- 1
- Jedním nebo několikanásobným stisknutím alfanumerického tlačítka zadáte zvolený znak.
- 2
- Stisknutím tlačítka **[Vymaž]** znak odstraníte. Pomocí tlačítek ◀/▶ posuňte kurzor doleva a doprava.

Tlačítko	Znaky velkých písmen (pro angličtinu/ francouzštinu/němčinu/italštinu/ turečtinu/portugalštinu/španělštinu/ holandštinu/dánštinu/finštinu/norštinu/ švédštinu)
0	Sp. 0, /, ;, ' " !, ?, ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } α § ...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Á Æ Ä Å Ç
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Í Î Ï Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ș Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ

Tlačítko	Znaky malých písmen (pro angličtinu/ francouzštinu/němčinu/italštinu/ turečtinu/portugalštinu/španělštinu/ holandštinu/dánštinu/finštinu/norštinu/ švédštinu)
0	Sp. 0, /, ;, ' " !, ?, ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } α § ...
2	a b c 2 â ã ä å æ ä å ç
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï Δ Φ
4	g h i 4 ğ í î ï Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 ρ ς Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Tlačítko	Znaky velkých písmen (pro řečtinu)
0	Sp. 0, /, ;, ' " !, ?, ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } α § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Û
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tlačítko	Znaky malých písmen (pro řečtinu)
0	Sp. 0, /, ;, ' " !, ?, ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } α § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l Λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

7 Telefonní seznam

Telefonní seznam v tomto telefonu umožňuje uložení až 100 záznamů. Telefonní seznam lze otevřít ve sluchátku. Každý záznam může obsahovat jméno s až 14 znaky a číslo s až 24 číslicemi. Existují 2 paměti pro přímý přístup (tlačítka **1** a **2**). V závislosti na vaší zemi jsou tlačítka **1** a **2** předvolena na číslo hlasové pošty a číslo informační služby vašeho poskytovatele služeb. Jestliže v pohotovostním režimu stisknete a podržíte tlačítko, automaticky dojde k vytočení uloženého telefonního čísla.

Zobrazení telefonního seznamu

Poznámka

- Telefonní seznam lze vždy zobrazit jen na jednom sluchátku.

- 1 Stisknutím tlačítka **▲** nebo stiskem tlačítek **[Nabíd.] >  > [OK]** otevřete telefonní seznam.
- 2 Pomocí tlačítek **▲ / ▼** můžete procházet záznamy v telefonním seznamu.

Vyhledávání záznamu

Záznamy v telefonním seznamu lze vyhledávat těmito způsoby:

- Procházením seznamu kontaktů.
- Zadáním prvního znaku kontaktu.

Procházení seznamu kontaktů

- 1 Stisknutím tlačítka **▲** nebo stiskem tlačítek **[Nabíd.] >  > [OK]** otevřete telefonní seznam.
- 2 Pomocí tlačítek **▲ / ▼** můžete procházet telefonní seznam.

Zadání prvního znaku kontaktu

- 1 Stisknutím tlačítka **▲** nebo stiskem tlačítek **[Nabíd.] >  > [OK]** otevřete telefonní seznam.
- 2 Stiskněte alfanumerické tlačítko odpovídající požadovanému znaku.
 - ↳ Zobrazí se první záznam začínající tímto znakem.

Volání z telefonního seznamu

- 1 Stisknutím tlačítka **▲** nebo stiskem tlačítek **[Nabíd.] >  > [OK]** otevřete telefonní seznam.
- 2 Vyberte kontakt z telefonního seznamu.
- 3 Vyberte možnost **[Možnos] > [Zobrazit]**.
- 4 Stisknutím tlačítka **** uskutečňte hovor.

Otevření telefonního seznamu během hovoru

- 1 Stiskněte tlačítko **[Možnos]** a vyberte možnost **[Telef.seznam]**.
- 2 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
- 3 Vyberte kontakt a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[Zobrazit]**.
 - ↳ Zobrazí se číslo.

Přidání záznamu

Poznámka

- Je-li paměť telefonního seznamu plná, na sluchátku se zobrazí zpráva s upozorněním. Abyste mohli přidat nové záznamy, je třeba některé odstranit.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.] >  > [Možnos] > [Přidat nové]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

- 2 Zadejte jméno a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
- 3 Zadejte číslo a stisknutím tlačítka **[Uložit]** volbu potvrďte.
↳ Nový záznam bude uložen.

**Tip**

- Stisknutím a přidržením tlačítka **#**/**A** vložíte pauzu.

**Poznámka**

- Telefonní seznam uloží pouze nové číslo.

**Tip**

- Další informace o zadávání a úpravách čísel a jména naleznete v části Text a čísla.

Nastavení melodie

Můžete si přizpůsobit melodii, jež se přehrává, pokud vám telefonuje osoba uvedená v telefonním seznamu.

**Poznámka**

- Před použitím této funkce zkontrolujte, zda máte předplacenou službu identifikace volajícího.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 2 Vyberte kontakt a stiskněte tlačítka **[Možnos]** > **[Vybrat melodii]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **[OK]** nastavíte nebo změníte melodii pro kontakt.
- 4 Vyberte melodii pro kontakt a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Melodie bude nastavena.

Úprava záznamu

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Možnos]** > **[Upravit]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Upravte jméno a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.
- 3 Upravte číslo a stisknutím tlačítka **[Uložit]** jej potvrďte.
↳ Záznam bude uložen.

Odstranění záznamu

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > .
- 2 Vyberte kontakt a stiskněte tlačítka **[Možnos]** > **[Smazat]**. Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 3 Výběrem možnosti **[OK]** potvrďte zadání.
↳ Záznam bude odstraněn.

Odstranění všech záznamů

- 1 Vyberte položky **[Nabíd.]** >  > **[Možnos]** > **[Smazat vše]**. Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 2 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Všechny záznamy budou odstraněny.

8 Výpis hovorů

Výpis hovorů ukládá historii všech zmeškaných nebo přijatých hovorů. Historie příchozích hovorů obsahuje jméno a číslo volajícího, dobu volání a datum. Tato funkce je k dispozici, pouze máte-li zaregistrovanou službu identifikace volajícího u svého poskytovatele služeb. Telefon uloží až 50 záznamů hovorů. Blikání ikony výpisu hovorů na přístroji vás upomíná na nepřijaté hovory. Pokud volající umožňuje zobrazení své identity, můžete zobrazit jeho jméno i číslo. Záznamy hovorů jsou zobrazeny chronologicky, přičemž poslední přijatý hovor je v horní části seznamu.

Poznámka

- Před voláním přímo ze seznamu hovorů zkontrolujte, zda je číslo v seznamu hovorů platné.

Zobrazení záznamů hovorů

- 1 Stiskněte tlačítko ▼, nebo vyberte možnost **[Nabíd.]** >  a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Zobrazí se výpis příchozích hovorů.
- 2 Vyberte možnost **[Přích. hovory]**.
- 3 Vyberte záznam a poté stisknutím tlačítek **[Možnos]** > **[Zobraz]** > **[OK]** zobrazte dostupné informace.

Uložení záznamu hovoru do telefonního seznamu

- 1 Stiskněte tlačítko ▼, nebo vyberte možnost **[Nabíd.]** >  a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Zobrazí se výpis příchozích hovorů.
- 2 Vyberte možnost **[Přích. hovory]**.
- 3 Vyberte záznam a poté stiskněte tlačítko **[Možnos]**.
- 4 Vyberte možnost **[Uložit číslo]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 5 Zadejte a upravte jméno a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.
- 6 Zadejte a upravte číslo a stisknutím tlačítka **[Uložit]** jej potvrďte.
↳ Záznam bude uložen.

Odstranění záznamu hovorů

- 1 Stiskněte tlačítko ▼, nebo vyberte možnost **[Nabíd.]** >  a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Zobrazí se výpis příchozích hovorů.
- 2 Vyberte možnost **[Přích. hovory]**.
- 3 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **[Možnos]**.
- 4 Vyberte možnost **[Smazat]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 5 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Záznam bude odstraněn.

Odstranění všech záznamů

- 1 Stiskněte tlačítko ▼, nebo vyberte možnost **[Nabíd.]** >  a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Zobrazí se výpis přichozích hovorů.
- 2 Vyberte možnost **[Přích. hovory]**.
- 3 Vyberte záznam a poté stiskněte tlačítko **[Možnos.]**.
- 4 Vyberte možnost **[Smazat vše]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 5 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Všechny záznamy budou odstraněny.

Volání zpět

- 1 Stiskněte tlačítko ▼ nebo vyberte **[Nabíd.]** >  a poté stiskněte tlačítko **[OK]**.
↳ Zobrazí se výpis přichozích hovorů.
- 2 Vyberte možnost **[Přích. hovory]**.
- 3 Vyberte záznam ze seznamu.
- 4 Stisknutím tlačítka  uskutečníte hovor.

9 Seznam pro opakované volání

Seznam pro opakované volání ukládá historii vytáčených hovorů. Obsahuje jména a/ nebo čísla, která jste volali. Telefon uloží až 20 záznamů hovorů pro opakované volání.

Zobrazení záznamů hovorů pro opakované volání

- 1 Stiskněte tlačítko .
↳ Zobrazí se seznam vytáčených hovorů.

Opakované volání hovoru

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam, který chcete volat. Stiskněte tlačítko .
↳ Vytočí se číslo.

Uložení záznamu hovoru pro opakované volání do telefonního seznamu

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete seznam vytáčených hovorů.
- 2 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **[Možnos]**.
- 3 Vyberte možnost **[Uložit číslo]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 4 Zadejte a upravte jméno a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.
- 5 Zadejte a upravte číslo a stisknutím tlačítka **[Uložit]** jej potvrďte.
↳ Záznam bude uložen.

Odstranění záznamu hovoru pro opakované volání

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete seznam vytáčených hovorů.
- 2 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **[Možnos]**.
- 3 Vyberte možnost **[Smazat]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 4 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Záznam bude odstraněn.

Odstranění všech záznamů hovorů pro opakované volání

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete seznam vytáčených hovorů.
- 2 Vyberte možnost **[Možnos] > [Smazat vše]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 3 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Záznam bude odstraněn.

10 Nastavení telefonu

Nastavení telefonu si můžete přizpůsobit podle svého.

Název přístroje

Název přístroje může tvořit až 14 znaků. Zobrazuje se na obrazovce přístroje v pohotovostním režimu.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Název telefonu]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Zadejte nebo upravte název. Chcete-li smazat znak, vyberte možnost **[Vymaž.]**.
- 3 Stisknutím tlačítka **[Uložit]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení jazyka zobrazovaných údajů

Poznámka

- Tato funkce se týká pouze modelů s podporou více jazyků.
- Jazyky, jež jsou k dispozici, se liší podle zemí.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Jazyk]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte jazyk a potvrďte jej tlačítkem **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení data a času

Další informace naleznete v kapitolách „Nastavení data a času“ a „Nastavení data a formátu času“ v části Začínáme.

Nastavení zvuku

Nastavení vyzvánění přístroje

Vybrat lze z 10 vyzváněcích melodií.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Zvuky]** > **[Vyzv.]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte vyzváněcí melodii a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení hlasitosti vyzvánění přístroje

Vybrat lze z 5 úrovní hlasitosti vyzvánění nebo **[Vypnout]**.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Zvuky]** > **[Hlas. vyzv.]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte úroveň hlasitosti a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení tónu tlačítek

Tón tlačítek je zvuk, který zazní po stisknutí tlačítka na přístroji.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Zvuky]** > **[Tón klávesy]**, volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Zap.]/[Vyp.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení dokovacího tónu.

Dokovací tón je zvuk, který přístroj vydá při vložení sluchátka do základní stanice nebo nabíječky.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Zvuky]** > **[Dokovací tón]**, volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Zap.]/[Vyp.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení profilu zvuku

Zvuk ve sluchátku si lze vybrat ze 3 různých profilů.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Zvuky]** > **[Můj zvuk]**, volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte profil a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení displeje

Jas displeje telefonu lze upravit.

Nastavení displeje

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 2 Vyberte možnost **[Displej]** > **[Jas]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **[OK]**.

Režim ECO

Režim **ECO** snižuje vysílaný výkon sluchátka a základní stanice.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Režim ECO]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Zap.]/[Vyp.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.
↳ V pohotovostním režimu je zobrazeno hlášení **ECO**.

Poznámka

- Po aktivaci **ECO** může dojít ke snížení provozního dosahu mezi sluchátkem a základní stanicí.

Tichý režim

Telefon lze přepnout do tichého režimu a aktivovat na určitou dobu tichý režim. Je-li tichý režim aktivní, telefon nezvoní ani nevydává žádná upozornění nebo zvuky.

Poznámka

- Stisknete-li tlačítko  pro vyhledání sluchátek, telefon však odešle upozornění i v případě aktivního tichého režimu.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Zvuky]** > **[Tichý režim]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Zapnout]/[Vypnout]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.
- 3 Vyberte možnost **[Start a konec]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 4 Nastavte čas a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.
↳ Zobrazí se hlášení .

11 Budík

Telefon je vybaven vestavěným budíkem. Budík nastavíte podle níže uvedených informací.

Nastavení budíku

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 2 Vyberte možnost **[Zap.]/[Vyp.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Vyberte možnost **[Čas budíku]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 4 Zadejte čas budíku a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
- 5 Vyberte možnost **[Opakování]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 6 Vyberte opakování budíku a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
- 7 Vyberte možnost **[Zvuk buzení]** a stiskněte tlačítko **[OK]**.
- 8 Z možností vyberte tón a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Budík je nastaven.



Tip

- Tlačítkem * lze přepínat mezi možnostmi **[ODP.]** / **[DOP.]**.

Vypnutí budíku

Když budík zvoní

Budík vypnete stisknutím kteréhokoli tlačítka.

Než budík zazvoní

Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Vypnout]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

↳ Nastavení bude uloženo.

12 Služby

Telefon podporuje řadu funkcí, jež umožňují uskutečňování a správu hovorů.

Automatický konferenční hovor

Chcete-li spojit externí hovor s jiným přístrojem, stiskněte tlačítko .

Aktivace/Deaktivace automatického konferenčního hovoru

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Konference]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Aut.]/[Vyp.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Správa kódu operátora

Poznámka

- Tato funkce se týká pouze modelů s podporou kódu operátora.

Je možné nastavit kód operátora (až 5 číslic). Kód operátora je automaticky odstraněn z příchozího hovoru, jestliže odpovídá vám nastavenému kódu. Poté je telefonní číslo bez kódu operátora uloženo do výpisu hovorů.

Aktivace automatického odstraňování kódu operátora

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Kód operátora]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Zadejte kód operátora, volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Deaktivace automatického odstraňování kódu operátora

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Kód operátora]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Stisknutím tlačítka **[Vymaž]** vymažete všechny číslice.
- 3 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Správa kódu oblasti

Poznámka

- Tato funkce se týká pouze modelů s podporou kódu oblasti.

Je možné nastavit kód oblasti (až 5 číslic). Kód oblasti je automaticky odstraněn z příchozího hovoru, jestliže odpovídá vám nastavenému kódu. Poté je telefonní číslo bez kódu oblasti uloženo do výpisu hovorů.

Aktivace automatického odstraňování kódu oblasti

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Kód země]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Zadejte kód oblasti, volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Deaktivace automatického odstraňování kódu oblasti

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Kód země]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Stisknutím tlačítka **[Vymaž]** vymažete všechny číslice.
- 3 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Automatická předvolba

Tato funkce před vytáčením kontroluje a formátuje číslo odchozího hovoru. Číslo předvolby může nahradit číslo zápisu nastavené v nabídce. Jako číslo zápisu například nastavíte číslo 604 a jako předvolbu číslo 1250. Pokud vytočíte číslo jako například 6043338888, telefon je při vytáčení změni na číslo 12503338888.

Poznámka

- Číslo zápisu může tvořit maximálně 5 číslic. Číslo automatické předvolby může tvořit maximálně 10 číslic.

Nastavení automatické předvolby

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Auto předp.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Zadejte číslo zápisu a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
- 3 Zadejte číslo předvolby a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Poznámka

- Chcete-li zadat pauzu, stiskněte a přidržte tlačítko [#]_{a/A}.

Poznámka

- Je-li číslo předvolby nastaveno a číslo zápisu je ponecháno prázdné, číslo předvolby je přidáno ke všem odchozím hovorům.

Poznámka

- Funkce není k dispozici, pokud vytáčené číslo začíná znakem * a [#]_{a/A}.

Typ sítě

Poznámka

- Tato funkce se týká pouze modelů s podporou typu sítě.

- 1 Vyberte možnosti **[Nabíd.]** >  > **[Typ sítě]**, poté stiskněte tlačítko **[OK]**.
- 2 Vyberte typ sítě, poté stiskněte tlačítko **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Výběr doby opakování

Před přijetím druhého hovoru zkontrolujte, zda je správně nastavena doba opakování. Telefon má dobu opakování obvykle předem nastavenou. Zvolte jednu ze 3 možností: **[Krátký]**, **[Střední]** a **[Dlouhý]**. Počet dostupných možností je v různých zemích různý. Podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Čas opak. hov.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Režim vytáčení

Poznámka

- Tuto funkci lze použít pouze u modelů, jež podporují tónové i pulzní vytáčení.

Režim vytáčení je telefonní signál používaný ve vaší zemi. Telefon podporuje tónové (DTMF) a pulzní (otočné) vytáčení. Podrobné informace získáte od poskytovatele služeb.

Nastavení režimu vytáčení

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Režim vytáč.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Zvolte režim vytáčení a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Poznámka

- Je-li telefon v režimu pulzního vytáčení, stisknutím tlačítka * během hovoru zapnete přechodný režim tónového vytáčení. Číslice zadané pro toto volání budou odeslány jako tónové signály.

První zazvonění

Jste-li přihlášení ke službě identifikace volajícího, telefon může první zazvonění potlačit do doby, než se na obrazovce identifikace volajícího objeví. Telefon po resetování automaticky zjistí, jste-li ke službě identifikace volajícího přihlášení a začne první zazvonění potlačovat. Toto nastavení lze změnit podle potřeby. Tato funkce se týká pouze modelů s podporou prvního zazvonění.

Zapnutí/vypnutí prvního zazvonění

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[První zv.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Zapnout]/[Vypnout]** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Poznámka

- Chcete-li znovu nastavit první zazvonění, přejděte do nabídky resetování.

Automatické hodiny

Poznámka

- Tato služba závisí na síti.

Poznámka

- Před použitím této funkce zkontrolujte, zda máte službu identifikace volajícího.

Automaticky synchronizuje datum a čas v telefonu se sítí PSTN. Chcete-li synchronizovat datum, zkontrolujte, zda je nastaven aktuální rok.

Zapnutí/vypnutí automatických hodin

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Autom. hodiny]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Zapnout]/[Vypnout]** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Poznámka

- Chcete-li znovu nastavit první zazvonění, přejděte do nabídky resetování.

Registrace sluchátek

K základní stanici lze zaregistrovat další sluchátka. Zaregistrovat lze až 5 sluchátek.

Automatická registrace

- 1 Umístěte neregistrované sluchátko do základní stanice.
 - ↳ Sluchátko zjistí základní stanici a spustí automatickou registraci.
 - ↳ Registrace bude dokončena za necelé 2 minuty. Základní stanice sluchátku automaticky přiřadí číslo sluchátka.
- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Registrovat]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Stiskněte a přidržte tlačítko  na základní stanici po dobu 5 sekund, dokud neuslyšíte potvrzovací pípnutí.
- 3 Zadejte systémový kód PIN. Po stisknutí tlačítka lze provést **[Jasný]** opravy.
- 4 Stisknutím tlačítka **[OK]** potvrďte kód PIN.
 - ↳ Registrace bude dokončena za necelé 2 minuty. Základna sluchátku automaticky přiřadí číslo přístroje.

Poznámka

- Není-li kód PIN správný nebo do dané doby není nalezena žádná základna, na sluchátku se zobrazí zpráva s upozorněním. Pokud se registrace nezdaří, postup zopakujte.

Poznámka

- Přednastavený kód PIN je 0000. Nelze ho změnit.

Zrušení registrace sluchátek

- 1 Pokud tutéž základní stanici sdílejí dvě sluchátka, registraci jednoho z nich lze zrušit pomocí druhého sluchátka.
- 2 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Neregistrovat]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Zvolte číslo sluchátka, jehož registraci chcete zrušit.
- 4 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
 - ↳ Registrace sluchátka bude zrušena.

Tip

- V pohotovostním režimu se číslo sluchátka zobrazí vedle jeho názvu.

Služby volání

Služby volání se liší podle jednotlivých sítí a zemí. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Poznámka

- Mají-li služby volání fungovat správně, musí být správně zadány aktivační nebo deaktivací kódy.

Předání hovoru

Můžete přeměrovat své hovory na jiné telefonní číslo. Zvolte jednu ze 3 možností:

- **[Předat hovor]:** přeměrovat všechny příchozí hovory na jiné číslo.
- **[Před.h.nepř.]:** přeměrovat hovory, když je linka obsazena
- **[Před.h.nepř.]:** přeměrovat hovory, když nikdo neodpovídá.

Aktivace/deaktivace předávání hovoru

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > **[Služby volání]** > **[Předat hovor]/[Před.h.nepř.]/[Před.h.nepř.]**
- 2 Vyberte možnost **[Aktivovat]/[Deaktivovat]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Zadejte telefonní číslo.
↳ Nastavení bude uloženo.

Úprava aktivačního/deaktivačního kódu

Můžete upravit předčíslí a poslední číslice kódu pro přesměrování hovoru.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > **[Služby volání]** > **[Předat hovor]/[Před.h.nepř.]/[Před.h.nepř.]**, volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Změnit kód]** a stiskněte tlačítko **[OK]**.
- 3 Poté buď
 - vyberte možnosti **[Aktivace]** > **[Prefix]/[Suffix]** a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte; nebo
 - Vyberte možnost **[Deaktivace]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 1 Zadejte nebo upravte kód a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Volání zpět

Můžete zkontrolovat nejaktuálnější nepřijaté hovory.

Volání do servisního střediska pro zpětné hovory

Vyberte možnost **[Nabíd.]** > **[Služby volání]** > **[Volat zpět]** > **[Hovor]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

- ↳ Váš hovor je nasměrován do servisního střediska.

Úprava čísla servisního střediska pro zpětné hovory

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** > **[Služby volání]** > **[Volat zpět]** > **[Nastavení]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Zadejte nebo upravte číslo a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Služba volání zpět

Služba volání zpět vás upozorní, pokud je strana, které jste zkoušeli volat, již dostupná. Můžete vybrat zrušení této služby z nabídky poté, co jste ji aktivovali od poskytovatele služby.

Zrušení služby volání zpět

Vyberte možnost **[Nabíd.]** > **[Služby volání]** > **[Zrušit zp.vol.]** > **[Hovor]**, volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

- ↳ Uskuteční se hovor se servisním střediskem, aby byla zrušena možnost volání zpět.

Úprava čísla pro zrušení služby pro volání zpět

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Služby volání]** > **[Zrušit zp.vol.]** > **[Nastavení]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Zadejte nebo upravte číslo a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Skrýtí identity

Můžete skrýt svoji identitu před volajícíím.

Aktivování odepření ID

- Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Služby volání]** > **[Skrýt mé ID]** > **[Aktivovat]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- ↳ Když budete telefonovat s číslem v kontaktech, vaše ID bude odepřeno.

Úprava kódu odepření ID

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Služby volání]** > **[Skrýt mé ID]** > **[Nastavení]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Zadejte nebo upravte číslo a stisknutím tlačítka **[OK]** jej potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Obnovení výchozích nastavení

Nastavení telefonu lze obnovit na původní tovární nastavení.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Resetovat]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 2 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Všechna nastavení budou resetována.



Tip

- Další informace o výchozích nastavení naleznete v části **Výchozí nastavení**.

13 Elektronická chůva

Telefon podporuje funkci elektronické chůvy, která odesílá upozornění, pokud zvuk překročí nastavený limit.

Aktivace elektronické chůvy

Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Aktivovat]**.
Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Režim dětské chůvy je aktivován.



Tip

- Nabídku elektronické chůvy opustíte stisknutím tlačítka .

Nastavení úrovně dětského pláče

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Úr. dět. pláče]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte nové nastavení a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Odeslání upozornění

Do jiných přístrojů nebo na externí linku lze odeslat upozornění.

Odeslání do jiných přístrojů

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Poslat up. na]** > **[Přip. linka]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte číslo sluchátka a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.

Odeslání na externí linku

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Poslat up. na]** > **[Externí linka]**. Poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Zadejte telefonní číslo a potvrďte je stisknutím tlačítka **[Uložit]**.

14 Telefonní záznamník

Poznámka

- Dostupné pouze u modelu CD485.

Telefon má telefonní záznamník, který, pokud je zapnutý, zaznamenává nepřijaté hovory. Ve výchozím nastavení je záznamník nastavený na režim **[Nahrát také]**. Záznamník lze spustit také dálkově a změnit nastavení pomocí nabídky záznamníku ve sluchátku.

Je-li záznamník zapnutý, kontrolka LED na základní stanici se rozsvítí.

Zapnutí nebo vypnutí záznamníku

Záznamník lze zapnout nebo vypnout prostřednictvím základní stanice nebo sluchátka.

Prostřednictvím sluchátka

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Hlas. odpověď]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Zap.]/[Vyp.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Prostřednictvím základny

Stisknutím tlačítka  zapnete nebo vypnete záznamník v pohotovostním režimu.

Poznámka

- Pokud je záznamník zapnutý, přijímá příchozí hovory po určitém počtu vyzvánění na základě nastavení prodlevy vyzvánění.

Nastavení jazyka záznamníku

Poznámka

- Tato funkce se týká pouze modelů s podporou více jazyků.

Jazyk záznamníku je jazyk oznámení.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Jazyk hlasu]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte jazyk a potvrďte jej tlačítkem **[OK]**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení režimu odpovědi

Při nastavení záznamníku lze zvolit, zda mohou volající nechat vzkaz. Volbou možnosti **[Nahrát také]** umožníte volajícím nechávat vzkazy. Volbou možnosti **[Jen odpověď]** zakážete volajícím nechávat vzkazy.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Hlas. odpověď]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte režim záznamníku a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Poznámka

- Je-li paměť plná, záznamník se automaticky přepne do režimu **[Jen odpověď]**.

Oznámení

Oznámení je zpráva, kterou volající uslyší, pokud hovor přijme záznamník. Záznamník má 2 výchozí zprávy: pro režim **[Nahrát také]** a pro režim **[Jen odpověď]**.

Záznam oznámení

Oznámení může být dlouhé nejvýše 3 minuty. Nově nahrané oznámení automaticky nahradí staré.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Oznámení]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Nahrát také]** nebo **[Jen odpověď]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Vyberte možnost **[Nahrát nové]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 4 Záznam se spustí po pípnutí.
- 5 Záznam ukončíte stisknutím tlačítka **[OK]**, nebo skončí po 3 minutách.
↳ Nově zaznamenané oznámení si můžete poslechnout ve sluchátku.

Poznámka

- Při záznamu oznámení zkontrolujte, zda mluvíte co nejbližše mikrofonu.

Poslech oznámení

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Oznámení]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Nahrát také]** nebo **[Jen odpověď]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Vyberte možnost **[Přehrát]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
↳ Aktuální oznámení si můžete poslechnout.

Poznámka

- Pokud přijmete příchozí hovor, oznámení již vyslechnout nelze.

Obnovení výchozího oznámení

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Oznámení]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Nahrát také]** nebo **[Jen odpověď]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Vyberte možnost **[Použ. vých.]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 4 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Výchozí oznámení je obnoveno.

Příchozí zprávy

Každá zpráva může být dlouhá nejvýše 3 minuty. Pokud máte nové zprávy, na záznamníku bliká indikátor nových zpráv a na sluchátku se zobrazí zpráva s upozorněním.

Poznámka

- Pokud telefon zvednete, když volající zanechává zprávu, nahrávání se přeruší a můžete s volajícím hovořit přímo.

Poznámka

- Je-li paměť plná, záznamník se automaticky přepne do režimu **[Jen odpověď]**. Chcete-li přijímat nové zprávy, odstraňte staré.

Poslech příchozích zpráv

Příchozí zprávy lze vyslechnout v pořadí, ve kterém byly zaznamenány.

Ze základny

- Chcete-li spustit/ukončit poslech, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka .
- Chcete-li přehrát předchozí zprávu/znovu přehrát aktuální zprávu, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li přehrát následující zprávu, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li odstranit aktuální zprávu, stiskněte tlačítko .



Poznámka

- Odstraněné zprávy nelze obnovit.

Ze sluchátka

Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Přehrát]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.

- ↳ Spustí se přehrávání nové zprávy. Není-li na záznamníku žádná nová zpráva, spustí se přehrávání starých zpráv.

- Stisknutím tlačítka **[Zpět]** přehrávání zastavíte.
- Stisknutím tlačítka **[Možnos]** vstoupíte do nabídky možností.
- Stisknutím tlačítek  zvýšíte/snížíte hlasitost.

Odstranění příchozí zprávy

Ze základny

Při poslechu zprávy stiskněte tlačítko .

- ↳ Bude odstraněna aktuální zpráva.

Ze sluchátka

- 1 Při poslechu zprávy vstupte stisknutím tlačítka **[Možnos]** do nabídky možností.
- 2 Vyberte možnost **[Smazat]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
 - ↳ Bude odstraněna aktuální zpráva.

Odstranění všech příchozích zpráv

Ze základny

V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko .

- ↳ Všechny staré zprávy budou trvale odstraněny.

Ze sluchátka

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Smazat vše]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
 - ↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 2 Stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
 - ↳ Všechny staré zprávy budou trvale odstraněny.



Poznámka

- Odstranit lze pouze přečtené zprávy. Odstraněné zprávy nelze obnovit.

Sledování hovorů

Volajícího lze během nahrávání zprávy sledovat. Stisknutím tlačítka  přijmete hovor.

Ze základny

Stisknutím tlačítka  /  upravíte hlasitost reproduktoru při sledování hovorů. Nejvyšší úroveň hlasitosti sledování hovorů vypne.

Nastavení kvality zvuku zprávy

Můžete nastavit kvalitu zvuku zpráv přijatých ze záznamníku.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Kvalita zprávy]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte nové nastavení a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Poznámka

- Před zahájením nahrávání lze nastavit kvalitu zvuku.

Nastavení prodlevy vyzvánění

Je možné nastavit, kolikrát telefon zazvoní, než hovor přijme záznamník.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Zpožd. zvonění]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte nové nastavení a stisknutím tlačítka **[OK]** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Poznámka

- Před použitím této funkce zkontrolujte, zda je záznamník zapnutý.

Tip

- Pokud záznamník používáte dálkově, doporučujeme prodlevu vyzvánění nastavit na režim **[Úspora popl.]**. Jde o ekonomický způsob správy zpráv. U nových zpráv záznamník přijme hovor po 3 zazvoněních; nejsou-li na záznamníku žádné zprávy, přijme hovor po 5 zazvoněních.

Vzdálený přístup

Záznamník lze ovládat, i když nejste doma. Stačí uskutečnit hovor telefonem s tónovou volbou a zadat 4ciferný kód PIN.

Poznámka

- Kód PIN pro vzdálený přístup je stejný jako systémový kód PIN. Přednastavený kód PIN je 0000.

Změna kódu PIN

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Vzdál. příst.]** > **[Změnit PIN]**, volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Zadejte starý kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 4 Zadejte znovu nový kód PIN a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
 ↳ Nastavení bude uloženo.

Aktivace/Deaktivace vzdáleného přístupu

Vzdálený přístup k záznamníku lze povolit, nebo blokovat.

- 1 Vyberte možnost **[Nabíd.]** >  > **[Vzdál. příst.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Aktivovat]** / **[Deaktivovat]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
 ↳ Nastavení bude uloženo.

Vzdálený přístup k záznamníku

- 1 Pomocí telefonu s tónovou volbou zavolejte číslo svého domácího telefonu.
- 2 Jakmile uslyšíte oznámení, zadejte #.
- 3 Zadejte kód PIN.
 ↳ Nyní máte přístup k záznamníku a můžete si poslechnout své nové zprávy.

Poznámka

- Máte 2 možnosti pro zadání správného kódu PIN, než telefon zavěsí.

- 4 Funkci spustíte stisknutím tlačítka. Seznam dostupných funkcí naleznete v níže uvedené tabulce Příkazy pro vzdálený přístup.

Poznámka

- Pokud není nalezena žádná zpráva a do 8 sekund nestisknete žádné tlačítko, telefon automaticky zavěsí.

Příkazy pro vzdálený přístup

Tlačítko	Funkce
1	Opakování aktuální zprávy nebo poslech předchozí zprávy.
2	Poslech zpráv.
3	Přechod na další zprávu.
6	Odstranění aktuální zprávy.
7	Zapnutí záznamníku. (není dostupné při poslechu zpráv).
8	Zastavení poslechu zprávy.
9	Vypnutí záznamníku. (není dostupné při poslechu zpráv).

Chování displeje LED na základní stanici

V níže uvedené tabulce jsou vyobrazeny aktuální stavy s různým chováním displeje LED na základní stanici.

Displej LED	Stav záznamníku	Stav zprávy
Žádné zobrazení	Vypnuto	--
	Zapnuto	Žádná zpráva
	Zapnuto	Trvale svítí: paměť je plná se 3 novými zprávami
	Zapnuto	Blikání: paměť plná
	Zapnuto	Procházení při záznamu příchozí zprávy nebo oznámení.
	Zapnuto	Zobrazí úroveň hlasitosti.
	Zapnuto	Blikání: vzdálený přístup/poslech zpráv z přístroje

15 Výchozí nastavení

Jazyk*	V závislosti na zemi
Název přístroje	PHILIPS
Datum	01/01/11
Formát data*	V závislosti na zemi
Čas*	V závislosti na zemi
Formát času*	V závislosti na zemi
Budík	[Vyp.]
Telefonní seznam	Beze změny
Doba opakování*	V závislosti na zemi
První zazvonění*	V závislosti na zemi
Konference	[Vyp.]
Režim vytáčení*	V závislosti na zemi
Vyzváněcí melodie přístroje*	V závislosti na zemi
Hlasitost sluchátka	[Hlasitost 3]
Hlasitost vyzvánění přístroje	[Úroveň 3]
Pípnutí tlačítka přístroje	[Zap.]
Výpis příchozích hovorů	Prázdné
Seznam pro opakované volání	Prázdné

Záznamník	
Stav záznamníku	[Zap.]
Režim záznamníku	[Nahrát také]
Sledování hovoru na základní stanici	[Zap.]
Paměť na oznámení	Výchozí oznámení
Paměť příchozích zpráv	Prázdné
Vzdálený přístup	[Vyp.]
kód PIN	0000
Jazyk hlasu*	V závislosti na zemi
Prodlevy vyzvánění	[5 zazvonění]
Hlasitost reproduktoru	[Úroveň 3]



Poznámka

- *Funkce závislé na dané zemi

16 Technické údaje

Displej

- Plně grafický displej LCD s bílým podsvícením

Obecní funkce telefonu

- Duální režim identifikace volajícího a čísla
- Konferenční hovory a hlasová pošta
- Interkom
- Maximální čas hovoru: 18 hodin

Telefonní seznam, seznam pro opakované volání a výpis hovorů

- Telefonní seznam s 100 záznamy
- Seznam pro opakované volání s 20 záznamy
- Výpis hovorů s 50 záznamy

Akumulátory

- Jiangsu CEL: 2 x akumulátor AAA Ni-MH, 1,2 V, 600 mAh
- Jiangsu CEL: 2 x akumulátor AAA Ni-MH, 1,2 V, 750 mAh
- Shida: 2 x akumulátor AAA Ni-MH, 1,2 V, 600 mAh
- Shida: 2 x akumulátor AAA Ni-MH, 1,2 V, 750 mAh

Adaptér

Základna a nabíječka

- Philips, SSW-2095EU-1, Vstup: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A, Výstup: 5 V 600 mA
- Philips, SSW-2095UK-1, Vstup: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A, Výstup: 5 V 600 mA
- Philips, S003PV0500060, Vstup: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A, Výstup: 5 V 600 mA
- Philips, S003PB0500060, Vstup: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A, Výstup: 5 V 600 mA

Spotřeba energie

- Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu: asi 0,50 W (CD480); 0,55 W (CD485)

Hmotnost a rozměry (CD480)

- Přístroj: 105 g
- 161 × 46 × 29 mm (V × H × Š)
- Základna: 98 g
- 102 × 101 × 43,5 mm (V × H × Š)
- Nabíječka: 42,5 g
- 79 × 79 × 39 mm (V × H × Š)

Hmotnost a rozměry (CD485)

- Přístroj: 105 g
- 161 × 46 × 29 mm (V × H × Š)
- Základna: 120,5 g
- 102 × 101 × 43,5 mm (V × H × Š)
- Nabíječka: 42,5 g
- 79 × 79 × 39 mm (V × H × Š)

Rozsah teplot

- Provoz: 0 °C až 35 °C
- Skladování: -20 °C až +45 °C

Relativní vlhkost

- Provoz: Až 95 % při 40 °C
- Skladování: Až 95 % při 40 °C

17 Nejčastější dotazy

Na obrazovce se nezobrazuje ukazatel síly signálu.

- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Je-li na sluchátku zobrazena zpráva **[Neregistrovat]**, vložte sluchátko do základní stanice, dokud se neobjeví ukazatel síly signálu.



Tip

- Další informace naleznete v kapitole „Registrace sluchátek“ v části Služby.

Co dělat, pokud se registrace dalších přístrojů k základní stanici nezdaří?

Paměť základny je plná. Zrušte registraci nepoužívaných přístrojů a zkuste to znovu.

Žádný vytáčení tón

- Zkontrolujte připojení telefonu.
- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.

Žádný dokovací tón

- Sluchátko není správně vloženo do základní stanice nebo nabíječky.
- Nabíjecí kontakty jsou znečištěny. Nejprve odpojte napájení a vyčistěte kontakty vlhkým hadříkem.

Co dělat, pokud nelze změnit nastavení hlasové pošty?

Službu hlasové pošty spravuje poskytovatel služeb, nikoli samotný telefon. Chcete-li nastavení změnit, obraťte se na poskytovatele služeb.

Přístroj v nabíječce se nenabíjí.

- Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie.
- Zkontrolujte, zda je sluchátko správně vloženo do nabíječky. Ikona baterie se při nabíjení pohybuje.
- Zkontrolujte, zda je dokovací tón v nastavení zapnut. Pokud sluchátko

do nabíječky vložíte správně, uslyšíte dokovací tón.

- Nabíjecí kontakty jsou znečištěny. Nejprve odpojte napájení a vyčistěte kontakty vlhkým hadříkem.
- Baterie jsou vadné. Kupte nové u svého prodejce.

Žádné zobrazení

- Zkontrolujte, zda jsou baterie nabité.
- Zkontrolujte připojení napájení a telefonu.

Špatný zvuk (praskání, ozvěna apod.)

- Sluchátko je téměř mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Telefon je rušen nedalekými elektrickými přístroji. Přesuňte základní stanici dále od elektrických přístrojů.
- Telefon je v místě se silnými stěnami. Přesuňte základní stanici dále od silných stěn.

Telefon nezvoní.

Zkontrolujte, zda je zapnuto vyzvánění přístroje.

Nezobrazuje se identifikace volajícího.

- Služba není aktivována. Informujte se u poskytovatele služeb.
- Informace o volajícím jsou odepřeny nebo nejsou dostupné.

Přístroj ztrácí spojení se základnou nebo je zvuk během hovoru rušen.

Zkontrolujte, zda je aktivován režim **ECO**.

Vypněte ho, abyste zvětšili rozsah přístroje a využili optimální podmínky pro hovor.



Poznámka

- Nepomohou-li výše uvedená řešení, odpojte napájení od přístroje a základní stanice. Zkuste to znovu po 1 minutě.

18 Oznámení

Prohlášení o shodě

Společnost Philips Consumer Lifestyle, Accessories, tímto prohlašuje, že výrobek CD480/CD485 je v souladu se zásadními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách www.p4c.philips.com. Tento výrobek byl navržen, testován a vyroben podle evropské směrnice pro rádio-telekomunikační koncová zařízení (R&TTE) 1999/5/EC.

Shoda s normou GAP

Norma GAP zaručuje, že všechny sluchátka a základní stanice DECT™ GAP splňují normy minimálního provozu bez ohledu na výrobní značku. Sluchátko i základní stanice vyhovují normě GAP, což znamená, že zaručují minimální funkce: registraci sluchátka, převzetí linky, uskutečnění a přijetí hovoru. Pokročilé funkce nemusí být při použití s jinými výrobními značkami k dispozici. Chcete-li sluchátko zaregistrovat a používat se základní stanicí vyhovující normě GAP jiné značky, postupujte nejprve podle pokynů výrobce a poté podle postupu pro registraci sluchátka popsaného v této příručce. Chcete-li k základní stanicí zaregistrovat sluchátko jiné značky, přepněte základní stanici do režimu registrace a postupujte podle pokynů popsaných v návodu výrobce sluchátka.

Soulad se standardy EMF

Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály. Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době jejich výroby. Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné. Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.

Likvidace starého výrobku a baterií



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistíte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Jestliže je k výrobku přiloženo toto logo, znamená to, že byl zaplacen příspěvek národnímu sdružení pro obnovu a recyklaci.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

ANNEX 1	
English	Hereby, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish	Philips Consumer Lifestyle, Accessories vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch	Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, Accessories dat het toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
French	Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Swedish	Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, att denna utrustning står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish	Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, Accessories erklærer herved, at følgende udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
German	Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, Accessories die Übereinstimmung des Produkts mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Philips Consumer Lifestyle, Accessories ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Italian	Con la presente Philips Consumer Lifestyle, Accessories dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish	Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, declara que el equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Portuguese	Philips Consumer Lifestyle, Accessories, declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Property of Philips Consumer Lifestyle	



CE 0979



Be responsible
Respect copyrights

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

IFU_CD480-485_CS_V3.3

WK11485