

PHILIPS

Rádio budík

DR402



Příručka pro uživatele

Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na
www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité	2
	Bezpečnost	2
2	Váš rádio budík	3
	Úvod	3
	Co je v krabici	3
	Přehled rádio budíku	4
3	Začněte	5
	Nainstalujte baterii	5
	Připojte napájení	5
	Nastavte hodiny	6
	Zapněte tuner	6
4	Poslouchejte FM rádio	7
	Připravte FM anténu	7
	Naladíte FM rozhlasové stanice	7
	Automaticky uložte FM rozhlasové stanice	7
	Manuálně uložte FM rozhlasové stanice	8
	Vyberte předvolenou rozhlasovou stanici FM	8
	Nastavit hlasitost	8
5	Nastavte časovač budíku	9
	Nastavte budík	9
	Aktivace/deaktivace časovače budíku	9
	Odložte/ zastavte budík	9
6	Další funkce	10
	Nastavte časovač funkce spánku	10
	Nastavení jasu displeje	10
	Noční světlo	10
	Nabíjecí zařízení přes USB port	11
7	Informace o produktu	12
	Specifikace	12

8	Řešení problémů	13
9	Oznámení	14
	Péče o životní prostředí	14

1 Důležité

Bezpečnost



Výstraha

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto rádio budíku.
 - Nikdy neolejujte žádnou část tohoto rádio budíku.
 - Nikdy tento rádio budík nepokládejte na jiné elektrické zařízení.
 - Tento rádio budík udržujte mimo dosahu přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tepla.
 - Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli odpojit rádio budík od napájení.
-
- Přečtěte si a řiďte se těmito pokyny.
 - Ujistěte se, že kolem rádio budíku je dostatek volného místa pro ventilaci.
 - Používejte pouze příslušenství/doplňky specifikované výrobcem.
 - Používejte pouze napájecí zdroje uvedené v uživatelské příručce.
 - Během bouřky s blesky nebo při dlouhodobém nepoužívání tento rádio budík odpojte.
 - Použití baterie VAROVÁNÍ - Chcete-li zabránit vytečení baterie, co může mít za následek zranění osob, poškození majetku nebo poškození rádio budíku:
 - Baterii správně nainstalujte, + a - jak je vyznačeno na rádio budíku.
 - Pokud se rádio budík nebude používat delší dobu, baterii vyberte.
 - Baterie by neměla být vystavena nadměrnému teplu, jako je slunečné záření, oheň nebo podobně.
 - Rádio budík by neměl být vystaven kapání nebo šplouchání.

- Na rádio budík nepokládejte žádné zdroje nebezpečí (např. předměty naplněné tekutinou, zapálené svíčky).
- Pokud se jako odpojovací zařízení používá zástrčka přímého zásuvného adaptéru, musí zůstat odpojovací zařízení snadno přístupné.

Nebezpečí spolknutí baterií!

- Zařízení může obsahovat typ knoflíkové baterie, která může být spolknuta. Baterii uchovávejte vždy mimo dosah dětí! Při požití může baterie způsobit vážné zranění nebo smrt. Do dvou hodin po požití může dojít k těžkému vnitřnímu popálení.
- Pokud máte podezření, že baterie byla spolknuta nebo umístěna uvnitř kterékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při výměně baterií uchovávejte všechny nové i použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně baterie se ujistěte, že je přihrádka na baterie zcela zajištěna.
- Pokud nelze přihrádku na baterie zcela zajistit, přestaňte produkt používat. Uchovávejte mimo dosah dětí a kontaktujte výrobce.



Poznámka

- Typový štítek je umístěn na zadní straně přístroje

2 Váš rádio budík

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás ve Philips! Chcete-li plně využít podpory, nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj produkt na www.philips.com/welcome.



Úvod

S tímto rádio budíkem můžete:

- poslouchat FM rádio;
- nabíjet vaše mobilní zařízení; a
- nastavit dva budíky tak, aby zazvonili v různou dobu.


Co je v krabici

Zkontrolujte a identifikujte obsah balení:

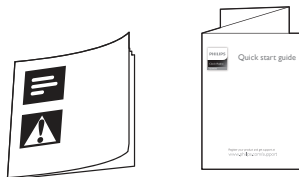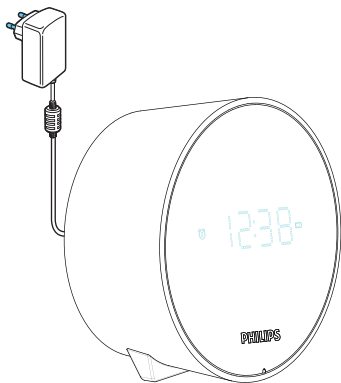

- Rádio budík
- Tištěné materiály

Přehled rádio budíku

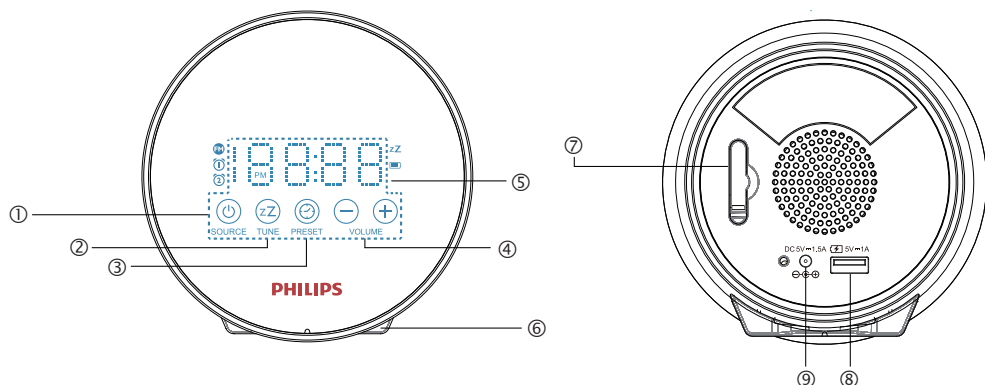

- ① **Zdroj/**
 - Zapnout nebo vypnout rádio
 - Nastavit budík (dlouhé stisknutí)
- ② **LADĚNÍ/**
 - Aktivace rádiového ladění (režim FM)
 - Nastavit časovač funkce spánku
- ③ **PŘEDNASTAVENÍ/**
 - Skenování a ukládání rozhlasových stanic (režim FM)
 - Upravit jas displeje
- ④ **HLASITOST/**
 - Upravit hlasitost (režim FM)
 - Naladit rozhlasové stanice FM (režim FM)
 - Upravit hodinu a minutu
 - Upravit formát 12/24 hodin
- ⑤ **Hodiny / panel displeje**
 - Aktivace dotykových kláves
 - Zobrazení aktuálního stavu
- ⑥ **Odložit**
 - Odložit budík
- ⑦ **Příhrádka pro baterie**
- ⑧ **Nabíjecí port USB**
 - Nabíjet vaše mobilní zařízení
- ⑨ **Konektor napájecího adaptéru**

3 Začněte

V této kapitole vždy postupujte sekvenčně podle pokynů.

Nainstalujte baterii

! Varování

- Nebezpečí exploze! Baterii chraňte před teplem, slunečním zářením nebo ohněm. Nikdy nevyhazujte baterii do ohně.
- Pokud je baterie vyměněna nesprávně hrozí nebezpečí exploze. Vyměňte ji pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Baterie obsahuje chemické látky, proto by měla být řádně zlikvidována.

☰ Poznámka



- Jako zdroj napájení můžete použít pouze střídavé napájení. Lithiová baterie CR2032 může udržovat pouze nastavení hodin a budíku.
- Při odpojení napájení bude podsvícení displeje vypnuto.

Pro první použití:

Chcete-li aktivovat baterii, odstraňte ochranný jazýček.

Pro výměnu baterie:

- 1 Zatlačte úchytku doleva a vytáhněte zásobník na baterie.

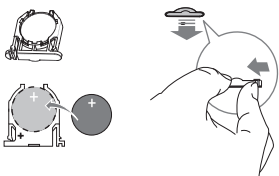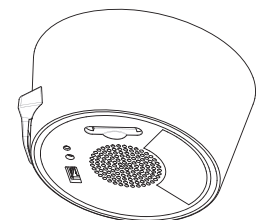


- 2 Vložte 1 x CR2032 baterii podle obrázku.

Připojte napájení


! Varování

- Nebezpečí poškození produktu! Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí vytištěnému na zadní nebo spodní straně rádio budíku.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťové zástrčky vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.

Napájecí adaptér připojte do elektrické zásuvky.

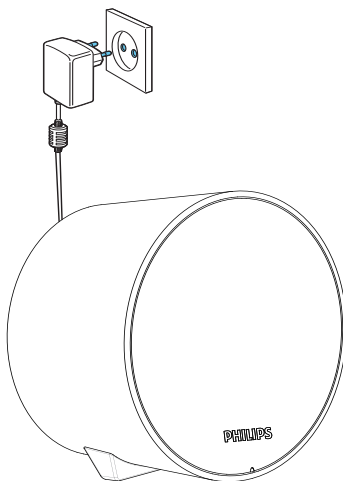

Nastavte hodiny

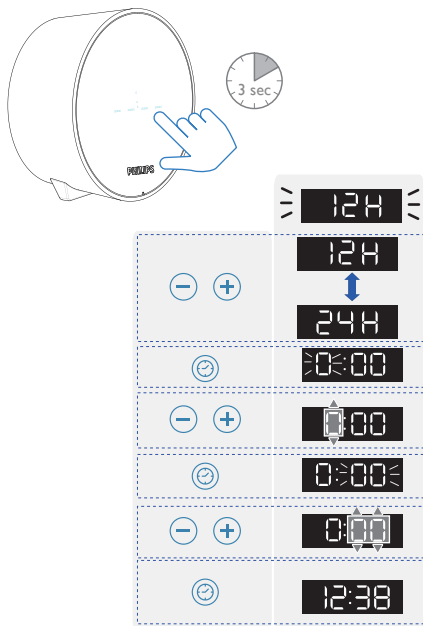

- 1 Dlouhé stisknutí povrchu hodin na 3 sekundy aktivuje nastavení hodin.
↳ [12H] začne blikat.
- 2 Stiskněte $\ominus$ $\oplus$ pro nastavení 12/24 hodinového formátu.
- 3 Stiskněte $\odot$ pro potvrzení.
- 4 Stiskněte $\ominus$ $\oplus$ opakovaně pro nastavení hodiny.
- 5 Stiskněte $\odot$ pro potvrzení.
- 6 Stiskněte $\ominus$ $\oplus$ opakovaně pro nastavení minuty.
- 7 Stiskněte $\odot$ pro potvrzení.
↳ Zobrazí se nastavený čas.

Zapněte tuner


Stiskněte $\odot$ pro zapnutí rádia.

- ↳ Produkt se přepne do režimu FM tuneru.

4 Poslouchejte FM rádio

Připravte FM anténu


Pro lepší příjem, plně vysuňte a upravte pozici antény se očkem.

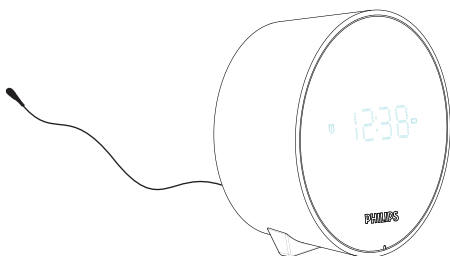

Poznámka

- Aby se předešlo interferencím, umístěte anténu co nejdál od jakýchkoliv elektrických spotřebičů.

Naladíte FM rozhlasové stanice

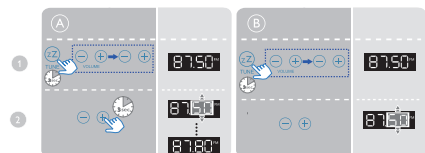

- 1 Pro aktivaci dotekových kláves se dotkněte povrchu hodin.
- 2 Stiskněte  pro zapnutí FM rádia.

- 3 Stiskněte a podržte **TUNE (LADIT)** na tři sekundy.



- 4 Stiskněte a podržte  /  na tři sekundy.
↳ Rádio budík se automaticky naladí na stanici se silným příjmem.

- 5 Opakujte 4. Krok pro naladění dalších rozhlasových stanic.


Pro manuální naladění stanice

V režimu tuneru opakovaně stiskněte  /  pro výběr frekvence.

Automaticky uložte FM rozhlasové stanice

Poznámka

- Můžete uložit maximálně 20 FM rozhlasových stanic.

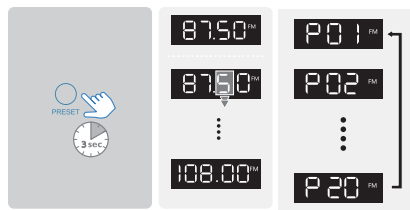

V režimu tuneru FM stiskněte a přidržte  na tři sekundy.


- ↳ Rádio budík automaticky ukládá všechny dostupné FM rozhlasové stanice.
- ↳ První dostupné stanice vysílají automaticky.

Manuálně uložte FM rozhlasové stanice



Poznámka

- Můžete uložit maximálně 20 FM rozhlasových stanic.

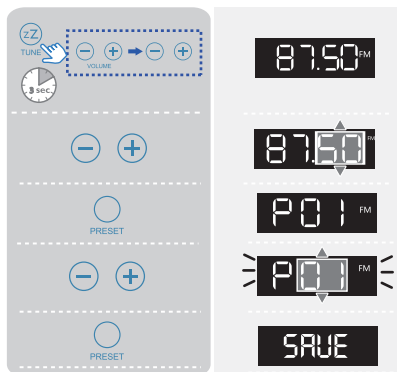

- 1 V režimu tuneru FM, stiskněte a podržte TUNE (LADIT) na tři sekundy.
↳
- 2 Opakovaně stiskněte pro výběr frekvence.
- 3 Stiskněte pro potvrzení.
↳ Přednastavené číslo začne blikat.
- 4 Stiskněte pro výběr čísla.
- 5 Stiskněte pro potvrzení.
- 6 Opakujte krok 2 do 5 pro uložení dalších stanic.



Poznámka

- Chcete-li odstranit uloženou stanicí, uložte na její místo jinou stanicí.

Vyberte předvolenou rozhlasovou stanici FM

V režimu FM tuneru stiskněte . Opakovaně stiskněte pro výběr předvolené rozhlasové stanice.

Nastavit hlasitost

Během poslechu rádia FM opakovaně stiskněte pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.


5 Nastavte časovač budíku

Nastavte budík

Můžete nastavit dva budíky tak, aby zazvonili v různou dobu.


Poznámka

- Ujistěte se, že jste správně nastavili hodiny.

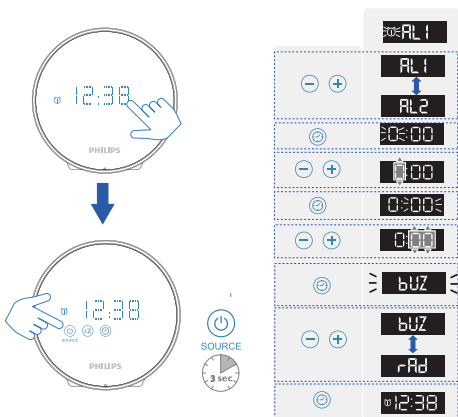


- 1 Pro aktivaci dotekových kláves se dotkněte povrchu hodin.
- 2 Stiskněte a podržte  na tři sekundy pro aktivaci režimu nastavení budíku.
- 3 Stiskněte  /  pro výběr AL1 nebo AL2.
- 4 Stiskněte  pro potvrzení.
↳ Číslice hodiny začne blikat.
- 5 Opakovaně stiskněte  /  pro nastavení hodiny.
- 6 Stiskněte  pro potvrzení.
↳ Číslice minuty začne blikat.
- 7 Opakovaně stiskněte  /  pro nastavení minuty.
- 8 Stiskněte  pro potvrzení.
- 9 Stiskněte  /  pro výběr zdroje budíku: bzučák nebo naposledy poslouchaná stanice FM.
- 10 Stiskněte  pro potvrzení.

Aktivace/deaktivace časovače budíku

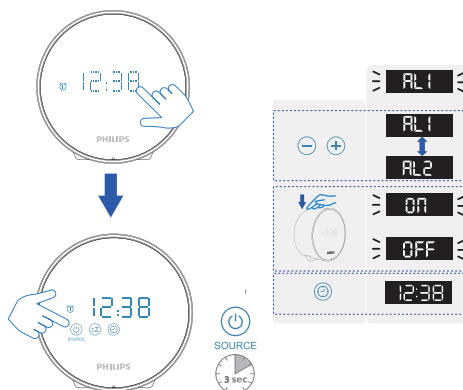

- 1 Pro aktivaci dotekových kláves se dotkněte povrchu hodin.
- 2 Stiskněte a podržte  na tři sekundy pro aktivaci režimu nastavení budíku.
- 3 Stiskněte  /  pro výběr AL1 nebo AL2.
- 4 Stiskněte horní části hodin pro výběr zapnutí nebo vypnutí budíku.
- 5 Stiskněte  pro potvrzení.

Odložte/ zastavte budík



Když se budík spustí, stisknutím horní části hodin spustíte ODLOŽENÍ.

- ↳ Budík se odloží a zazvoní o devět minut později.




Když se budík spustí, zastavte ho stisknutím displeje hodin.

- ↳ Budík bude opakovaně zvonit na další den.

6 Další funkce

Nastavte časovač funkce spánku

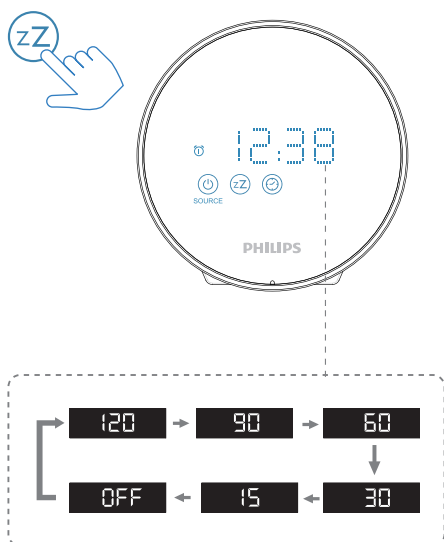


Opakovaně stiskněte **ZZ** pro výběr časovače funkce spánku (v minutách).

↳ Rádio budík se po uplynutí nastavené doby automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Pro deaktivaci časovače funkce spánku:

V režimu nastavení časovače funkce spánku, opakovaně stiskněte **ZZ**, dokud se neobjeví [OFF] (VYPNOUT).

Nastavení jasu displeje

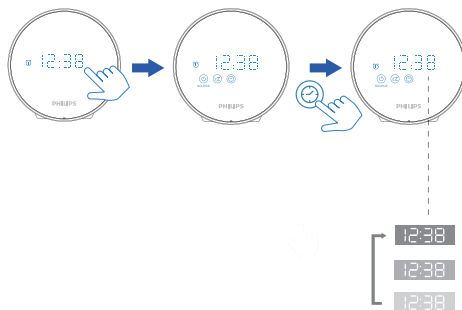

- 1 Pro aktivaci dotekových kláves se dotkněte povrchu hodin.
- 2 Opakovaně stiskněte **☺** pro výběr různé úrovně jasu:
 - Vysoká
 - Střední
 - Nízká

Noční světlo




Vysoké
↓
Nízké
↓
Vypnout

V pohotovostním režimu opakovaně stiskněte horní část hodin a vyberte různě úrovně jasu nočního světla.

- Vysoká
- Nízká
- Vypnuta

Nabíjecí zařízení přes USB port

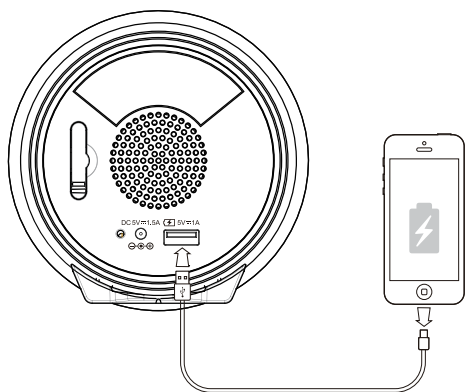

Připojte konec kabelu USB standardní velikosti (není součástí dodávky) k portu USB na zadní straně jednotky a druhý konec připojte k nabíjecímu portu zařízení.

7 Informace o produktu



Poznámka

- Informace o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Celkový výstupní výkon	1 W RMS
------------------------	---------

Tuner (FM)

Rozsah ladění	87,5-108 MHz
---------------	--------------

Ladicí mřížka	50 KHz
---------------	--------

Přednastavené stanice	20
-----------------------	----

Nabíjení USB	DC 5 V, 1 A / Zásuvka typu A
--------------	---------------------------------

Všeobecné informace

Napájení - střídavé napájení	Jméno značky: PHILIPS;
------------------------------	------------------------

Model: ASI50-050-AEI50

Příkon: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A;

Výkon: 5 V 1,5 A

Napájení - Baterie (udržování hodin)	CR2032
--------------------------------------	--------

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	< 1 W
---	-------

Rozměry - Hlavní jednotka (W x H x D)	110 x 110 x 55 mm
---------------------------------------	-------------------

Hmotnost - Hlavní jednotka	0,27 kg
----------------------------	---------

Hmotnost - S obalem	0,47 kg
---------------------	---------

8 Řešení problémů



Výstraha

- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto zařízení.

Chcete-li zachovat platnost záruky, nikdy se nepokoušejte opravit systém sami.

Pokud při používání tohoto zařízení narazíte na problémy, před vyžádáním servisu zkontrolujte následující body. Pokud problém přetrvává, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). Když budete kontaktovat společnost Philips ujistěte se, že je zařízení poblíž a je k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Bez napájení

- Ujistěte se, že je síťová zástrčka rádio budíku správně připojena.
- Ujistěte se, že je síťová zásuvka napájena.

Žádná odezva od rádio budíku

- Odpojte a znovu připojte napájecí zástrčku a znovu zapněte rádio budík.

Špatný příjem rádia

- Rádio budík udržujte mimo dosah jiných elektronických zařízení, aby nedošlo k rušení rádiového signálu.
- Plně natáhněte a upravte polohu oka antény.

Budík nefunguje

- Nastavte hodiny/budík správně.

9 Oznámení

Jakékoli změny nebo úpravy provedené na tomto zařízení, které nejsou výslovně schváleny MMD Hong Kong Holding Limited, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozu zařízení. MMD Hong Kong Holding Limited tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na www.philips.com/support.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého produktu a baterie



Váš produkt je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.



Tento symbol znamená, že produkt obsahuje baterie, na které se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU a které nelze likvidovat s běžným domovním odpadem.

Informujte se o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte produkt a baterie do běžného domovního odpadu.

Správná likvidace starých výrobků a baterií pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Vyjímání jednorázových baterií

Chcete-li vyjmout jednorázové baterie, viz část Instalace baterií.

Informace o životním prostředí

Všechny nepotřebné obaly byly vynechány. Snažili jsme se, aby se balení snadno rozdělilo na tři materiály: lepenka (krabice), papírová buničina (pufr) a polyetylen (tašky, ochranná pěnová fólie).

Váš systém se skládá z materiálů, které mohou být recyklovány a znovu použity, pokud bude rozebrán specializovanou společností. Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení.



2019 © Philips a znak štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány na základě licence. Tento produkt byl vyroben a je prodáván na odpovědnost společnosti MMD Hong Kong Holding Limited nebo některé z jejích přidružených společností a MMD Hong Kong Holding Limited je ručitelem v souvislosti s tímto produktem.

