


# 3 Njut


## Börja spela upp skivan

- 1 Tryck på så öppnas skivfacket.

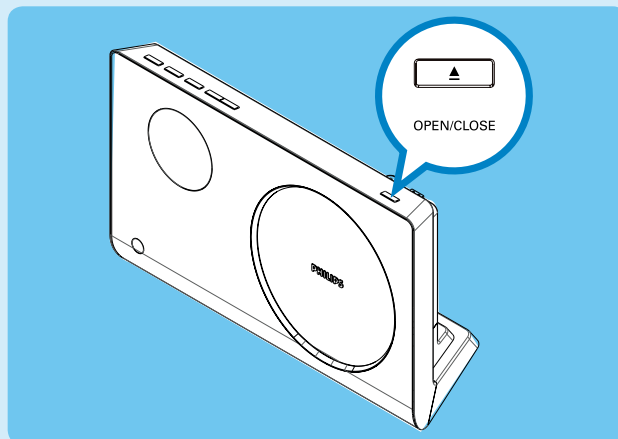


- 2 Sätt i en skiva med skivetiketten vänd utåt.
  - 3 Tryck på så stängs skivfacket och skivan spelas upp.
- Om skivmenyn visas på TV-apparaten kan du välja ett alternativ på menyn med markörknapparna. Tryck sedan på **OK**.
  - Du kan få ett kraftfullt surroundljud genom att trycka på **SURROUND**, så aktiveras det flerkanaliga surroundläget.
- 4 Tryck på om du vill stoppa uppspelningen.

**Obs!** När du trycker på återupptas uppspelningen där den avbröts senast. Du kan starta uppspelningen från början genom att trycka på medan meddelandet visas.

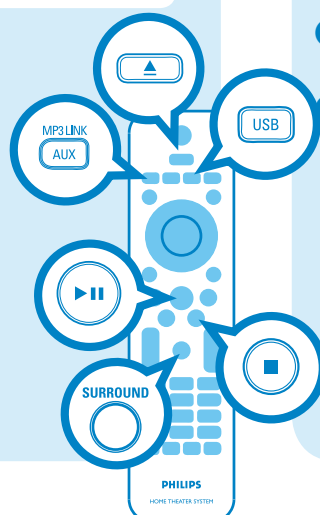

## Spela upp andra enheter som kan användas

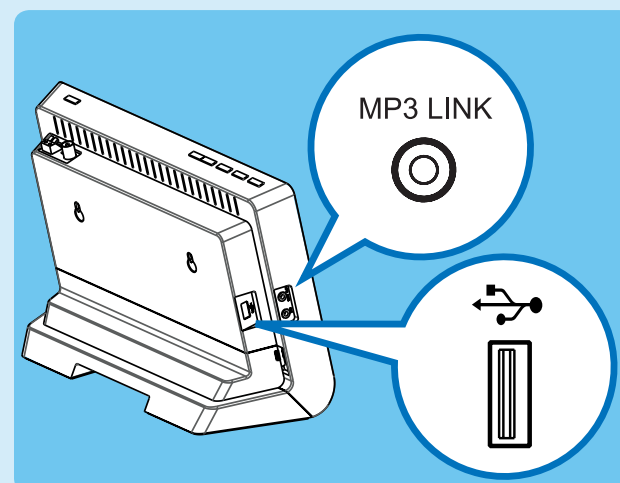

### USB-enhet

- 1 Sätt i USB-enheten i (USB)-uttaget.
- 2 Växla till USB-läget genom att trycka på **USB**.
- 3 Välj en fil för uppspelning och tryck på **▶||**.
- 4 Om du vill stoppa uppspelningen trycker du på eller tar bort USB-enheten.

### Andra bärbara mediespelare

- 1 Anslut en 3,5 mm stereoljudkabel (medföljer) från MP3 LINK-uttaget till hörlursutgången på den bärbara mediespelaren.
- 2 Tryck på **AUX/MP3 LINK** flera gånger tills MP3 LINK visas.
- 3 Tryck på **PLAY** på din bärbara mediespelare.

## Behöver du hjälp?

### Användarhandbok

Mer information finns i användarhandboken som medföljde DVD-hemmabiosystemet från Philips.



2008 © Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

sgpip\_816/12-swe1

Registrera din produkt och få support på

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


HTS4600



- 1 Anslut
- 2 Ställ in
- 3 Njut

# Snabbstartguide


## Vad finns i förpackningen?

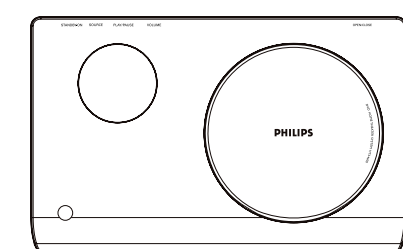


DVD-hemmabiosystem (huvudenhet)




Fjärrkontroll  
och 2 batterier

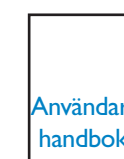

Användar-  
handbok




Mikrofiberduk

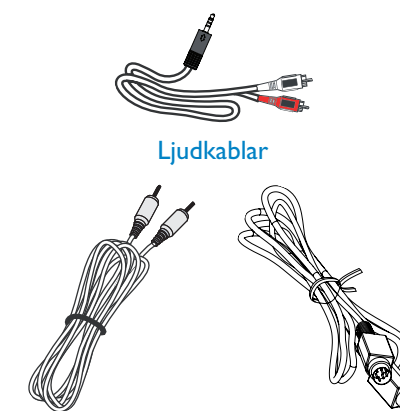


3,5 mm ster-  
eoljudkabel  
(för MP3 LINK)


Anslutningskabel

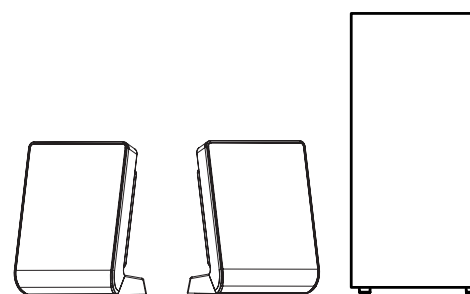


2 högtalare och subwoofer

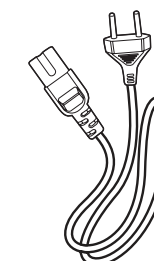

Nätkabel

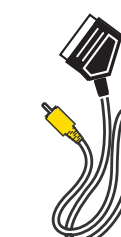

Scart-konvert-  
eringskabel

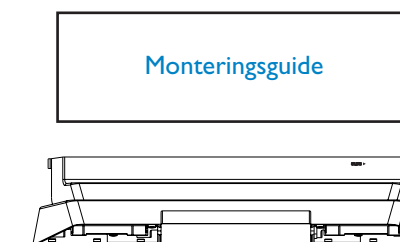

Bordsstativ (för huvudenheten)




FM-trådontenn

# PHILIPS

# I Anslut


## A Placering

Det är viktigt att högtalarsystemet placeras på rätt sätt för att ljudet ska bli optimalt.

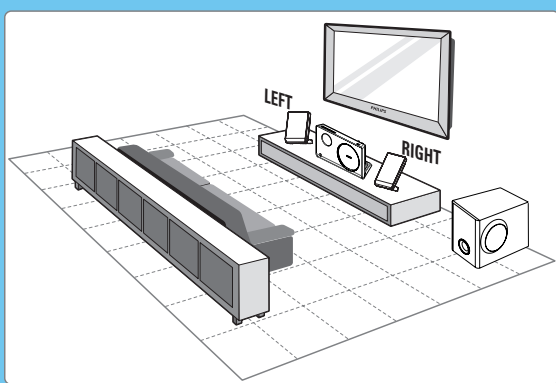

- 1 Placera högtalarna i normal öronhöjd, på samma avstånd från TV:n och riktade rakt mot lyssningsområdet.
- 2 Placera subwoofern på golvet, minst en meter från TV:n.

## B Anslut till TV:n

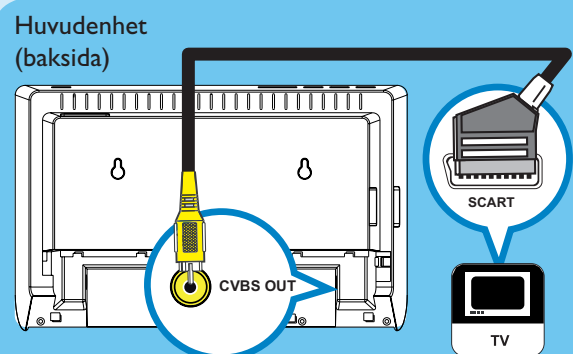


- Anslut scart-konverteringskabeln från CVBS OUT-uttaget till SCART-uttaget på TV-apparaten.

**Obs!** Om TV:n har funktioner för HDMI ansluter du den här enheten till TV:n med en HDMI-kabel. Det ger bättre bildkvalitet. Mer information finns i den medföljande användarhandboken.


## C Anslut ljudet från TV:n (för EasyLink-styrning)

Om du vill höra TV-ljudet via DVD-hemmabiosystemet ansluter du en ljudkabel (medföljer) från AUX IN-uttagen till AUDIO OUT-uttagen på TV:n.

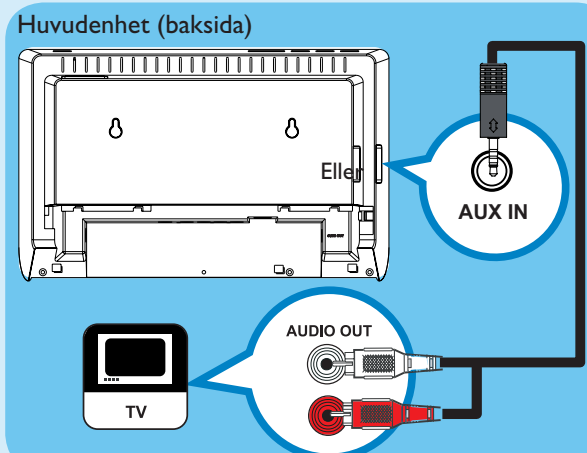


**Obs!** Om du vill lyssna till ljudet med den här anslutningen trycker du på **AUX/MP3 LINK** flera gånger tills AUX visas i teckenfönstret.

## D Anslut högtalare

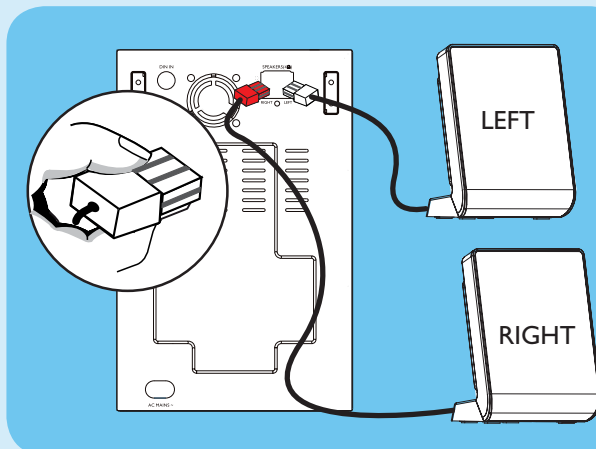


- 1 Anslut vänster och höger högtalare till uttagen på subwoofern.

## E Anslut subwoofern och nätsladden

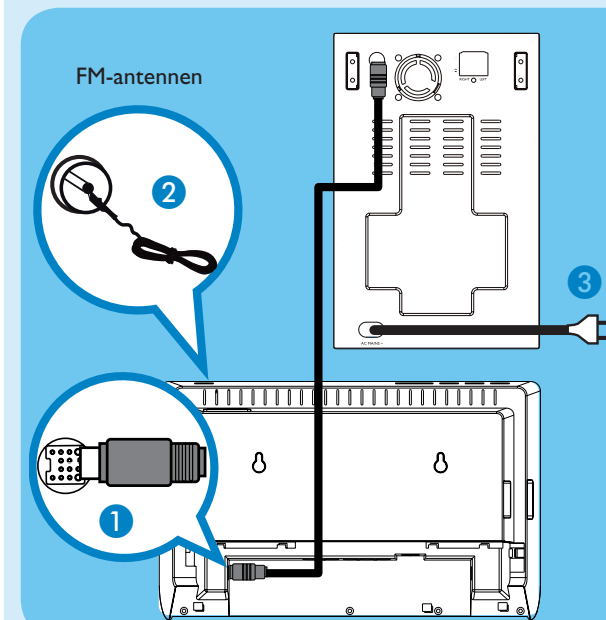

- 1 Anslut anslutningskabeln mellan uttaget TO MAIN UNIT på subwoofern och uttaget TO SUBWOOFER på DVD-hemmabiosystemet.
- 2 Anslut FM-antennen till FM 75 Ω-uttagets inre stift (för vissa modeller har den anslutits i fabriken). Dra ut tråden för bäst mottagning.
- 3 Anslut nätsladden från subwoofern till ett nätuttag.

## F Fäst bordsstativet på DVD-hemmabiosystemet

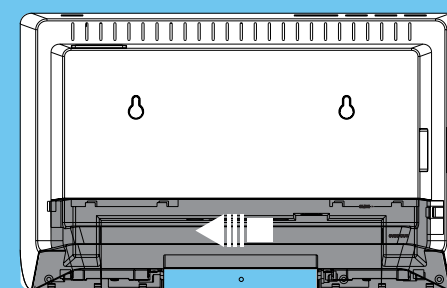

- 1 Fäst bordsstativet på enhetens baksida och skjut det åt vänster så att det låses på plats.

# 2 Ställ in


## A Söka efter visningskanal

- 1 Slå på DVD-hemmabiosystemet genom att trycka på **ON**.
- 2 Slå på TV:n. Använd TV:ns fjärrkontroll till att välja rätt visningskanal.

**Obs!** Sök efter rätt visningskanal genom att trycka på knappen Channel Down på fjärrkontrollen till TV:n flera gånger (eller på knappen AV, SELECT **AV**) tills videokanalen visas.

## B Välj visningsspråk för skärmmenyer

- 1 Tryck på **OPTIONS**. Menyn [ Allmän inställning ] visas.
- 2 Tryck på **▶**.

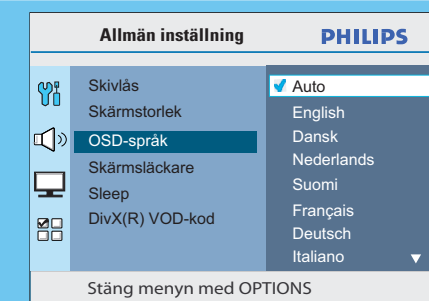

- 3 Tryck på **▼** och välj [ OSD-språk ] och tryck sedan på **▶**.
- 4 Välj språkalternativ med hjälp av **▲▼** och tryck sedan på **OK**.
- 5 Avsluta genom att trycka på **OPTIONS**.

**Obs!** Det språk du väljer här gäller bara för de menyer som visas på TV:n när du använder DVD-hemmabiosystemet, inte för DVD-skivmenyn.

Det finns flera inställningsalternativ (ljudinställningar, videoinställningar, egna inställningar) för DVD-hemmabiosystemet. Mer information finns i användarhandboken.

