

# دائمًا في خدمتك

سجّل منتجك واحصل على الدعم من  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SPA7380

هل لديك أي سؤال؟  
اتصل بـ Philips



## دليل المستخدم

# PHILIPS



## المحتويات

2	1 هام:
2	الأمان
3	إشعار
4	2 مكبر صوت الوسائط المتعددة
4	3 التثبيت
5	4 الشروع في العمل
5	وظيفة اختيارية
5	5 معلومات عن المنتج
6	6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

# 1 هام:

## سلامة حاسة السمع

- استمع بمستوى صوت معتدل.
- إن استخدام سماعة رأس بمستوى صوت عالٍ قد يؤدي حاسة السمع لديك. قد تنبعث أصواتٌ من هذا المنتج بنطاقات ديسيبيل قد تفقد الشخص الطبيعي حاسة السمع. حتى مجرد التعرض لأقل من دقيقة، تتوقّر نطاقات الديسيبل الأعلى لمن تضرّرت حاسة السمع لديهم بعض الشيء.
- قد يكون الصوت مضملاً مع الوقت. بتكيف "مستوى راحة" سمعك مع مستويات صوت أعلى. وهكذا بعد الاستماع الطول، ما يبدو "صوتًا طبيعيًا" قد يكون صاخبًا ومضّرًا بحاسة السمع لديك. للوقاية من هذا الأمر، قم بتعيين الصوت على مستوى آمن قبل أن بتكيف سمعك معه وحافظ على هذا المستوى.
- لإعداد مستوى صوت آمن:
- عين التحكم بمستوى الصوت على إعداد منخفض.
- ارفع الصوت ببطء إلى أن تسمعه بارتياح ووضوح من دون أي تشويه.
- استمع لفترة زمنية معقولة:
- إن التعرض الطول للصوت حتى على مستويات "آمنة" عادةً يمكنه أيضًا أن يفقد السمع.
- احرص على استخدام الجهاز بشكل منطقي وأخذ فترات استراحة ملائمة.
- احرص على اتباع الإرشادات التالية لدى وضع سماعة الرأس.
- استمع إلى الصوت بمستوى معقول ولفترات زمنية معقولة.
- احرص على عدم ضبط مستوى الصوت بينما يتكيف سمعك مع المستوى المضبوط.
- لا ترفع الصوت بحيث تعجز عن سماع ما يدور من حولك.
- عليك التنبيه أو التوقف مؤقتًا عن استخدام الجهاز في حالات قد تنطوي على مخاطر.

## ملاحظات مهمة للمستخدمين في المملكة المتحدة.

- تنطبق هذه المعلومات فقط على المنتجات المزودة بقابس رئيسي ذي ثلاثة أسنان.
- يتلاءم هذا المنتج مع قابس مصبوب معتمد. إذا استبدلت الصهيرة، فقم باستخدام واحدة أخرى تتمتع بـ:
- التصنيفات الظاهرة على القابيس.
  - موافقة BS 1362 و
  - علامة الموافقة من ASTA.

## الأمان

### تعليمات السلامة الهامة

- اقرأ هذه التعليمات واتبعها.
- يجب ألا يتعرض المنتج للتقطير أو البلل كما لا يجب وضع أي أجسام تحتوي على سوائل مثل أواني الزهور فوقه.
- لفصل إدخال الطاقة بشكل كامل، يجب فصل قابس التغذية الكهربائية الخاص بالمنتج من التغذية الكهربائية.
- لا يجب سد قابس التغذية الكهربائية للمنتج كما ينبغي الوصول إليه بسهولة خلال الاستخدام المراد.
- لا تضع مصادر اللهب المكشوفة فوق المنتجات، كالشموع المضاءة مثلاً.
- اعمل دائمًا على إبقاء هذا المنتج بعيدًا عن نور الشمس المباشر أو اللهب المكشوفة أو مصادر السخونة الأخرى.
- افصل المنتج عن مأخذ الطاقة خلال العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- عند فصل سلك الطاقة، اسحب القابس دومًا بدلاً من الكبل.
- استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنعة فقط.
- يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام مأخذ التوصيل الرئيسي أو رابط الجهاز لفصل الجهاز.

### تحذير

- لا تعتمد أبدًا على إزالة الغلاف الهيكلي لهذا المنتج.
- لا تضع أبدًا هذا المنتج على معدات كهربائية أخرى.

### ملاحظة

- تقع لوحة النوع في الجهة الخلفية من الجهاز.

مقوى (صندوق). إسفننج البوليستيرين (مخفف الصدمات) والبوليثيلين (الأكياس واللوحه الإسفنجية الواقية). يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلّص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

اتصل بالموثّق إذا كنت غير متأكد من نوع الصهيرة التي تريد استخدامها.  
تنبيه: للمطابقة مع توجيه EMC (2004/108/EC). لا تفصل القابس عن كبل الطاقة.

## إشعار

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تحويل المستخدم تشغيل الجهاز.



يتوافق هذا المنتج مع متطلبات داخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية.

## التخلص من المنتج القديم



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



عند إرفاق رمز الحاوية الدولية هذه بالمنتج. فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/96/2002 يشمل هذا المنتج. يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية. يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.




هذا جهاز من الفئة II مع مادة عازلة مزدوجة. وبدون توفير التأريض الواقى.  
معلومات حول البيئة  
لقد تم الاستغناء عن كل التغليفات غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق

## 2 مكبر صوت الوسائط المتعددة

تهانينا على شرائك المنتج. ومرحباً بك في Philips!  
للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم  
بتسجيل منتجك في [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 3 التثبيت

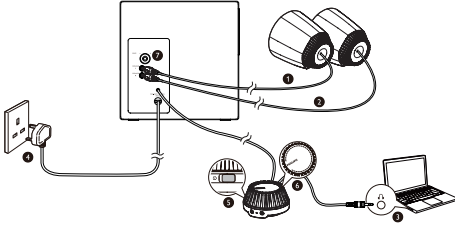

- 1 أدخل قابس مكبر الصوت الأيسر في مأخذ مكبر الصوت الأيسر (1).
- 2 أدخل قابس مكبر الصوت الأيمن في مأخذ مكبر الصوت الأيمن (2).
- 3 قم بتوصيل قابس إدخال الصوت في جهاز التحكم عن بعد بمأخذ إخراج الصوت على الكمبيوتر (3).
- 4 قم بتوصيل قابس التيار المتناوب بمأخذ طاقة التيار المتناوب (4).

## 4 العمل المشروع في

## 5 معلومات عن المنتج

ملاحظة

- تأكد من تثبيت مكبرات صوت الوسائط المتعددة بشكل صحيح قبل الاستخدام.

- 1 اسحب ① على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل مكبر صوت الوسائط المتعددة (⑤).
- 2 قم بضبط مستوى الصوت عبر جهاز التحكم عن بعد (⑥) أو عبر تطبيق الكمبيوتر.
- 3 قم بتدوير مفتاح BASS لضبط الجهير (⑦).
- 4 بعد الاستخدام، قم بإيقاف تشغيل مكبر صوت الوسائط المتعددة وافصله.

المواصفات:

إدخال طاقة التيار المتناوب 100-240 فولت ~ 60/50 هرتز. 700 مللي أمبير

استهلاك طاقة التشغيل > 5 واط

استهلاك الطاقة أثناء > 0.5 واط

وضع الاستعداد

الأبعاد (العرض X الارتفاع مضخم الصوت: 230 x

X العمق) 230 x 255 مم

مكبر الصوت: 133 x 133

X 151 مم

متطلبات النظام

كمبيوتر شخصي Mac

Windows® 98SE أو Windows® ME

أو Windows® 2000 أو Windows® OS®/OS9

XP أو Windows® Vista™ أو X أو إصدار

Windows 7 أحدث

### وظيفة اختيارية

- للاستماع عبر سماعة الرأس:
- قم بتوصيل سماعة الرأس (غير متوفرة) بالمقبس ⑧.
- لتشغيل الموسيقى من جهاز صوت خارجي كمشغل MP3:
- 1 قم بتوصيل كبل توصيل MP3 (غير متوفر) بمقبس AUX وبسماعة الرأس على الجهاز.
- 2 تشغيل الموسيقى من الجهاز.



## 6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك.

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا المنتج، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. وفي حال استمرار المشكلة، يمكنك تسجيل منتجك والحصول على الدعم من الموقع [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

الصوت غير موجود

- تأكد من تثبيت مكبرات الصوت بشكل صحيح.
- تأكد من أن المؤشر على جهاز التحكم عن بعد مُضاء.









Specifications are subject to change without notice  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

SPA7380\_05\_UM\_AR\_V1.0

