

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5131



EN User manual

HI उपयोगकर्ता पुस्तिका

RU Руководство пользователя

UK Посібник користувача

PHILIPS

विषय-सूची

1	मदद और समर्थन	2
	ट्यूटोरियल्स	2
	FAQs	2
	Philips से संपर्क करना	2

2	सूचना	2
	कॉपीराइट	2
	अनुपालन	2
	मुख्य तार पथ	2
	ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर	3
	ट्रेडमार्क्स	3

3	महत्वपूर्ण	4
	सुरक्षा	4
	अपने उत्पाद की देखभाल	5
	पर्यावरण की देखभाल	5

4	आपका होम थिएटर	6
	मुख्य इकाई	6
	रिमोट कंट्रोल	6

5	अपना होम थिएटर कनेक्ट करें	8
	सबवूफ़र	8
	कनेक्टर्स	8
	TV से कनेक्ट करें	9
	ऑडियो को TV और अन्य डिवाइसेज से कनेक्ट करें	11
	इंटरनेट	12

6	अपने होम थिएटर का उपयोग करें	13
	ध्वनि का चयन करें	13
	डिस्क	14
	USB संग्रह डिवाइसेज	16
	DivX	16
	ऑडियो, वीडियो और चित्र विकल्प	17
	रेडियो	18
	MP3 प्लेयर	19
	iPod या iPhone	19
	YouTube वीडियो	20
	Picasa वेब एल्बम	20
	EasyLink	21

7	सेटिंग्स परिवर्तित करें	22
	चित्र	22
	ध्वनि	23
	भाषा	23
	अभिभावक नियंत्रण	24
	उर्जा बचत	24
	फैक्टरी सेटिंग्स का अनुप्रयोग करें	25

8	वॉल माउंट और स्टैंड	25
	वॉल माउंट	25
	होम थिएटर और TV - STS1100/STS1300 के लिए स्टैंड	25

9	सॉफ्टवेयर का अद्यतन करें	26
	सॉफ्टवेयर संस्करण जाँचें	26
	इंटरनेट के द्वारा सॉफ्टवेयर अद्यतन करें	26
	USB के द्वारा सॉफ्टवेयर अद्यतन करना	26

10	उत्पाद विनिर्देशन	27
----	-------------------	----

11	समस्या निवारण	30
----	---------------	----

12	भाषा कोड	33
----	----------	----

13	अनुक्रमणिका	34
----	-------------	----

1 मदद और समर्थन

वीडियो ट्यूटोरियल देखें, सॉफ्टवेयर अद्यतन डाउनलोड करें और अपने उत्पाद के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले कई प्रश्नों (FAQs) के उत्तर www.philips.com पर हैं।

ट्यूटोरियल्स

अपना होम थिएटर सेट करने के लिए और अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए, www.philips.com/support पर वीडियो ट्यूटोरियल का संदर्भ लें।

FAQs

यदि आपको कोई समस्या है, तो इस होम थियेटर के लिए www.philips.com/support पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) का संदर्भ लें। यदि आपको अभी भी मदद की जरूरत है, तो अपने देश में Philips ग्राहक सेवा से संपर्क करें।



चेतावनी

- अपने होम थिएटर की स्वयं मरम्मत करने का प्रयास न करें। इससे आपको गंभीर क्षति हो सकती है, आपका होम थियेटर को न ठीक हो पाने वाली क्षति हो सकती है, या आपकी वारंटी रद्द हो सकती है।

Philips से संपर्क करना

अगर आप Philips से संपर्क करते हैं, तो आपसे आपके उत्पाद के मॉडल और क्रम संख्या के बारे में पूछा जाएगा। मॉडल अनुक्रमांक और क्रम संख्या आपके उत्पाद के पीछे या नीचे हैं। Philips को कॉल करने से पहले नंबर नोट कर लें:

मॉडल संख्या _____
क्रम संख्या _____

2 सूचना

इस अनुभाग में कानूनी और ट्रेडमार्क सूचनाएं शामिल हैं।

कॉपीराइट



Be responsible
Respect copyrights

यह आइटम अमेरिका द्वारा सुरक्षित कॉपीराइट संरक्षण तकनीक शामिल करता है। Rovi Corporation के पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार। विपरीत अभियानिकी या निराकरण प्रतिबंधित है।

UK में कॉपीराइट

सामग्री की रिकॉर्डिंग और प्लेबैक के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। कॉपीराइट एक्ट 1956 और परफॉर्मर्स प्रोटेक्शन एक्ट्स 1958 से 1972 देखें।

अनुपालन



इस उत्पाद का आवश्यक आवश्यकताओं और निर्देशों के अन्य संबंधित प्रावधान 2006/95/EC (निम्न वोल्टेज), 2004/108/EC (EMC) के साथ अनुपालन होना है।

मुख्य तार फ्यूज

यह जानकारी केवल उन उत्पादों पर लागू होती है जो UK मुख्य प्लग के साथ हैं।

यह उत्पाद एक स्वीकृत मोल्ड किए गए प्लग के साथ फिट किया जाता है। यदि आप फ्यूज को प्रतिस्थापित करते हैं, इसके साथ प्रयोग करें:

- प्लग पर दिखाई गई रेटिंग्स,
- BS 1362 स्वीकृति और
- ASTA स्वीकृत निशान।

यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि किस प्रकार के फ्यूज उपयोग करना है, तो अपने डीलर से संपर्क करें।

सावधानी: EMC दिशानिर्देश (2004/108/EC) की पूर्ति करने के लिए, प्लग को विद्युत कॉर्ड से अलग नहीं करें।

ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर

Philips Electronics Singapore Pte Ltd यहाँ, अनुरोध पर, इस उत्पाद में उपयोग किए गए कॉपीराइट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेज के लिए संगत सोर्स कोड की एक पूरी प्रति देने की पेशकश करता है, जिसके लिए ऐसी पेशकश का अनुरोध संबंधित लाइसेंसों द्वारा किया गया हो। यह पेशकश यह सूचना पाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उत्पाद की खरीद के दिन से तीन वर्षों तक वैध है। सोर्स कोड प्राप्त करने के लिए, open.source@philips.com पर संपर्क करें। यदि आप ईमेल का उपयोग न करना चाहते हों, या यदि आप इस ईमेल पते पर मेल करने के एक सप्ताह के अंदर प्राप्ति सूचना नहीं पाते हैं, तो कृपया “Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands” पर पत्र लिखें। यदि आपको समय से आपके पत्र की पुष्टि की सूचना न मिले, तो कृपया ऊपर बताए ईमेल पते पर ईमेल करें। इस उत्पाद में उपयोग किए गए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लाइसेंसों का पाठ और अभिस्वीकृति एक अलग लीफलेट में शामिल किए गए हैं।

ट्रेडमार्क्स



“Blu-ray Disc”, “Blu-ray” और “Blu-ray Disc” लोगो Blu-ray Disc Association के व्यापारिक चिह्न हैं।



‘DVD वीडियो’ DVD स्वरूप/लोगो लाइसेंसिंग कॉर्पोरेशन का एक ट्रेडमार्क है।



BONUSVIEW-
‘BD LIVE’ और ‘BONUSVIEW’ Blu-ray Disc Association के ट्रेडमार्क हैं।

x.v.Colour

‘x.v.Colour’ Sony Corporation का ट्रेडमार्क है।



JAVA और अन्य JAVA ट्रेडमार्क और लोगो अमेरिका में तथा/अथवा अन्य देशों में Sun Microsystems, Inc के ट्रेडमार्क या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।



यू.एस. के अंतर्गत लाइसेंस के अंतर्गत निर्मित पेटेंट #: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 और अन्य यू.एस. और विष्वस्त पर पेटेंट जारी और लंबित। DTS और चिह्न पंजीकृत ट्रेडमार्क्स हैं और DTS-HD और Master Audio | Essential और DTS लोगो DTS, Inc. के ट्रेडमार्क्स हैं। उत्पाद में साफ्टवेयर शामिल है। © DTS, Inc. सर्वाधिकार आरक्षित।



Dolby Laboratories से लाइसेंस के अंतर्गत निर्मित। डॉलबी और दोहर-D का चिह्न Dolby Laboratories के ट्रेडमार्क हैं।



DivX®, DivX प्रमाणित®, DivX Plus™-HD और संबद्ध लोगो DivX, Inc. के ट्रेडमार्क्स हैं और उनका उपयोग लाइसेंस के अंतर्गत किया जाता है।

DIVX VIDEO के बारे में: DivX एक,®, DivX, Inc. द्वारा बनाया गया डि® जिटल वीडियो स्वरूप है। यह एक आधिकारिक DivX प्रमाणित डिवाइस है जो DivX वीडियो चलाता है। अधिक जानकारी और अपनी फ़ाइलों को DivX वीडियो में कनवर्ट करने के सॉफ्टवेयर उपकरणों के लिए divx.com पर जाएं।

DIVX VIDEO-ऑन-डिमांड के बारे में: इस DivX प्रमाणित® डिवाइस को खरीदे गई DivX वीडियो-ऑन-डिमांड (VOD) सामग्री चलाने के लिए पंजीकृत होना आवश्यक है। अपना पंजीकरण कोड प्राप्त करने के लिए, अपने डिवाइस सेटअप मेनू में DivX VOD अनुभाग का पता लगाएं। अपना पंजीकरण कैसे पूरा करें के बारे में अधिक जानकारी के लिए vod.divx.com पर जाएं।

HDMI, HDMI लोगो और उच्च-निर्धारण मल्टीमीडिया इंटरफ़ेस संयुक्त राज्य और अन्य देशों में HDMI लाइसेंसिंग LLC के ट्रेडमार्क्स या पंजीकृत ट्रेडमार्क्स हैं।



3 महत्वपूर्ण

अपना होम थिएटर उपयोग करने से पहले सभी निर्देशों को पढ़ और समझ लें। यदि निर्देशों का अनुसरण करने में विफलता के कारण नुकसान हुआ है, तो वारंटी लागू नहीं होती।

सुरक्षा

विद्युत के झटके या आग का खतरा!

- उत्पाद या एक्सेसरीज को कभी भी बारिश या पानी में न ले जाएं। तरल पदार्थों के कंटेनर्स, जैसे फूलदान उत्पाद के पास कभी भी न रखें। यदि तरल पदार्थ उत्पाद पर या उसमें फैल जाते हैं, तो इसे तुरंत पावर आउटलेट से डिस्कनेक्ट कर दें। उपयोग करने से पहले उत्पाद की जाँच कराने के लिए Philips उपभोक्ता सेवा से संपर्क करें।
- उत्पाद और एक्सेसरीज को कभी भी सीधी धूप सहित खुली लपटों या अन्य गर्म स्रोतों के पास न रखें।
- उत्पाद में कभी भी हवा आने-जाने वाले खोंचों या अन्य खुले स्थानों पर ऑब्जेक्ट्स न डालें।
- जहाँ पर मुख्य प्लग या किसी उपकरण कपलर का उपयोग डिस्कनेक्ट डिवाइस के रूप में किया जाता है, वह डिस्कनेक्ट डिवाइस सरलता से काम करने योग्य रहेगी।
- बिजली चमकने वाले तूफान आने से पहले उत्पाद को पावर आउटलेट से डिस्कनेक्ट कर दें।
- पावर की तार को डिस्कनेक्ट करते समय, हमेशा प्लग को खींचें, केबल को कभी नहीं।

शॉर्ट सर्किट या आग का खतरा!

- आप उत्पाद को पावर आउटलेट से कनेक्ट करें इससे पहले, सुनिश्चित करें कि पावर वोल्टेज उत्पाद के पीछे या नीचे मुद्रित मान से मेल खाती हो। यदि वोल्टेज भिन्न है, तो उत्पाद को पावर आउटलेट से कभी भी कनेक्ट न करें।

होम थिएटर के क्षति होने या इसके नुकसान का खतरा!

- दीवार पर लगाए जाने वाले उत्पादों के लिए, सप्लाई किए गए दीवार पर लगाए जाने वाले ब्रेकेट का ही उपयोग करें। वॉल माउन्ट को ऐसी दीवार पर सुरक्षित करें जो उत्पाद और वॉल माउन्ट देने के भार को सह सके। Koninklijke Philips Electronics N.V. पर अनुपयुक्त वॉल माउन्टिंग के लिए, जिसका परिणाम दुर्घटना, क्षति या नुकसान में होता है कोई ज़िम्मेदारी नहीं है।
- स्टैंड वाले स्पीकरों के लिए, केवल सप्लाई किए गए स्टैंड्स का उपयोग करें। स्टैंड्स को स्पीकरों के साथ मजबूती से सुरक्षित करें। असेंबल किए गए स्टैंड्स को समतल, सतहों पर रखें जो स्पीकर और स्टैंड दोनों के संयुक्त भार को सहारा दे सकें।
- किसी भी सामान या वस्तु को पावर की तार या अन्य विद्युत उपकरण पर न रखें।
- यदि उत्पाद को 5° से कम के तापमान में ले जाया जाता है, तो उत्पाद को अनपैक करें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक इसका तापमान पावर आउटलेट से कनेक्ट करने से पहले कमरे के तापमान से मेल नहीं खाए।
- जब खुला हो तो दृश्य और अदृश्य लेजर किरणें। प्रकाश में लाने से बचें।

- डिस्क कंपार्टमेंट के भीतर डिस्क ऑप्टिकल लेन्स को न छुएँ.
- इस उत्पाद के पार्ट्स शीशे के बने हो सकते हैं. चोट लगने या खराब होने से बचने के लिए सावधानी से उपयोग करें.

ज़्यादा गर्म होने का खतरा!

- इस उत्पाद को प्रतिबंधित स्थान पर कभी भी स्थापित न करें. उत्पाद के आस-पास हवा आने-जाने के लिए कम से कम चार इंच तक का स्थान हमेशा छोड़ें. सुनिश्चित करें कि पर्दे या अन्य वस्तुएं उत्पाद पर मौजूद हवा आने-जाने के स्थान को कभी भी न ढकें.

संदूषण का खतरा!

- बैटरियाँ (पुरानी और नई या कार्बन और अल्कलाइन, आदि) आपस में न मिलाएँ.
- यदि बैटरियाँ खाली हो गई हैं या रिमोट कंट्रोल का लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया है, तो बैटरियाँ निकालें.
- बैटरी में रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनका उचित तरीके से निबटान किया जाना चाहिए.

क्षतिग्रस्त बैटरीज़ का जोखिम!

- उत्पाद/रिमोट कंट्रोल में एक सिक्के के प्रकार की बैटरी हो सकती है जो क्षतिग्रस्त हो सकती है. सभी समय बैटरीज़ को बच्चों की पहुँच से दूर रखें!

अपने उत्पाद की देखभाल

- डिस्क कंपार्टमेंट में डिस्क के अलावा अन्य कोई भी ऑब्जेक्ट्स न डालें.
- डिस्क कंपार्टमेंट में क्षतिग्रस्त या दरार वाली डिस्क न डालें.
- अगर आप एक विस्तृत समयावधि के लिए उत्पाद का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो डिस्क कंपार्टमेंट से डिस्क निकालें.
- उत्पाद की सफ़ाई के लिए केवल माइक्रोफ़ाइबर कपड़े का उपयोग करें.

पर्यावरण की देखभाल



आपका उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और घटकों के साथ डिज़ाइन और निर्मित किया गया है, जिसे रीसायकल और पुनः उपयोग किया जा सकता है.



जब यह क्रॉसड-आउट व्हील बिन चिन्ह किसी उत्पाद से जुड़ा होता है, तो इसका अर्थ होता है कि उत्पाद **European Directive 2002/96/EC** के अंतर्गत आता है. कृपया अपने लिए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की अलग से स्थानीय संग्रह प्रक्रिया के बारे में जानकारी दें.

कृपया अपने स्थानीय नियमों के अनुसार कार्य करें और अपने सामान्य घरेलू कचरे के साथ अपने पुराने उत्पादों का निपटान न करें. आपके पुराने उत्पाद का सही निपटान, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित नकारात्मक परिणामों को रोकने में मदद करता है.




आपके उत्पाद में **European Directive 2006/66/EC** के अंतर्गत आने वाली बैटरीज़ हैं, जिसका निपटान सामान्य घरेलू कचरे के साथ नहीं किया जा सकता.

कृपया बैटरीज़ के पृथक संग्रह पर स्थानीय नियमों के बारे में स्वयं को सूचित करें क्योंकि सही निपटान वातावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित नकारात्मक परिणामों को रोकने में मदद करता है.

4 आपका होम थिएटर

अपकी खरीद पर बधाई और Philips में स्वागत है! Philips द्वारा प्रस्तावित समर्थन से पूर्ण लाभ लेने के लिए, अपने होम थिएटर को www.philips.com/welcome पर पंजीकृत करें.


मुख्य इकाई

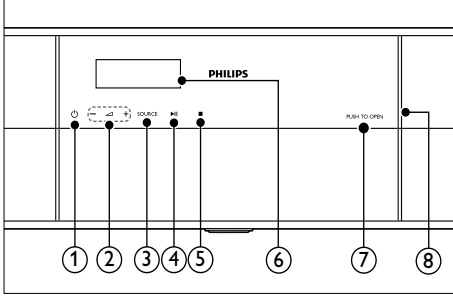

- ① (स्टैंडबाय-चाल) होम थिएटर को चाल या स्टैंडबाय पर स्विच करें.
- ② +/- (वॉल्यूम) वॉल्यूम बढ़ाएँ या घटाएँ.
- ③ **SOURCE** होम थिएटर के लिए एक ऑडियो/वीडियो स्रोत का चयन करें.
- ④ (चलाएँ/ठहरें) चलाएँ आरंभ करें, रोकें या पुनराारंभ करें.
- ⑤ (रोकें) चलाएँ रोकें.
- ⑥ प्रदर्शन पैनल
- ⑦ **PUSH TO OPEN** डिस्क कंपार्टमेंट को दबा कर खोलें.
- ⑧ डिस्क कंपार्टमेंट

रिमोट कंट्रोल

इस अनुभाग में रिमोट कंट्रोल का ओवरव्यू शामिल है.

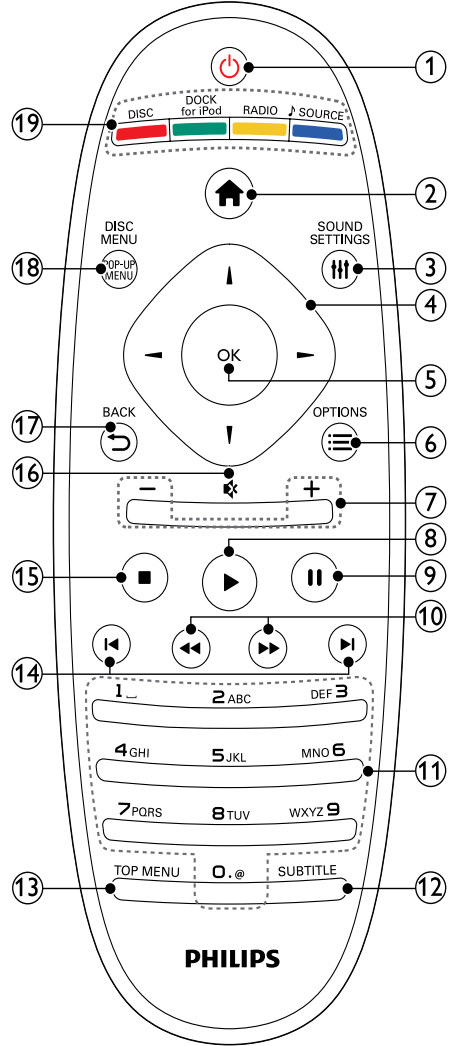

- ① **⏻ (स्टैंडबाय-चाल)**
 - होम थिएटर को चालू या स्टैंडबाय पर स्विच करें.
 - EasyLink सक्षम होने पर, सभी कनेक्ट किए गए HDMI CEC संगत डिवाइसेज को स्टैंडबाय पर स्विच करने के लिए कम से कम तीन सेकंड्स के लिए दबाए रखें.
- ② **🏠 (होम)**
होम मेनू तक पहुँच प्राप्त करें.
- ③ **🔊 SOUND SETTINGS**
ध्वनि विकल्प तक पहुँच प्राप्त करें या उससे बाहर निकलें.
- ④ **नेविगेशन बटन**
 - मेनूज़ नेविगेट करें.
 - स्वतः खोज को प्रारंभ करने के लिए रेडियो मोड में जाएँ या दाँएँ दबाएँ.
 - रेडियो मोड में, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्यून करने के लिए ऊपर या नीचे दबाएँ.
- ⑤ **OK**
किसी प्रविष्टि या चयन की पुष्टि करें.
- ⑥ **☰ OPTIONS**
 - डिस्क या किसी USB संग्रहण डिवाइस को चलाते हुए अधिक चलाएँ विकल्प प्राप्त करें.
 - रेडियो मोड में, कोई रेडियो स्टेशन सेट करें.
- ⑦ **+/- (वॉल्यूम)**
वॉल्यूम बढ़ाएँ या घटाएँ.
- ⑧ **▶ (चलाएँ)**
चलाएँ आरंभ या पुनरांरंभ करें.
- ⑨ **⏮ (ठहरें)**
चलाएँ रोकें.
- ⑩ **⏮ / ⏭ (फॉस्ट बैकवर्ड/फॉस्ट फॉर्वर्ड)**
बैकवर्ड्स या फॉर्वर्ड खोजें. खोज की गति बदलने के लिए बार-बार दबाएँ.
- ⑪ **अक्षरांकीय बटन**
 - मानों या अक्षरों को (SMS शैली प्रविष्टि का उपयोग करके) दर्ज करें.
 - रेडियो मोड में, किसी प्रीसेट रेडियो स्टेशन का चयन करें.
- ⑫ **SUBTITLE**
वीडियो के लिए उपशीर्षक भाषा का चयन करें.
- ⑬ **TOP MENU**
किसी वीडियो डिस्क के मुख्य मेनू तक पहुँच प्राप्त करें.
- ⑭ **⏮ / ⏭ (पिछला/अगला)**
 - पिछले या अगले ट्रेक, अध्याय या फ़ाइल पर जाएँ.
 - रेडियो मोड में, किसी प्रीसेट रेडियो स्टेशन का चयन करें.
- ⑮ **■ (रोकें)**
चलाएँ रोकें.

- ⑯ **⏻ (म्यूट)**
वॉल्यूम म्यूट या पुनर्स्थापित करें.
- ⑰ **↩ BACK**
 - पिछले मेनू स्क्रीन पर वापस जाएँ.
 - रेडियो मोड में, वर्तमान प्रीसेट रेडियो स्टेशनों को हटाने के लिए दबाए रखें.
- ⑱ **POP-UP MENU/DISC MENU**
जब आप किसी डिस्क को चलाएँ तो डिस्क मेनू तक पहुँचें या बाहर निकलें.
- ⑲ **स्रोत बटन**
 - रंग बटन: ब्लू-रे डिस्क के लिए टास्क या विकल्प का चयन करें.
 - DISC: डिस्क स्रोत पर स्विच करें.
 - DOCK for iPod: iPod या iPhone के लिए Philips dock पर स्विच करें.
 - RADIO: FM रेडियो पर स्विच करें.
 - 📻 SOURCE: किसी ऑडियो इनपुट स्रोत का चयन करें.

सहज लिंक नियंत्रण

सहज लिंक के साथ, आप अपने होम थिएटर रिमोट कंट्रोल पर निम्नलिखित बटनों के साथ अपने होम थिएटर और TV को नियंत्रित कर सकते हैं. (देखें 'EasyLink' पृष्ठ पर 21)

- **⏻ (स्टैंडबाय-चाल):** अपने होम थिएटर, टीवी और कनेक्ट किए हुए अन्य डिवाइसेज को स्टैंडबाय से सक्रिय करने के लिए दबाएँ और होल्ड करें.
- **▶ (चलाएँ):** जब कोई वीडियो डिस्क, डिस्क कंपार्टमेंट में हो तो टीवी को स्टैंडबाय से सक्रिय करें और फिर डिस्क चलाएँ.

5 अपना होम थिएटर कनेक्ट करें

यह अनुभाग आपके होम थिएटर को एक TV और अन्य डिवाइसेज से कनेक्ट करने में आपकी मदद करता है।

अपने होम थिएटर और एक्सेसरीज के मूल कनेक्शंस की जानकारी के बारे में, त्वरित प्रारंभ मार्गदर्शिका देखें। एक व्यापक पारस्परिक मार्गदर्शिका के लिए, www.connectivityguide.philips.com देखें।

नोट


- पहचान और आपूर्ति रेटिंग्स के लिए, उत्पाद के पीछे या निचले भाग के प्रकार प्लेट का संदर्भ लें।
- इससे पहले कि आप कोई कनेक्शंस बनाएँ या परिवर्तित करें, यह सुनिश्चित कर लें कि सभी डिवाइसेज पाँवर आउटलेट से डिस्कनेक्ट किए गए हैं।

सबवूफ़र

अपने सबवूफ़र को रखने, संयोजन करने और स्थापित करने के लिए नीचे दिए चरणों का पालन करें।

स्थिति

सबवूफ़र को अपने होम थिएटर से कम से कम एक मीटर (तीन फुट) दूर या तो बाई या दाई ओर दीवार से दस सेंटीमीटर दूर रखें। सर्वोत्तम परिणामों के लिए, अपने सबवूफ़र को नीचे दिखाए अनुसार रखें।

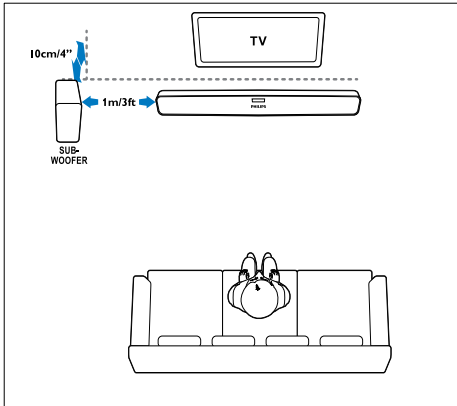

कनेक्ट करें

अपने स्पीकरोँ और सबवूफ़र का त्वरित प्रारम्भ मार्गदर्शिका में बताए अनुसार अपने होम थिएटर से जोड़ें।

सेटअप


ऑडियो मेनू के माध्यम से अपने सबवूफ़र को स्थापित करें।

- 1 अपने होम थिएटर के रिमोट कंट्रोल पर (होम) दबाएँ, और [सेटअप] > [ऑडियो] > [सबवूफ़र वॉल्यूम] चुनें।
- 2 ध्वनि परिवर्तन करें।

कनेक्टर्स


अपने होम थिएटर से अन्य डिवाइसेज को कनेक्ट करें।

बायाँ भाग

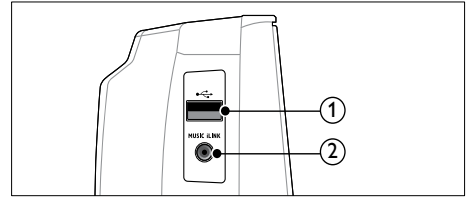

- 1 (USB)
USB संग्रहण डिवाइस से ऑडियो, वीडियो या चित्र इनपुट।
- 2 MUSIC iLINK
MP3 प्लेयर से ऑडियो इनपुट।


पीछे का बायाँ

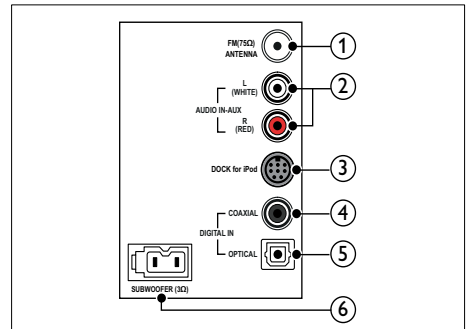

- 1 ANTENNA FM 75 Ω
किसी एंटेना, केबल या उपग्रह द्वारा सिग्नल इनपुट।
- 2 AUDIO IN-AUX
TV या किसी एनालॉग डिवाइस पर एनालॉग ऑडियो आउटपुट से कनेक्ट करें।

- ③ DOCK for iPod
iPod या iPhone के लिए किसी Philips Dock से कनेक्ट करें. (मॉडल: Philips DCK3060)
- ④ DIGITAL IN-COAXIAL
TV या किसी डिजिटल डिवाइस पर कोएक्सियल ऑडियो आउटपुट से कनेक्ट करें.
- ⑤ DIGITAL IN-OPTICAL
TV या किसी डिजिटल डिवाइस पर एक ऑप्टिकल ऑडियो आउटपुट से कनेक्ट करें.
- ⑥ SUBWOOFER
आपूर्ति किए गए सबवूफर से जोड़ता है.


पिछला मध्य

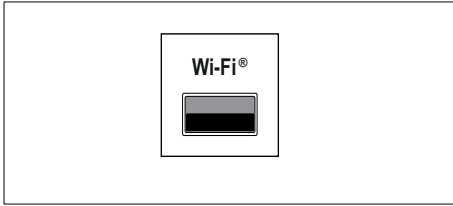

Wi-Fi ®

Wi-Fi डॉगल (मॉडल: Philips WUB1110) से कनेक्ट करें.

पीछे का दायाँ

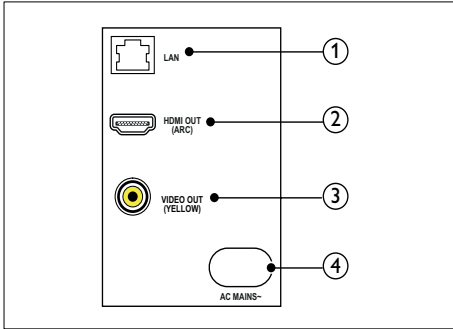

- ① LAN
किसी ब्रॉडबैंड मॉडम या राउटर पर LAN इनपुट से कनेक्ट करें.
- ② HDMI OUT (ARC)
TV पर HDMI इनपुट से कनेक्ट करें.
- ③ VIDEO OUT
TV पर मिश्रित वीडियो इनपुट से कनेक्ट करें.
- ④ AC MAINS~
पावर आपूर्ति से कनेक्ट करें.

TV से कनेक्ट करें

वीडियो देखने के लिए अपने होम थियेटर को TV से जोड़ें. आप अपने होम थियेटर के स्पीकर्स से TV कार्यक्रमों का ऑडियो सुन सकते हैं. सबसे अच्छे उपलब्ध गुणवत्ता के कनेक्शन का उपयोग अपने होम थियेटर व TV के लिए करें.

विकल्प 1: HDMI (ARC) के द्वारा TV से कनेक्ट करें


सर्वोत्तम गुणवत्ता का वीडियो

आपका होम थियेटर संस्करण HDMI संस्करण 1.4 - ऑडियो रिटर्न चैनल (ARC) का समर्थन करता है. यदि आपका टीवी HDMI ARC के साथ अनुपालित है तो आसान और शीघ्र सेटअप के लिए अपने होम थियेटर को HDMI ARC कनेक्शन के माध्यम से टीवी से जोड़ें.

HDMI ARC के साथ, आपको अपने TV से होम थियेटर के द्वारा ऑडियो चलाने के लिए अतिरिक्त केबल की आवश्यकता नहीं होती है.

1 उच्च गति की HDMI केबल के साथ, आपके होम थियेटर के HDMI OUT (ARC) कनेक्टर को आपके TV के कनेक्टर HDMI ARC से जोड़ें.

TV पर HDMI ARC कनेक्टर HDMI IN या HDMI लेबल किया गया हो सकता है. TV कनेक्टर्स के संबंध में विस्तार से जानने के लिए, TV उपयोगकर्ता मैनुअल देखें.

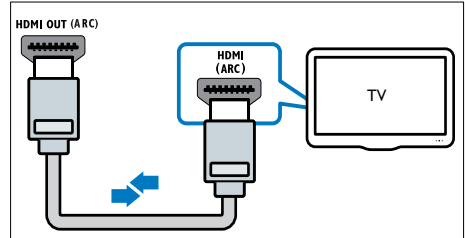

2 अपने TV में, HDMI-CEC चालू करें. अधिक जानकारी के लिए, TV उपयोगकर्ता मैनुअल को देखें.

→ जब आप अपने होम थियेटर पर डिस्क चलाते हैं, तब वीडियो स्वचलित रूप से TV पर दिखाई देता है और ऑडियो स्वचलित रूप से होम थियेटर पर बजाया जाता है.


3 यदि आपके TV का ऑडियो स्वचलित रूप से होम थियेटर पर नहीं बजता, तब उसे मैनुअली सैट करें (देखें 'जोड़े गए डिवाइसेस के लिए ऑडियो सैट अप करें' पृष्ठ पर 11).

विकल्प 2: HDMI के द्वारा TV से जोड़ें

सर्वोत्तम गुणवत्ता का वीडियो

यदि आपका TV HDMI ARC अनुपालन का नहीं है, तब आपके होम थियेटर को TV से आदर्श HDMI कनेक्शन से जोड़ें. आदर्श HDMI कनेक्शन के साथ, आपको एक अतिरिक्त ऑडियो केबल की आवश्यकता होगी जिससे आपके TV के ऑडियो को आपके होम थियेटर से बजाया जा सके (देखें 'ऑडियो को TV और अन्य डिवाइसेज से कनेक्ट करें' पृष्ठ पर 11).

- 1 उच्च गति की HDMI केबल के साथ, आपके होम थियेटर के HDMI OUT (ARC) कनेक्टर को आपके TV के कनेक्टर HDMI से जोड़ें.
TV पर HDMI कनेक्टर लेबल किया गया हो सकता है HDMI IN.

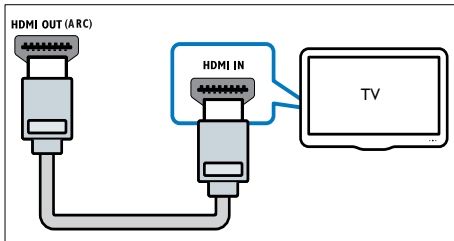

- 2 अपने TV में, HDMI-CEC चालू करें. अधिक जानकारी के लिए, TV उपयोगकर्ता मैनुअल को देखें.
→ जब आप अपने होम थियेटर पर डिस्क चलाते हैं, तब वीडियो स्वचलित रूप से TV पर दिखाई देता है और ऑडियो स्वचलित रूप से होम थियेटर पर बजाया जाता है.
- 3 अपने TV कार्यक्रमों के ऑडियो को अपने होम थियेटर से चलाने के लिए, अतिरिक्त ऑडियो केबल को जोड़ें (देखें 'ऑडियो को TV और अन्य डिवाइसेज से कनेक्ट करें' पृष्ठ पर 11).
- 4 यदि आपके TV का ऑडियो स्वचलित रूप से होम थियेटर पर नहीं बजता, तब उसे मैन्युअली सैट करें (देखें 'जोड़े गए डिवाइसेज के लिए ऑडियो सैट अप करें' पृष्ठ पर 11).

नोट


- यदि आपके TV में DVI कनेक्टर है, तब आप HDMI/DVI एडाप्टर का उपयोग TV को कनेक्ट करने में कर सकते हैं.

विकल्प 3: मिश्रित वीडियो द्वारा TV से कनेक्ट करें

मूल गुणवत्ता वीडियो

यदि आपके TV में HDMI कनेक्टर नहीं है, तब अपने TV को होम थियेटर से कम्पोजिट केबल से जोड़ें. एक उच्च निर्धारण कनेक्शन को कम्पोजिट कनेक्शन समर्थन नहीं करता है. कम्पोजिट कनेक्शन के साथ, आपको अपने TV को होम थियेटर के साथ ऑडियो चलाने के लिए, एक अतिरिक्त ऑडियो केबल की आवश्यकता होगी (देखें 'ऑडियो को TV और अन्य डिवाइसेज से कनेक्ट करें' पृष्ठ पर 11).

- 1 कम्पोजिट वीडियो केबल का उपयोग करते हुए, अपने होम थियेटर के कनेक्टर VIDEO को TV के कम्पोजिट वीडियो कनेक्टर से जोड़ें.
कम्पोजिट वीडियो कनेक्टर पर AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE, या लेबल लगा हो सकता है BASEBAND.

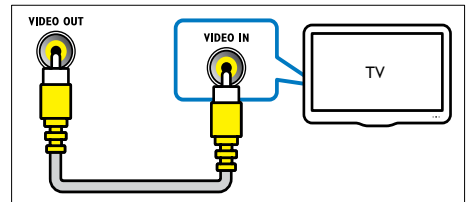

- 2 अपने TV पर, सही वीडियो इनपुट पर स्विच करें.
- 3 अपने TV कार्यक्रमों के ऑडियो को अपने होम थियेटर से चलाने के लिए, अतिरिक्त ऑडियो केबल को जोड़ें (देखें 'ऑडियो को TV और अन्य डिवाइसेज से कनेक्ट करें' पृष्ठ पर 11).

अपने होम थियेटर पर, सही ऑडियो इनपुट को चुनने के लिये SOURCE बार बार दबाएं.

ऑडियो को TV और अन्य डिवाइसेज़ से कनेक्ट करें


अपने होम थियेटर से TV या अन्य डिवाइसेस को चलाइये। अपने TV पर मौजूद सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता कनेक्शन का उपयोग कीजिये, होम थियेटर व अन्य सेवाएं,

नोट

- इस उपयोगकर्ता मैनुअल में दिये गए ऑडियो कनेक्शन्स केवल सलाह है. आप अन्य कनेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
- जब आपका होम थियेटर व TV जुड़े हुए हो HDMI ARC, तब ऑडियो कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती.


विकल्प 1: एक डिजिटल ऑप्टिकल केबल के द्वारा ऑडियो कनेक्ट करें

सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता का ऑडियो ऑप्टिकल केबल का इस्तेमाल करते हुए, अपने होम थियेटर के OPTICAL कनेक्टर को TV या अन्य डिवाइस के कनेक्टर OPTICAL OUT से जोड़ें। डिजिटल ऑप्टिकल कनेक्टर लेबल किए गए हो सकते हैं SPDIF, SPDIF OUT, या OPTICAL.

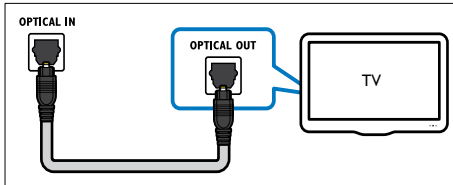


विकल्प 2: एक डिजिटल कोएक्सियल केबल के द्वारा ऑडियो कनेक्ट करें

अच्छी गुणवत्ता का ऑडियो कोएक्सल केबल की मदद से, अपने होम थियेटर के COAXIAL कनेक्टर को TV या अन्य उपकरण के कनेक्टर COAXIAL/DIGITAL OUT से जोड़ें। डिजिटल कोएक्सियल कनेक्टर लेबल किया हुआ हो सकता है DIGITAL AUDIO OUT.

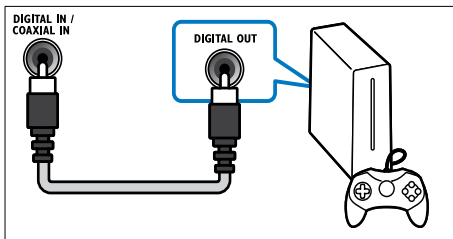

विकल्प 3: एनालॉग ऑडियो केबल्स के द्वारा ऑडियो कनेक्ट करें

मूल गुणवत्ता का ऑडियो एनालॉग केबल का उपयोग करते हुए, अपने होम थियेटर के AUX कनेक्टर को टीवी या अन्य डिवाइस के कनेक्टर AUDIO OUT से जोड़ें.

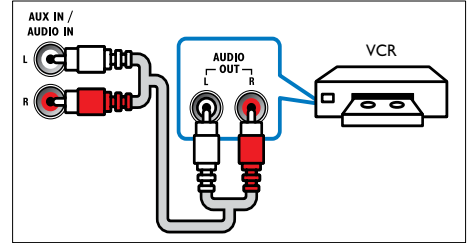

जोड़े गए डिवाइसेस के लिए ऑडियो सैट अप करें

जब आप किसी डिवाइस को अपने होम थियेटर से जोड़ते हैं, कृपया ऑडियो सैटिप्स की जांच करें.

- 1 अपने TV व अन्य डिवाइसेस पर HDMI-CEC को चालू करें. अधिक जानकारी के लिए, TV व अन्य उपकरणों के उपयोगकर्ता मैनुअल को देखें.
- 2 TV स्पीकर मैनुअल में से 'एम्प्लीफायर' को चुनें. अधिक जानकारी के लिए, TV उपयोगकर्ता मैनुअल को देखें.
- 3 अपने होम थियेटर पर सिस्टम ऑडियो नियंत्रण को चालू करें, और उसके बाद अपने होम थियेटर पर सही संयोजक के साथ जुड़े हुए उपकरण के ऑडियो को मापित करें. (देखें 'होम थियेटर से ऑडियो चलाएँ' पृष्ठ पर 22)

यदि जुड़ा हुआ उपकरण HDMI-CEC के साथ अनुपालित नहीं है, तब सही ऑडियो इनपुट चुनने के लिए अपने होम थियेटर पर बार बार SOURCE दबाएँ.

इंटरनेट

अपने होम थिएटर का इंटरनेट से जोड़ें करें और आनंद लें:

- YouTube वीडियो: इंटरनेट के माध्यम से ब्राउज़ करें, खोज करें, और YouTube वीडियो देखें (देखें 'YouTube वीडियो' पृष्ठ पर 20).
- Picasa वेब एल्बम: इंटरनेट के माध्यम से पहुँचें, खोजें, और अपने Picasa वेब एल्बम में संग्रहीत चित्र देखें (देखें 'Picasa वेब एल्बम' पृष्ठ पर 20).
- BD-लाइव अनुप्रयोग: BD-लाइव सक्षम Blu-ray डिस्क की एकमात्र सेवाओं तक पहुँचें (देखें 'Blu-ray पर BD-Live' पृष्ठ पर 15).
- सॉफ्टवेयर अद्यतन: नेटवर्क के माध्यम से होम थिएटर सॉफ्टवेयर अद्यतन करें (देखें 'इंटरनेट के द्वारा सॉफ्टवेयर अद्यतन करें' पृष्ठ पर 26).

! सावधानी

- होम थिएटर को किसी कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करने का प्रयास करने से पहले स्वयं को नेटवर्क राउटर, मीडिया सर्वर सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग सिद्धांत से परिचित कराएँ. यदि आवश्यक हो, तो नेटवर्क घटकों के साथ आने वाले प्रपत्रों को पढ़ें. Philips गुम, क्षतिग्रस्त या दूषित डेटा के लिए जिम्मेदार नहीं है.

वायर्ड कनेक्शन


किसी नेटवर्क केबल के द्वारा अपने होम थिएटर को अपने राउटर से कनेक्ट करें.

आपको किसकी आवश्यकता है

- एक नेटवर्क राउटर (DHCP सक्षम).
- एक नेटवर्क केबल (RJ45 सीधी केबल).
- BD-Live अनुप्रयोग और सॉफ्टवेयर अद्यतन के लिए, यह सुनिश्चित करें कि नेटवर्क राउटर की इंटरनेट तक पहुँच प्राप्त है और फायरवॉल अक्षम है.

वायर्ड नेटवर्क सेट अप करें.

जैसा कि नीचे दिखाया गया है, अपने होम थिएटर को अपने राउटर के साथ कनेक्ट करें और फिर डिवाइसेज को चलाएँ.

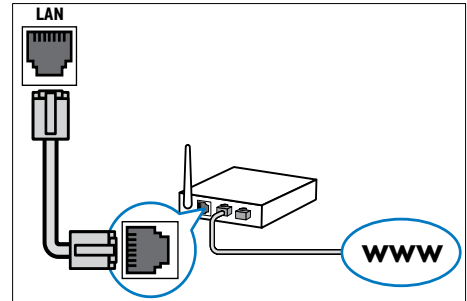

- 1 किसी वायर्ड कनेक्शन के द्वारा एक नेटवर्क राउटर से होम थिएटर को कनेक्ट करें (देखें 'वायर्ड कनेक्शन' पृष्ठ पर 12).
- 2 अपना टीवी चालू करें और होम थिएटर के लिए सही स्रोत पर स्विच करें.
- 3 (होम) दबाएँ.
- 4 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 5 [नेटवर्क] > [नेटवर्क की स्थापना करता है] > [वायर्ड (इंटरनेट)], का चयन करें, फिर OK दबाएँ.
- 6 सेटअप पूरा करने के लिए टीवी पर निर्देशों का अनुसरण करें.
↳ होम थिएटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है. यदि कनेक्शन विफल हो जाए, [पुनःप्रयास करें] तब चयन करें, और फिर दबाएँ OK.
- 7 [समाप्त] को चुनें, और बाहर निकलने के लिए OK दबाएँ.

वायर्ड नेटवर्क सेटिंग्स की जाँच करें

- 1 (होम) दबाएँ.
- 2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [नेटवर्क] > [नेटवर्क सेटिंग्स देखता है] को चुनें, फिर दबाएँ OK.
↳ वर्तमान नेटवर्क सेटिंग्स प्रदर्शित होती है.

वायरलेस कनेक्शन


किसी वायरलेस कनेक्शन के द्वारा अपने राउटर से अपने होम थिएटर को कनेक्ट करें.

आपको क्या चाहिए

- एक नेटवर्क राउटर (DHCP सक्षम के साथ).
- Wi-Fi डॉगल (मॉडल: Philips WUB1110).
- सॉफ्टवेयर अद्यतन के लिए, सुनिश्चित करें कि नेटवर्क राउटर की इंटरनेट तक पहुँच है और यह किसी फायरवॉल या अन्य सुरक्षा प्रणालियों द्वारा प्रतिबंधित नहीं है.

वायरलेस नेटवर्क सेट अप करें.

जैसा कि नीचे दिखाया गया है, अपने होम थिएटर को अपने राउटर के साथ कनेक्ट करें और फिर डिवाइसेज को चलाएँ.

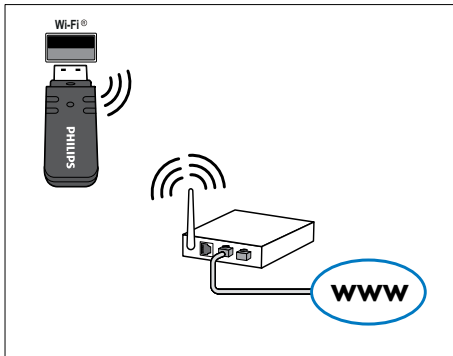

- 1 वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन के माध्यम से होम थिएटर को नेटवर्क राउटर से कनेक्ट करें (देखें 'वायरलेस कनेक्शन' पृष्ठ पर 12).
- 2 अपना टीवी चालू करें और होम थिएटर के लिए सही स्रोत पर स्विच करें.
- 3 **⬆** (होम) दबाएँ.
- 4 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 5 [नेटवर्क] > [नेटवर्क की स्थापना करता है] > [वायरलेस (Wi-Fi)], को चुनें, फिर दबाएँ OK.
- 6 सेटअप पूरा करने के लिए टीवी पर निर्देशों का अनुसरण करें.
→ होम थिएटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है. यदि कनेक्शन विफल हो जाए, [पुनर्प्राप्त करें] तब चयन करें, और फिर दबाएँ OK.
- 7 [समाप्त] को चुनें, और बाहर निकलने के लिए OK दबाएँ.

वायरलेस नेटवर्क सेटिंग्स की जाँच करें

- 1 **⬆** (होम) दबाएँ.
- 2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [नेटवर्क] > [वायरलेस सेटिंग्स देखता है] को चुनें, फिर दबाएँ OK.
→ वर्तमान Wi-Fi सेटिंग्स दिखाई गई हैं.

6 अपने होम थिएटर का उपयोग करें

यह अनुभाग स्रोतों की एक विस्तृत श्रेणी से मीडिया चलाने के लिए होम थिएटर का उपयोग करने में आपकी मदद करता है.

आपके द्वारा प्रारंभ करने से पहले

- त्वरित प्रारंभ मार्गदर्शिका और उपयोगकर्ता मैनुअल में वर्णित आवश्यक कनेक्शंस बनाएँ.
- TV को होम थिएटर के लिए सही स्रोत पर स्विच करें.

ध्वनि का चयन करें

यह अनुभाग आपके वीडियो या संगीत के लिए आदर्श ध्वनि चुनने में मदद करता है.

- 1 दबाएँ **III SOUND SETTINGS**.
- 2 दृश्य पटल पर ध्वनि विकल्पों तक पहुँच बनाने के लिए नेविगेशन बटन (बाएँ/दाएँ) दबाएँ.

ध्वनि सेटिंग्स	वर्णन
SOUND	किसी ध्वनि मोड का चयन करें.
SURROUND	सराउंड साउंड या सराउंड साउंड का चयन करें.
TREBLE	उच्च फ्रीक्वेंसी आउटपुट बदलें.
BASS	निम्न फ्रीक्वेंसी आउटपुट बदलें.
AUD SYNC	वीडियो से मेल खाने के लिए ऑडियो को विलंब करें.

- 3 एक विकल्प का चयन करें और फिर दबाएँ OK.
- 4 बाहर निकलने के लिए **➔ BACK** दबाएँ.

ध्वनि मोड

अपने वीडियो या संगीत के लिए उपयुक्त पूर्वनिर्धारित ध्वनि मोड्स का चयन करें.

- 1 **III SOUND SETTINGS** दबाएँ.
- 2 SOUND का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 प्रदर्शन पर सेटिंग का चयन करने के लिए, नेविगेशन बटन (ऊपर/नीचे) दबाएँ:
 - MOVIE: विशेष रूप से मूवीज के लिए संवर्धित, सिनेमैटिक ऑडियो अनुभव का आनंद लें.
 - MUSIC: स्टूडियो में या किसी कॉन्सर्ट पर अपने संगीत के वास्तविक रिकॉर्डिंग वातावरण से मनोरंजन करें.
 - ORIGINAL: बिना ध्वनि प्रभाव जोड़े, अपने मूवीज और संगीत की वास्तविक ध्वनि का अनुभव करें.
 - NEWS: ऑप्टिमाइज़ की गई भाषा और स्पष्ट स्वरों के साथ प्रत्येक शब्द को सुनें.
 - GAMING: क्रिया-पैक किए गए वीडियो गेम्स या लाउड पार्टियों के लिए आदर्श रोमांचकारी आर्केड ध्वनियों का आनंद लें.
- 4 पुष्टि करने के लिए OK दबाएँ.

सराउंड ध्वनि मोड

सराउंड ध्वनि मोड्स के साथ इमर्सिव ऑडियो अनुभव का अनुभव करें.

- 1 दबाएं **M** SOUND SETTINGS.
- 2 चयन करें SURROUND और फिर दबाएँ OK.
- 3 निम्नलिखित सेटिंग्स का चयन करने के लिए नेविगेशन बटन (ऊपर / नीचे) दबाएँ:
 - AUTO: ऑडियो स्ट्रीम पर आधारित सराउंड ध्वनि.
 - V SURR: आभासी परिवेश.
 - STEREO: दो-चैनल स्टीरियो ध्वनि. संगीत सुनने के लिए आदर्श.
- 4 पुष्टि करने के लिए दबाएँ OK.

इक्वेलायजर

होम थिएटर की उच्च आवृत्ति (ट्रेबल) और निम्न आवृत्ति (बास) सेटिंग्स बदलें.

- 1 दबाएं **M** SOUND SETTINGS.
- 2 चयन करें TREBLE या BASS, और फिर दबाएँ OK.
- 3 आवृत्ति बदलने के लिए नेविगेशन बटन (ऊपर / नीचे) दबाएँ.
- 4 पुष्टि करने के लिए दबाएँ OK.


डिस्क

आपका होम थिएटर DVD, VCD, CD, और Blu-ray डिस्क चला सकता है. यह वो डिस्क भी चला सकता है जिन्हें आपने घर में बनाया है, जैसे कि फोटो और संगीत की CD-R डिस्क.

आपको किसकी आवश्यकता है
ऑडियो या 2D वीडियो के लिए:

- आपके होम थिएटर और TV के बीच ऑडियो और वीडियो कनेक्शन.
- एक ऑडियो या एक वीडियो डिस्क.

डिस्क चलाएँ

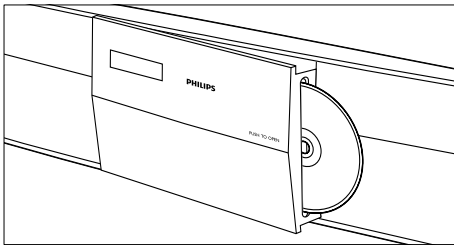

- 1 जब आप अपने होम थिएटर को चालू करें तो डिस्क कम्पार्टमेंट को खोलने के लिए दबाएँ PUSH TO OPEN.

- 2 एक डिस्क प्रविष्ट करें, और फिर डिस्क कम्पार्टमेंट को बंद कर दें.
↳ आपका TV सही स्रोत पर स्विच करता है और डिस्क स्वचालित रूप से चलती है.
- 3 यदि डिस्क स्वचालित रूप से नहीं चलती है, तो DISC दबाएँ या [डिस्क प्ले करें] मेनू में दबाएँ या चयन करें और तब दबाएँ OK.
- 4 चलाना नियंत्रित करने के लिए प्ले बटन दबाएँ (देखें 'बटन चलाएँ' पृष्ठ पर 14).

बटन चलाएँ

बटन	क्रिया
नेविगेशन बटन	मेनूज़ नेविगेट करें.
OK	किसी प्रविष्टि या चयन की पुष्टि करें.
▶ (चलाएँ)	चलाएँ आरंभ या पुनराारंभ करें.
II	चलाएँ रोकें.
■	चलाएँ रोकें.
◀/▶	पिछले या अगले ट्रैक, अध्याय या फ़ाइल पर जाएँ.
◀◀/▶▶	फ़ास्ट-बैकवर्ड या फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड करता है. खोज की गति बदलने के लिए बार-बार दबाएँ.
नेविगेशन बटन (ऊपर / नीचे)	चित्र को घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएँ.
SUBTITLE	वीडियो के लिए उपशीर्षक भाषा का चयन करें.
POP-UP MENU/DISC MENU	डिस्क मेनू तक पहुँच प्राप्त करें या बाहर आएँ.
≡ OPTIONS	जब आप अपना ऑडियो, वीडियो, या मीडिया फ़ाइलें चलाएँ तो उन्नत विकल्पों तक पहुँच प्राप्त करें (देखें 'ऑडियो, वीडियो और चित्र विकल्प' पृष्ठ पर 17).

DivX जैसे वीडियो स्वरूपों के लिए:

- चलाएँ बंद करने के लिए, ■ दबाएँ.
- जहाँ आपने रोका था, वहाँ से वीडियो पुनराारंभ करने के लिए ▶ (चलाएँ) दबाएँ.
- आरंभ से वीडियो चलाने के लिए, OK दबाएँ.

VCD और SVCD के लिए मेनू प्रदर्शित करें

VCD और SVCD डिस्क पर सामग्री मेनू प्रदर्शित करें.

- 1 **⬆** (होम) दबाएँ.
- 2 [सेटअप] > [प्राथमिकता] का चयन करें, फिर OK दबाएँ.
- 3 [VCD PBC] > [चालू] का चयन करें, फिर OK दबाएँ.

नोट

- सामग्री मेनू छोड़ने के लिए [बंद] का चयन करें.

चित्र और ध्वनि सिंक्रनाइज़ करें

अगर ऑडियो और वीडियो सिंक्रनाइज़ नहीं किए गए हैं, तो आप वीडियो से मिलाने के लिए ऑडियो में विलंब करें.

- 1 **III SOUND SETTINGS** दबाएँ.
- 2 **AUD SYNC** का चयन करें और फिर **OK** दबाएँ.
- 3 वीडियो के साथ ऑडियो सिंक्रनाइज़ करने के लिए नेविगेशन बटन (ऊपर/नीचे) दबाएँ.
- 4 पुष्टि करने के लिए **OK** दबाएँ.

ब्लू-रे पर बोनस दृश्य

ब्लू-रे डिस्क पर, जो बोनस दृश्य सुविधा का समर्थन करते हैं, अतिरिक्त सामग्री का आनंद लें, जैसे, मुख्य सुविधा को देखते हुए निर्देशक की टिप्पणी. बोनस दृश्य को चित्र-में-चित्र के रूप में भी जाना जाता है.

- 1 ब्लू-रे डिस्क मेनू में बोनस दृश्य (या चित्र-में-चित्र) को सक्षम करें.
- 2 मुख्य सुविधा को चलाते हुए, **III OPTIONS** दबाएँ.
↳ विकल्प मेनू प्रदर्शित होता है.
- 3 **[PIP चयन] > [PIP]** का चयन करें, फिर **OK** दबाएँ.
↳ वीडियो पर निर्भर होने के कारण, PIP विकल्प [1] या [2] प्रदर्शित होते हैं.
↳ चित्र-में-चित्र वीडियो छोटी विंडो में प्रदर्शित होता है.
- 4 चयन करें [दूसरी ऑडियो भाषा] या [दूसरी उपशीर्षक भाषा], और फिर दबाएँ **OK**.
- 5 भाषा का चयन करें और फिर दबाएँ **OK**.

नोट

- बोनस दृश्य को बंद करने के लिए, **III OPTIONS** दबाएं, **[PIP चयन] > [बंद]** का चयन करें, और फिर दबाएँ **OK**.

Blu-ray पर BD-Live

BD-Live सामग्री के साथ Blu-ray डिस्क पर अतिरिक्त सुविधाओं तक पहुँच प्राप्त करें, जैसे निर्देशक के साथ इंटरनेट चैट, नवीनतम मूवी ट्रेलर, गेम्स, वॉलपेपर और रिंगटोंस.

आपको किसकी आवश्यकता है

- **BD-Live** सामग्री के साथ एक ब्लू-रे डिस्क
- एक इंटरनेट कनेक्शन
- कम से कम 1GB मेमोरी के साथ एक USB संग्रहण डिवाइस

नोट

- **BD-Live** सेवाएँ भिन्न देशों में भिन्न होती हैं और डिस्क पर निर्भर करती हैं.
- जब आप **BD-Live** का उपयोग करते हैं, तो डिस्क और होम थिएटर पर डेटा सामग्री पर प्रदाता द्वारा पहुँच प्राप्त किया जाता है.

USB संग्रहण डिवाइस के साथ BD-लाइव पर पहुँच करें

- 1 अपने होम थिएटर को होम नेटवर्क और इंटरनेट से कनेक्ट करें (देखें 'इंटरनेट' पृष्ठ पर 12).
- 2 USB संग्रहण डिवाइस को होम थिएटर से कनेक्ट करें.
 - USB स्टोरेज डिवाइस का उपयोग डाउनलोड की गई **BD-Live** सामग्री का संग्रह करने के लिए किया जाता है.
- 3 डिस्क मेनू में **BD-Live** चिह्न का चयन करें और फिर **OK** दबाएँ.
↳ **BD-Live** लोड करना शुरू करता है. लोडिंग का समय डिस्क और आपके इंटरनेट कनेक्शन पर निर्भर करता है.
- 4 **BD-Live** नेविगेट करने के लिए नेविगेशन बटन दबाएँ और फिर किसी आइटम का चयन करने के लिए **OK** दबाएँ.

मेमोरी साफ करें

यदि आपके USB संग्रह डिवाइस में **BD-लाइव** के लिए पर्याप्त मेमोरी नहीं है, तो संग्रह डिवाइस पर मेमोरी साफ करें.

- 1 **▲ (होम)** दबाएँ.
- 2 **[सेटअप]** का चयन करें और फिर **OK** दबाएँ.
- 3 **[उन्नत] > [मेमोरी साफ करें]** को चुनें, फिर दबाएँ **OK**.
↳ यह स्थानीय मेमोरी को साफ करता है और उन **BD-लाइव** फाइलों को हटाता है, जिन्हें आपने अपने संग्रहण डिवाइस पर डाउनलोड किया.

BD-Live अक्षम करें

BD-Live पर पहुँच प्रतिबंधित करने के लिए, **BD-Live** सुरक्षा चालू करें.

- 1 **▲ (होम)** दबाएँ.
- 2 **[सेटअप]** का चयन करें और फिर **OK** दबाएँ.
- 3 **[उन्नत] > [BD-Live सुरक्षा] > [चालू]**, को चुनें, फिर दबाएँ **OK**.
↳ **BD-Live** पहुँच प्रतिबंधित है.

नोट

- आप वाणिज्यिक ब्लू-रे डिस्क पर इंटरनेट पहुँच प्रतिबंधित नहीं कर सकते.

USB संग्रह डिवाइसेज़

एक USB स्टोरेज डिवाइस पर चित्रों, ऑडियो और वीडियो का आनंद लें।

आपको किसकी आवश्यकता है

- एक USB संग्रह डिवाइस वह है, जो FAT या NTFS फ़ाइल सिस्टमों के लिए स्वरूपित किया जाता है और व्यापक संग्रह श्रेणी के अनुपालन में है।
- एक USB एक्सटेंशन केबल, यदि USB संग्रह डिवाइस कनेक्टर में फिट नहीं होता है।

नोट

- आप USB से जुड़े डिजिटल कैमरों का उपयोग कर सकते हैं यदि वे किसी विशेष कंप्यूटर कार्यक्रम का उपयोग किए बिना फ़ाइलों को चला सकते हैं।
- DivX DRM चलाने के लिए - किसी USB संग्रह डिवाइस से सुरक्षित फ़ाइलें एक HDMI केबल के माध्यम से आपके होम थिएटर को कनेक्ट करती हैं।

फ़ाइलें चलाएँ

- 1 USB संग्रहण डिवाइस को होम थिएटर से कनेक्ट करें।
- 2  (होम) दबाएँ।
→ होम मेनू प्रदर्शित होता है।
- 3 [USB ब्राउज़ करें] का चयन करें और फिर OK दबाएँ।
→ सामग्री ब्राउज़र दिखाया जा रहा है।
- 4 फ़ाइल का चयन करें, और फिर OK दबाएँ।
- 5 चलाना नियंत्रित करने के लिए प्लेबैक बटंस दबाएँ (देखें 'बटन चलाएँ' पृष्ठ पर 16)।

बटन चलाएँ

बटन	क्रिया
नेविगेशन बटन	मेनूज़ नेविगेट करें।
OK	किसी प्रविष्टि या चयन की पुष्टि करें।
▶ (चलाएँ)	चलाएँ आरंभ या पुनराारंभ करें।
II	चलाएँ रोकेँ।
■	चलाएँ रोकेँ।
◀/▶	पिछले या अगले ट्रैक, अध्याय या फ़ाइल पर जाएँ।
◀◀/▶▶	फास्ट-बैकवर्ड या फास्ट फॉरवर्ड करता है। खोज की गति बदलने के लिए बार-बार दबाएँ।
नेविगेशन बटन (ऊपर/नीचे)	चित्र को घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएँ।
SUBTITLE	वीडियो के लिए उपशीर्षक भाषा का चयन करें।
≡ OPTIONS	जब आप अपना ऑडियो, वीडियो, या मीडिया फ़ाइलें चलाएँ तो उन्नत विकल्पों तक पहुँच प्राप्त करें (देखें 'ऑडियो, वीडियो और चित्र विकल्प' पृष्ठ पर 17)।

DivX जैसे वीडियो स्वरूपों के लिए:

- चलाएँ बंद करने के लिए,  दबाएँ।
- जहाँ आपने रोका था, वहाँ से वीडियो पुनराारंभ करने के लिए ▶ (चलाएँ) दबाएँ।
- आरंभ से वीडियो चलाने के लिए, OK दबाएँ।

DivX

DivX वीडियो को निम्न से चलाएँ:

- एक डिस्क (देखें 'डिस्क' पृष्ठ पर 14),
- एक USB संग्रह डिवाइस (देखें 'USB संग्रह डिवाइसेज़' पृष्ठ पर 16)।

नोट

- किसी डिस्क या USB संग्रहण डिवाइस से DivX DRM सुरक्षित फ़ाइलों को चलाने के लिए, एक HDMI केबल के माध्यम से अपने होम थिएटर को TV से कनेक्ट करें।

DivX के लिए VOD कोड

आपके DivX वीडियोज़ खरीदने और उन्हें होम थिएटर पर चलाने से पहले, होम थिएटर को DivX VOD कोड का उपयोग करते हुए www.divx.com पर पंजीकृत करें।

- 1  (होम) दबाएँ।
- 2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ।

3 [उन्नत] > [DivX® VOD कोड] को चुनें, फिर दबाएं OK.

→ आपके होम थिएटर के लिए DivX VOD पंजीकरण कोड प्रदर्शित होता है.

उपशीर्षक

यदि आपके वीडियो में उपशीर्षक एकाधिक भाषाओं में हैं, तो एक उपशीर्षक भाषा का चयन करें.

1 वीडियो चलाते हुए, किसी भाषा का चयन करने के लिए SUBTITLE दबाएँ.

नोट

- यह सुनिश्चित करें कि उपशीर्षक फ़ाइल का ठीक वही नाम है, जो वीडियो फ़ाइल का है. उदाहरण के लिए, यदि वीडियो फ़ाइल का नाम 'movie.avi' है, तो उपशीर्षक फ़ाइल को 'movie.srt' या 'movie.sub' के रूप में सहेजें.
- आपका होम थिएटर निम्न स्वरूपों में उपशीर्षक फ़ाइलों को चला सकता है: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi, और .sami. ये फ़ाइलें फ़ाइल नेविगेशन मेनू में दिखाई नहीं देती हैं.
- यदि उपशीर्षक ठीक से प्रकट नहीं होते हैं, तो वर्ण सेट बदलें.

उपशीर्षक वर्ण सेट

यदि उपशीर्षक सही तरह से दिखाई न दें, वर्ण सेट को DivX उपशीर्षक का समर्थन करने वाले सेट के रूप में बदलें.

1 दबाएं: ≡ OPTIONS.

→ विकल्प मेनू प्रदर्शित होता है.

2 नेविगेशन बटन का चयन करने के लिए [वर्ण सेट] दबाएँ और फिर OK दबाएँ.

3 किसी वर्ण सेट का चयन करें.

वर्ण सेट	भाषा
[मानक]	अंग्रेज़ी, अल्बेनियाई, डेनिश, डच, फ़िनिश, फ्रेंच, गायलिक, जर्मन, इटालियाई, कुर्दिश (लैटिन), नार्वेजियन, पुर्तगाली, स्पेनिश, स्वीडिश और तुर्की
[मध्य यूरोप]	अल्बेनियाई, क्रोएशियन, चेक, डच, अंग्रेज़ी, जर्मन, हंगेरियन, आइरिश, पोलिश, रोमानियाई, स्लोवाक, स्लोवीन और सोर्बियन
[सिरिलिक]	बुल्गारियाई, बेलारूसी, अंग्रेज़ी, मकदनियाई, मॉल्दीवियन, रूसी, सर्बियाई और यूक्रेनियाई
[यूनानी]	यूनान

ऑडियो, वीडियो और चित्र विकल्प

जब आप डिस्क से या किसी USB संग्रह डिवाइस से ऑडियो, वीडियो, या मीडिया फ़ाइलों को चलाते हैं तो उन्नत सुविधाओं का उपयोग करें.

ऑडियो विकल्प

ऑडियो चलाते हुए, किसी ऑडियो ट्रैक, किसी डिस्क या किसी फ़ोल्डर को दोहराएँ.

1 निम्न फंक्शंस से गुज़रने के लिए बार-बार ≡ OPTIONS दबाएँ:

- RPT TRACK / RPT FILE: वर्तमान ट्रैक या फ़ाइल दोहराएँ.
- RPT DISC / RPT FOLDER: डिस्क या फ़ोल्डर पर सभी ट्रैक्स दोहराएँ.
- RPT RANDOM: अनियमित क्रम में ऑडियो ट्रैक्स चलाएँ.
- RPT OFF: दोहराएँ मोड को बंद करें.

वीडियो विकल्प

वीडियो देखते हुए, उपशीर्षक, ऑडियो भाषा, समय खोज, और चित्र सेटिंग्स जैसे विकल्पों का चयन करें. वीडियो स्रोत पर निर्भर होने के कारण कुछ स्रोत उपलब्ध नहीं होते.

1 दबाएँ: ≡ OPTIONS.

→ वीडियो विकल्प मेनू प्रदर्शित होता है.

2 चयन और बदलाव करने के लिए नेविगेशन बटन और OK दबाएँ:

- [ऑडियो भाषा]: वीडियो के लिए ऑडियो भाषा का चयन करें.
- [उपशीर्षक भाषा]: वीडियो के लिए उपशीर्षक भाषा का चयन करें.
- [जानकारी]: क्या चल रहा है, इसके बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है.
- [वर्ण सेट]: DivX उपशीर्षक का समर्थन करने वाले एक वर्ण सेट का चयन करें.
- [समय खोज]: दृश्य का समय दर्ज करके वीडियो के किसी विशिष्ट भाग को छोड़ दें.
- [दूसरी ऑडियो भाषा]: ब्लू-रे वीडियो के लिए दूसरी ऑडियो भाषा का चयन करें. (केवल Blu-ray डिस्क के लिए)
- [दूसरी उपशीर्षक भाषा]: ब्लू-रे वीडियो के लिए दूसरी लिखित भाषांतर भाषा का चयन करें. (केवल Blu-ray डिस्क के लिए)
- [शीर्षक]: किसी विशिष्ट शीर्षक का चयन करें.
- [अध्याय]: किसी विशिष्ट अध्याय का चयन करें.
- [कोण सूची]: किसी भिन्न कैमरा कोण का चयन करें.
- [मेनू]: डिस्क मेनू प्रदर्शित करें.

- [PIP चयन]: जब एक ब्लू-रे डिस्क, जो अतिरिक्त दृश्य के अनुकूल है, चला रहे हों तो चित्र-में-चित्र विंडो प्रदर्शित करें. (केवल Blu-ray डिस्क के लिए)
- [ज़ूम]: किसी वीडियो दृश्य या चित्र में ज़ूम करें. नेविगेशन बटन ज़ूम फैक्टर का चयन करने के लिए (बाएँ/दाएँ) दबाएँ.
- [दोहराएँ]: किसी अध्याय या शीर्षक को दोहराएँ.
- [A-B दोहराएँ]: चलाएँ दोहराने के लिए, या दोहराएँ मोड को बंद करने के लिए किसी अध्याय के भीतर दो बिंदु चिह्नित करें.
- [चित्र सेटिंग्स]: किसी पूर्वनिर्धारित रंग सेटिंग का चयन करें.

चित्र विकल्प

चित्र देखते हुए, चित्र पर ज़ूम करें, इसे घुमाएँ, एक स्लाइडशो एनीमेशन जोड़ें और चित्र सेटिंग्स को बदलें.

- 1 दबाएँ: OPTIONS.
→ वीडियो विकल्प मेनू प्रदर्शित होता है.
- 2 चयन और बदलाव करने के लिए नेविगेशन बटन और OK दबाएँ:
 - [+90 घुमाएँ]: चित्र को घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमाएँ.
 - [-90 घुमाएँ]: चित्र को घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घुमाएँ.
 - [ज़ूम]: किसी वीडियो दृश्य या चित्र में ज़ूम करें. नेविगेशन बटन ज़ूम फैक्टर का चयन करने के लिए (बाएँ/दाएँ) दबाएँ.
 - [जानकारी]: चित्र सूचना प्रदर्शित करें.
 - [अवधि प्रति स्लाइड]: स्लाइड शो में प्रत्येक चित्र के लिए प्रदर्शन गति का चयन करें.
 - [स्लाइड एनिमेशन]: स्लाइडशो के लिए एनिमेशन का चयन करें.
 - [चित्र सेटिंग्स]: किसी पूर्वनिर्धारित रंग सेटिंग का चयन करें.
 - [दोहराएँ]: किसी चयनित फ़ोल्डर को दोहराएँ.

स्लाइडशो

जब ऑडियो चला रहे हों, तो चित्र तथा संगीतमय स्लाइडशो जैसी आनंददायक सुविधाओं तक पहुँच बनाएँ.

चित्र स्लाइडशो

आपकी डिस्क या एक USB संग्रह डिवाइस में संग्रहित अपने चित्रों का स्लाइडशो देखें.

- 1 किसी डिस्क या USB संग्रह डिवाइस से एक चित्र का चयन करें, और फिर ► (चलाएँ) दबाएँ.
- 2 दबाएँ: OPTIONS.
- 3 निम्न सेटिंग्स का चयन करने के लिए नेविगेशन बटन और OK को दबाएँ:

- [स्लाइड एनिमेशन]: स्लाइडशो के लिए किसी एनीमेशन का चयन करें.
- [अवधि प्रति स्लाइड]: किसी स्लाइडशो में प्रत्येक चित्र के लिए एक डिस्प्ले गति का चयन करें.

4 स्लाइडशो रोकने के लिए दबाएँ.

संगीतमय स्लाइडशो

एक ही समय में संगीत और चित्र चलाने के लिए एक संगीतमय स्लाइडशो बनाएँ.

- 1 एक संगीत ट्रैक का चयन करें, और फिर OK दबाएँ.
- 2 BACK दबाएँ और चित्र फ़ोल्डर पर जाएँ.
- 3 चित्र का चयन करें, फिर स्लाइडशो प्रारंभ करने के लिए ► (चलाएँ) दबाएँ.
- 4 स्लाइड शो बंद करने के लिए दबाएँ.
- 5 संगीत बंद करने के लिए दोबारा दबाएँ.

रेडियो

अपने होम थिएटर पर FM रेडियो सुनें, और 40 रेडियो स्टेशनों तक संग्रहीत करें.

आपको किसकी आवश्यकता है

- FM एंटीना.

नोट

- AM और डिजिटल रेडियो समर्थित नहीं हैं.
- अगर कोई भी स्ट्रीमिंग सिग्नल नहीं मिलता है, तो आपको रेडियो स्टेशंस पुनः स्थापित करने का संकेत दिया जाता है.
- सर्वोत्तम रिसेप्शन के लिए, एंटीना को हमेशा TV या विकिरण के अन्य स्रोतों से दूर लगाएँ.

स्टेशंस खून करें

- 1 त्वरित प्रारंभ मार्गदर्शिका में वर्णन किए गए के रूप में FM एंटीना को कनेक्ट करें.
- 2 RADIO दबाएँ.
→ यदि आपने पहले ही रेडियो स्टेशन स्थापित कर लिए हैं, तो आपके द्वारा अंतिम बार सुना गया रेडियो स्टेशन चलता है.
→ यदि आपने कोई रेडियो स्टेशन स्थापित नहीं किया है, तो प्रदर्शन फलक पर AUTO INSTALL... PRESS PLAY संदेश प्रदर्शित होता है. ► (चलाएँ) दबाएँ.
- 3 रेडियो स्टेशन सुनने या बदलने के लिए निम्न बटनों को दबाएँ:

बटन	क्रिया
◀/▶ या अक्षरांकीय बटन	किसी प्रीसेट रेडियो स्टेशन का चयन करें.
नेविगेशन बटन (बाएँ / दाएँ)	किसी रेडियो स्टेशन को खोजें.
नेविगेशन बटन (ऊपर / नीचे)	किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी को फाइन ट्यून करें.
■	रेडियो स्टेशंस की स्थापना रोकने के लिए दबाएँ.
↶ BACK	प्रीसेट रेडियो स्टेशन को मिटाने के लिए दबाएँ रखें.
≡ OPTIONS	मैन्युअल: प्रोग्राम मोड तक पहुँचने के लिए एक बार दबाएँ और रेडियो स्टेशन संग्रहीत करने के लिए दोबारा दबाएँ. स्वचालित: रेडियो स्टेशंस को पुनः स्थापित करने के लिए तीन सेकेंड के लिए दबाएँ रखें.
RADIO	स्टीरियो और मोनो ध्वनियों के बीच टॉगल करें.

रेडियो सुनें

- 1 RADIO दबाएँ.**
 - प्रीसेट स्टेशन सुनने के लिए, ▶ या ▶ दबाएँ.
 - किसी रेडियो स्टेशन को खोजने के लिए, और फिर सुनने के लिए नेविगेशन बटन (बाएँ/दाएँ) दबाएँ.
- 2** वॉल्यूम बदलने के लिए +/- (वॉल्यूम) दबाएँ.

ग्रिड ट्यून करना

कुछ देशों में, आप FM ट्युनिंग ग्रिड को 50 kHz और 100 kHz के बीच टॉगल कर सकते हैं. ट्युनिंग ग्रिड को स्विच करना सभी प्रीसेट रेडियो स्टेशंस को निकाल देता है.

- 1 RADIO दबाएँ.**
- 2** ■ दबाएँ.
- 3** 50 kHz या 100 kHz के बीच टॉगल करने के लिए ▶ (चलाएँ) दबाएँ रखें.

MP3 प्लेयर

अपनी ऑडियो फाइलों या संगीत को चलाने के लिए अपने MP3 प्लेयर से कनेक्ट करें.

आपको किसकी आवश्यकता है

- एक MP3 प्लेयर.
- 3.5 मिमी स्टीरियो ऑडियो केबल.

संगीत चलाएँ

- 1** MP3 प्लेयर को होम थिएटर से त्वरित प्रारंभ मार्गदर्शिका में वर्णन किए गए के रूप में कनेक्ट करें.
- 2** तब तक J SOURCE दबाएँ, जब तक प्रदर्शन फलक पर MUSIC I-LINK प्रकट नहीं होता है.
- 3** ऑडियो फाइलों या संगीत के चयन और चलाने के लिए MP3 प्लेयर पर बटंस दबाएँ.

iPod या iPhone

जब आप iPod/iPhone के लिए Philips Dock को कनेक्ट करते हैं, आप अपने iPod या iPhone से संगीत, चलचित्र और फोटो चलाने के लिए होम थिएटर का उपयोग कर सकते हैं.

आपको क्या चाहिए

- एक Philips dock (मॉडल: Philips DCK3060).
- एक पीला मिश्रित केबल.

नोट

- होम थिएटर के iPod मोड में होने पर, आप अपने iPod/iPhone को dock पर चार्ज करें.

अपने iPod या iPhone को Dock करें

- 1** डॉक के नीचे स्लाइड को STANDARD तक ले जाएँ, और फिर डॉक को होम थिएटर से कनेक्ट करें.
- 2** पीले मिश्रित केबल से डॉक और TV को कनेक्ट करें.
- 3** iPod या iPhone को स्विच ऑन करें और इसे dock पर स्थित करें.

संगीत चलाएँ

- 1** अपने iPod या iPhone को डॉक करें (देखें 'अपने iPod या iPhone को Dock करें' पृष्ठ पर 19).
- 2** होम थिएटर के रिमोट कंट्रोल पर DOCK for iPod दबाएँ.
- 3** संगीत ट्रैक का चयन करने के लिए iPod या iPhone की स्क्रीन पर ब्राउज़ करें.

वीडियो और स्लाइडशो चलाएँ

- 1 अपने iPod या iPhone को डॉक करें (देखें 'अपने iPod या iPhone को Dock करें' पृष्ठ पर 19).
- 2 होम थियेटर के रिमोट कंट्रोल पर DOCK for iPod दबाएँ.
- 3 TV को AV/VIDEO स्रोत पर स्विच करें (पीली मिश्रित केबल के अनुरूप).
→ TV की स्क्रीन खाली हो जाती है.
- 4 वीडियो या फोटो का चयन करने के लिए iPod या iPhone की स्क्रीन पर ब्राउज़ करें.
- 5 वीडियो या फोटो चलाने के लिए ► (चलाएँ) दबाएँ.

YouTube वीडियो

अपने होम थियेटर से YouTube पर ब्राउस सर्च व वॉच करें.

- 1 अपने होम थियेटर को इंटरनेट से कनेक्ट करें (देखें 'इंटरनेट' पृष्ठ पर 12).
- 2  (होम) दबाएँ.
- 3 YouTube के चिन्ह को चुनें और दबाएं OK.
→ डिफॉल्ट YouTube लीनबैक पेज दिखाया जा रहा है.
- 4 YouTube लीनबैक मीनू और चुनने के विकल्पों नेविगेशन बटन को नेवीगट करने के लिये, के चिन्ह को चुनें और दबाएं OK.
- 5 YouTube से बाहर निकालने के लिए और होम मीनू पर वापस आने के लिए  (होम) दबाएँ.

नोट

- यदि आप कुछ सेकंदों के लिए कोई बटन नहीं दबाते हैं, तब ऑनस्क्रीन बटन्स व मीनू टूलबार गायब हो जाएगा.

प्ले व सर्च बटन्स

बटन	क्रिया
नेविगेशन बटन (ऊपर)	ऑनस्क्रीन कीबोर्ड दिखाएं. एक वीडियो को खोजने के लिए ऑनस्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल करें.
नेविगेशन बटन (नीचे)	ऑनस्क्रीन प्ले बटन्स दिखाएं.
नेविगेशन बटन (बाएँ/दाएँ)	वीडियो प्लेसिस्ट को ब्राउज़ करते हुए, अगला या पिछला वीडियो चुनें. ऑनस्क्रीन प्ले बटन्स को चुनें और वीडियो चलाएं.
OK	किसी प्रविष्टि या चयन की पुष्टि करें.
► (चलाएँ)	चलाएँ आरंभ या पुनराारंभ करें.
II	चलाएँ रोके.
■	चलाएँ रोके.
◀/▶	पिछले या अगले वीडियो को छोड़ें.
◀◀/▶▶	वीडियो चलते समय पीछे जाना (बैकवर्ड) या आगे जाना (फॉर्वर्ड) को छोड़ें.

Picasa वेब एल्बम

अपने होम थियेटर के माध्यम से पहुँचें, खोजें, और अपने Picasa वेब एल्बम में संग्रहीत चित्र देखें.

आपको क्या चाहिए

- Picasa वेब एल्बम के साथ एक खाता.
 - एक वायर्ड या वायरलेस होम नेटवर्क (आपके होम थियेटर के नेटवर्क की क्षमता पर निर्भर करता है).
- 1 अपने होम थियेटर का इंटरनेट से संयोजन करें (देखें 'इंटरनेट' पृष्ठ पर 12).
 - 2  (होम) दबाएँ.
 - 3 Picasa आइकन का चयन करें और फिर दबाएँ OK.
→ डिफॉल्ट Picasa मैनू प्रदर्शित होता है.
 - 4 अपने Picasa वेब खाते का उपयोग कर के Picasa वेब एल्बम में लॉग इन करें.
 - जब आप पहली बार लॉग इन करते हैं, नया उपयोगकर्ता+ चुनें, फिर अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें. बाद में आसान पहुँच के लिए अपना प्रवेश डेटा सहेजें.
 - यदि आप पहले लॉग इन कर चुके हैं, संग्रहीत उपयोगकर्ता नाम का चयन करें और पासवर्ड दर्ज करें.
 - अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करने के लिए रिमोट कंट्रोल पर अक्षरांकीय कुंजियों को दबाएँ.
 - 5 निम्न में OK से एक को चुनने के लिए दाएँ, और फिर दबाएँ नेविगेशन बटन.
 - मेरे चित्र: अपने Picasa वेब एल्बम में सहेजे गए चित्रों के थंबनेल प्रदर्शित करें.

- विशिष्ट: Picasa वेबसाइट से विशेष रूप से प्रदर्शित चित्रों के थंबनेल प्रदर्शित करें.
- मित्र: मित्रों की सूची प्रदर्शित करें.
- खोजें: खोजशब्दों पर आधारित चित्र खोजें.
- पसंदीदा: अपने Picasa वेब एल्बम से पसंदीदा एल्बम प्रदर्शित करें.
- टैग: Picasa वेब एल्बम में टैग किए गए चित्रों को प्रदर्शित करें.

6 Picasa मेनू से बाहर निकलने के लिए (होम) दबाएँ.

एल्बम और स्लाइडशो देखें.

1 Picasa मेनू में दबानेविगेशन बटन कर मेरे चित्र का चयन करें और फिर दबाएँ OK.

→ आपके Picasa वेब एल्बम में फोटो एल्बम प्रदर्शित होते हैं.

2 एक चित्र का चयन करने के लिए दबाएँ नेविगेशन बटन और फिर चित्र को पूर्ण स्क्रीन में देखने के लिए दबाएँ OK.

3 चित्रों को एक स्लाइड शो में देखने के लिए फिर से दबाएँ OK.

4 एक स्लाइडशो देखते समय, निम्नलिखित में से कोई एक चुनने के लिए दबाएँ, OPTIONS और नेविगेशन बटन फिर दबाएँ OK:

- अभी चल रहा है: मौजूदा चित्रों की अनुक्रमणिका प्रदर्शित करें.
- स्लाइड शो थामें/चलाएँ: एक स्लाइड शो को रोकने या चलाने के लिए चयन करें.
- घुमाएँ: मौजूदा चित्र को घुमाने के लिए चयन करें.
- ज़ूम: चित्र को ज़ूम इन या ज़ूम आउट करने के लिए चयन करें.
- प्रभाव: एक स्लाइड शो प्रभाव का चयन करें.
- गति: एक स्लाइड शो गति का चयन करें.
- मित्र: मौजूदा तस्वीर के मालिक को मित्र सूची में जोड़ें.

5 पिछली स्क्रीन पर लौटने के लिए दबाएँ BACK.

EasyLink

होम थिएटर उस Philips EasyLink का समर्थन करता है, जो HDMI-CEC (उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण) प्रोटोकॉल का उपयोग करता है. HDMI कनेक्टर द्वारा कनेक्ट किए गए EasyLink-शिकायत डिवाइसेज एक एकल रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित किए जा सकते हैं.

Philips सभी HDMI-CEC डिवाइसेज की 100% अंतर्संचालनीयता की गारंटी नहीं देता है.

आपको किसकी आवश्यकता है

- HDMI-CEC अनुपालन डिवाइसेज.
- कनेक्ट किए गए डिवाइसेज के बीच एक HDMI कनेक्शन.

स्विच ऑन करना

1 TV व अन्य कनेक्टेड डिवाइसेस में, HDMI-CEC परिचालन प्रारंभ करें. अधिक जानकारी के लिए, TV या अन्य डिवाइसेज का मैनुअल देखें.

2 (होम) दबाएँ.

3 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.

4 [EasyLink] > [EasyLink] को चुनें, फिर दबाएँ OK.

5 [चालू] > OK को चुनें, फिर दबाएँ.

नियंत्रण डिवाइसेज

एक ही रिमोट कंट्रोल से होम थिएटर और अन्य जुड़े HDMI-CEC अनुपालन डिवाइसेज को नियंत्रित करें.

वन-टच प्ले

जब आप अपने होम थिएटर में कोई डिस्क चलाते हैं तो यदि आप वन-टच प्ले को सक्षम करते हैं, तो TV अपने आप ही सही चैनल को लगा देता है.

वन-टच स्टैंडबाय

जब आप रिमोट कंट्रोल पर  (स्टैंडबाय) दबाए रखते हैं, तो होम थिएटर और सभी कनेक्ट किए गए HDMI-CEC डिवाइसेज (जो वन-टच स्टैंडबाय का समर्थन करते हैं) स्टैंडबाय मोड पर स्विच कर जाते हैं.

यदि आपके होम थिएटर पर वन-टच स्टैंडबाय सक्षम किया गया है, तो आप TV या अन्य HDMI-CEC डिवाइस के रिमोट कंट्रोल के साथ स्टैंडबाय पर स्विच कर सकते हैं.

सिस्टम ऑडियो नियंत्रण

जब आप एक डिवाइस चलाते हैं जिसका ऑडियो आउटपुट होम थिएटर में स्ट किए गए हैं, तो होम थिएटर स्वचालित रूप से अनुरूप ऑडियो स्रोत पर स्विच कर जाता है.

वन-टच ऑडियो उपयोग करने के लिए, सिस्टम ऑडियो नियंत्रण चालू करें और कनेक्ट किए गए डिवाइसेज मैप करने के लिए होम थिएटर के ऑडियो इनपुट कनेक्टर्स के लिए TV पर निर्देशों का अनुसरण करें.

ऑडियो इनपुट मैपिंग

जब आप अपने होम थिएटर के साथ कोई नया डिवाइस कनेक्ट करते हैं, तो ऑडियो इनपुट कनेक्टर्स के साथ डिवाइसेज मैप करें (देखें 'होम थिएटर से ऑडियो चलाएँ' पृष्ठ पर 22).

होम थिएटर से ऑडियो चलाएँ

अपने होम थिएटर के द्वारा किसी जुड़े डिवाइस से ऑडियो चलाएँ.

- 1  (होम) दबाएँ.
- 2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [EasyLink] > [सिस्टम ऑडियो नियंत्रण] > [चालू], का चयन करें, फिर OK दबाएँ.
 - टीवी स्पीकर से ऑडियो चलाने के लिए निम्न चरणों को चुनें/बंद और छोड़ें.
- 4 [EasyLink] > [ऑडियो इनपुट मैपिंग] का चयन करें, फिर OK दबाएँ.
- 5 अपने होम थिएटर के ऑडियो इनपुट से जुड़े हुए उपकरण के ऑडियो के मापन के लिए टीवी पर प्रदर्शित निर्देशों का अनुसरण करें.

नोट

- यदि आप HDMI ARC कनेक्शन के माध्यम से टीवी से अपने होम थिएटर को जोड़ते हैं, तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपके होम थिएटर के ARC इनपुट के साथ टीवी का ऑडियो मापित कर लिया गया है.

7 सेटिंग्स परिवर्तित करें

यह अनुभाग आपके अपने होम थिएटर की सेटिंग्स परिवर्तित करने में आपकी मदद करता है.

सावधानी

- अधिकतर सेटिंग्स, होम थिएटर के लिए सर्वोत्तम मान के साथ पहले ही कॉन्फिगर की जा चुकी हैं. जब तक आपके पास सेटिंग परिवर्तित करने का कोई कारण न हो, तब तक इसे डिफॉल्ट मान पर छोड़ना सर्वोत्तम है.

नोट

- आप धूसर की गई कोई सेटिंग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं.
- पिछले मेनू पर वापिस जाने के लिए,  BACK दबाएँ. मेनू से बाहर निकलने के लिए,  (होम) दबाएँ.

चित्र

अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार पिक्चर सेटिंग्स में परिवर्तन करें.

नोट

- TV के लिए सर्वोत्तम सेटिंग स्वचालित रूप से चयनित है. अगर आप सेटिंग परिवर्तित करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि TV नई सेटिंग्स का समर्थन करता है.

चित्र सेटिंग्स और स्वरूपण

- 1  (होम) दबाएँ.
- 2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [वीडियो] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 4 निम्न सेटिंग्स में परिवर्तन करें, और फिर OK दबाएँ:
 - [टीवी प्रदर्शन]: चित्र स्वरूपण.
 - [चित्र सेटिंग्स]: पूर्वनिर्धारित रंग सेटिंग्स.

चित्र रंग

आपके TV स्क्रीन पर गहरा रंग प्राकृतिक दुनिया को पुनः बनाता है और कई हजार रंगों में ज्वलंत छवियाँ प्रदर्शित करता है. यदि आपका TV गहरे रंग का समर्थन करता है और HDMI केबल से होम थिएटर पर कनेक्ट किया गया है, तो आप गहरे रंग को बदल सकते हैं.

- 1  (होम) दबाएँ.
- 2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.

- 3 [वीडियो] > [HDMI गहरा रंग] का चयन करें, फिर OK दबाएँ.
- 4 निम्न विकल्पों का चयन करें और फिर दबाएँ OK:
 - [स्वतः]: स्वचालित रूप से HDMI गहरे रंग का चयन करें.
 - [चालू]: ज्वलंत छवियाँ देखें.
 - [बंद]: स्टैंडर्ड 8-बिट रंग प्रदर्शित करें.

चित्र रिज़ॉल्यूशन

HDMI वीडियो सेटिंग्स के लिए, किसी HDMI केबल के द्वारा अपने होम थिएटर को TV से कनेक्ट करें.

- 1  (होम) दबाएँ.
- 2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [वीडियो] > [HDMI वीडियो] को चुनें, फिर दबाएँ OK.
- 4 HDMI रिज़ॉल्यूशन सेटिंग्स को बदलें, और फिर दबाएँ OK.

ध्वनि

अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार ध्वनि सेटिंग्स बदलें.

HDMI ऑडियो

अपने TV से HDMI ऑडियो आउटपुट का सुनने के लिए, HDMI केबल के द्वारा अपने होम थिएटर को TV से कनेक्ट करें.

- 1  (होम) दबाएँ.
- 2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [ऑडियो] > [HDMI ऑडियो] का चयन करें, फिर OK दबाएँ.
- 4 निम्न विकल्पों का चयन करें और फिर दबाएँ OK:
 - [बिटस्ट्रीम]: HDMI पर बिटस्ट्रीम आउटपुट सक्षम करें.
 - [स्वतः]: स्वचालित रूप से श्रेष्ठ समर्थित ऑडियो स्वरूप का चयन करें.
 - [बंद]: ऑडियो को TV से अक्षम करें.

रात्रि मोड

शांत श्रवण के लिए जब आप डिस्क चलाएँ तो तेज़ ध्वनि की वॉल्यूम को घटा दें. रात्रि मोड केवल डॉल्बी-एन्कोडिड DVD और ब्लू-रे डिस्क के लिए ही उपलब्ध है.

- 1  (होम) दबाएँ.
- 2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [ऑडियो] > [रात्रि मोड] > [चालू], को चुनें, फिर दबाएँ OK.

भाषा

होम मेनू, ऑडियो, और उपशीर्षक के लिए किसी भाषा का चयन करें.

होम मेनू

- 1  (होम) दबाएँ.
- 2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [प्राथमिकता] > [मेनू भाषा] का चयन करें, फिर OK दबाएँ.
- 4 मेनू भाषा का चयन करें, और दबाएँ OK.

डिस्क ऑडियो

- 1  (होम) दबाएँ.
- 2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [प्राथमिकता] > [ऑडियो] का चयन करें, फिर OK दबाएँ.
- 4 डिस्क के लिए किसी ऑडियो भाषा का चयन करें, और फिर OK दबाएँ.

नोट

- यदि आपकी पसंदीदा डिस्क भाषा उपलब्ध नहीं है, तो आप सूची से [अन्य] चयन करें और वह 4-अंक वाली भाषा कोड दर्ज करें, जो इस उपयोगकर्ता मैनुअल के अंत में है (देखें 'भाषा कोड' पृष्ठ पर 33).
- अगर अपने किसी ऐसी भाषा का चयन किया है जो एक डिस्क पर उपलब्ध नहीं है, तो होम थिएटर डिस्क की डिफ़ॉल्ट भाषा का उपयोग करता है.

डिस्क उपशीर्षक

- 1  (होम) दबाएँ.
- 2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [प्राथमिकता] > [उपशीर्षक] का चयन करें, फिर OK दबाएँ.
- 4 डिस्क के लिए किसी उपशीर्षक भाषा का चयन करें, और फिर दबाएँ OK.

डिस्क मेनू

- 1  (होम) दबाएँ.
- 2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [प्राथमिकता] > [डिस्क मेनू] का चयन करें, फिर OK दबाएँ.
- 4 डिस्क के लिए मेनू भाषा का चयन करें, और दबाएं OK.

नोट

- यदि आपकी पसंदीदा डिस्क भाषा उपलब्ध नहीं है, तो आप सूची से [अन्य] चयन करें और वह 4-अंक वाली भाषा कोड दर्ज करें, जो इस उपयोगकर्ता मैनुअल के अंत में है (देखें 'भाषा कोड' पृष्ठ पर 33).
- अगर आपने किसी ऐसी भाषा का चयन किया है जो एक डिस्क पर उपलब्ध नहीं है, तो होम थिएटर डिस्क की डिफॉल्ट भाषा का उपयोग करता है.

अभिभावक नियंत्रण

रेटिंग्स के साथ रिकॉर्ड की गई डिस्क तक पहुँच प्रतिबंधित करें.

पासवर्ड

आप किसी प्रतिबंधित डिस्क को चलाने के लिए अपना पासवर्ड सेट या बदल सकते हैं.

- 1  (होम) दबाएँ.
- 2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [प्राथमिकता] > [पासवर्ड परिवर्तित करें] का चयन करें, फिर OK दबाएँ.
↳ परिवर्तित पासवर्ड मेन्यू दिखाया गया है.
- 4 पासवर्ड सेट या परिवर्तित करने के लिए TV पर निर्देशों का अनुसरण करें.
 - यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है या आप भूल गए हैं, तो 0000 दर्ज करें.
- 5 दबाएं OK.

रेटिंग्स

कुछ डिस्क आयु के अनुसार रेटिंग्स के साथ रिकॉर्ड की जाती हैं. आप केवल उन्हीं डिस्क को चलाने के लिए अपने होम थिएटर को सेट कर सकते हैं जिनकी आयु की रेटिंग आपके बच्चे की आयु की रेटिंग से कम है.

- 1  (होम) दबाएँ.
- 2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [प्राथमिकता] > [पैरेंटल नियंत्रण] का चयन करें, फिर OK दबाएं.
↳ आपको पासवर्ड दर्ज करने के लिए एक संदेश संकेत देता है.
- 4 सांख्यिक बटन के साथ पासवर्ड दर्ज करें.
- 5 एक आयु रेटिंग का चयन करें, और फिर दबाएं OK.
 - रेटिंग पर ध्यान दिए बिना सभी डिस्क चलाने के लिए, स्तर 8 या [बंद] का चयन करें.

ऊर्जा बचत

निम्न सेटिंग्स बदल कर ऊर्जा की बचत करें.

स्वतः स्टेडबाय

डिस्क या USB संग्रहण डिवाइस को चलाने के समय, यदि आपका होम थिएटर स्वचालित रूप से स्टेडबाय पर स्विच हो जाता है:

- यह ठहरें या रोकें मोड पर है और
 - 30 मिनट तक कोई भी बटन नहीं दबाया गया है.
- 1  (होम) दबाएँ.
 - 2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
 - 3 [प्राथमिकता] > [स्वतः स्टेडबाय] > [चालू], का चयन करें, फिर OK दबाएं.

स्लीप टाइमर

एक निर्दिष्ट समय के बाद होम थिएटर को स्टेडबाय में लाने के लिए टाइमर को सेट करें.

- 1  (होम) दबाएँ.
- 2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [प्राथमिकता] > [स्लीप टाइमर] का चयन करें, फिर OK दबाएं.
- 4 स्लीप टाइमर की अवधि का चयन करें.
↳ स्लीप टाइमर को 60 मिनट तक सेट किया जा सकता है. यदि स्लीप टाइमर [बंद] पर सेट है, तो यह स्विच ऑफ हो जाएगा.
- 5 सक्रिय करने के लिए दबाएं OK.
↳ निर्दिष्ट समय के बाद होम थिएटर स्टेडबाय पर स्विच हो जाता है.

स्क्रीन सेवर

स्वचालित रूप से अपने होम थिएटर को स्क्रीन सेवर मोड में स्विच करें यदि:

- यह ठहरें या रोकें मोड पर है और
 - 10 मिनट तक कोई भी बटन नहीं दबाया गया है.
- 1 **▲** (होम) दबाएँ.
 - 2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
 - 3 [प्राथमिकता] > [स्क्रीन सेवर] > [चालू], का चयन करें, फिर OK दबाएँ.

प्रदर्शन पैनल

होम थिएटर डिस्प्ले पैनल की चमक को बदलें.

- 1 **▲** (होम) दबाएँ.
- 2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [प्राथमिकता] > [प्रदर्शन कक्ष] का चयन करें, फिर OK दबाएँ.
- 4 ब्राइटनेस का चयन करें, और फिर दबाएं OK.

फैक्टरी सेटिंग्स का अनुप्रयोग करें

अपने होम थिएटर को डिफॉल्ट सेटिंग्स में रीसेट करें. आप अभिभावक नियंत्रण सेटिंग्स को रीसेट नहीं कर सकते हैं.

- 1 **▲** (होम) दबाएँ.
- 2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [उन्नत] > [डिफॉल्ट सेटिंग्स पुनर्स्थापित करें] को चुनें, फिर दबाएं OK.
- 4 चुनें [ठीक] और दबाएं OK.

8 वॉल माउंट और स्टैंड


दीवार पर या किसी स्टैंड पर अपने होम थिएटर को लगाने से पहले, सभी सुरक्षा सावधानियों को पढ़ें (देखें 'सुरक्षा' पृष्ठ पर 4).

यदि आपके पेश्वर हैं, तो अपने देश में Philips ग्राहक सहायता से संपर्क करें.

वॉल माउंट

पेंच की लंबाई/व्यास

आप जिस दीवार इस वॉल माउंट ब्रैकेट को लगाते हैं उसके आधार सुनिश्चित करें आप उचित लंबाई और व्यास के पेंचों का उपयोग करते हैं.

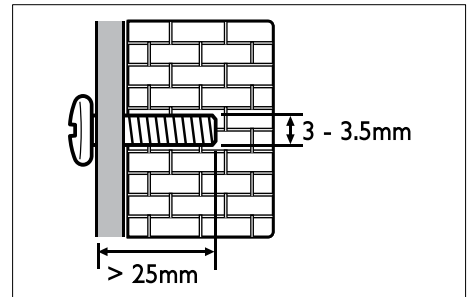

होम थिएटर को दीवार पर कैसे लगाएं इस बारे में अधिक जानकारी के लिए, वॉल माउंट निर्देशिका देखें.


होम थिएटर और TV - STS1100/ STS1300 के लिए स्टैंड

यदि आपके पास Philips TV है, तो आप एक ही स्टैंड पर अपने होम थिएटर और TV को लगा सकते हैं.


एक अधिकृत Philips डीलर से STS1100 या STS1300 स्टैंड खरीदें.

होम थिएटर और Philips TV के साथ स्टैंड को स्थापित करने के निर्देशों के लिए, स्टैंड त्वरित प्रारंभ मार्गदर्शिका देखें.

STS1100:

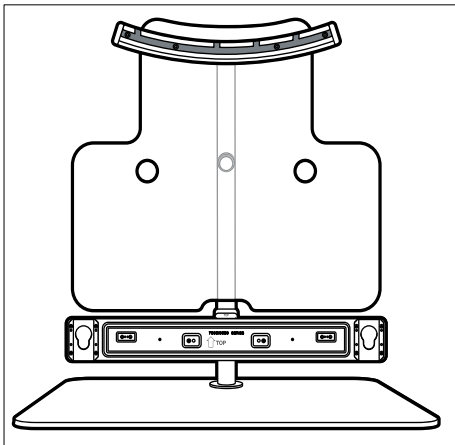

STS1300:

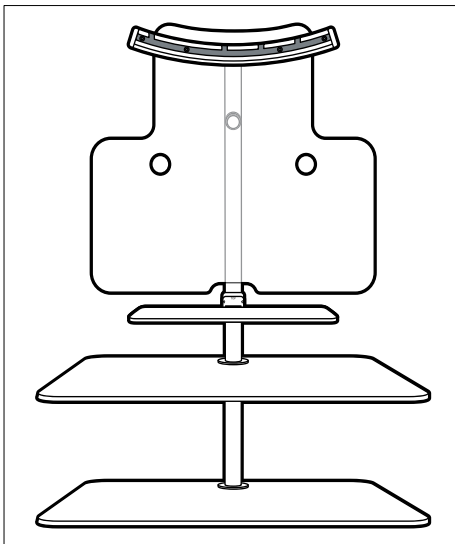

9 सॉफ्टवेयर का अद्यतन करें

अपने होम थिएटर के लिए सर्वोत्तम सुविधाएँ और समर्थन प्राप्त करने के लिए, सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अद्यतन करें. अपने वर्तमान सॉफ्टवेयर के संस्करण की तुलना, www.philips.com/support पर मौजूद नवीनतम संस्करण से करें.

सॉफ्टवेयर संस्करण जाँचें

- 1  (होम) दबाएँ.
- 2 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 3 [उन्नत] > [संस्करण जानकारी] का चयन करें, फिर OK दबाएं.
→ सॉफ्टवेयर संस्करण प्रदर्शित किया जाता है.

इंटरनेट के द्वारा सॉफ्टवेयर अद्यतन करें

- 1 अपने होम थिएटर को नेटवर्क से कनेक्ट करें. इसका उपयोग करें
 - वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन (देखें 'वायर्ड नेटवर्क सेट अप करें.' पृष्ठ पर 12), या
 - वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन (देखें 'वायरलेस नेटवर्क सेट अप करें.' पृष्ठ पर 13).
- 2  (होम) दबाएँ.
- 3 [सेटअप] का चयन करें और फिर OK दबाएँ.
- 4 [उन्नत] > [सॉफ्टवेयर अद्यतन] > [नेटवर्क] का चयन करें.
→ यदि कोई नवीनीकृत मीडिया मिलता है तो आपको नवीनीकृत प्रारंभ या रद्द करने के लिए संकेत दिया जाता है.
- 5 अद्यतन की पुष्टि के लिए टीवी पर निर्देशों का अनुसरण करें.
→ जब सॉफ्टवेयर अद्यतन पूरा हो जाएगा, होम थिएटर अपने आप बंद होकर पुनरारंभ होगा. यदि यह नहीं होता है, तो पावर कॉर्ड को कुछ सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट करें और फिर इसे कनेक्ट करें.

नोट

- यदि होम थिएटर Philips सर्वर से कनेक्ट नहीं हो सकता है, तो नेटवर्क सेटअप करने के लिए  (होम) दबाएँ, [सेटअप] > [नेटवर्क] > [नेटवर्क की स्थापना करता है] का चयन करें.

USB के द्वारा सॉफ्टवेयर अद्यतन करना

आपको किसकी आवश्यकता है

- कम से कम 75MB मेमोरी के साथ एक USB फ्लैश ड्राइव. USB फ्लैश ड्राइव को FAT या NTFS स्वरूपित होना आवश्यक है. किसी USB हार्ड ड्राइव का उपयोग न करें.
- इंटरनेट पहुँच के साथ एक कंप्यूटर.
- एक संग्रहित सुविधा जो ZIP फाइल स्वरूप को समर्थित करती है (उदाहरण के लिए, Microsoft® Windows® के लिए WinZip® या Macintosh® के लिए Stuffit®).

चरण 1: नवीनतम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें

- 1 अपने कंप्यूटर से फ्लैश ड्राइव को कनेक्ट करें.
- 2 अपने वेब ब्राउज़र में, www.philips.com/support पर जाएँ.
- 3 Philips समर्थन वेबसाइट पर, अपना उत्पाद ढूँढ़ें और सॉफ्टवेयर और ड्राइवर का पता लगाएँ.
→ सॉफ्टवेयर अद्यतन ज़िप फाइल के रूप में उपलब्ध है.
- 4 अपने USB फ्लैश ड्राइव की स्ट निर्देशिका में ज़िप फाइल सहेजें.
- 5 USB फ्लैश ड्राइव के स्ट निर्देशिका में सॉफ्टवेयर अद्यतन फाइल को निकालने के लिए संग्रहित सुविधा का उपयोग करें.
→ फाइलें आपके USB फ्लैश ड्राइव के अंतर्गत UPG_ALL फ़ोल्डर से निकाली जाती हैं.
- 6 अपने कंप्यूटर से USB फ्लैश ड्राइव को डिस्कनेक्ट करें.

चरण 2: सॉफ्टवेयर को अद्यतन करें.

! सावधानी

- इससे पहले कि आप अपने होम थिएटर को USB फ्लैश ड्राइव से कनेक्ट करते हैं, यह सुनिश्चित करें कि डिस्क कक्ष में कोई डिस्क है, और डिस्क कक्ष बंद है.

- 1 USB फ्लैश ड्राइव को अपने होम थियेटर से कनेक्ट करें.
- 2 अपने होम थिएटर के लिए अपने TV को सही स्रोत से स्विच करें.
- 3 **⬆** (होम) दबाएँ, और फिर [सेटअप] का चयन करें.
- 4 [उन्नत] > [सॉफ्टवेयर अद्यतन] > [USB] का चयन करें.
- 5 अद्यतन की पुष्टि के लिए TV पर निर्देशों का अनुसरण करें.
→ सॉफ्टवेयर अद्यतन पूर्ण होने पर, होम थिएटर स्वचालित रूप से बंद और पुनरारंभ होता है. यदि यह स्वचालित रूप से फिर से चालू नहीं होता है, तो पावर कॉर्ड को कुछ सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट करें और फिर इसे पुनः कनेक्ट करें.

≡ नोट

- जब सॉफ्टवेयर अद्यतन प्रगति पर हो, तो पावर को बंद न करें या USB फ्लैश ड्राइव को न निकालें.

10 उत्पाद विनिर्देशन

≡ नोट

- विनिर्देशन और डिज़ाइन बिना किसी सूचना के परिवर्तित किए जा सकते हैं.

क्षेत्रीय कोड

होम थिएटर के पीछे या नीचे टाइप प्लेट दिखाता है कि वह किस क्षेत्र का समर्थन करता है.

देश	DVD	BD
यूरोप, यूनाइटेड किंगडम	 	
एशिया पैसिफिक, ताइवान, कोरिया	 	
लैटिन अमेरिका	 	
ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड	 	
रूस, भारत	 	
चीन	 	

मीडिया स्वरूप

- AVCHD, BD-RE, BD-वीडियो, DVD-वीडियो, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, ऑडियो CD, वीडियो CD/SVCD, चित्र फाइलें, MP3-CD, WMA-CD, DivX (अल्ट्रा)-CD, USB संग्रहण डिवाइस

फाइल स्वरूप

- ऑडियो: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
- वीडियो: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpg, .mpeg
- चित्र: .jpg, .jpeg, .gif, .png

ऑडियो स्वरूप

आपका होम थिएटर निम्नलिखित ऑडियो फ़ाइलों का समर्थन करता है।

एक्सटेंशन	कंटेनर	ऑडियो कोडेक	बिट रेट
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1.4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27.648 Mbps
.mka	MKA	डॉल्बी डिजिटल	640 kbps
.mka	MKA	DTS कोर	1.54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

वीडियो स्वरूप

यदि आपके पास उच्च-निर्धारण TV है, तो आपका होम थिएटर आपको निम्नलिखित के साथ वीडियो फ़ाइलें चलाने की अनुमति देगा:

- रिज़ॉल्यूशन: 1920 x 1080 पिक्सेल्स
- फ्रेम दर: 6 ~ 30 फ्रेम्स प्रति सेकेंड.

AVI कंटेनर में .avi फ़ाइलें

ऑडियो कोडेक	वीडियो कोडेक	बिट रेट
PCM, डॉल्बी डिजिटल, DTS कोर, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps max
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (सर्वोच्च 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps max
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (सर्वोच्च 40 Mbps)

AVI कंटेनर में .divx फ़ाइलें

ऑडियो कोडेक	वीडियो कोडेक	बिट रेट
PCM, डॉल्बी डिजिटल, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Mbps max
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (सर्वोच्च 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps max

MP4 कंटेनर में .mp4 या .m4v फ़ाइलें

ऑडियो कोडेक	वीडियो कोडेक	बिट रेट
डॉल्बी डिजिटल, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (सर्वोच्च 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps max
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (सर्वोच्च 40 Mbps)

MKV कंटेनर में .mkv फ़ाइलें

ऑडियो कोडेक	वीडियो कोडेक	बिट रेट
PCM, डॉल्बी डिजिटल, DTS कोर, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (सर्वोच्च 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps max
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (सर्वोच्च 40 Mbps)

ASF कंटेनर में .asf फाइलें

ऑडियो कोडेक	वीडियो कोडेक	बिट दर
PCM, Dolby डिजिटल, MP3, WMA	MPEG 4 ASP	10 Mbps अधिकतम
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (उच्चतम 40 Mbps)

PS कंटेनर में .mpg और .mpeg फाइलें

ऑडियो कोडेक	वीडियो कोडेक	बिट दर
PCM, DTS कोर, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (उच्चतम 40 Mbps)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (उच्चतम 40 Mbps)

एमपलीफायर

- कुल उत्पादन शक्ति: 400W RMS (30% THD) / 300W RMS (10% THD)
- आवृत्ति प्रतिक्रिया: 20 हर्ट्ज - 20 kHz / ± 3 dB
- संकेतक - से - शोर अनुपात: > 65dB (CCIR) / (एक-भारित)
- इनपुट संवेदनशीलता:
 - AUX: 500 mV
 - संगीत आईलिक: 250 mV

वीडियो

- सिग्नल सिस्टम: PAL / NTSC
- HDMI आउटपुट: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

ऑडियो

- S/PDIF डिजिटल ऑडियो इनपुट:
 - समाक्षीय: IEC 60958-3
 - ऑप्टिकल: TOSLINK
- सैपलिंग आवृत्ति:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- स्थिर बिट रेट:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

रेडियो

- ट्युनिंग श्रेणी:
 - यूरोप/चीन: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - एशियाई प्रशांत क्षेत्र/रूस/लैटिन अमेरिका: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- सिग्नल-से-ध्वनि अनुपात: FM 50 dB
- आवृत्ति प्रतिसाद: FM 180 Hz-12.5 kHz / ± 3 dB

USB

- संगतता: तेज़-गति यूएसबी (2.0)
- वर्ग समर्थन: USB मास स्टोरेज क्लास (MSC)
- फाइल सिस्टम: FAT16, FAT32, NTFS
- अधिकतम स्मृति समर्थन: < 160 GB

मुख्य इकाई

- आउटपुट शक्ति: 2 x 100W RMS (30% THD) / 2 x 75W RMS (10% THD)
- विद्युत आपूर्ति:
 - यूरोप / चीन: 220-240 V~, 50 Hz
 - लैटिन अमेरिका / एशियाई प्रशांत: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
 - रूस / भारत: 220-240 V~, 50 Hz
- बिजली की खपत: 75 वॉट
- अतिरिक्त बिजली की खपत: ≤ 0.3 वॉट
- बाएँ / दाएँ स्पीकर:
 - स्पीकर प्रतिबाधा: 6 ओम
 - स्पीकर ड्राइवर: 2 x 64 mm (2.5") वूफ़र + 1 x 25 mm (1") tweeter
 - आवृत्ति प्रतिक्रिया: 150 हर्ट्ज - 20 kHz
- आयाम (WxHxD.): 945 x 178.5 x 96 mm
- वजन: 5.0 kg

सबवूफ़र

- आउटपुट शक्ति: 200W RMS (30% THD) / 150W RMS (10% THD)
- प्रतिबाधा: 3 ohm
- स्पीकर ड्राइवर: 165 mm (6.5 ") वूफ़र
- आवृत्ति प्रतिक्रिया: 20 हर्ट्ज -150 Hz
- आयाम (WxHxD): 123 x 309 x 369 mm
- वजन: 3.6 kg
- केबल लंबाई: 3 m

दीवार पर लगा

- आयाम (WxHxD): 37.6 x 50 x 46.4 mm
- वजन: 0.05 kg/ प्रत्येक

- 2 x AAA-R03-1.5 V

लेज़र

- लेज़र प्रकार (डायोड): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- तरंग लंबाई: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- आउटपुट पावर (अधिकतम, रेटिंग्स): 20mW (BD), 6mW (DVD), 7mW (CD)

11 समस्या निवारण



चेतावनी

- इलेक्ट्रिक झटके का जोखिम. कभी भी उत्पाद का आवरण न निकालें.

वारंटी को मान्य रखने के लिए, कभी भी स्वयं उत्पाद की मरम्मत करने का प्रयास न करें.

अगर आपको इस उत्पाद का उपयोग करने में समस्याएँ हैं, तो इससे पहले कि आप सेवा का अनुरोध करें निम्न बिंदुओं की जाँच करें. अगर आपको तब भी कोई समस्या है, तो अपना उत्पाद पंजीकृत करें और www.philips.com/welcome पर समर्थन प्राप्त करें.

मुख्य इकाई

इस होम थिएटर पर बटन कार्य नहीं करते हैं.

- कुछ मिनट के लिए होम थिएटर को पावर आपूर्ति से डिस्कनेक्ट करें, फिर पुनः कनेक्ट करें.

ERROR प्रदर्शन पैन्ल पर दिखाई देता है.

- कुछ मिनट के लिए बिजली की आपूर्ति से होम थिएटर को हटाएँ और फिर से जोड़ दें.

OPEN प्रदर्शन पैन्ल पर दिखाई देता है.

- डिस्क कंपार्टमेंट से डिस्क निकालें.
- यदि आप एक आठ इंच डिस्क को डिस्क कंपार्टमेंट से बाहर निकालते हैं तो प्रदर्शन रहता है **OPEN**.
- सुनिश्चित करें कि डिस्क कंपार्टमेंट बंद है.
- डिस्क कंपार्टमेंट को बंद करने से पहले सुनिश्चित करें कि कोई वस्तु उसके लिए बाधक तो नहीं है.

BLOCKED प्रदर्शन पैन्ल पर दिखाई देता है.

- डिस्क कंपार्टमेंट को बंद करने से पहले सुनिश्चित करें कि कोई वस्तु उसके लिए बाधक तो नहीं है.

डिस्क कंपार्टमेंट से डिस्क बाहर नहीं निकाल सकते.

- बाहर निकालने के लिए  (रोके) को तीन सेकंड तक दबाए रखें.
- डिस्क को बाहर निकालने के लिए डिस्क स्रोत में  (रोके) दबाएँ और फिर 159 में प्रविष्ट करें.
- सुनिश्चित करें कि होम थिएटर स्टैंडबाई मोड में नहीं है.
- डिस्क कंपार्टमेंट अवस्तु है. सुनिश्चित करें कि कोई वस्तु डिस्क कंपार्टमेंट को रोक तो नहीं रही है.
- डिस्क कंपार्टमेंट को बंद करें और डिस्क बाहर निकालने के लिए इसे फिर से खोलें.

चित्र

कोई चित्र नहीं।

- सुनिश्चित करें कि TV को होम थिएटर के लिए सही स्रोत पर स्विच किया गया है।

TV का कोई भी पिक्चर HDMI से कनेक्टेड नहीं है।

- सुनिश्चित करें कि आप High Speed HDMI केबल का इस्तेमाल करें और होम थियेटर व टीवी को कनेक्ट करें। कुछ आदर्श HDMI केबल कुछ चित्रों को अच्छे से नहीं दिखाता है जैसे 3D वीडियो या डीप कलर।
- यह सुनिश्चित करें कि HDMI केबल खराब नहीं है। यदि यह खराब है, तो उसे नई केबल से बदल दें।
- रिमोट कंट्रोल पर पहले  (होम) और फिर 731 दबाएं जिससे डीफॉल्ट पिक्चर रिजोल्यूशन को रिसटोर किया जा सके।
- HDMI वीडियो सेटिंग परिवर्तित करें या स्वतः पुनर्प्राप्ति के लिए 10 सेकंड प्रतीक्षा करें (देखें 'चित्र रिजॉल्यूशन' पृष्ठ पर 23)।

डिस्क उच्च-निर्धारण वाला वीडियो नहीं चलाता है।

- सुनिश्चित करें कि डिस्क में उच्च-निर्धारण वीडियो है।
- सुनिश्चित करें कि TV उच्च-निर्धारण वीडियो का समर्थन करता है।
- TV से जोड़ने के लिए HDMI केबल का इस्तेमाल करें।

ध्वनि

होम थियेटर स्पीकर से कोई आवाज नहीं।

- ऑडियो केबल को अपने टी वी या अन्य डिवाइस से जोड़ें। हालाँकि, आपको अलग से ऑडियो कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है जब:
 - होम थियेटर व TV किसी HDMI ARC कनेक्शन से जुड़े हैं या
 - डिवाइस आपके होम थियेटर के HDMI IN कनेक्टर से जुड़ी हुई है।
- कनेक्टेड डिवाइस के लिए ऑडियो सैट अप करें (देखें 'जोड़े गए डिवाइस' के लिए ऑडियो सैट अप करें' पृष्ठ पर 11)।
- आपके होम थियेटर को फैक्टरी सेटिंग पर रिसैट करें (देखें 'फैक्टरी सेटिंग्स का अनुप्रयोग करें' पृष्ठ पर 25), उसे स्विच ऑफ करें और वापस स्विच ऑफ करें।
- अपने होम थियेटर पर, सही ऑडियो इनपुट को चुनने के लिये SOURCE बार बार दबाएं।

विकृत ध्वनि या प्रतिध्वनि।

- यदि आप होम थिएटर के द्वारा TV से ऑडियो चलाते हैं, यह सुनिश्चित करें कि TV की ध्वनि बंद है।

ऑडियो और वीडियो सिंक्रनाइज नहीं किए गए हैं।

- 1)  SOUND SETTINGS दबाएं। 2) नेविगेशन बटन चयनित करने के लिए AUD SYNC (बाएँ/दाएँ) दबाएँ और फिर OK दबाएँ। 3) वीडियो के साथ ऑडियो सिंक करने के लिए नेविगेशन बटन (ऊपर/नीचे) दबाएँ।

चलाएँ

यह डिस्क नहीं चला सकते।

- डिस्क को साफ करें।
- सुनिश्चित करें कि डिस्क कंपार्टमेंट बंद है।
- सुनिश्चित करें कि होम थिएटर डिस्क के प्रकार का समर्थन करता है (देखें 'मीडिया स्वरूप' पृष्ठ पर 27)।
- सुनिश्चित करें कि होम थिएटर डिस्क के क्षेत्र कोड का समर्थन करता है (देखें 'क्षेत्रीय कोड' पृष्ठ पर 27)।
- यदि डिस्क DVD±RW या DVD±R डिस्क है, यह सुनिश्चित करें कि यह अंतिम रूप में है।

DivX फ़ाइल नहीं चला सकता।

- सुनिश्चित करें कि DivX फ़ाइल 'होम थिएटर प्रोफाइल' के अनुसार DivX एन्कोडर के साथ एन्कोड की गई है।
- यह सुनिश्चित करें कि DivX फ़ाइल पूरी है।

DivX या RMVB/RM उपशीर्षक ठीक से प्रदर्शित नहीं होते हैं।

- सुनिश्चित करें कि उपशीर्षक फ़ाइल नाम, मूवी फ़ाइल नाम के समान है (देखें 'उपशीर्षक' पृष्ठ पर 17)।
- सही कैरेक्टर सेट का चयन करें: 1)  OPTIONS दबाएं। 2) [वर्ण सेट] का चयन करें।
- 3) समर्थित कैरेक्टर सेट का चयन करें: 4) OK दबाएं।

किसी USB संग्रह डिवाइस की सामग्रियाँ नहीं पढ़ सकता।

- यह सुनिश्चित करें कि USB संग्रहण डिवाइस का स्वरूप होम थिएटर के साथ संगत है।
- यह सुनिश्चित करें कि USB संग्रह डिवाइस होम थिएटर द्वारा समर्थित है।

TV पर 'प्रवेश निषेध' या 'x' चिह्न प्रकट होता है।

- यह कार्रवाई संभव नहीं है।

EasyLink कार्य नहीं करता है।

- यह सुनिश्चित करें कि होम थिएटर Philips ब्रांड EasyLink TV से कनेक्ट है, और EasyLink विकल्प खुला है (देखें 'EasyLink' पृष्ठ पर 21)।

जब आप TV को चालू करते हैं, तो होम थिएटर अपने आप चालू हो जाता है।

- जब आप Philips EasyLink (HDMI-CEC) का उपयोग करते हैं तो यह व्यवहार सामान्य होता है। होम थिएटर को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देने के लिए, EasyLink को बंद कर दें।

BD-Live सुविधाओं तक नहीं पहुँच प्राप्त कर सकता।

- यह सुनिश्चित करें कि होम थिएटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। एक वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन (देखें 'वायर्ड कनेक्शन' पृष्ठ पर 12) या वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन (देखें 'वायरलेस कनेक्शन' पृष्ठ पर 12) का उपयोग करें।
- यह सुनिश्चित करें कि नेटवर्क सेट है। एक वायर्ड नेटवर्क स्थापना (देखें 'वायर्ड नेटवर्क सेट अप करें।' पृष्ठ पर 12) या वायरलेस नेटवर्क स्थापना (देखें 'वायरलेस नेटवर्क सेट अप करें।' पृष्ठ पर 13) का उपयोग करें।
- यह सुनिश्चित करें कि Blu-ray डिस्क BD-Live सुविधाओं का समर्थन करता है।
- स्मृति संग्रहण साफ करें (देखें 'मेमोरी साफ करें' पृष्ठ पर 15)।

TV पर किसी iPod या iPhone से वीडियो या फोटो नहीं चला सकता.

- iPod या iPhone स्क्रीन से वीडियो और फोटो को ब्राउज़ करें और चयन करें, और अपने TV पर उन्हें चलाएँ.
- सुनिश्चित करें कि iPod या iPhone सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है या अवैध रूप से संशोधित नहीं किया गया है.

TV पर iPod या iPhone से चित्रों को नहीं देख सकता.

- पीली मिश्रित केबल को iPod या डॉक और TV से कनेक्ट करें.
- TV को AV/VIDEO स्रोत पर स्विच करता है (जुड़े हुए पीले केबल के आगे).
- कोई स्लाइडशो आरंभ करने के लिए iPod या iPhone पर चलाएँ बटन दबाएँ.
- सुनिश्चित करें कि iPod या iPhone सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है या अवैध रूप से संशोधित नहीं किया गया है.

जब आप ब्लू-रे 3D वीडियो या DivXTV प्रतिलिपि सुरक्षित वीडियो चलाते हैं, तो स्क्रीन काली होती है.

- यह सुनिश्चित करें कि होम थिएटर एक HDMI केबल के द्वारा TV से कनेक्ट किया गया है.
- TV पर सही HDMI स्रोत पर स्विच करें.

नेटवर्क

वायरलेस नेटवर्क विकृत है या नहीं पाया गया.

- यह सुनिश्चित करें कि वायरलेस नेटवर्क पर माइक्रोवेव ओवेंस, DECT फ़ोन्स, या अन्य पड़ोसी Wi-Fi डिवाइसेज़ से व्यवधान उत्पन्न न हो.
- एक दूसरे के पाँच मीटर के भीतर वायरलेस राउटर और होम थियेटर को रखें.
- Wi-Fi डोंगल को होम थियेटर से कनेक्ट करने के लिए USB एक्सटेंशन केबल का प्रयोग करें.
- यदि वायरलेस नेटवर्क समुचित रूप से कार्य नहीं करता है, तो किसी वायर्ड नेटवर्क स्थापना का उपयोग करें (देखें 'वायर्ड नेटवर्क सेट अप करें.' पृष्ठ पर 12).

12 भाषा कोड

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaizani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pusho	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoa	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Nepali	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

13 अनुक्रम णिका

B

BD-लाइव	
BD-लाइव	15
अक्षम	15
मेमोरी साफ करें	15
समस्या निवारण	31
Blu-ray	14

D

DivX	
VOD कोड	16
उपशीर्षक	17
वर्ण सेट	17
DivX के लिए VOD कोड	16

E

EasyLink (HDMI-CEC)	
ऑडियो इनपुट मैपिंग	22
नियंत्रण बटन	7
वन-टच प्ले	21
वन-टच स्टैडबाय	21
सिस्टम ऑडियो नियंत्रण	21

F

FAQs	2
FM एंटीना	8

H

HDMI	
TV (HDMI ARC)	9
ऑडियो	23
गहरा रंग	22
वीडियो	23
HDMI-CEC	21

I

iPod और iPhone	
Philips डॉक	8
अपने iPod या iPhone को dock करें	19
वीडियो और स्लाइडशो	20
संगीत	19

M

MP3	
चलाएँ	19

P

PC	
से कनेक्ट करें	12
Philips EasyLink	21

U

USB संग्रहण डिवाइस	
चलाएँ	16
नियंत्रण बटन	16
विकल्प	17
विनिर्देशन	29
सॉफ्टवेयर अद्यतन करें	26

Y

YouTube वीडियो	20
----------------	----

अ

अक्षम	
BD-लाइव	15
HDMI-CEC	21
अनुपालन	2
अपने iPod या iPhone को dock करें	19
अभिभावक नियंत्रण	
पासवर्ड	24
रेटिंग्स	24

इ

इंटरनेट	
BD-लाइव	15
YouTube वीडियो	20
पिकास वेब एल्बम	20
से कनेक्ट करें	12
सॉफ्टवेयर अद्यतन करें	26

उ

उत्पाद विनिर्देशन	27
उन्नत	
BD-लाइव सुरक्षा	15
रिस्टॉर डिफाल्ट सेटिंग्स	25
सॉफ्टवेयर अद्यतन	26
सॉफ्टवेयर संस्करण	26
उपशीर्षक	
भाषा	23
वर्ण सेट	17

ऊ	
ऊर्जा	
ब्राइटनेस	25
स्क्रीन सेवर	25
स्लीप टाइमर	24
स्वतः स्टैंडबाय	24

ए	
एप्लिफायर	29

ऑ	
ऑडियो	
HDMI ऑडियो	23
इनपुट मैपिंग	21
गुणवत्ता	11
पूर्वनिर्धारित मोडस	13
भाषा	23
रात्रि मोड	23
विकल्प	17
विनिर्देशन	29
सबवुफ़र वॉल्यूम	8
सेटिंग्स	23
स्रोत	11
स्वरूपण	28
ऑडियो इनपुट मैपिंग	22
ऑडियो भाषा	23
ऑडियो विकल्प	17
ऑडियो स्वरूप	28
ऑनलाइन वीडियो संग्रहण	
समस्या निवारण	31

ओ	
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर	3
ओवरव्यू	
HDMI-CEC	21
कनेक्टर्स	8
मुख्य इकाई	6
रिमोट कंट्रोल	6
सेटिंग्स	22

क	
कंप्यूटर	
से कनेक्ट करें	12
कनेक्ट करें	
TV (HDMI ARC)	9
TV (HDMI)	10
TV (कम्पोजिट)	10
TV और अन्य डिवाइसेज़ से ऑडियो	11
ऑडियो (एनालॉग केबल)	11

ऑडियो (ऑप्टिकल केबल - डिजिटल)	11
ऑडियो (समाक्षीय केबल - डिजिटल)	11
सबवुफ़र	8
स्पीकर्स	8
होम नेटवर्क	12
कनेक्टर्स	
बैक कनेक्टर्स - बाएं	8
बैक कनेक्टर्स - मध्य	9
बैक कनेक्टर्स - मध्य	9
साइड कनेक्टर्स	8
कॉपीराइट प्रोटेक्शन	2
क्षेत्रीय कोड	27

ग	
ग्रिड ट्यून करना	19

च	
चलाएँ	
DivX	16
iPod और iPhone	19
MP3	19
USB	16
डिस्क	14
रेडियो	29
समस्या निवारण	31
चित्र	
घुमाएँ	18
ज़ूम	18
विकल्प	18
समस्या निवारण	31
सेटिंग्स	22
स्लाइडशो	18
चित्र और ध्वनि सिंक्रनाइज़ करें	15
चित्र विकल्प	18
चित्र-में-चित्र	
दूसरी उपशीर्षक भाषा	15
दूसरी ऑडियो भाषा	15

ट	
ट्यूटोरियल्स	2
ट्रेडमार्क्स	3

ड	
डिस्क	
BD-लाइव	15
DivX	16
उपशीर्षक	23
ऑडियो	17
ऑडियो भाषा	23
चलाएँ	14

चित्र	18
चित्र और ध्वनि सिंक्रनाइज़ करें	15
चित्र-में-चित्र	15
नियंत्रण बटन	14
बोनस दृश्य	15
मेन् भाषा	24
विकल्प	17
शीर्षक	17
समय खोज	17
डिस्क कंपार्टमेंट खोले	6
डिस्क कक्ष बन्द करें	6

द

देखभाल	
उत्पाद	5
पर्यावरण	5
दोहराएँ	17

ध

ध्वनि	
चित्र और ध्वनि सिंक्रनाइज़ करें	15
पूर्वपरिभाषित ध्वनि मोड	13
समस्या निवारण	31
सराउंड ध्वनि	14

न

नियंत्रण	
Easylink (HDMI-CEC)	7
USB संग्रहण डिवाइस	16
अभिभावक नियंत्रण	24
डिस्क चलाएँ	14
मुख्य इकाई	6
रेडियो	18
नेटवर्क	
वाई-फाई	12
वायरलेस कनेक्शन	12
वायर्ड कनेक्शन	12
समस्या निवारण	32
सेटिंग्स	12
सॉफ्टवेयर अद्यतन करें	26
होम नेटवर्क	12

प

पावर विकल्प	
ब्राइटनेस	25
स्क्रीन सेवर	25
स्लीप टाइमर	24
स्वतः स्टैंडबाय	24
पासवर्ड	24
पिकासा वेब एल्बम	20

प्रदर्शन पैनेल	6
प्रेफ्रन्स	
अभिभावक नियंत्रण	24
उपशीर्षक	23
ऑडियो	23
डिस्क मेन्	24
पैस्वर्ड बदले	24
प्रदर्शन पैनेल	25
मेन् भाषा	23
स्क्रीन सेवर	25
स्लीप टाइमर	24
स्वतः स्टैंडबाय	24

फ

फैक्टरी सेटिंग्स	25
------------------	----

ब

बोनस दृश्य	15
ब्राइटनेस	25
ब्राउज़ करें	
USB संग्रहण डिवाइस	16
आइपॉड से या आईफोन से	20
डिस्क	14

भ

भाषा	
उपशीर्षक	23
ऑडियो	23
ऑनस्क्रीन मेन्	23
डिस्क मेन्	24
दूसरी उपशीर्षक भाषा	15
दूसरी ऑडियो भाषा	15
भाषा कोड	33

म

मदद	2
मल्टीमीडिया सामग्री	
USB संग्रहण डिवाइस से	16
डिस्क से	14
मीडिया स्वरूप	27
मुख्य इकाई	
ओवरव्यू	6
विनिर्देशन	29
समस्या निवारण	30
मुख्य फ़्यूज़ (केवल UK)	2

र	
रिमोट कंट्रोल	23
ओवरव्यू	6
बैटरीज	30
रीसायकलिंग	5
रेटिंग्स	24
रेडियो	
FM एंटीना	8
ग्रिड ट्यून करना	19
नियंत्रण बटन	18
रेडियो सुनें	19
विनिर्देशन	29
स्टेशंस ट्यून करें	18

ल	
लीगल नोटिस	2

व	
वन-टच प्ले	21
वन-टच स्टैंडबाय	21
वर्ण सेट	17
वायरलेस नेटवर्क	
Wi-Fi डॉगल	12
वाई-फाई	12
वायरलेस कनेक्शन	12
सेटिंग्स	13
वायर्ड नेटवर्क	
वायर्ड कनेक्शन	12
सेटिंग्स	12
विकल्प	
ऑडियो	17
चित्र	18
वीडियो	17
विनिर्देशन	27
विनिर्देशन	29
वीडियो	
DivX के लिए VOD कोड	16
HDMI गहरे रंग	22
चित्र और ध्वनि सिंक्रनाइज़ करें	15
चित्र रिज़ॉल्यूशन	23
चित्र सेटिंग्स	22
विनिर्देशन	29
वीडियो और स्लाइडशो	20
वीडियो किराए पर	
समस्या निवारण	31
वीडियो विकल्प	17
वीडियो स्वरूप	29

श	
शीर्षक	17

स	
सक्षम करें	
BD-लाइव	15
HDMI-CEC	21
स्क्रीन सेवर	25
स्वतः स्टैंडबाय	24
सबवूफ़र	
विनिर्देशन	29
सबवूफ़र वॉल्यूम	8
समय खोज	17
समस्या निवारण	
कनेक्शन	30
क्रम संख्या	2
चलाएँ	31
चित्र	31
ध्वनि	31
नेटवर्क	32
मुख्य इकाई	30
साइड कनेक्टर्स	8
सिस्टम ऑडियो नियंत्रण	21
सुरक्षा	
उत्पाद का उपयोग	4
निपटान	5
सेटिंग्स	
disc भाषा	24
HDMI ऑडियो	23
HDMI वीडियो	23
HDMI-CEC	21
अभिभावक रेटिंग	
पासवर्ड	24
रेटिंग्स	24
उपशीर्षक भाषा	23
ऑडियो	23
चित्र	22
डिफॉल्ट	25
पावर	24
पासवर्ड	24
मेनू भाषा	23
रिज़ॉल्यूशन	23
रिस्टोर	25
रेटिंग्स	24
वीडियो	22
स्क्रीन सेवर	25
स्लीप टाइमर	24
सॉफ्टवेयर	
अद्यतन करें	26
वर्तमान संस्करण की जाँच करें	26

सॉफ्टवेयर अद्यतन करें	
USB संग्रहण डिवाइस से	26
नेटवर्क से	26
वर्तमान संस्करण की जाँच करें	26
स्क्रीन सेवर	25
स्टैडबाय	24
स्थिति	
कनेक्टर्स	8
स्थिति	8
स्पीकर सेटअप	
पूर्वनिर्धारित मोडस	13
सेटिंग्स	23
स्पीकर्स	
कनेक्ट करें	8
सराउंड ध्वनि	14
स्लाइडशो	
अवधि	18
ऐनिमेशन	18
चित्र	18
संगीतमय	18
स्लीप टाइमर	24
स्वतः स्टैडबाय	24
स्वरूपण	29

