

Здравствуйте

Руководство по быстрому началу работы

I

Подключение

2

Установка

3

Эксплуатация




PHILIPS


Содержимое упаковки



Трубка

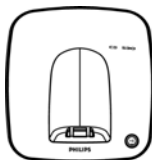

Базовая станция

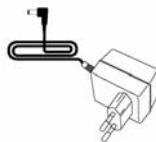

Блок питания для
базовой станции



Соединительный
провод



2 перезаряжаемых
аккумулятора AAA



Крышка отсека
аккумуляторов



Руководство
пользователя



Руководство по
быстрому
началу работы



Гарантийный
талон

Нельзя подключать соединительный провод к линейному адаптеру. В этом случае нужно подключить линейный адаптер к соединительному проводу, прежде чем вставить соединительный провод в телефонную розетку.


В комплектациях с несколькими трубками вы найдете одну или несколько дополнительных трубок, зарядных устройств с блоками питания и дополнительными перезаряжаемыми аккумуляторами.

ВНИМАНИЕ Всегда используйте кабели и аккумуляторы, прилагаемые к телефону.

Подключение

Подключите базовую станцию

1. Расположите базовую станцию в центре, рядом с телефонной розеткой и электрическими розетками.
2. Подключите соединительный провод и шнур электропитания к соответствующим разъемам на задней панели базовой станции.

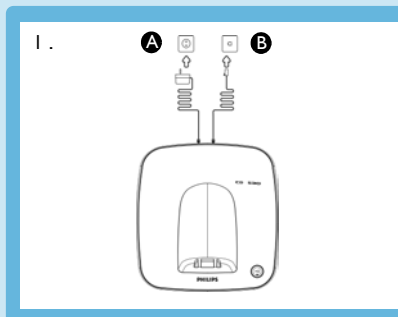


3. Подключите другой конец соединительного провода к телефонной розетке, а другой конец шнура электропитания к электрической розетке.

Установка

Вставьте аккумуляторы и зарядите

Вставьте аккумуляторы

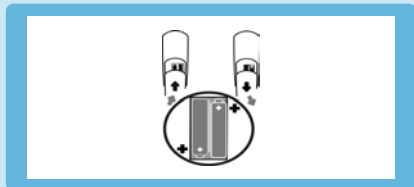

Заряжайте трубку в течение 24 часов



Установка даты и времени

1. Нажмите МЕНЮ.
2. Прокрутите до Часы и буд. и нажмите ВЫБРАТЬ.
3. Нажмите ВЫБРАТЬ для выбора Дата и время.
4. Введите текущее время (ЧЧ:ММ) и текущую дату (ДД/ММ/ГГ) и нажмите ВЫБРАТЬ.

Теперь телефон готов к использованию.

3 Эксплуатация

Совершение звонка

Введите телефонный номер и нажмите .

ИЛИ

Нажмите  и введите телефонный номер.

Ответ на звонок

Когда телефон звонит, нажмите кнопку .

Завершение вызова

Нажмите кнопку .

Регулировка громкости раковины во время разговора

Нажмите  для выбора от **громкость 1** до **громкость 5**.

Установите мелодию звонка

1. Нажмите  **МЕНЮ**, пролистайте  до **Персон.уст-ки** и нажмите  **ВЫБРАТЬ**, нажмите  **ВЫБРАТЬ**, чтобы войти в меню **Звуки трубки**, пролистайте  до **Мелод. звонка** и нажмите  **ВЫБРАТЬ**.
2. Проллистайте  до нужной мелодии для ее воспроизведения.
3. Нажмите  **ВЫБРАТЬ**, чтобы установить мелодию звонка.
Раздастся подтверждающий сигнал, и на экране появится предыдущее меню.

Сохранение контакта в телефонной книге

1. Нажмите  **МЕНЮ**, пролистайте  до **Телеф. книга** и нажмите  **ВЫБРАТЬ**, нажмите  **ВЫБРАТЬ** для входа в меню **Новая запись**.
2. Введите имя контакта (максимум 12 символов) и нажмите  **ОК**.
3. Введите номер (максимум 24 цифры) и нажмите  **ОК**.
4. Проллистайте  для выбора группы (**<Нет группы>**, **<Группа А>**, **<Группа В>**, **<Группа С>**) и нажмите  **ВЫБРАТЬ** для подтверждения.
Раздастся длительный подтверждающий сигнал.

Доступ к телефонной книге

1. Нажмите  в режиме ожидания или нажмите  **МЕНЮ**, пролистайте  до **Телеф. книга** и нажмите  **ВЫБРАТЬ**, пролистайте  до **Список имен** и нажмите  **ВЫБРАТЬ**.
2. Нажмите  для просмотра телефонной книги.

Включение/выключение трубки

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд, чтобы выключить трубку в режиме ожидания.

Кратко нажмите кнопку , чтобы включить трубку снова.

Блокировка/разблокировка клавиатуры

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд, чтобы заблокировать и разблокировать клавиатуру в режиме ожидания.

Вызов

1. Нажимайте кнопку  на базе, пока трубка не начнет звонить.
2. После нахождения трубки нажмите  для завершения вызова.

Нажмите	Чтобы
	Войти в главное меню из режима ожидания. Выбрать функцию, отображаемую вверху экрана трубки. Включить функцию отключения звука во время вызова.
	Перейти к списку повторного набора из режима ожидания. Выбрать функцию, отображаемую вверху экрана трубки.
	Ответить на входящий внешний или внутренний звонок. Вставить R для услуг оператора в режиме онлайн.
	Завершить звонок. <i>Длительно нажмите</i> в меню для возврата в режим ожидания, кратковременно нажмите для возврата в предыдущее меню. <i>Длительно нажмите</i> в режиме ожидания для выключения трубки; кратковременно нажмите, чтобы снова включить трубку.
	Получить доступ к списку звонков из режима ожидания. Пролистать список меню вверх или перейти к предыдущей записи телефонной книги или списка звонков. Увеличить громкость раковины телефонной трубки во время вызова. Перейти к предыдущему символу в режиме редактирования.
	Получить доступ к телефонной книге в режиме ожидания. Пролистать список меню вниз или перейти к следующей записи телефонной книги или списка звонков. Уменьшить громкость раковины телефонной трубки во время вызова. Перейти к следующему символу в режиме редактирования.
	Выполнить внутренний звонок.
	Ответить на входящий звонок в режиме "handsfree". Включить или выключить громкоговоритель во время вызова.
	Набрать # в режиме ожидания. <i>Длительно нажмите</i> для отключения звука звонка в режиме ожидания. Вставить паузу в режиме набора. Переключить между верхним и нижним регистром в режиме редактирования.
	Набрать * в режиме ожидания. <i>Длительно нажмите</i> для включения и выключения блокировки клавиатуры.

Устранение неполадок

Подробности см. на стр.49 руководства пользователя модели CD530 и на стр.57 руководства пользователя модели CD535.

Проблема

- Отсутствует сигнал набора
- Низкое качество звука
- Мигает значок 
- Услуга "Автоматический определитель номера" (АОН) не работает

Решение

- Проверьте соединения
- Зарядите аккумуляторы в течение, как минимум, 24 часов
- Используйте поставляемый соединительный кабель
- Подойдите ближе к базовой станции
- Передвиньте базовую станцию на расстояние не менее метра от электрических устройств
- Подойдите ближе к базовой станции
- Подойдите ближе к базовой станции
- Проверьте тарифный план у вашего оператора

Нужна помощь?

Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к телефону CD530/535.

Онлайновая справка

www.p4c.philips.com

3111 285 26491