

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



AD440



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	3
2	Din docking-højttaler	4
	Indledning	4
	Hvad er der i kassen	4
	Oversigt over hovedenheden	5
3	Kom godt i gang	6
	Tilslut strømmen	6
4	Afspilning	7
	Afspil fra iPod/iPhone	7
	Afspil fra en ekstern lydenhed	7
	Oplad iPod/iPhone'en	7
5	Specifikationer	8
	Forstærker	8
	Generelle oplysninger	8
6	Fejlfinding	8
7	Meddelelse	9

1 Vigtigt

- Følg alle instruktioner.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
 - Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.

- Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen fra apparatet.

2 Din docking-højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!

Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Indledning


Med denne dockinghøjttaler kan du høre lyd fra din iPod/iPhone og andre eksterne lydenheder.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Vekselstrømsadapter
- Lynvejledning
- Sikkerhedsark

Oversigt over hovedenheden

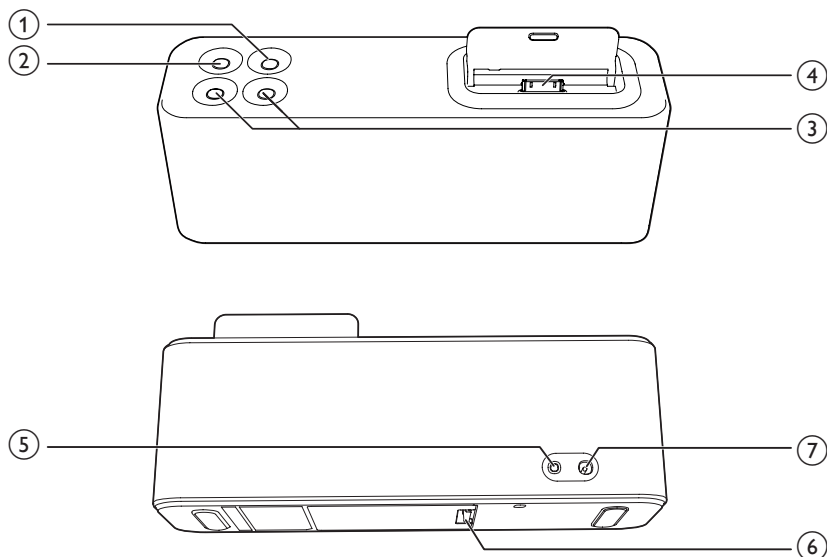

- ① **▶||**
 - Start, eller sæt afspilning på pause.
- ② **✳**
 - Slå lyden fra.
- ③ **VOLUME + / -**
 - Juster lydstyrken.
- ④ **Dock til iPod/iPhone**
- ⑤ **MP3-LINK**
 - Tilslut en ekstern lydenhed.
- ⑥ **Batterirum**
- ⑦ **DC IN**
 - Tilslut vekselstrøm.

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Tilslut strømmen

Denne dockinghøjttaler kan strømforsynes enten med strøm fra lysnettet eller med batterier.

Mulighed 1: Strøm fra lysnettet

! Advarsel


- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

≡ Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af enheden.

Tilslut AC-strømadapteren til:

- strømstikket på bagsiden af dockinghøjttaleren.
- stikkontakten.

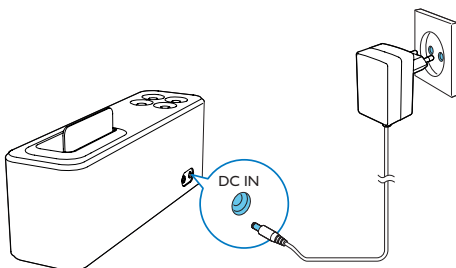


Mulighed 2: Strøm fra batterier

! Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Tag batterierne ud, hvis de er brugt op, eller hvis de ikke skal bruges i lang tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Isæt 4 x 1,5 V AA/UM3/LR6-batterier med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

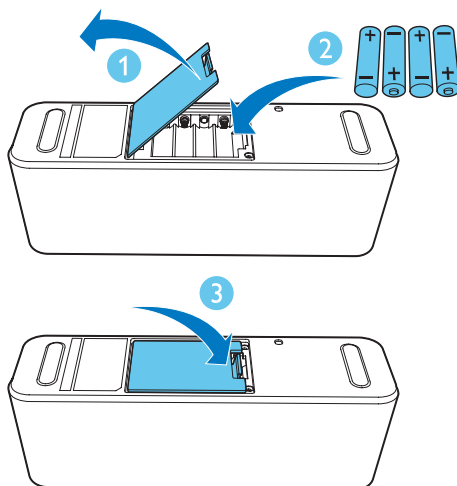

≡ Bemærk

- Du kan høre en biplyd, hvis batteriet er ved at løbe tør for strøm. Udskift derefter batterierne.

4 Afspilning

Afspil fra iPod/iPhone

Du kan lytte til lyd fra iPod/iPhone via denne dockinghøjttaler:

Kompatibel iPod/iPhone


Dockinghøjttaleren understøtter følgende iPod- og iPhone-modeller:

Designet specifikt til:

- iPod touch (1., 2., 3. og 4. generation)
- iPod classic
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. og 6. generation)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Lyt til iPod/iPhone'en

- 1 Placer en iPod/iPhone i docken.
- 2 Afspil lyd på iPod/iPhone.
- 3 Tryk på **VOL +/-** for at justere lydstyrken.
- 4 Tryk på **⏏** for at slå lyden fra.
- 5 Tryk på **▶||** for at afspille eller holde pause i afspilningen.

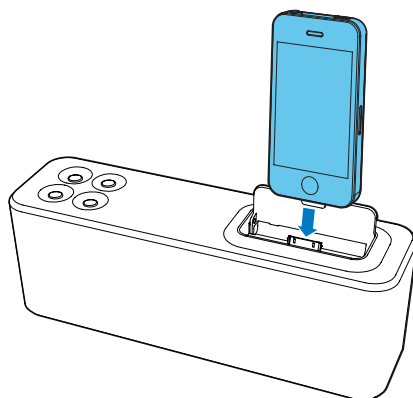

Sådan fjernes iPod/iPhone:

Tag iPod/iPhone'en ud af docken.

Afspil fra en ekstern lydenhed



Bemærk

- Kontroller, at der ikke er docket en iPod/iPhone i højttaleren.

- 1 Tilslut et MP3-link-kabel (medfølger ikke) til:
 - **MP3 LINK**-stikket på bagsiden af dockinghøjttaleren.
 - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.
- 2 Tryk på **▶||** for at afspille musik på enheden (se brugervejledningen til enheden).

Oplad iPod/iPhone'en

Når dockinghøjttaleren sluttes til strømmen, begynder iPod/iPhone i docken automatisk at oplade.

5 Specifikationer

Forstærker

Samlet udgangseffekt	4 W pr. kanal x 2
Signal-/støjforhold	> 62 dBA
MP3 LINK	650 mV RMS

Generelle oplysninger

Strømforsyning	Model: AS110-080-AE130 (Philips);
- Vekselstrømsadapter	Input: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A;
- Batteristrøm	Output: 8,0V === 1,3 A 4 x 1,5 V AA/UM3/LR6
Strømforbrug ved drift	15 W
Strømforbrug ved standby	< 0,5 W
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	265 x 94 x 74 mm
Vægt	
- Hovedenhed	0,9 kg

6 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips' websted (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens vekselstrømsadapter er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Kontroller, at batterierne er isat korrekt.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

7 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til at passe specifikt til henholdsvis iPod eller iPhone, og at det er blevet certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydeevnestandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.

iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD440_12_UM_V1.0

