

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/support

AZ390



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2
2	Kennisgeving	4
3	Uw CD-soundmachine	5
	Introductie	5
	Wat zit er in de doos?	5
4	Aan de slag	8
	Stroom aansluiten	8
	Inschakelen	9
	Uitschakelen	9
5	Afspelen	10
	Afspelen vanaf disc	10
	Afspelen vanaf een USB-apparaat	10
	Muziek van een extern apparaat afspelen	10
	Naar FM-radio luisteren	11
	Volume aanpassen	11
6	Afspeelopties	12
	Herhaald of in willekeurige volgorde afspelen	12
	Tracks programmeren	12
7	Productinformatie	13
	Specificaties	13
	Onderhoud	13
	Compat. USB-apparaten en -bestanden	14

1 Belangrijk

- Lees deze instructies.
- Volg alle instructies.
- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het stopcontact.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- **WAARSCHUWING batterijgebruik** – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
 - Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

- Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- Er mag geen vloeistof op het apparaat druppelen of spatten.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen



Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u het apparaat niet opent.

Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

WAARSCHUWING: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit apparaat worden geplaatst.

VOORZICHTIG: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact en deze er volledig in te steken.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

2 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Gibson Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Uw oude product weggooien



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU. Stel uzelf op de hoogte van de lokale procedures voor gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten. Volg de lokale regels op en werp het product nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Met het oog op het milieu

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), papierpulp (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Dit apparaat bevat de volgende labels:



Symbool klasse II apparatuur



Dit symbool geeft aan dat het apparaat een dubbel isolatiesysteem heeft.

Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

3 Uw CD-soundmachine

Introductie

Met dit apparaat kunt u:


- muziek op audiodiscs, USB-apparaten en andere externe apparaten beluisteren;
- naar FM-radiozenders luisteren

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- AC-netsnoer
- Korte gebruikershandleiding
- Folder met kennisgeving en
- veiligheidsinformatie

Overzicht van het apparaat

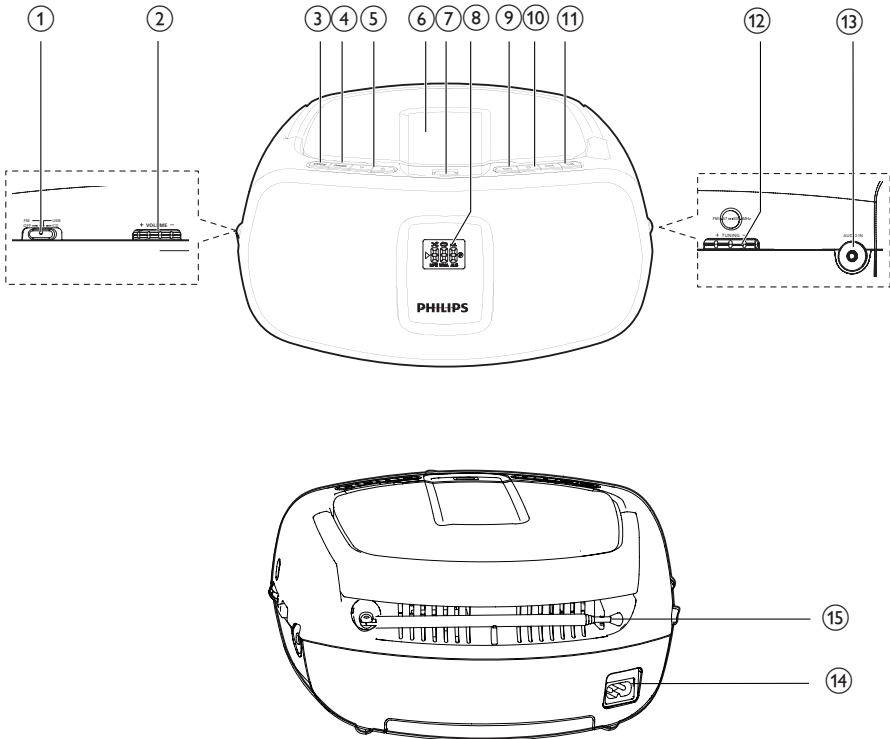

① Bronselectie

- Kies een bron: **CD, USB** of **RADIO**.
- Schakel de CD-soundmachine uit.

② -VOLUME +

- Pas het volume aan.

③ MODE

- Selecteer de modus voor herhaald of op willekeurige volgorde afspelen.

④ PROG

- Hiermee programmeert u tracks.

⑤ ▲ / ▼

- Hiermee gaat u naar het vorige/ volgende album.
- Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.

⑥ Discstation



- Sluit een USB-apparaat aan.

⑧ Display



- Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
- Hiermee zoekt u binnen een track.



- Hiermee stopt u het afspelen.
- Hiermee wist u een programma.



- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.

⑫ TUNING

- Afstemmen op radiozenders.

⑬ AUDIO IN

- Sluit een extern audioapparaat aan.

⑭ AC ~

- Hiermee sluit u aan op netspanning.

⑮ Antenne

- Hiermee verbetert u de radio-ontvangst.

4 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer

Serienummer

Stroom aansluiten

U kunt zowel netspanning als batterijen gebruiken voor de stroomvoorziening van dit apparaat.


Netspanning



Waarschuwing

- Risico op beschadiging! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat.
- Risico op elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker of adapter uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.

- 1 Pas de voltagekeuzeschakelaar aan de onderkant van het apparaat aan zodat het voltage overeenkomt met de lokale netspanning.
- 2 Sluit het netsnoer aan op:
 - de AC ~-aansluiting op het apparaat;
 - het stopcontact.

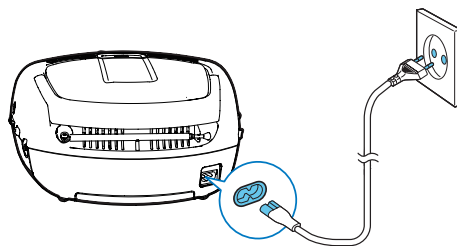

Batterij



Let op


- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.



Opmerking

- Bij de accessoires worden geen batterijen geleverd.

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats 6 batterijen (type: R14/UM2/C-cel) met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

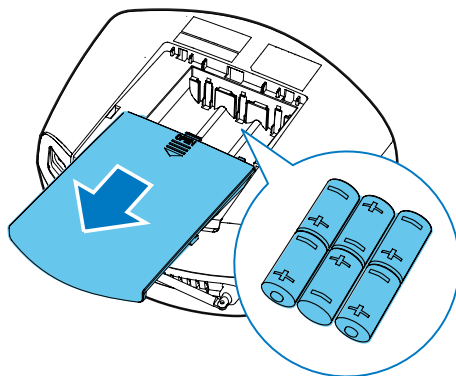

Inschakelen

Schuif de bronschakelaar naar **CD,USB of RADIO**.

Overschakelen naar de stand-bymodus

- De CD-soundmachine schakelt automatisch naar de stand-bymodus wanneer er langer dan 15 minuten geen audio wordt gedetecteerd.
- De CD-soundmachine schakelt automatisch naar de stand-bymodus wanneer er langer dan 15 minuten niets wordt afgespeeld in de CD- of USB-modus.
- Druk op ►|| om uw luidspreker in te schakelen vanuit stand-bymodus.



Uitschakelen

Zet de bronschakelaar op **OFF**.

5 Afspelen

Afspelen vanaf disc

- 1 Zet de bronschakelaar op **CD**.
- 2 Til de klep omhoog om het discstation te openen.
- 3 Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven en sluit het discstation vervolgens.
- 4 Druk op ►|| om af te spelen.
 - Druk op ►|| om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
 - Druk op ■ om het afspelen te stoppen.
 - Druk voor MP3-tracks op ▲ / ▼ om een album te selecteren.
 - Druk op ◀◀ / ▶▶ om een track te selecteren.
 - Als u binnen een track wilt zoeken, houdt u ◀◀ / ▶▶ ingedrukt. Laat de knop los om de track weer normaal af te spelen.

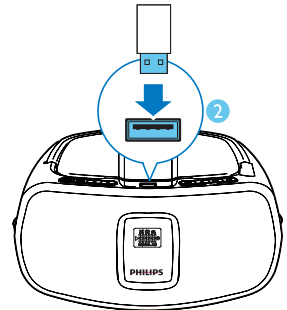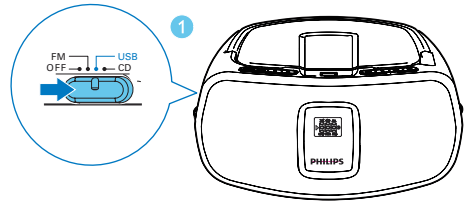

- 2 Sluit het USB-apparaat aan op de -aansluiting.
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart. Druk als dat niet het geval is op ►||.

Afspelen vanaf een USB-apparaat

Opmerking

- Zorg ervoor dat het USB-apparaat afspelbare audiobestanden bevat.





- 1 Zet de bronschakelaar op **USB**.

Muziek van een extern apparaat afspelen

Met dit apparaat kunt u ook naar een extern audioapparaat zoals een MP3-speler luisteren.

- 1 Schakel de bronschakelaar naar **CD, USB of RADIO**.
- 2 Sluit de audiokabel (niet meegeleverd) aan op:
 - de **AUDIO IN**-aansluiting van de CD-soundmachine.
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.

- 3 Start het afspelen op het externe apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).

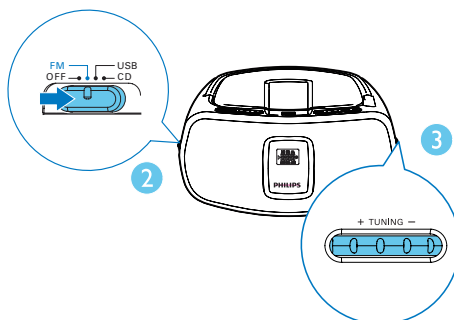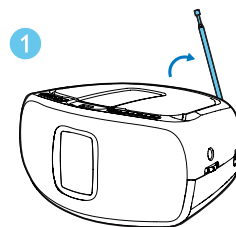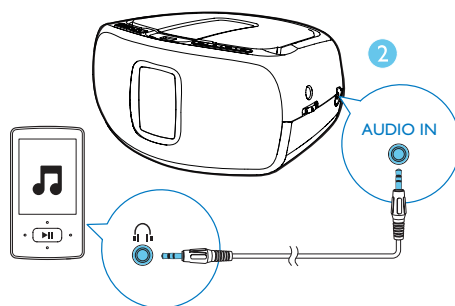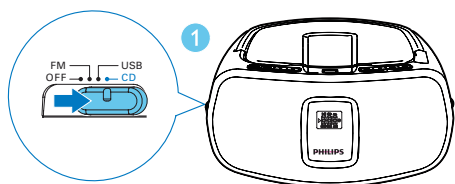

Opmerking

- De **AUDIO IN**-aansluiting is niet voor hoofdtelefoons.

Volume aanpassen

U kunt tijdens het afspelen het volume aanpassen door aan **-VOLUME +** te draaien.

Naar FM-radio luisteren

Opmerking

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.
- Trek voor een betere ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

- 1 Zet de bronselectie op **FM**.
- 2 Draai met **TUNING** om op een radiozender af te stemmen.

6 Afspeelopties

Herhaald of in willekeurige volgorde afspelen

Herhaald afspelen

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **MODE** om het volgende te selecteren:
 -  : hiermee wordt de huidige track herhaald.
 -  ALL : hiermee worden alle tracks herhaald.
 -  ALB : hiermee worden alle tracks op het album afgespeeld.
- 2 Druk herhaaldelijk op **MODE** tot de herhalingspictogrammen verdwijnen om het normaal afspelen te hervatten.

Shuffle

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **MODE** totdat het pictogram  wordt weergegeven.
 - ↳ Alle tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
- 2 Druk nogmaals op **MODE** om weer normaal af te spelen.

Tracks programmeren

U kunt maximaal 20 tracks programmeren.

- 1 Druk op  om het afspelen te stoppen.
- 2 Druk op **PROG** om de programmeermodus te activeren.
 - ↳ **[P01]** wordt weergegeven.
- 3 Druk voor MP3-tracks op  /  om een album te selecteren.

- 4 Druk op  /  om een track te selecteren en druk vervolgens op **PROG** om uw keuze te bevestigen.
- 5 Herhaal stap 3 en 4 om meer tracks te programmeren.
- 6 Druk op  om de geprogrammeerde tracks af te spelen.
 - ↳ Tijdens het afspelen worden **[P]** (programma) en het voorkeuzenummer weergegeven.
 - Druk op  om het programma te wissen wanneer het afspelen is gestopt.

7 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 1 W RMS
Frequentierespons	63 Hz - 20 kHz, ± 3 dB
Signaal-ruisverhouding	> 62 dBA
Harmonische vervorming	< 1%
Audio In (audio-ingang)	650 mV

Disc

Lasertype	Halfgeleider
Discdoorsnede	12 cm (8")
Ondersteunde discs	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24-bits, 44,1 kHz
Harmonische vervorming	< 1%
Frequentierespons	63 Hz - 20 kHz, ± 3 dB
Signaal-ruisverhouding	> 62 dBA

Tuner

Frequentiebereik	FM: 87,5 - 108 MHz
Gevoeligheid	
- FM (signaal-ruisverhouding 26 dB)	< 22 dBf

Harmonische vervorming	< 3%
Signaal-ruisverhouding	FM: >55 dB

Algemeen

Stroomvoorziening

- Netspanning	220 - 240 V~, 50/60 Hz
- Batterij	DC 9V, 6 x 1,5 V R14/UM2/C-cel

Stroomverbruik in werking	10W
Stroomverbruik in stand-by	< 0,5 W

Afmetingen

- Apparaat (b x h x d)	243 x 124 x 199 mm
------------------------	--------------------

Gewicht

- Apparaat	1,0 kg
- Inclusief verpakking	1,5 kg

Onderhoud

De behuizing reinigen

- Gebruik een licht bevochtigde doek met een zacht reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsproducten die alcohol, spiritus, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.

Discs reinigen

- Als een disc vuil is, veegt u deze schoon met een reinigingsdoekje. Veeg de disc vanuit het midden en in een rechte lijn schoon.



- Gebruik geen schoonmaakmiddelen zoals benzine, thinner; reinigingsmiddelen of antistatische sprays die bedoeld zijn voor analoge grammofoonplaten.

Disclens reinigen

- Na langdurig gebruik kan zich vuil of stof ophopen op de disclens. Reinig voor een goede afspeelkwaliteit de disclens met Philips CD-lensreiniger of een ander in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel dat hiervoor geschikt is. Volg de instructies die zijn meegeleverd met het reinigingsmiddel.

- Niet-ondersteunde bestandsindelingen worden overgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.
- AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden
- WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-bestanden

Compat. USB-apparaten en -bestanden

Compatibele USB-apparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 1.1)
- USB-flashspelers (USB 1.1)
- geheugenkaarten (er is wel een aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik in combinatie met dit apparaat).

Ondersteunde bestandsindelingen:

- USB of bestandsindeling van geheugen: FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes).
- MP3-bitsnelheid (gegevensnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid
- Mappen met maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 99
- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- ID3-tag versie 2.0 of later
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 16 bytes)

Niet-ondersteunde bestandsindelingen:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3-bestanden bevat. Lege albums worden niet op het display weergegeven.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

