

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

ORD2105



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Biztonság	2
2	Az Ön órás rádiója	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
3	Tápcsatlakozás bekötése	4
4	Beállíthatja az órát.	5
5	Az ébresztési időzítés használata	6
	Ébresztés beállítása	6
	Az ébresztési időzítés be- és kikapcsolása	6
	Az ébresztés elhalasztása	6
	Az ébresztés leállítása	6
6	A dokkoló használata	7
	Kompatibilis iPod/iPhone típusok	7
	Hallgasson audiotartalmakat	7
7	Rádió hallgatása	8
8	Lejátszás külső eszközről	9
9	Az elalváskapcsoló használata	10
10	Hangerő beállítása	11
11	Fényerő szabályozása	12
12	Termékadatok	13
	Erősítő	13
	Tuner (FM)	13
	Általános információk	13
13	Hibakeresés	14

14	Megjegyzés	15
	Megfelelőség	15
	Óvja a környezetet!	15
	Védjegyre vonatkozó információk	15
	Copyright	16

1 Biztonság

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Áramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Soha ne távolítsa el a készülékházat.
- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a készüléket a vevőszolgálat.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működésképesnek kell lennie.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor a csatlakozódugót tartsa erősen (soha ne a kábelt).

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék hátoldalán feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.
- Ne tegye ki a terméket esőnek, víznek, napfénynek és sugárzó hőnek.
- Soha ne erőltesse a tápcsatlakozók csatlakoztatását vagy eltávolítását. A kilazult tápcsatlakozók szikrát vagy tüzet okozhatnak.

Sérülésveszély vagy a készülék károsodásának veszélye!

- Nem szabad, hogy nedvesség és kifröccsent folyadék érje a készüléket!
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábel a hálózati aljzatba.

Túlemelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül.
- Ellenőrizze, hogy függőny vagy egyéb tárgy nem takarja-e el a készülék szellőzőnyílásait.



Megjegyzés

- A névleges tápellátásfeszültség a termék hátulján van feltüntetve. A típus- és gyári szám a készülék alján található.

2 Az Ön órási rádiója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.


Bevezetés

Ezzel a készülékkel az alábbi műveleteket hajthatja végre:


- zenehallgatás iPod/iPhone készülékről vagy egyéb külső eszközről,
- töltheti iPod/iPhone eszközét,
- FM-rádióállomások hallgatása, és
- kíméletes ébredés különféle ébresztési forrásokra.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

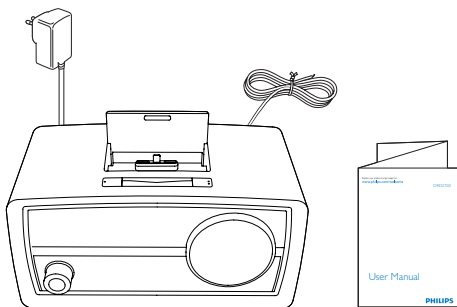

3 Tápcsatlakozás bekötése

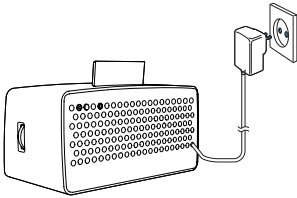

Csatlakoztassa a táphálózati adaptert a fali aljzathoz.


- ↳ A készülék készenléti üzemmódba vált, az óra megjelenik (ha be van állítva).
- Forrás kiválasztásához vagy a készülék készenléti módba való visszakapcsolásához nyomja meg többször a gombot.
- Ha 15 percen át nem történik hangbemenet-átvitel az iPod/iPhone készülékről vagy külső eszközről, a készülék automatikusan készenléti üzemmódba vált.

4 Beállíthatja az órát.



Megjegyzés

- Az óra manuális beállításához először kapcsolja a terméket készenléti üzemmódba.

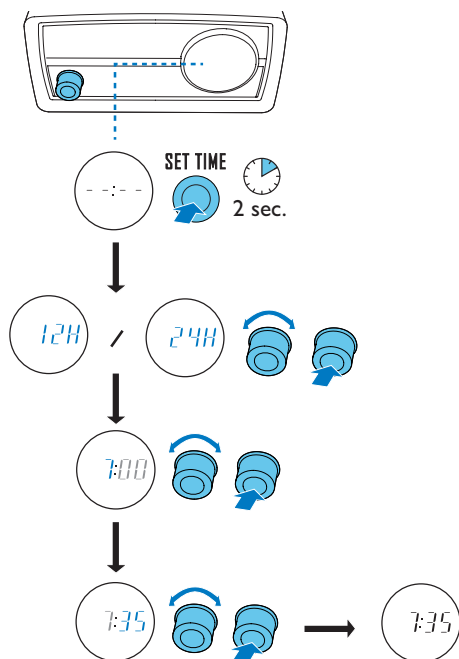

- 1 Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva két másodpercig a készülék hátulján található **SET TIME** gombot.
↳ A **[12H]** (12 órás időformátum) vagy a **[24H]** (24 órás időformátum) villogni kezd.
- 2 Forgassa el a gombot az időformátum kiválasztásához, majd nyomja le a gombot a megerősítéshez.
↳ Az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.

- 3 Forgassa el a gombot az óra beállításához, majd nyomja le a gombot a megerősítéshez.
↳ A percet jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 4 Forgassa el a gombot a perc beállításához, majd nyomja le a gombot a megerősítéshez.
↳ Megjelenik az beállított idő.



Tanács

- A készülék automatikusan szinkronizálja az időt az iPod/iPhone készülékkel, az iPod/iPhone dokkolását és észlelését követően.


5 Az ébresztési időzítés használata

Ébresztés beállítása

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

Kétféle ébresztés állítható be.

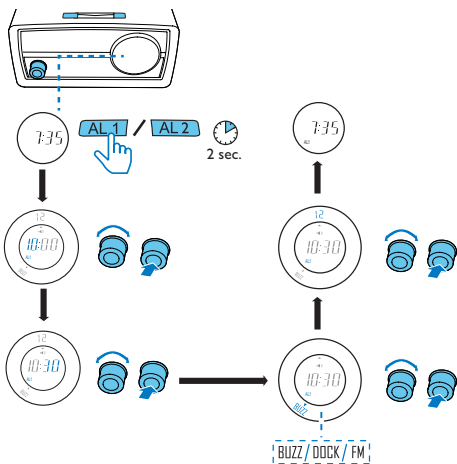

- 1 Az **AL1/AL2** gomb két másodpercnél hosszabb nyomva tartásával lépjen be az ébresztési beállítások üzemmódba.
 - ↳ Láthatóvá válik a jelenlegi ébresztési idő (ha van).
 - ↳ Az órát jelző számok és az ébresztés ikonja villogni kezd.
- 2 A gombot elforgatva állítsa be az időt.
- 3 A kiválasztott érték megerősítéséhez nyomja meg a gombot.
 - ↳ A percet jelző számjegyek villognak.

- 4 A percek, ébresztési forrás ([**BUZZ**], [**DOCK**] vagy [**FM**]) és a hangerő beállításához ismételje meg a 2-3. lépést.
 - ↳ A megfelelő ébresztési ikon fog világítani.

Megjegyzés

- Ha az ébresztő forrásként iPod/iPhone készülék lett kiválasztva, de nincsen csatlakoztatva iPhone/iPod eszköz, az eszköz hangjelzésre vált.
- A kíméletes ébresztési funkció [**DOCK**] és [**FM**] forrás esetében alkalmazható.

Az ébresztési időzítés be- és kikapcsolása

- 1 Az ébresztési beállítások megtekintéséhez nyomja meg a **AL1** (vagy a **AL2**) gombot.
- 2 Nyomja le a **AL1** (vagy a **AL2**) gombot többször a [**ON**] vagy [**OFF**] kiválasztásához.
 - [**ON**]: Az ébresztési időzítés aktiválva.
 - [**OFF**]: Az ébresztési időzítés deaktiválva.
 - ↳ **AL1** (vagy **AL2**) jelenik meg, ha az ébresztési időzítés aktiválva van.
 - ↳ **AL1** (vagy **AL2**) eltűnik, ha az ébresztési időzítés deaktiválva van.

Az ébresztés elhalasztása

Amikor megszólal valamelyik ébresztési hangjelzés, nyomja meg a **SNOOZE** gombot.

- ↳ Az ébresztés 9 perc múlva megismétlődik.

Az ébresztés leállítása

Ha az ébresztő megszólal, nyomja le a **AL1** (vagy **AL2**) gombot.

- ↳ Az ébresztő leáll, majd a következő napon ugyanabban az időpontban megismétlődik.

6 A dokkoló használata

A készülékkel kompatibilis iPod/iPhone/ audioeszközökről is hallgathat felvételt.

Kompatibilis iPod/iPhone típusok


A készülék a következő iPod és iPhone típust támogatja:

A következő készülékekhez:


- 5. generációs iPod Touch
- 7. generációs iPod nano
- iPhone 5

Hallgasson audiotartalmakat

- 1 Nyomja le többször a gombot a [DOCK] üzemmód kiválasztásához.

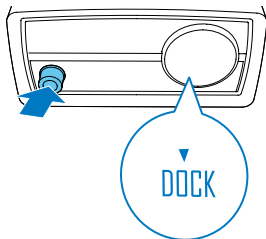

- 2 Csatlakoztassa az iPod/iPhone készüléket a dokkolóegységhez.

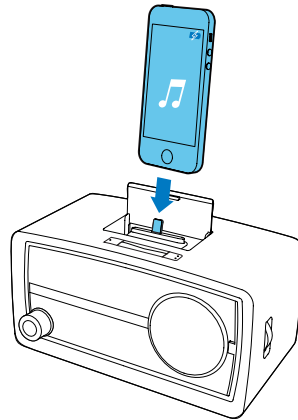

↳ A dokkolt iPod/iPhone automatikusan tölteni kezd.

- 3 Kezdje meg a lejátszást az iPod/iPhone eszközön.


7 Rádió hallgatása

Megjegyzés

- A rádióinterferencia elkerülése érdekében tartsa távol az egységet más elektronikus eszközöktől.
- A jobb vétel érdekében rádióhallgatás közben ne helyezzen iPod/iPhone/iPad készüléket a dokkolóba. Húzza ki teljesen az FM-antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.


- 1 A gomb többszöri megnyomásával **[FM]** állásra váltható a forrás.
- 2 Keressen rádióállomást manuálisan vagy automatikusan.

Rádióállomás manuális keresése:

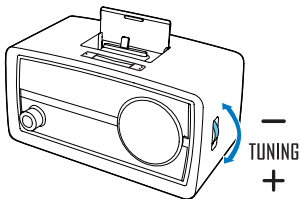

- Forgassa a **TUNING** gombot, amíg a kívánt állomás frekvenciája meg nem jelenik.

Rádióállomás automatikus keresése:

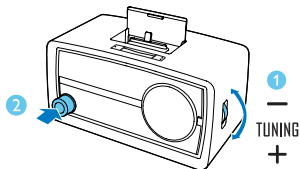


- Forgassa a **TUNING** gombot, majd két másodpercen belül nyomja le a gombot.
↳ A rádió automatikusan behangol egy erős jellel rendelkező állomást.

8 Lejátszás külső eszközeiről

Megjegyzés

- A készülék automatikusan **AUX** üzemmódba vált, ha audiobemeneti kábel van csatlakoztatva.

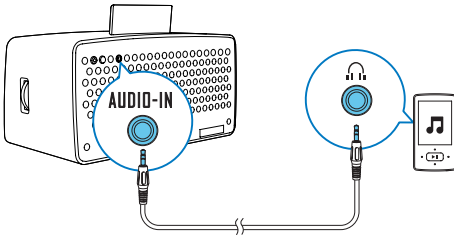

- 1 Csatlakoztasson egy audiobemeneti kábelt egy 3,5 mm-es csatlakozó mindkét végével a következők között:
 - a készülék hátulján lévő **AUDIO IN** aljzat és
 - egy külső eszköz fejhallgató aljzata.
- 2 Audio lejátszása a külső eszközön (lásd az eszköz használati útmutatóját).

9 Az elalváskapcsoló használata

Nyomja le többször a készülék hátulján található **SLEEP** gombot az időintervallum kiválasztásához (percekben).

- ↳ Ha az elalváskapcsoló be van kapcsolva, akkor a kijelzőn a **zZ** jel látható.
- ↳ A beállított időintervallum után a készülék készenléti üzemmódba vált.
- Az elalváskapcsoló kikapcsolásához nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az **[OFF] [OFF]** (ki) felirat.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ off ↓

10 Hangerő beállítása

Lejátszás közben a gombot elforgatva állíthat a hangerőn.



Megjegyzés

- Ha ébresztési hangjelzés szól, a hangerő nem állítható.

11 Fényerő szabályozása

A kijelző fényerejének beállításához nyomja meg a **BRIGHTNESS** gombot. A lehetséges beállítások: nagy, közepes vagy alacsony.



12 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Teljesítményfelvétel < 1 W
készületi
üzem módban

Méreték:
- Főegység 245 x 123 x 122 mm
(Sz x Ma x Mé)

Tömeg:
- Főegység 1,1 kg

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	4 W RMS
Jel-zaj arány	> 67 dBA
Teljes harmonikus torzítás	<1%
Hangbemenet (MP3-csatlakozó)	0,6 V RMS 20 kohm

Tuner (FM)

Hangolási tartomány	87,5 - 108 MHz
Lépésköz	50 kHz
Érzékenység	
- Mono, 26 dB H/Z arány	< 22 dBu
- Sztereó, 46 dB H/Z arány	< 43 dBu
Keresési szelektivitás	> 28 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 2%
Jel-zaj arány	> 55 dB

Általános információk

Táphálózati adapter	Típuszám.: OH-1015A0592000U1-VDE Márkanév: Philips Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz, 350 mA; Kimenet: 5,9 V --- 2 A
Teljesítményfelvétel	10 W

13 Hibakeresés



Figyelem

- A termék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Ha felveszi a kapcsolatot a vevőszolgálattal, legyen a közelben a termék, és készítse elő a termék típuszámát és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

Nem működik az ébresztés

- Állítsa be helyesen az órát, illetve az ébresztést.

Kitörlődött az óra, illetve az ébresztés beállítása

- Megszakadt a tápellátás, vagy ki lett húzva a tápkábel.
- Állítsa be újra az órát, illetve az ébresztést.

14 Megjegyzés

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

II. technikai osztályú berendezés szimbólum:



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.

Óvja a környezetet!



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyre vonatkozó információk

Made for



iPod



iPhone

A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkek azt jelentik, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék speciálisan iPod vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásra készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezetékek nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.

Copyright

2014 © WOOX Innovations Limited. Minden jog fenntartva.

A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a WOOX Innovations Limited a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használja azokat."

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A WOOX fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.



Specifications are subject to change without notice

© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

ORD2105_12_UM_V2.0

