

Gids voor een snelle start









Stap A *Aansluiten*

Stap B *Instellen*

Stap C *Genieten*

Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

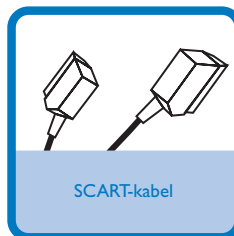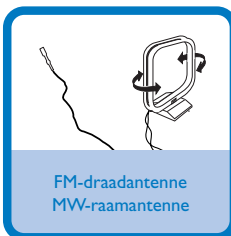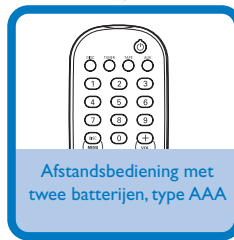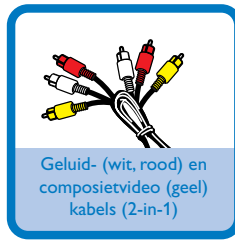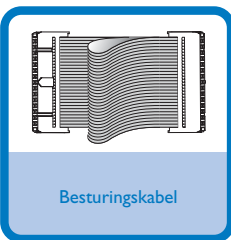

Stap A Aansluiten

Tips

- Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere TV aansluitingsopties.
- Voor gebruik van een Progressive Scan TV, de gebruikershandleiding van de TV raadplegen voor de juiste aansluitingen en instellingen.

1

Sluit de luidsprekerkabels aan.

2

Sluit de MW en FM antennes aan.

3


Sluit de besturingskabel aan.

4

Sluit de SCART-kabel aan op de TV.

5

Sluit de netsnoeren van het systeem en de TV aan.

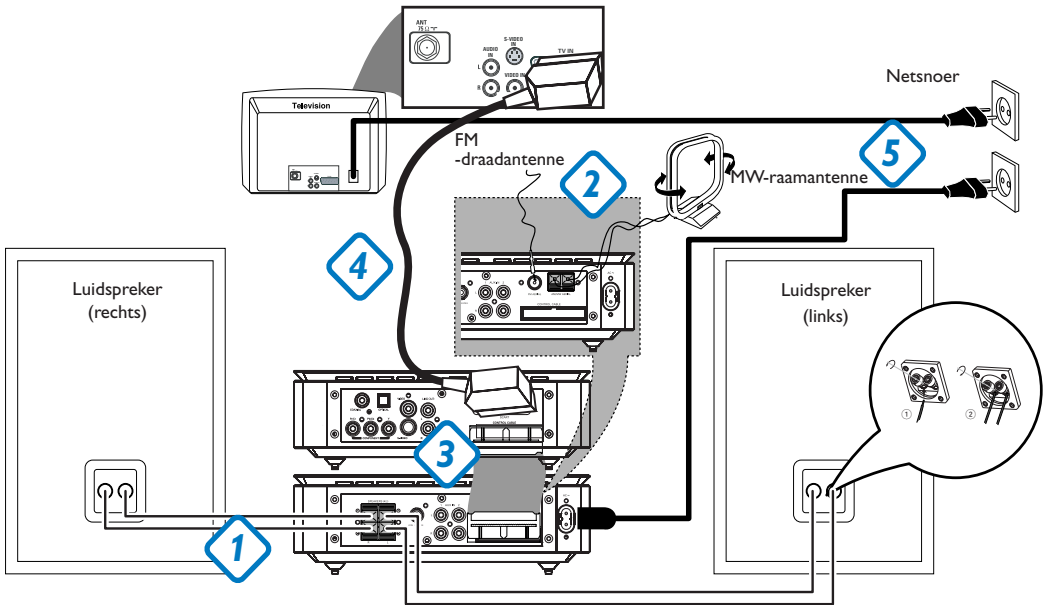


Stap B Instellen

De TV Instellen


1 Druk op **SOURCE** (of **DISC** op de afstandsbediening) om de diskbron te selecteren.

2 De TV inschakelen en het juiste video-ingangskanaal selecteren.

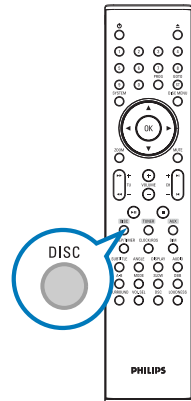

Instellen van de klok

- 1 In de wachtstand, **CLOCK/RDS** op de afstandsbediening ingedrukt houden.
- 2 Als de uurscijfers knippen, **VOLUME+/+** op het toestel of **VOLUME+/-** op de afstandsbediening gebruiken om het juiste uur in te stellen.
- 3 Nogmaals op **CLOCK/RDS** drukken. De minuutcijfers gaan knippen. Gebruik **VOLUME+/-** op het toestel of **VOLUME+/-** op de afstandsbediening om de minuten in te stellen.
- 4 Druk op **CLOCK/RDS** om de tijdstelling te bevestigen.






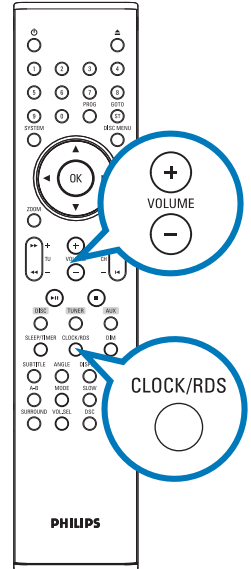


DVD menuopties instellen

BELANGRIJK!

Als de progressive scan-functie is ingesteld maar de TV geen ondersteuning biedt voor progressive scan, of wanneer de kabels onjuist zijn aangesloten, raadpleeg dan de gebruikershandleiding of ga dan als volgt te werk:



- 1) Schakel Progressive scannen op uw TV uit of schakel geïnterlineerd scannen in.
- 2) Druk op **SYSTEM** op de afstandsbediening om het systeemmenu te verlaten en vervolgens op **DISC** om progressive scan te verlaten.

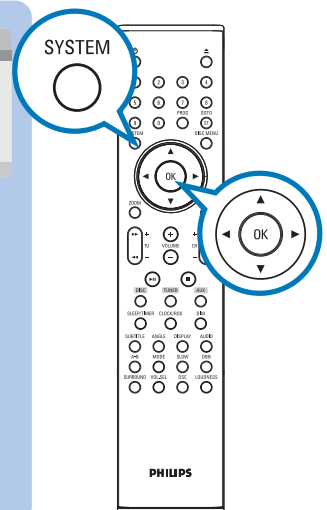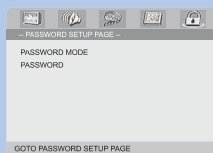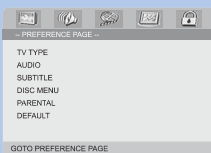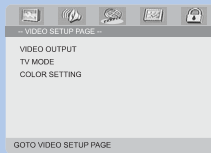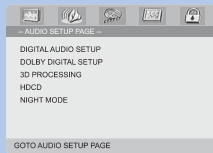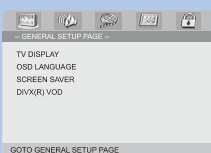

Tip

Raadpleeg hoofdstukken "Voorbereidingen" en "DVD menu-opties" in de Gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde beschrijvingen.

Een disk afspelen

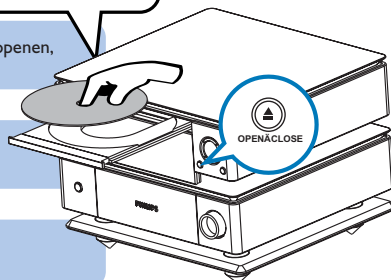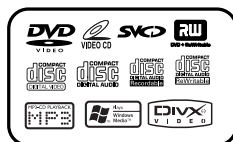

1 Druk op **OPEN •CLOSE ▲** (of ▲ op de afstandsbediening) om de disklade te openen, plaats een disk, en druk nogmaals op dezelfde toets om de disklade te sluiten.

2 Plaats een disk met de bedrukte zijde naar boven.

3 Weergave start automatisch. Gebeurt dit niet, druk dan op ►||.

4 Om het afspelen te beëindigen, druk op **PRESET/■** (of ■ op de afstandsbediening).

Op radiostations afstemmen en programmeren

1 Druk op **SOURCE** (of **TUNER** op de afstandsbediening) om de tuner bron te selecteren.

2 Druk langer dan twee seconden op **PROG** op de afstandsbediening om alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.

3 Druk op **PRESET+/- (CH +/- (◀/▶))** op de afstandsbediening tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

Tip

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de gebruikershandleiding.

Opmerkingen voor de afstandsbediening:

- Selecteer het apparaat dat u wilt bedienen door op de bijbehorende bronkeuzetoets op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld **DISC** of **TUNER**).
- Kies vervolgens de gewenste functie (bijvoorbeeld ►||, ◀, ▶).

