

Registre el producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/welcome

CD2950



Guía de inicio rápido

1

Introducción

2

Registre su microteléfono

PHILIPS

Contenido de la caja



Microteléfono



Cargador



Adaptador de corriente



Manual de usuario, guía de inicio rápido y garantía




Precaución

- Utilice únicamente las pilas y el adaptador de corriente suministrados.

1 Introducción

Conecte el cargador

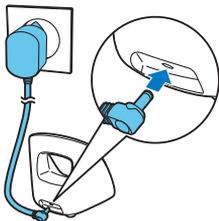

Conecte cada uno de los extremos del adaptador de corriente a:

- la toma de entrada de CC situada en la parte posterior del cargador del microteléfono adicional.
- la toma de corriente de la pared.

Configuración del teléfono




- 1 Las pilas vienen preinstaladas en el microteléfono. Quite el precinto de la tapa de las pilas antes de cargarla.
- 2 Cuando utilice el teléfono por primera vez, aparecerá un mensaje de bienvenida (depende del país).

3 Ajuste el país y el idioma si se le solicita.

4 Establezca la fecha y la hora.

- Si la hora está en formato de 12 horas, pulse **INT** para seleccionar **[am]** o **[pm]**.

Carga del microteléfono

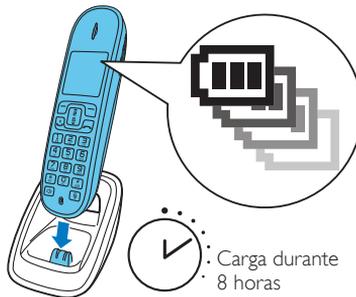

Coloque el microteléfono en la base de carga para que se encienda. Cuando el microteléfono esté colocado correctamente en la estación base, oírás un pitido.

↳ El microteléfono empezará a cargarse.

Nota

- Cargue las pilas durante 8 horas antes de utilizar el producto por primera vez.

Comprobación del nivel de batería

Icono	Estado
	Quando el microteléfono no esté en la estación base o el cargador; las barras indicarán el nivel de batería (de completo a bajo). Cuando el microteléfono esté en la estación base/cargador; las barras parpadearán hasta que se complete la carga.
	El icono de batería agotada parpadea y se oye un tono de alerta. La batería está agotada y debe recargarse.

2 Registre su microteléfono

Puede registrar microteléfonos adicionales en la estación base. La estación base puede registrar hasta 4 microteléfonos.

Registro automático

Coloque el microteléfono no registrado en la estación base.

- ↳ El microteléfono detecta la estación base y la registra automáticamente.
- ↳ El registro se completa en menos de dos minutos. La estación base asigna automáticamente un número al microteléfono.

Registro manual

- 1 Seleccione **[Menú]** > **[Servicios]** > **[Registrar]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 2 Introduzca el PIN del sistema. Pulse **[Borrar]** para realizar conexiones. Pulse **[OK]** para confirmar el PIN.
- 3 Mantenga pulsado **[⏸]** en la estación base durante 5 segundos.
- 4 Pulse **[OK]** para iniciar el registro.
 - ↳ El registro se completa en menos de 2 minutos. La estación base asigna automáticamente

Nota

- Si el PIN no es correcto o si no se encuentra la base en un periodo de tiempo determinado, el microteléfono muestra un mensaje de notificación. Si el registro no se realiza correctamente, repita el procedimiento anterior.
- El PIN preestablecido es 0000. No se puede cambiar.

Le damos la bienvenida a Philips

Registre su producto en www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual de usuario incluido con su nuevo teléfono.

Ayuda en línea

www.philips.com/support

CE 0168



Se prohíbe la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito del propietario del copyright. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Todos los derechos reservados.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD2950
12_ES_V2.0
WKT3103