

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HSB2313/12



CS Příručka pro uživatele

ES Manual del usuario

HU Felhasználói kézikönyv

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

RU Руководство пользователя

SK Príručka užívateľa

SV Användarhandbok

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos!	2
Biztonság	2
Figyelmeztetés	2

2 Házimozirendszer	5
Bevezetés	5
A doboz tartalma	5
A főegység áttekintése	6
A távvezérlő áttekintése	7

3 Előkészületek	9
A hangszórók csatlakoztatása a főegységhez	9
Az állvány felszerelése	9
Audiovizuális készülékek csatlakoztatása	10
Tápellátás létrehozása	13
Távvezérlő felkészítése a használatra	14
Bekapcsolás	14
Óra beállítása	15
Az Easylink engedélyezése	15

4 Lejátszás	16
Lejátszás USB-eszközről	16
Lejátszás csatlakoztatott AV-eszközökről	17

5 Hangerő és hanghatások állítása	18
Hangerő állítása	18
Hanghatás kiválasztása	18
Hang némítása	18
Audioszinkronizálás engedélyezése	18

6 A házimozirendszer további funkciói	19
Időzítés	19
Kikapcsolási idő beállítása	19

7 Termékinformáció	20
Termékinformáció	20
Tájékoztató az USB-eszközök lejátszhatóságáról	20

8 Hibaelhárítás	22
------------------------	----


9 Függelék	23
Falra szerelés	23

1 Fontos!

Biztonság

- A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőző- vagy egyéb nyílásaiba.
- A készülék borítását megbontani tilos.
- Helyezze a készüléket sík, kemény és stabil felületre.
- A felmelegedés elkerülése érdekében helyezze a készüléket olyan helyre, ahol biztosított a megfelelő szellőzés. A készülék mögött és felett legalább 10 cm, a készüléktől két oldalán pedig legalább 5 cm helyet hagyjon szabadon.
- A szellőzést akadályozza, ha a szellőzőnyílásokat újsággal, terítővel vagy függönnyel takarja le.
- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, nyílt lángnak vagy hőnek.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.
- A biztonságos üzembe helyezés érdekében csak a készülékhez kapott szerelőtartozékokat alkalmazza.
- A készülék falra szerelését képzett szakemberre kell bízni. A készülék csak megfelelő fali tartószerkezet használatával és csak olyan falra szerelhető fel, amely biztosan elbírja a készülék súlyát. A nem megfelelő fali rögzítés komoly sérüléseket és kárt okozhat.
- A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. A készülék tisztításához ne használjon alkoholt, vegyszereket vagy háztartási tisztítószereket.

Biztonsági jelzések ismertetése

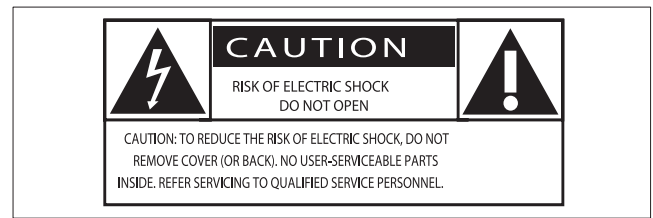

A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigetetlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a termék védőburkolatát. A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetés és karbantartási problémák megelőzéséhez.

FIGYELEM: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázázt.

VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében, a széles érintkezőkést illessze be teljesen az aljzat széles nyílásába.

Norvégia

Typeskilt finnes på apparatens bakside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke fraktoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Figyelmeztetés




Ez a termék megfelel az Európai
Közösség rádióinterferenciára vonatkozó
követelményeinek.

Ez a termék megfelel az alábbi direktívák és
irányelvek követelményeinek: 2004/108/EC +
2006/95/EC

Environmental information

All unnecessary packaging has been omitted.
We have tried to make the packaging easy to
separate into three materials: cardboard (box),
polystyrene foam (buffer) and polyethylene
(bags, protective foam sheet.)

Your system consists of materials which can
be recycled and reused if disassembled by
a specialized company. Please observe the
local regulations regarding the disposal of
packaging materials, exhausted batteries and old
equipment.

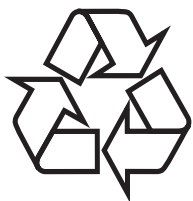

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
A terméken található áthúzott kerek kuka
szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a
2002/96/EK európai irányelvnek.



Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus
készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi
törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes
kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását.

A termék akkumulátorai megfelelnek a
2006/66/EK európai irányelv követelményeinek,
ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.
A „Pb” vegyjelet tartalmazó, áthúzott
hulladékgyűjtőt ábrázoló matrica azt jelenti,
hogy az akkumulátorok megfelelnek az alábbi
követelményeknek:



Kérjük, tájékozódjon az akkumulátorok szelektív
gyűjtésének helyi szabályairól. Az elhasznált
akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése
segítséget nyújt a környezettel és az emberi
egészséggel kapcsolatos esetleges negatív
következmények megelőzésében.



A HDMI, HDMI embléma és a High-Definition
Multimedia Interface a HDMI licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye.



Másolásvédett anyagokról (beleértve
a számítógépes programokat, fájlokat,
közvetítéseket és hangfelvételeket) készített
illetéktelen másolatok szerzői jogok
megsértését képezhetik, és bűncselekménynek
minősülhetnek. Ez a berendezés nem
használható ilyen célokra.



A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján
történt.


A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegye.

A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján történt.

A Dolby, a Pro Logic és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név az illető jogtulajdonost illeti.

A készüléken a következő címke található:

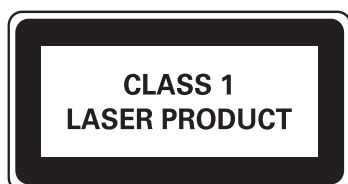

Megjegyzés

- A típustábla a készülék hátsó részén található.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 220 - 230V
Elemes működéshez..... CR2025
Névleges frekvencia..... 50Hz

Teljesítmény

maximális <10W
készenléti állapotban <1 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg..... 8.5 kg

Befoglaló méretek

szélesség 800 mm
magasság..... 90 mm
mélység 95 mm

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény..... 180W + 120W RMS

2 Házimozirendszer

A Philips köszönti Önt! Gratulálunk a vásárláshoz!
A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételehez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

A házimozirendszer a következő funkciókra alkalmas:


- Kiváló hangteljesítményt nyújt TV- vagy DVD-nézés, zenehallgatás illetve játék során.
- Az MP3-/WMA-formátumú zenék közvetlenül a hordozható USB-eszköztől meghallgathatók.
- A HDMI (nagyfelbontású multimédia-interfész) eszközök – például Blu-ray lemezlejátszók, digitális vevőkészülékek, játékkonzolok stb. – nagyfelbontású teljesítménye karnyújtásnyira kerül az felhasználótól.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hangszórók (2 db)
- Digitális mélynyomó
- Távvezérlő (elemmel)
- Asztali állvány
- Fali tartószerkezet csavarokkal (4 db)
- AV-kábel
- Koax kábel
- AV-váltókábel
- SCART-váltókábel

A főegység áttekintése

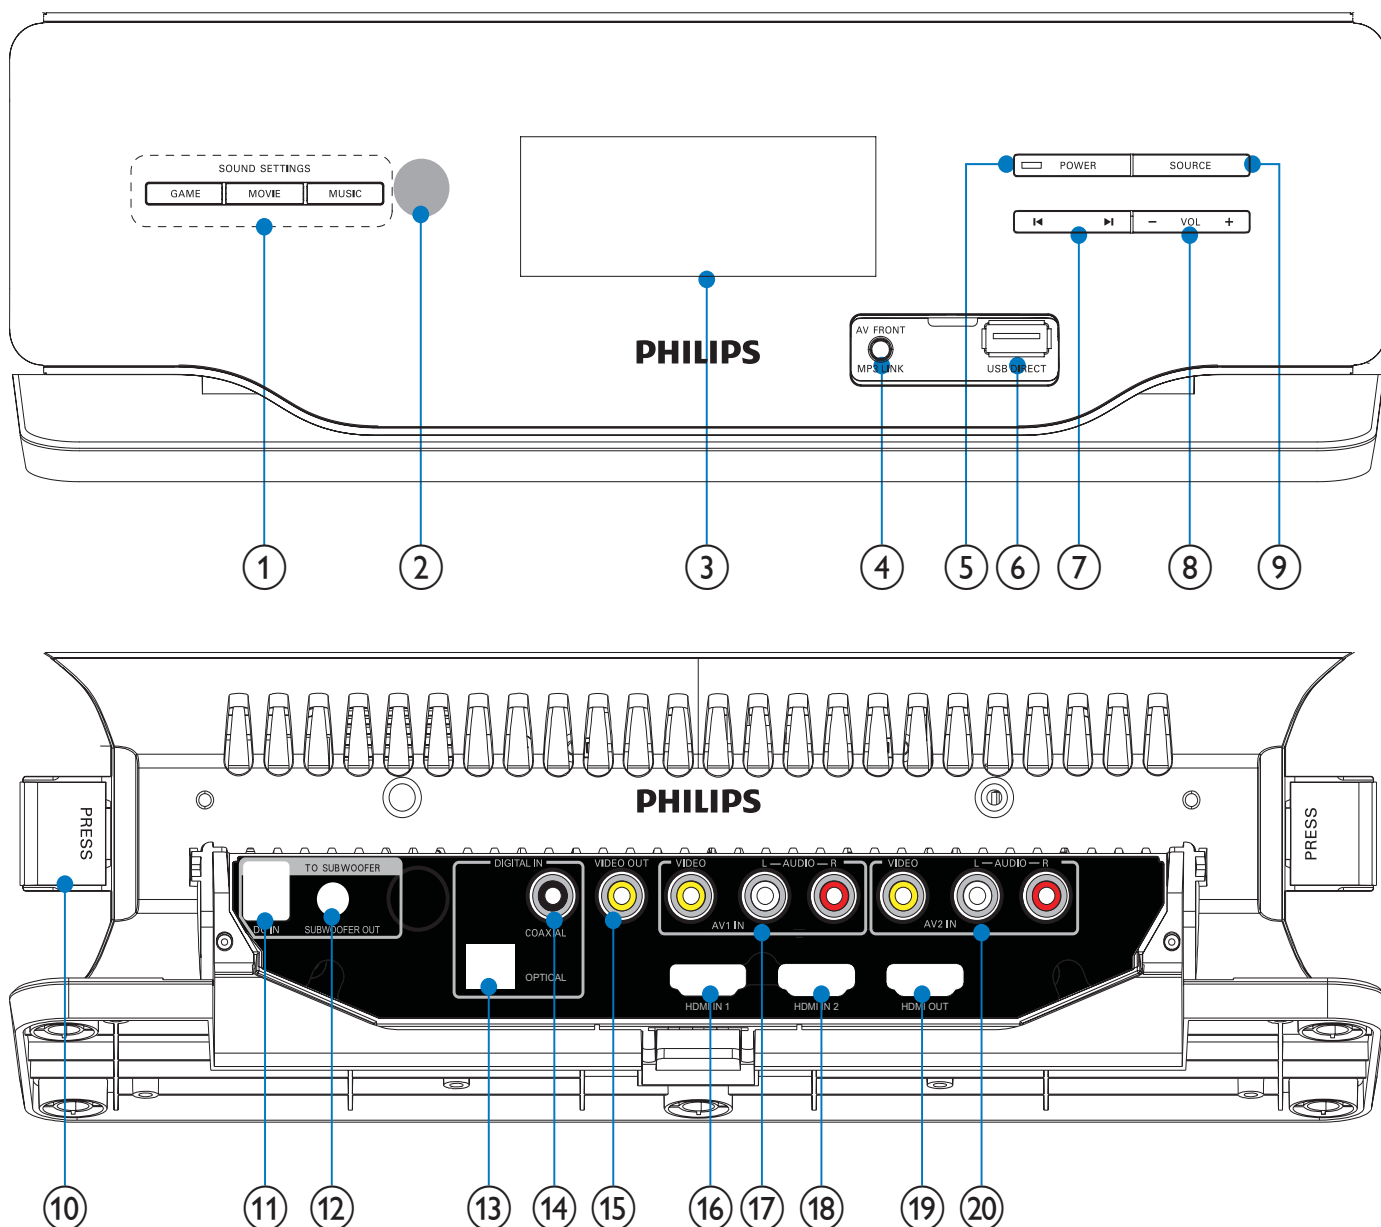

① SOUND SETTINGS (GAMES, MOVIE, MUSIC)

- Hanghatás kiválasztása.

② IR-érzékelő

③ Kijelzőpanel

- Aktuális állapot kijelzése.

④ AV FRONT / MP3 LINK

- Bemeneti AV-csatlakozó az előlapon.
- Külső audioeszköz csatlakozója.

⑤ POWER

- A készülék bekapcsolása, illetve váltás készenléti vagy gazdaságos üzemmódra.

⑥ USB DIRECT

- USB-háttértáreszköz csatlakozója.

⑦ ▼ PRESET ▲


- Váltás az előző/következő zeneszámmra az USB-eszközön.

⑧ -VOL +

- A hangerő beállítása
- Az idő beállítása.

- ⑨ **SOURCE**
 - Forrás kiválasztása.
- ⑩ **PRESS**
 - A hangszórók leválasztása a főegységről.
- ⑪ **DC IN**
 - Tápcsatlakozó aljzat.
- ⑫ **SUBWOOFER OUT**
 - Mélynyomó-kimeneti csatlakozó.
- ⑬ **DIGITAL IN - OPTICAL**
 - Optikai audiobemeneti csatlakozó aljzat
- ⑭ **DIGITAL IN - COAXIAL**
 - Koaxiális audiobemeneti csatlakozó.
- ⑮ **VIDEO OUT**
 - Kompozit videokimeneti csatlakozó.
- ⑯ **HDMI IN 1**
 - HDMI-bemeneti csatlakozó.
- ⑰ **AV1 IN (VIDEO,AUDIO L/R)**
 - Bemeneti AV-csatlakozó aljzat.
- ⑱ **HDMI IN 2**
 - HDMI-bemeneti csatlakozó.
- ⑲ **HDMI OUT**
 - HDMI-kimeneti csatlakozó.
- ⑳ **AV2 IN (VIDEO,AUDIO L/R)**
 - Bemeneti AV-csatlakozó aljzat.

A távvezérlő áttekintése

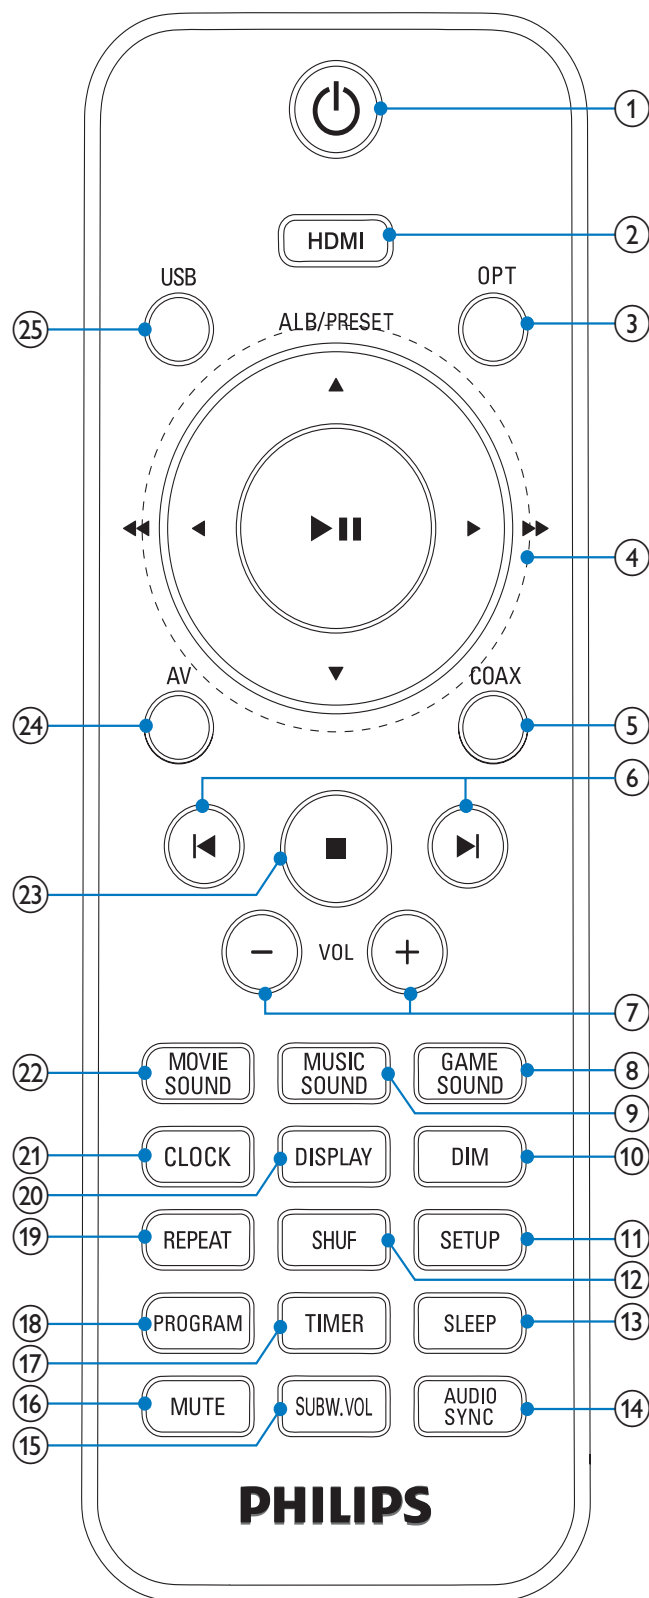

Magyar

- ①
 - A készülék bekapcsolása, illetve váltás készenléti vagy gazdaságos üzemmódra.

- ② **HDMI**
 - HDMI-audiobemeneti jelforrás kiválasztása.
- ③ **OPT**
 - Optikai audiobemeneti jelforrás kiválasztása..
- ④ **Navigációs gombok**
 - **ALB/PRESET/▲▼**
Váltás az előző/következő albumra (mappára) az USB-eszközön
 - **◀◀/▶▶, ◀/▶**
Gyors előre- vagy visszacsévézés USB-eszköztől lejátszott zeneszámon belül.
 - **▶II**
Az USB-lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- ⑤ **COAX**
 - Koaxiális audiobemeneti jelforrás kiválasztása.
- ⑥ **◀ / ▶**
 - Váltás az előző/következő zeneszámmra az USB-eszközön.
- ⑦ **VOL +/-**
 - A hangerő beállítása
 - Idő szabályozása.
- ⑧ **GAME SOUND**
 - Hangzás kiválasztása játékhöz.
- ⑨ **MUSIC SOUND**
 - Hangszínszabályzó-beállítás kiválasztása.
- ⑩ **DIM**
 - A kijelző fényerejének különböző szintű beállításai.
- ⑪ **SETUP**
 - Az EasyLink funkció be-/kikapcsolása.
- ⑫ **SHUF**
 - Zeneszámok véletlenszerű lejátszása az USB-eszköztől.
- ⑬ **SLEEP**
 - Elalvási időzítő beállítása.
- ⑭ **AUDIO SYNC**
 - Audio- és videotartalom szinkronizálása.
- ⑮ **SUBW.VOL**
 - A mélynyomó hangerejének állítása.
- ⑯ **MUTE**
 - A hang elnémítása.
- ⑰ **TIMER**
 - Ébresztési időzítő beállítása.
- ⑱ **PROGRAM**
 - USB-eszköztől lejátszott zeneszámok beprogramozása.
- ⑲ **REPEAT**
 - Ismétlődő lejátszás a csatlakoztatott USB-eszköztől.
- ⑳ **DISPLAY**
 - A lejátszás közben megjelenítendő információ kiválasztása.
- ㉑ **CLOCK**
 - Óra beállítása.
 - Az óra megtekintése.
- ㉒ **MOVIE SOUND**
 - Hangzás kiválasztása filmhez.
- ㉓ **■**
 - Lejátszás leállítása.
- ㉔ **AV**
 - AV-jelforrás kiválasztása.
- ㉕ **USB**
 - Az USB-forrás kiválasztása.

3 Előkészületek

! Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.


A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.
Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulsó részén található. Írja ide a számokat:

Típuszám _____


Gyári szám _____

A hangszórók csatlakoztatása a főegységhez


- Helyezze a főegységet sima, lágy felületre.
 - A főegység alsó része legyen felül.

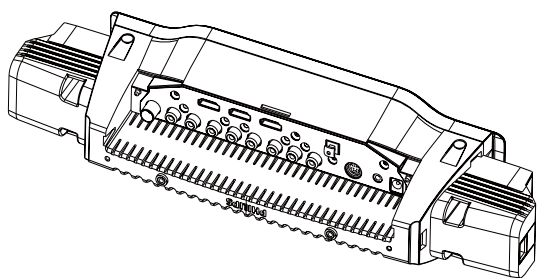

- Csatlakoztassa a bal oldali hangszórót a főegység bal oldalához.

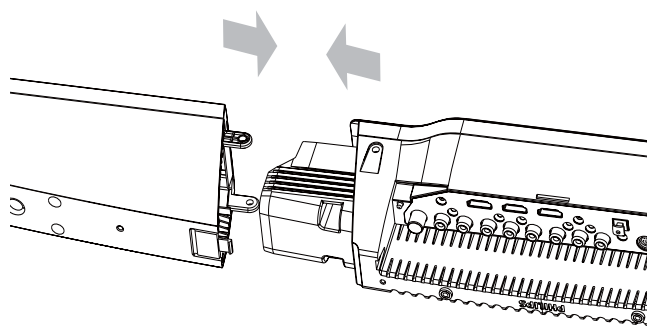


- A 2. lépés megismétlésével csatlakoztassa a jobb oldali hangszórót.

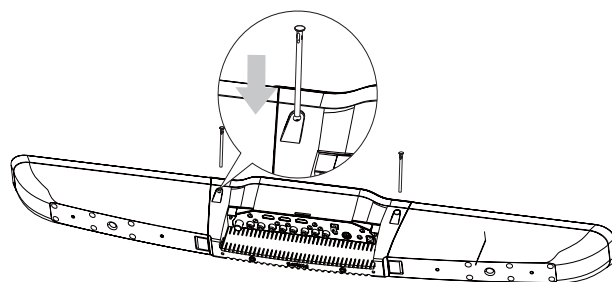

Az állvány felszerelése

- Csúsztassa rá a mellékelt asztali állványt a főegység alsó részére.

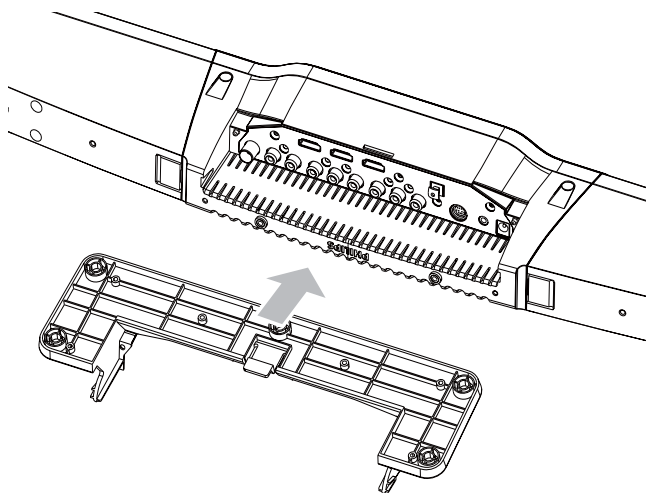



Tanács

- A készülék falra is szerelhető.

Audiovizuális készülékek csatlakoztatása




Megjegyzés

- A további utasításokban szereplő készülék- és csatlakozástípusok csak tájékoztató jellegűek.
- A kábelek csatlakoztatásánál ügyeljen arra, hogy mindegyik dugaszt a megfelelő színű aljzatba illessze.


TV-készülék csatlakoztatása

Ha TV-készülékre csatlakoztatja házimozirendszerét, kiváló hangélményhez juthat televíziózás közben.

- 1 Ha a TV-készüléken van digitális kimeneti csatlakozó, a mellékelt (narancsszínű) koax kábellel csatlakoztassa a TV-t a **DIGITAL IN** - **COAXIAL** aljzathoz.

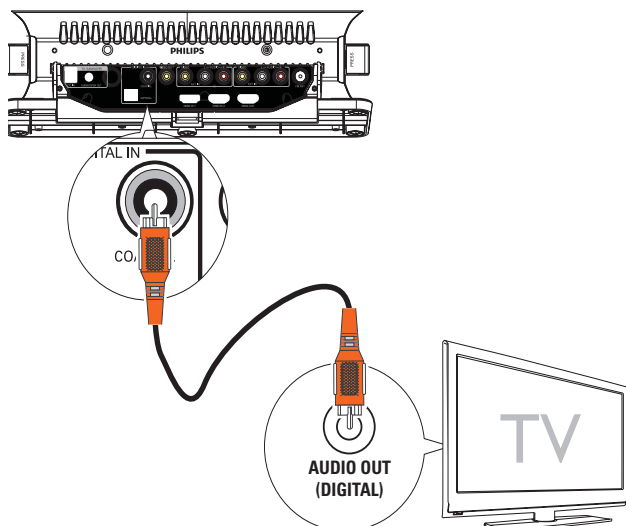


- A rendszer és a TV-készülék összekapcsolása a tartozék AV-kábellel is megoldható (lásd az alábbi ábrát).

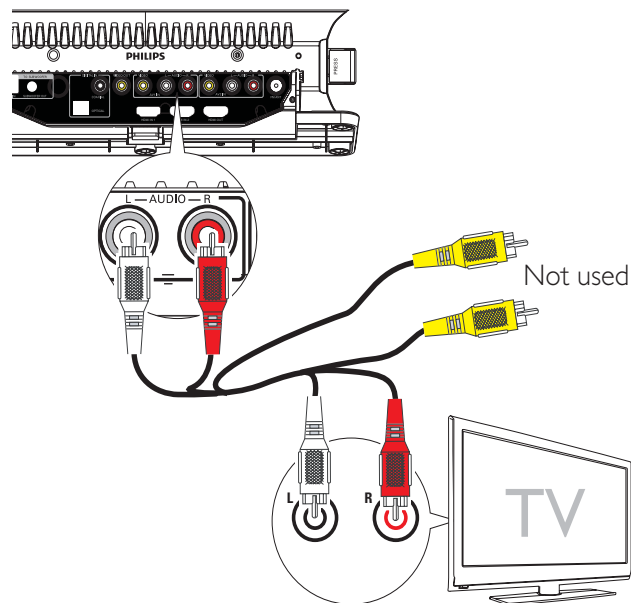

Tanács

- A sárga videocsatlakozókat is csatlakoztatnia kell.

- Ha TV-készüléke rendelkezik SCART-aljzattal, csatlakoztassa a mellékelt SCART-váltókábelt a TV-készülék SCART-aljzatához és a rendszer **VIDEO OUTPUT** aljzatához.

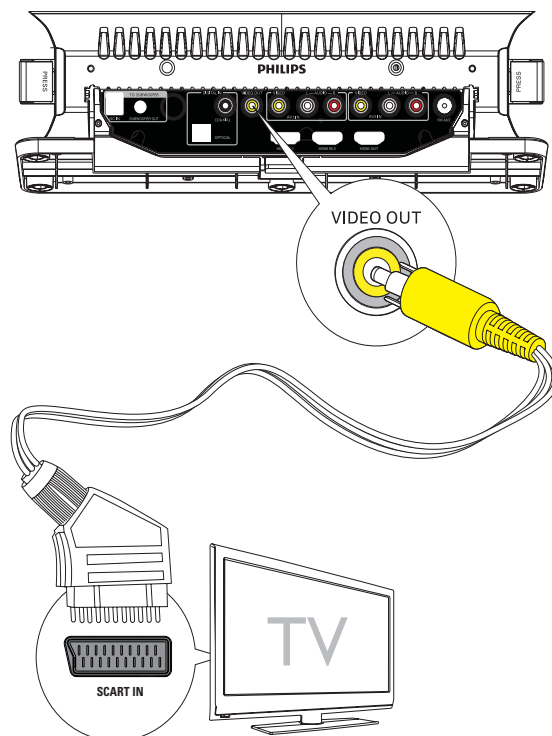


- Ha a TV-készülékre (az analóg jeleket digitális jellé átalakító) beltéri egységet csatlakoztatott, a tartozék AV-kábelt kösse be a beltéri egység kimeneti csatlakozóira, és a **AV1 IN** vagy **AV2 IN** csatlakozóra.


DVD-lejátszó csatlakoztatása

Ha a DVD-lejátszót és a TV-készüléket összekapcsolja a házimozirendszerrel, a DVD-filmek megtekintése is kiváló hangminőség mellett történhet.

- 1 Csatlakoztassa a házimozirendszert a TV-készülékre. (lásd: 'TV-készülék csatlakoztatása', 11. ezen az oldalon:)
- 2 Csatlakoztassa a tartozék AV-kábelt a rendszer AV1 IN illetve AV2 IN csatlakozójára, majd a DVD-lejátszó AV OUT csatlakozójára.

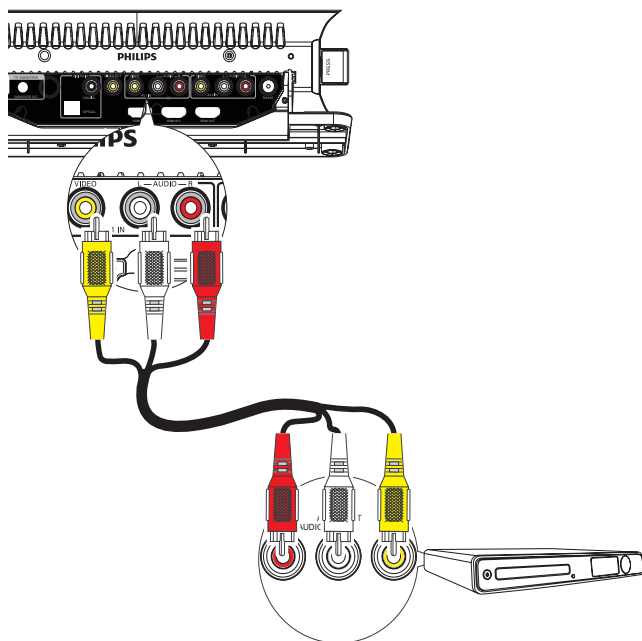


- Csatlakoztathatja a mellékelt AV-váltókábelt elsőként az **AV FRONT** aljzatba, majd csatlakoztassa az AV-kábelt a DVD AV-kimeneti aljzatába.

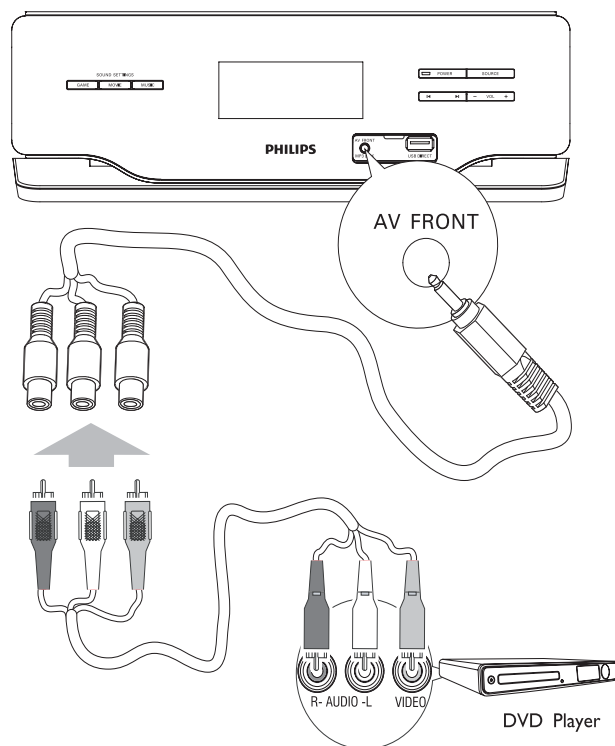


Játékkonzol csatlakoztatása

Ha a játékkonzolt és a TV-készüléket összekapcsolja a házimozirendszerrel, a játék is kiváló hangminőség mellett folyhat.


- 1 Csatlakoztassa a házimozirendszert a TV-készülékre. (lásd: 'TV-készülék csatlakoztatása', 11. ezen az oldalon:)
- 2 Az MP3-kábelt (nem tartozék) csatlakoztassa a rendszer **AV FRONT** csatlakozójára és a játékkonzol **AV OUT** csatlakozójára.

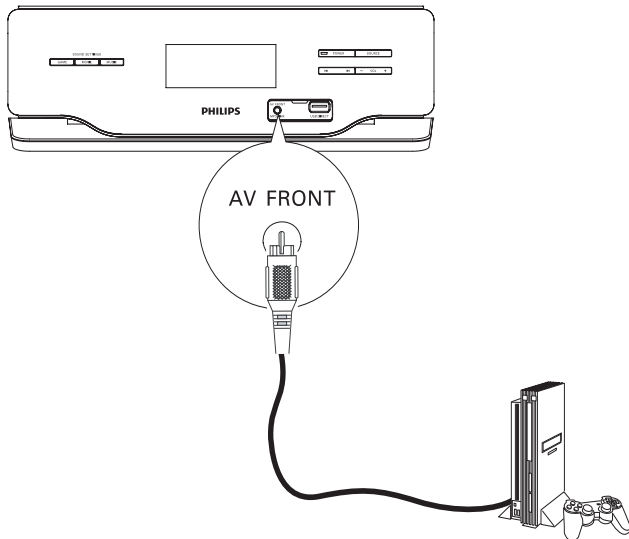

- Csatlakoztassa a játékkonzol AV-kimeneti csatlakozóit a rendszer **AV1 IN** illetve **AV2 IN** csatlakozójára.

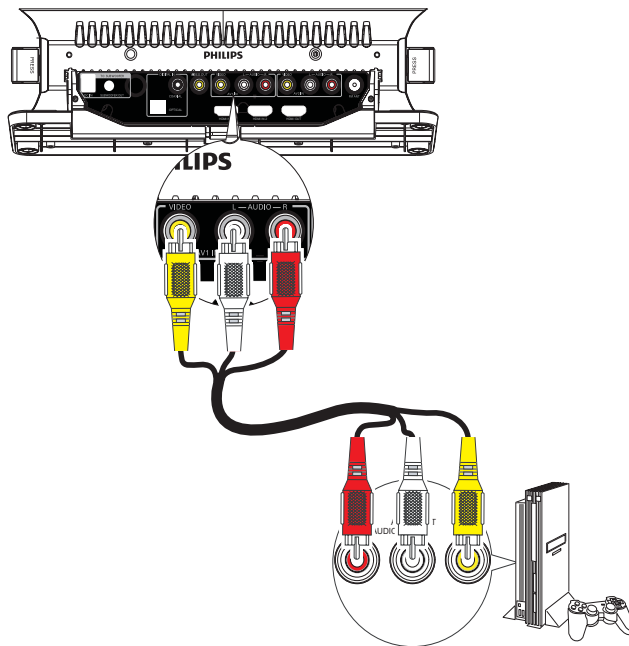

- Csatlakoztathatja a mellékelt AV-váltókábelt elsőként az **AV FRONT** aljzatba, majd csatlakoztassa az AV-kábelt a DVD AV-kimeneti aljzatába.

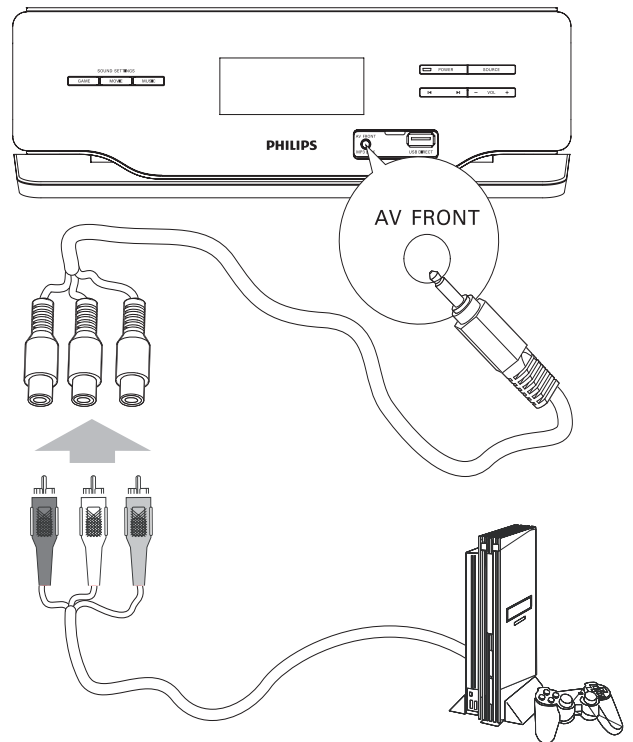


HDMI-kompatibilis eszközök csatlakoztatása

A HDMI (nagyfelbontású multimédia-interfész) digitális interfész egy kábelon támogatja az audio- és videoátvitelt. Ha a HDMI-kompatibilis DVD-lejátszót és a TV-készüléket csatlakoztatja a házimozirendszerre, a HD tartalmú DVD és Blu-ray lemezek megtekintése is egyszerűen megoldható. Ez a kapcsolat a legjobb képminőséget biztosítja.

Megjegyzés


- Egyes TV-készülékek nem támogatják a HDMI-audioátvitelt.

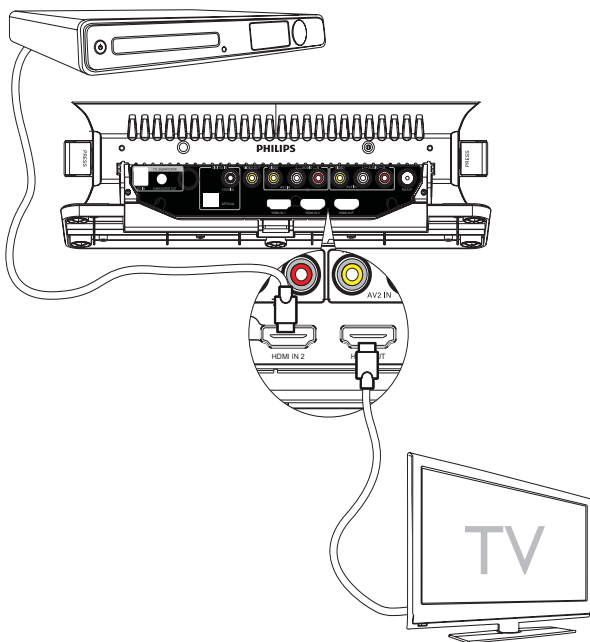

- 1 Csatlakoztasson egy HDMI-kábelt (nem tartozék) a DVD-lejátszó **HDMI OUT** csatlakozójára és a rendszer **HDMI IN 1** vagy **HDMI IN 2** csatlakozójára.
- 2 Csatlakoztasson egy másik HDMI-kábelt (nem tartozék) a rendszer **HDMI OUT** csatlakozójára és a TV-készülék **HDMI IN** csatlakozójára.
 - Ha a TV-készüléken csak DVI(Digital Visual Interface) csatlakozó található, használjon HDMI/DVI-adaptert. Ebben az esetben egy további audiokábelre van szükség.
- 3 A **HDMI**gombbal válassza a **HDMI 1** vagy a **HDMI 2** elemet.

Koax-kompatibilis eszközök csatlakoztatása

A házimozirendszer képes digitális audiojelek dekódolására. A rendszer digitális erősítőre vagy vevőkészülékre csatlakoztatható.

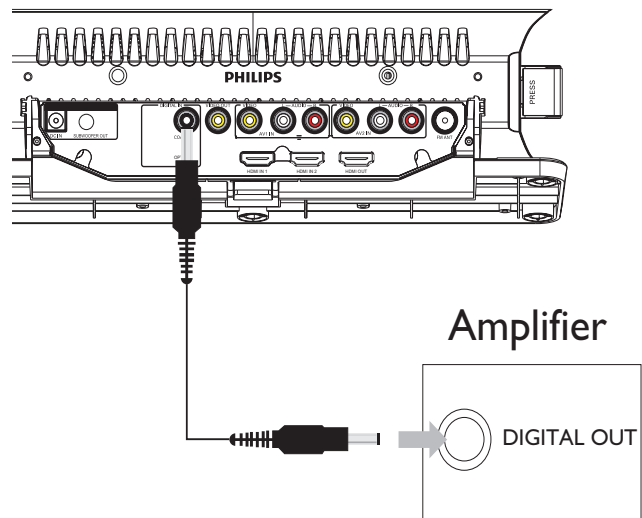

- 1 Csatlakoztassa a tartozék koax kábelt a rendszer **COAXIAL** csatlakozójára, majd a csatlakoztatott eszköz **COAXIAL/DIGITAL** kimeneti csatlakozójára.
 - Csatlakoztasson optikai kábelt (nem tartozék) a rendszer **OPTICAL** csatlakozójára, majd a csatlakoztatott eszköz **COAXIAL/DIGITAL** kimeneti csatlakozójára.



Tanács

- Minden eszköz egyszerre is rácsatlakoztatható a házimozirendszerre.

Tápellátás létrehozása



Vigyázat


- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett értékkel.
- Áramütésveszély! A hálózati tápforrás lecsatlakoztatásakor mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki a csatlakozót. A kábelt tilos húzni.




Megjegyzés

- Mielőtt csatlakoztatná a hálózati tápforrást, győződjön meg róla, hogy bekötött minden más csatlakozást.

- 1 Csatlakoztassa a hálózati adapter egyik végét a fő készülék **DC IN** és **SUBWOOFER OUT** csatlakozójára.

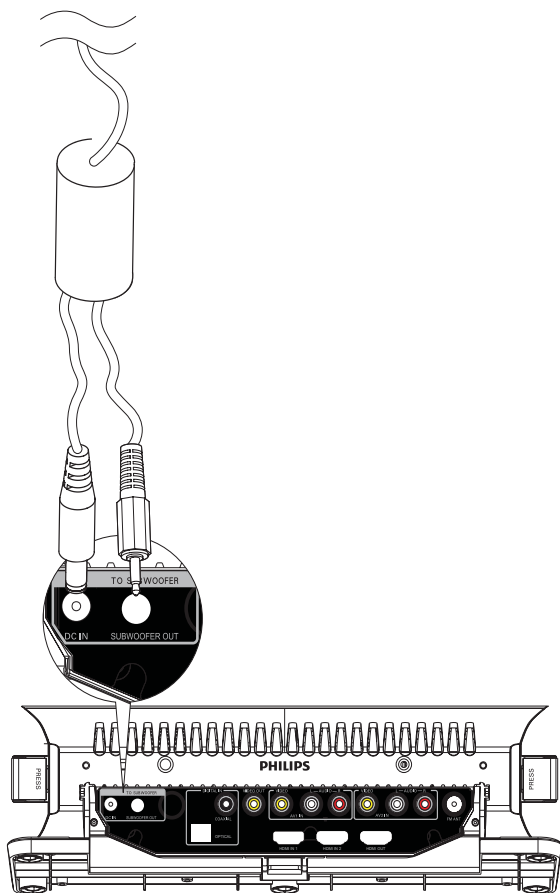

- 2 Csatlakoztassa a másik végét a fali aljzatba.

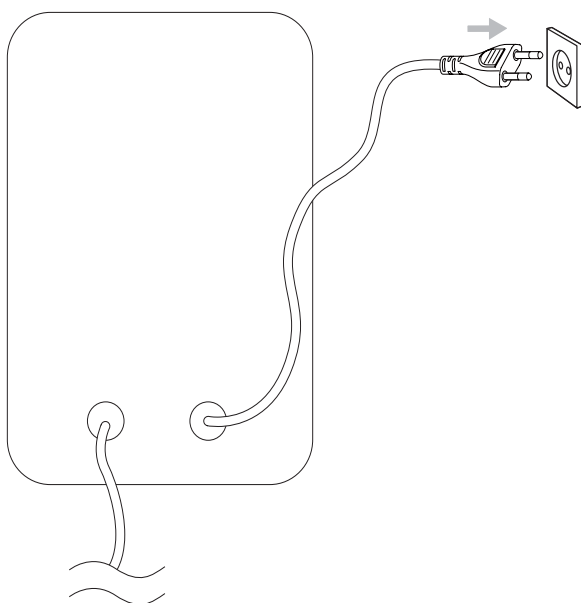

Távvezérlő felkészítése a használatra



Vigyázat


- Robbanásveszély! Az akkumulátorokat tartsa távol hő- vagy tűzforrásoktól, illetve napfénytől. Az akkumulátorokat tilos tűzbe dobni.
- Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye! Ne keverjen egymással különböző típusú vagy márkájú akkumulátorokat.
- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki a készülékből az akkumulátorokat.



Megjegyzés

- Perklorát: Speciális kezelést igényelhet. Lásd: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezze be a 2 AAA típusú elemet; ügyeljen a megfelelő polaritásra (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

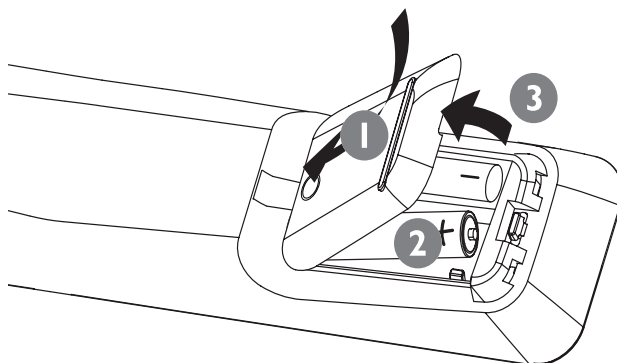

Bekapcsolás

- 1 Nyomja meg a következőt: Az egység visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.

- Készenléti üzemmódba váltáshoz:

- 1 Nyomja meg a következőt: .
↳ Megjelenik az óra (ha be van állítva).

Megjelenik az óra (ha be van állítva).

- **A készülék gazdaságos üzemmódba váltásához:**

- 1 Több mint 3 percig tartsa lenyomva a  gombot.
↳ A kijelzőpanel háttérvilágítása kikapcsol.
↳ A gazdaságos üzemmód jelzőfénye világítani kezd.

Óra beállítása

- 1 Készenléti módban a **CLOCK** gomb megnyomásával és nyomva tartásával váltson órabeállítás módba.
↳ Megjelenik az **óra**, az órát jelző számjegyek pedig villogni kezdenek.
- 2 Nyomja meg a **+VOL -** gombot az óra beállításához.
- 3 A megerősítéshez nyomja meg a **CLOCK** gombot
↳ A percet jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 4 Nyomja meg a **+VOL -** gombot a perc beállításához.
- 5 A **CLOCK** gombbal hagyja jóvá az órabeállítást.

Az Easylink engedélyezése

Az EasyLink a HDMI CEC (Consumer Electronics Control) iparági szabvány protokoll segítségével HDMI-kábelén keresztül megosztja a működést az összes HDMI CEC kompatibilis készülék között. Segítségével a csatlakoztatott készülékek képesek egymást vezérelni egyetlen távvezérlő használatával.



Megjegyzés

- Az EasyLink (HDMI CEC) csak bizonyos kritériumokkal érhető el. A használat feltételei termékenként változhatnak. Ha kérdése van, forduljon a termék márkakereskedőjéhez.
- A Philips nem garantálja a HDMI CEC-készülékekkel való 100%-os kompatibilitást.

- 1 Több mint 3 percig tartsa lenyomva a **SETUP** gombot.
↳ Megjelenik az 'Easylink On' (Easylink aktív) üzenet.
↳ Az Easylink funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva a **SETUP** gombot, amíg meg nem jelenik az 'Easylink Off' (Easylink inaktív) jelzés.

4 Lejátszás


Lejátszás USB-eszközeiről



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszközön található-e lejátszható zene. (lásd: 'Tájékoztató az USB-eszközök lejátszhatóságáról', 21. ezen az oldalon.)

- 1 Hajtsa le az előlapon található fedelet.
- 2 Az USB-eszköz USB-csatlakozóját illessze a(z)  aljzatába.

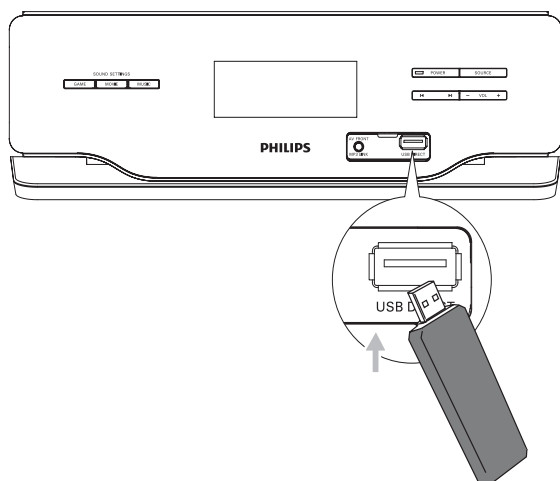

- 3 Az USB-forrás kiválasztásához nyomja meg a **USB** gombot.
↳ A rendszer az összes műsorszámot lejátszza.
- 4 A mappa kiválasztásához nyomja meg a **ALB/PRESET/▲▼** gombot.
- 5 A fájl kiválasztásához nyomja meg a **◀▶** gombot.
- 6 A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a **▶||** gombot.
 - A gyors hátra- vagy előre felé történő kereséshez lejátszás közben tartsa lenyomva a **◀◀** illetve **▶▶** gombot.
 - A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomja le a **▶||** gombot.

Lejátszás ismételése

- 1 Lejátszás közben a **REPEAT** gomb többszöri lenyomásával választhat a következő lehetőségek közül:
 - ↳ **[REPEAT]** (ismétlés): aktuális zeneszám ismételt lejátszása.
 - ↳ **[REPEAT ALL]** (összes ismételése): összes zeneszám ismételt lejátszása.
- 2 A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg többször a **REPEAT** gombot, amíg a kiválasztott funkció már nem látszik a kijelzőn.

Véletlenszerű lejátszás

- 1 Nyomja meg: **SHUF**.
 - ↳ Az összes zeneszám véletlenszerű lejátszása.
- 2 A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg ismét a **SHUF** gombot.



Tanács

- Az ismétlési és a véletlen sorrendű lejátszási funkciót egyidejűleg nem lehet kiválasztani.

Zeneszámok beprogramozása

Megadhatja a zeneszámok lejátszási sorrendjét. Maximum 20 számot tárolhat.

- 1 Leállított üzemmódból a **PROGRAM** gomb megnyomásával léphet át programozási üzemmódba.
 - ↳ A **[01 P-00]** jelzés látható.
- 2 Nyomja meg a **ALB/PRESET/▲▼** gombot a zeneszámot tartalmazó album kiválasztásához.
- 3 A beprogramozni kívánt zeneszámot a **◀** vagy a **▶** gombbal választhatja ki, a **PROGRAM** gombbal pedig megerősítheti választását.

↳ A kijelzőn **[P-X]** felirat jelenik meg, amelyben az „X” a program aktuális helyét jelöli.

4 Az összes beprogramozandó zeneszám kiválasztásához és tárolásához ismételje meg a 2–3. lépéseket.

5 A **▶||** gombbal lejátszhatja a beprogramozott zeneszámokat.

- A program törléséhez leállított állapotban nyomja meg a **PROGRAM** gombot.

Lejátszás csatlakoztatott AV-eszközökről



Megjegyzés

- Győződjön meg a szükséges AV-csatlakozások meglétéről. (lásd: 'Audiovizuális készülékek csatlakoztatása', 11. ezen az oldalon.)

1 Az AV-jelforrás kiválasztásához nyomja meg a **AV**, **HDMI** vagy **COAX/OPT** gombot.

5 Hangerő és hanghatások állítása

Hangerő állítása

- 1 Lejátszás közben a **VOL +/-** gombot megnyomva növelheti/csökkentheti a hangerőt.

A mélynyomó hangerejének állítása

- 1 A mélynyomó hangerejét a **SUBW.VOL** gombbal állíthatja be.

Hanghatás kiválasztása



Megjegyzés

- Egyszerre öbbféle hanghatást nem választhat ki.

Hanghatás kiválasztása játékhoz

- 1 Lejátszás közben a **GAME SOUND** gomb többszöri lenyomásával választhat a következő lehetőségek közül:
 - **[SHOOTING]** (lövés)
 - **[SPORT]** (sport)
 - **[RACING]** (verseny)
 - **[ARCADE]** (árkád)
 - **[NORMAL]** (normál)

Hanghatás kiválasztása filmhez

- 1 Lejátszás közben a **MOVIE SOUND** gomb többszöri lenyomásával választhat a következő lehetőségek közül:
 - **[DRAMA]** (dráma)
 - **[SCIENCE FICTION]** (tudományos-fantasztikus)

- **[ACTION]** (akció)
- **[CONCERT]** (koncert)
- **[NORMAL]** (normál)

A hangszínszabályozó beállításainak kiválasztása

- 1 Az USB-lejátszás közben a **MUSIC SOUND** gomb többszöri lenyomásával választhat a következő lehetőségek közül:
 - **[POP]** (pop)
 - **[JAZZ]** (jazz)
 - **[ROCK]** (rock)
 - **[CLASSIC]** (klasszikus)
 - **[NORMAL]** (normál)

Hang némítása

- 1 Lejátszás közben a **MUTE** gomb megnyomásával némíthatja a hangot vagy szüntetheti meg a némítást.

Audioszinkronizálás engedélyezése

Ha a TV-készülékre küldött videojel lassabb, mint az audiofolyamok, az audiokimenet késleltetésével hozhatja szinkronba őket.

- 1 A késleltetési időtartam beállításához ismételten nyomja meg a **AUDIO SYNC** gombot: 10, 20, 30 ...100, 110 ...190, 200.
 - Az audioszinkronizálás kikapcsolásához ismételten nyomja meg a **AUDIO SYNC** gombot (**OFF**).

6 A házimozirendszer további funkciói

Időzítés

A házimozirendszeren beállítható, hogy adott időben bekapcsoljon.

- 1 A lemez lejátszása automatikusan az elejétől indul.
- 2 Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a **TIMER** gombot.
 - ↳ Megjelenik a **TIMER (IDŐZÍTŐ)** jelzés, és villogni kezdenek az órát jelző számjegyek.
- 3 Nyomja meg a **+VOL -** gombot az óra beállításához.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **TIMER** gombot.
 - ↳ A percet jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 5 Nyomja meg a **+VOL -** gombot a perc beállításához.
- 6 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **TIMER** gombot.
 - ↳ Az üzemmód jelzése villogni kezd.
- 7 A **+VOL -** gomb megnyomásával válassza a **[ON]** (be) lehetőséget.
 - ↳ A kijelzőn óra ikon jelenik meg.
 - ↳ A rendszer automatikusan bekapcsol a megadott időben, és USB-módra vált.
 - ↳ Az ébresztési időzítő kikapcsolásához ismételje meg a fenti lépéseket, és válassza a **[OFF]** (ki) lehetőséget.

Kikapcsolási idő beállítása

- 1 A rendszer bekapcsolt állapotában nyomja meg többször a **SLEEP** gombot a (percekben kifejezett) kívánt időtartam .
 - ↳ A rendszer a megadott időpontban kikapcsol.

7 Termékinformáció

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékinformáció

Általános információk

Tápfeszültség	220- 230 V, 50 Hz
Teljesítményfelvétel	70 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	10 W
Teljesítményfelvétel gazdaságos üzemmódban	1 W
USB Direct	Full Speed 1.1
Méret (sz x ma x mé)	
A fő készülék és a hangszórók	800 x 90 x 95 mm
Mélynyomó	180 x 330 x 340 mm
Tömeg	
Csomagolással	9,5 kg
A fő készülék és a hangszórók	1,8 kg
Mélynyomó	5,2 kg

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	180 W + 120 W RMS
Frekvenciaátvitel	20 - 20 000 Hz
Jel-zaj arány	> 65 dB
1. és 2. AV-bemenet	1,0 V RMS, 20 kOhm
Előlap AV-bemenet	1,0 V RMS, 20 kohm
Koaxiális bemenet	1 V RMS, 75 ohm
Teljes harmonikus torzítás	1%

Bal/jobbs hangszóró

Hangszóró impedanciája	3 ohm (középhangszóró) + 3 ohm (magassugárzó)
Hangszóró-meghajtó	1,5"-es középhangszóró + 1,5" magassugárzó
Érzékenység	> 82 dB / m / W

Mélynyomó

Hangszóró impedanciája	3 ohmos*
.....	mélynyomó
Hangszóró-meghajtó	6,5" mélynyomó
Érzékenység	> 78 dB/m/W

Tájékoztató az USB-eszközök lejátszhatóságáról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- USB flash lejátszók (USB 2.0 vagy USB1.1)
- Memóriakártyák (a házimozi rendszerrel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memórafájl-formátum (szektorméret: 512 bájt)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- WMA 9 és korábbi változat
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- Unicode UTF8-kódolású fájlnev (maximális hosszúság: 128 bájt)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3-/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

8 Hibaelhárítás



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma megoldatlan marad, tekintse meg a Philips www.philips.com/welcome weboldalát. Amikor felveszi a kapcsolatot egy a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze a főegység hálózati adapterének csatlakozását.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet
- Ellenőrizze, hogy a hangsugárzók megfelelően csatlakoznak-e.
- Ha USB üzemmódban nem szól a hang, ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott USB-készüléken van-e lejátszható zene.
- Ha AV üzemmódban nem szól a hang, ellenőrizze, hogy az audiovizuális készüléket megfelelően csatlakoztatta-e a készülékhez.

A távvezérlő nem működik

- A funkciógombok használata előtt válassza ki a forrást a távvezérlővel.
- Csökkentse a távvezérlő és az egység közötti távolságot.
- Helyezze be az elemeket a jelzéseknek (+/-) megfelelő irányú polaritással.
- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül a készülék előlapján található érzékelőre.

Az USB-eszközön található egyes fájlok nem játszhatók le.

- Az USB-eszközön található mappák vagy fájlok száma meghaladja az előírt értéket. Ez nem utal meghibásodásra.
- A fájlok formátuma nem támogatott.

Az USB-eszköz nem támogatott.

- Az USB-eszköz nem kompatibilis a rendszerrel. Próbálkozzon másik megoldással.

Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Megszakadt a tápellátás vagy ki lett húzva a hálózati kábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.

HDMI-csatlakozásnál nem látható kép.

- Ellenőrizze, hogy nem hibás-e a HDMI-kábel. Cserélje ki a HDMI-kábelt.
- Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatott eszközök HDMI-kompatibilisek. Ha nem azok, esetleg nem jelenik meg kimenő audio-/videojel.

HDMI-csatlakozásnál nem hallható hang.

- Előfordulhat, hogy nem hallható hang, ha a csatlakoztatott készülék nem HDCP-kompatibilis vagy csak DVI-kompatibilis.


9 Függelék

Falra szerelés


! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! A biztonságos falra szerelésről kérje szakember véleményét.
- Sérülésveszély! A fali furatok elkészítésekor ügyeljen arra, hogy ne okozzon kárt a gáz-, víz- vagy elektromos vezetékekben.

A mellékelt szerelőkészlet tartalma

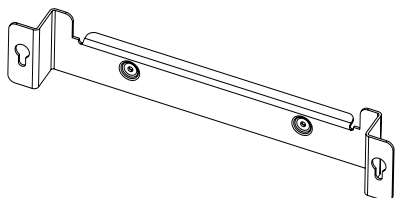

1 db fali tartószerkezet a főegység és a hangszórók számára

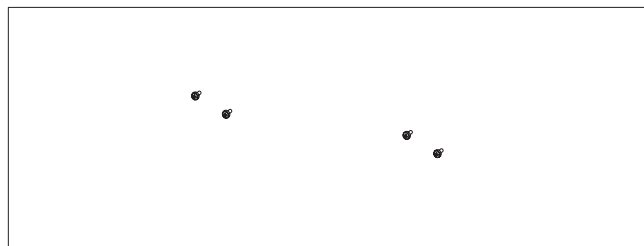

4 db csavar

További kellékek

- Elektromos fúrógép
- Csavarhúzó
- Ceruza


A főegység és a hangszórók felszerelése

! Vigyázat


- Keressen megfelelő helyet a felszereléshez, és hozza létre a szükséges fizikai és vezeték nélküli csatlakozásokat.
- A főegységet és a hangszórókat csak tömör betonból vagy gipszkartonból készült falra szerelje fel!

A főegységet és a hangszórókat a mellékelt tartószerkezet segítségével szerelheti a falra.



1 Igazítsa a tartószerkezetet a kiválasztott helyre a falon. Ceruzával jelölje meg a furatok helyét.

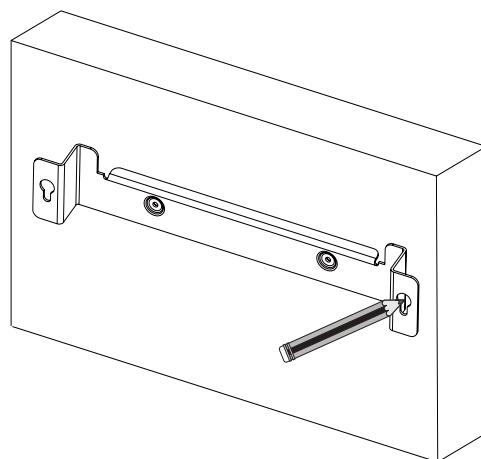


2 Készítse el a furatokat a megjelölt helyeken.

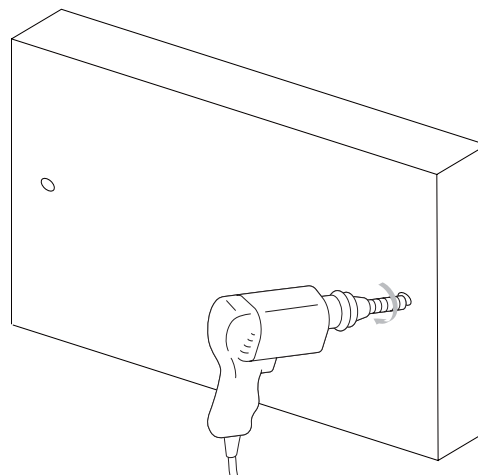

- 3** Hajtson be 2 db mellékelt csavart a furatokba, de hagyjon 5 mm távolságot a csavarfej és a fal között.

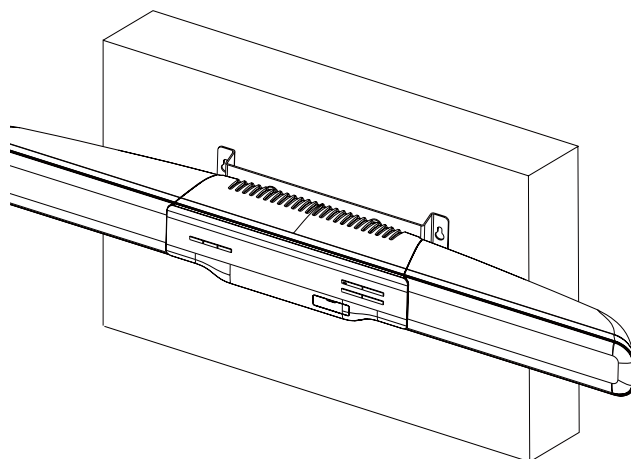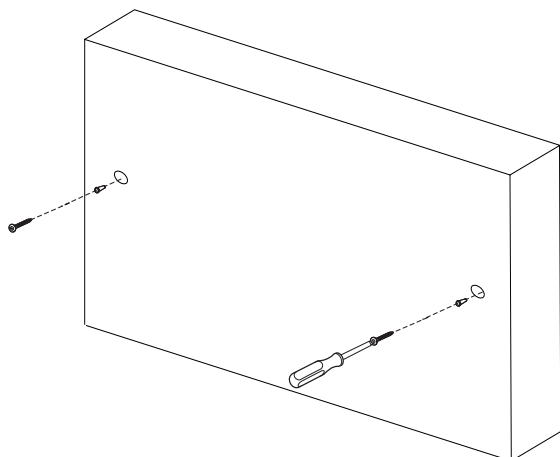

- 4** 2 db mellékelt csavarral rögzítse a fali tartószerkezetet a főegységhez.

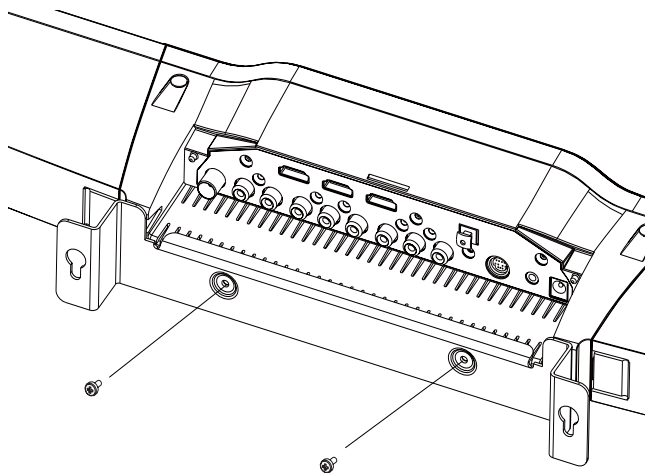

- 5** Függessze a főegységet és a hangszórókat a helyükre.

