

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/welcome



M550

M555



Rozšířená uživatelská priručka

PHILIPS

Obsah

1 Důležité bezpečnostní pokyny 3

2 Váš telefon 4

Co balení obsahuje	4
Přehled telefonu	4
Přehled základní stanice	6
Ikony na displeji	6

3 Začínáme 7

Připojení základní stanice	7
Instalace sluchátka	7
Nastavení data a času	8
Změřte kód PIN pro vzdálený přístup	8
Nabití sluchátka	8
Kontrola stavu baterie	8
Co je pohotovostní režim?	9
Kontrola síly signálu	9

4 Hovory 10

Volání	10
Příjem hovoru	10
Ukončení hovoru	10
Ztlumení mikrofonu	11
Nastavení hlasitosti sluchátka/ reproduktoru	11
Uskutečnění druhého hovoru	11
Přijetí druhého hovoru	11
Přepnutí mezi dvěma hovory	11
Uskutečnění konferenčního hovoru s externími volajícími	11

5 Text a čísla 12

Zadávat textu a čísel	12
Přepínání mezi velkými a malými písmeny	12

6 Telefonní seznam 13

Zobrazení telefonního seznamu	13
Vyhledávání záznamu	13
Volání z telefonního seznamu	13

Otevření telefonního seznamu během hovoru	13
Přidání záznamu	13
Úprava záznamu	14
Odstranění záznamu	14
Odstranění všech záznamů	14

7 Výpis hovorů 15

Typ seznamu hovorů	15
Zobrazení záznamů hovorů	15
Uložení záznamu hovoru do telefonního seznamu	15
Volání zpět	15
Odstranění záznamu hovorů	16
Odstranění všech záznamů	16

8 Seznam pro opakované volání 17

Zobrazení záznamů hovorů pro opakované volání	17
Opakované volání hovoru	17
Uložení záznamu hovoru do telefonního seznamu	17
Odstranění záznamu hovoru pro opakované volání	17
Odstranění všech záznamů hovorů pro opakované volání	17

9 Nastavení telefonu 18

Nastavení zvuku	18
Režim ECO+	18
Název přístroje	19
Nastavení data a času	19
Nastavení jazyka zobrazovaných údajů	19

10 Telefonní záznamník 20

Zapnutí či vypnutí záznamníku	20
Nastavení jazyka záznamníku	20
Nastavení režimu odpovědi	20
Oznámení	20
Příchozí zprávy	21
Nastavení prodlevy vyzvánění	22
Vzdálený přístup	22

11 Služby 24

Typ seznamu hovorů	24
Automatický konferenční hovor	24
Výběr doby opakování	24
Režim vytáčení	24
Registrace dalších sluchátek	25
Zrušení registrace sluchátek	25
Obnovení výchozích nastavení	25

12 Technické údaje 26

13 Oznámení 27

Prohlášení o shodě	27
Shoda s normou GAP	27
Soulad se standardy EMF	27
Likvidace starého výrobku a baterií	27

14 Nejčastější dotazy 29

15 Příloha 31

Tabulky zadávání textu a čísel	31
--------------------------------	----

16 Rejstřík 33

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Požadavky na napájení

- Výrobek vyžaduje elektrické napájení 100-240 V střídavého proudu. V případě výpadku elektrického proudu bude komunikace ztracena.
- Napětí sítě je označeno jako TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) podle definice v normě EN 60950.



Varování

- Elektrická síť je označena za nebezpečnou. Nabíječku lze vypnout pouze odpojením napájení od elektrické zásuvky. Zjistěte, aby byla elektrická zásuvka snadno přístupná.

Poškození a chybné funkci výrobku lze předejít



Výstraha

- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Používejte pouze takové baterie, jaké jsou uvedeny v uživatelské příručce.
- Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.
- Nevyhazujte baterie do ohně.
- Vždy používejte kabely dodané s výrobkem.
- Nabíjecí kontakty ani baterie nesmí přijít do kontaktu s kovovými předměty.
- Výrobek nesmí přijít do styku s malými kovovými předměty. Mohou zhoršit kvalitu zvuku a výrobek poškodit.
- Kovové předměty lze nechat umístěné u telefonního sluchátka nebo na něm.
- Výrobek nepoužívejte na místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu.
-

- Neotvírejte sluchátko, základní stanici ani nabíječku, hrozí nebezpečí vysokého napětí.
- Zásuvka elektrické sítě by měla být nainstalována poblíž zařízení, které chcete připojit, a měla by být snadno přístupná.
- Aktivace funkce handsfree může náhle zvýšit hlasitost sluchátka na velmi vysokou úroveň: zkontrolujte, zda sluchátko nemáte příliš blízko ucha.
- Zařízení není určeno pro nouzové hovory při výpadku elektrické energie. Pro uskutečnění nouzových hovorů mějte k dispozici alternativní přístroj.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s tekutinami.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo abrazivní látky, tyto prostředky mohou výrobek poškodit.
- Telefon nevystavujte nadměrné teplotě z topných těles ani přímému slunečnímu záření.
- Nedopusťte, aby telefon spadl na zem nebo aby na něj spadly jakékoliv předměty.
- Zapnuté mobilní telefony v bezprostřední blízkosti mohou způsobit rušení.

Informace o provozní teplotě a teplotách skladování

- Zařízení používejte v místech, kde je teplota vždy mezi 0 °C a +40 °C (do 90 % relativní vlhkosti).
- Zařízení ukládejte v místech, kde je teplota vždy mezi -20 °C a +45 °C (do 95 % relativní vlhkosti).
- Nízké teploty mohou vést ke zkrácení životnosti baterie.

2 Váš telefon

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory, které společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.




Záruka



Krátká uživatelská příručka


Co balení obsahuje

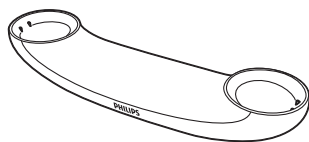

Základní stanice



Sluchátko

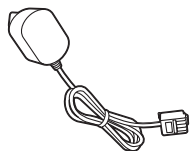

Napájecí adaptér





Telefonní kabel*

Poznámka

- * V některých zemích je nutné k telefonnímu kabelu připojit telefonní adaptér a poté kabel zapojit do telefonní zásuvky.

Přehled telefonu

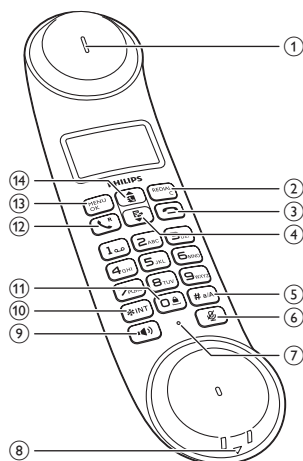

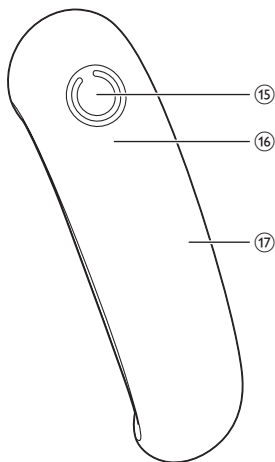

① Sluchátko

② REDIAL/C

- Odstranění textu nebo číslic.
- Zrušení operace.
- Přístup do seznamu pro opakované volání.

③

- Ukončení hovoru.
- Ukončení nabídky/operace.
- Sluchátka zapnete nebo vypnete stisknutím a podržením tlačítka.

④

- Procházení nabídkou směrem dolů.
- Snížení hlasitosti sluchátka/reproduktoru.
- Přístup k výpisu hovorů v pohotovostním režimu.

⑤ # s/A


- Stisknutím a přidržením zadáte pauzu.
- Přepínání mezi velkými/malými písmeny během úprav.

⑥

Ztlumení či zrušení ztlumení mikrofonu.

⑦ Mikrofon

⑧ Dvířka pro baterie

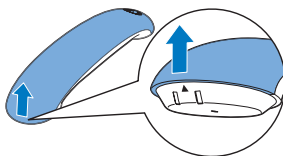

⑨

- Zapnutí/vypnutí reproduktoru telefonu.
- Uskutečňování a příjem hovorů prostřednictvím reproduktoru.

⑩

- Stisknutím a podržením uskutečňte interní hovor (pouze u verze s více sluchátky).
- Nastavení režimu vytáčení (režim pulzního vytáčení nebo režim přechodný režim tónového vytáčení).

⑪

- Stisknutím vytvoříte při psaní textu mezeru.
- Stisknutím a podržením uzamknete klávesnici v pohotovostním režimu.

⑫

- Uskutečňování a příjem hovorů.
- Tlačítka Opakování

⑬ MENU/OK

- Otevření hlavní nabídky.
- Potvrzení volby.
- Vstup do nabídky možností.
- Výběr funkce zobrazené na obrazovce sluchátka přímo nad tlačítkem.

⑭

- Procházení nabídkou směrem nahoru.
- Zvýšení hlasitosti sluchátka/reproduktoru.
- Přístup k telefonnímu seznamu v pohotovostním režimu.

⑮ Reprodukter


⑯ Kontrolka LED

- Vypnuto: žádná nová událost

- Zapnuto: na dvě sekundy při pokládání sluchátka na základní stanici.
- Blikání: nové zmeškané hovory/nové zprávy na záznamníku, nová hlasová pošta, nové textové zprávy (je-li použitelné)
- Rychlé blikání: nový příchozí hovor

17 Zadní kryt přístroje

Přehled základní stanice

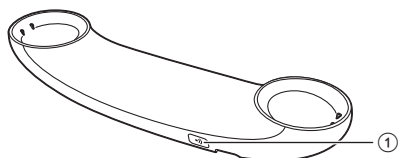

- 1 ●)
- Vyhledání sluchátka.
 - Stisknutím a podržením tlačítka spustíte režim registrace.

Ikony na displeji

V pohotovostním režimu se na hlavní obrazovce zobrazí ikony funkcí, které jsou ve sluchátku dostupné.

Ikona	Popis
	Nachází-li se sluchátko mimo základní stanici/nabíječku, pruhy udávají úroveň nabití baterie (od plného až po slabé).
	Nachází-li se sluchátko v základní stanici/nabíječce, pruhy se posouvají, dokud není nabíjení dokončeno.
	Bliká ikona vybité baterie a ozývá se výstražný tón. Baterie je vybitá a je třeba ji dobít.


	Počet čárek označuje stav připojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je signál nebo spojení lepší.
	Trvale svítí během procházení příchozích hovorů ve výpisu hovorů.
	Indikuje odchozí hovor v seznamu pro opakované volání.
	Bliká v případě nového zmeškaného hovoru nebo při prohlížení nepřetčených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů. Trvale svítí během procházení přetčených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů.
	Bliká v případě přijímání příchozího hovoru. Během hovoru neustále svítí..
	Je zapnutý reproduktor.
	Je vypnuto vyzvánění.
	Záznamník: bliká v případě nové zprávy nebo v případě, že je zaplněná paměť. Zobrazí se, pokud je záznamník telefonu zapnutý.
	Bliká v případě nové hlasové zprávy. Trvale svítí, jestliže již byly hlasové zprávy prohlédnuty ve výpisu hovorů. Pokud nemáte žádné hlasové zprávy, tato ikona se nezobrazuje. Tato funkce závisí na síti.
	Zobrazuje se během procházení seznamu nahoru/dolů a během zvyšování a snižování hlasitosti.
	Napravo je více čísel. Chcete-li zahájit čtení, stiskněte tlačítko REDIAL/C .
	Režim ECO+ je aktivován.

3 Začínáme



Výstraha

- Před připojením a instalací přístroje si přečtěte bezpečnostní pokyny v části „Důležité bezpečnostní pokyny“.

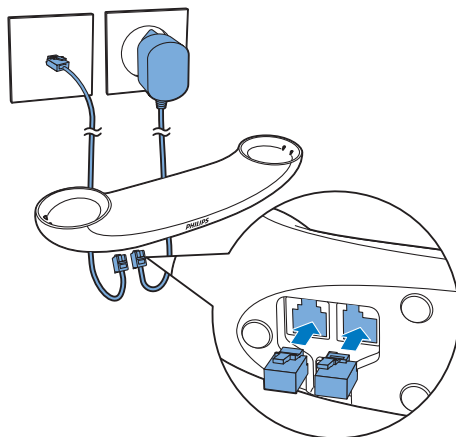

Připojení základní stanice



Varování

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně telefonu.
- K nabíjení baterií používejte jen dodaný napájecí adaptér.




Poznámka

- Pokud si prostřednictvím telefonní linky necháte zřídit vysokorychlostní internetové připojení (DSL), je mezi telefonní kabel a napájecí zásuvku třeba nainstalovat filtr DSL. Tento filtr zabraňuje vzniku šumu a potíží s ID volajícího způsobenými rušením linky DSL. Další informace o filtrech DSL získáte u svého poskytovatele služby DSL.
- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní části základní stanice.

Instalace sluchátka

Baterie jsou ve sluchátku již nainstalovány. Před dobíjením sejměte z krytu baterie pásku.

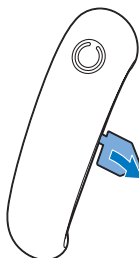

Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Používejte pouze dodané baterie.
- Nebezpečí snížení životnosti baterie! Nikdy nepoužívejte různé značky ani typy baterií.



Poznámka

- Před prvním použitím baterie dobijte po dobu 8 hodin.
- Pokud se sluchátko při nabíjení baterií zahřívá, je to normální.

- 1 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek:
 - konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně základní stanice,
 - napájecí zásuvka ve zdi.
- 2 Jednotlivé konce telefonního kabelu zapojte do následujících zásuvek:
 - telefonní zdířka na spodní straně základní stanice,
 - telefonní zdířka ve zdi.



Varování

- Při vkládání baterie do přihrádky zkontrolujte její polaritu. Nesprávná polarita může výrobek poškodit.

Nastavení data a času



Tip

- Chcete-li datum a čas nastavit později, stisknutím tlačítka **REDIAL/C** toto nastavení přeskočíte.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Nast. tel.] > [Datum a čas]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 3 Stisknutím číselných tlačítek zadejte datum a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Na sluchátku je zobrazena nabídka nastavení času.
- 4 Stisknutím číselných tlačítek zadejte čas.
 - Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítek **⌚ / ⌚** vyberte možnost **[am]** nebo **[pm]** (v závislosti na dané zemi).
- 5 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.

Změňte kód PIN pro vzdálený přístup




Poznámka

- Výchozí kód PIN pro vzdálený přístup záznamníku je 0000 a je důležité jej změnit k zabezpečení bezpečnosti.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Záznamník] > [Vzdál. přístup] > [Změnit PIN]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.

- 3 Zadejte starý kód PIN nebo heslo a potvrďte jej stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 4 Zadejte znovu nový kód PIN nebo heslo a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 5 Zadejte znovu nový kód PIN nebo heslo a potvrďte jej stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nabití sluchátka

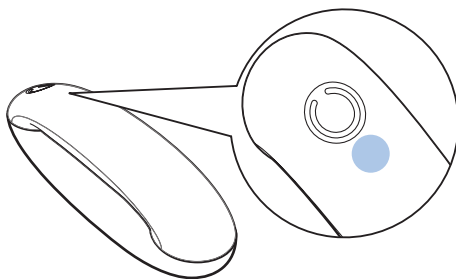

Chcete-li nabíjet sluchátko, umístěte jej jakýmkoli směrem do dokovací stanice. Pokud sluchátko do základní stanice vložíte správně, uslyšíte dokovací tón (viz 'Nastavení dokovacího tónu.' na straně 18). Kontrolka LED na zadní straně sluchátka jednou blikne.

↳ Sluchátko se začne nabíjet.



Poznámka

- Před prvním použitím baterie dobijte po dobu 8 hodin.
- Pokud se sluchátko při nabíjení baterií zahřívá, je to normální.
- Kapacita baterií se časem snižuje. Toto je normální chování baterie.

Telefon je nyní připraven k použití.

Kontrola stavu baterie

Ikona baterie zobrazuje aktuální stav baterie.

	Nachází-li se sluchátko mimo
	základní stanici, pruhy udávají
	úroveň nabití baterie (plné, střední a slabé).
	Bliká ikona vybité baterie. Baterie je vybitá a je třeba ji dobít.

Pokud telefonujete a baterie jsou téměř vybité, uslyšíte varovné tóny. Je-li baterie zcela vybitá, sluchátko se vypne.

Co je pohotovostní režim?

Telefon je v pohotovostním režimu, pokud je nečinný. Pohotovostní obrazovka zobrazuje název a číslo sluchátka, datum a čas.

Kontrola síly signálu

	Počet čárek označuje stav
	připojení mezi sluchátkem
	a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je spojení lepší.

- Před uskutečněním nebo příjmem hovorů a využíváním funkcí telefonu zkontrolujte, zda je zařízení propojeno se základní stanicí.
- Slyšíte-li během telefonování varovné tóny, sluchátko má téměř vybitou baterii nebo je mimo dosah. Dobijte baterii nebo sluchátko přesuňte blíže k základní stanici.

Poznámka

- Při zapnutém režimu **ECO+** se nezobrazuje síla signálu.

4 Hovory

Poznámka

- Při výpadku elektrické energie nelze volat záchrannou službu.

Tip

- Před voláním nebo během něj zkontrolujte sílu signálu (viz 'Kontrola síly signálu' na straně 9).

Volání

Volat lze těmito způsoby:

- Normální hovor
- Vytočení čísla před telefonním hovorem

Hovor můžete uskutečnit také ze seznamu pro opakované volání (viz 'Opakované volání hovoru' na straně 17), telefonního seznamu (viz 'Volání z telefonního seznamu' na straně 13) a výpisu hovorů (viz 'Volání zpět' na straně 15).

Normální hovor

- 1 Stiskněte tlačítko  nebo .
- 2 Vytočte telefonní číslo.
 - ↳ Vytočí se číslo.
 - ↳ Zobrazí se doba trvání telefonního hovoru.

Vytočení čísla před telefonním hovorem

- 1 Vytočte telefonní číslo.
 - Chcete-li smazat číslici, stiskněte tlačítko **REDIAL/C**.
 - Chcete-li smazat všechny číslice, stiskněte a podržte tlačítko **REDIAL/C**.
 - Chcete-li zadat pauzu, stiskněte a přidržte tlačítko **#** a/.

- 2 Stisknutím tlačítek  nebo  vytočte telefonní číslo.

Poznámka

- Časovač hovorů zobrazí dobu aktuálního hovoru.
- Slyšíte-li varovné tóny, telefon má téměř vybitou baterii nebo je mimo dosah. Dobijte baterii nebo telefon přesuňte blíže k základní stanici.

Přijem hovoru

Když zazvoní telefon, můžete vybírat z následujících možností:

- stisknutím tlačítka  nebo  přijmete hovor;
- stisknutím tlačítka **REDIAL/C** vypnete vyzvánění tohoto hovoru.

Varování

- Pokud sluchátko zvoní nebo je aktivováno handsfree, držte jej dále od ucha, abyste zabránili poškození sluchu.

Poznámka

- Jste-li u poskytovatele přihlášení ke službě identifikace volajícího, uvidíte číslo volajícího na sluchátku. Je-li číslo uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se jméno.

Tip

- Pokud zmeškáte hovor, zobrazí se zpráva s upozorněním.

Ukončení hovoru

Hovor lze ukončit těmito způsoby:

- stiskněte tlačítko .
- Umístěte sluchátko do základní stanice nebo nabíjecí kolébky.

Ztlumení mikrofonu

- 1 Během hovoru stiskněte tlačítko 
 - ↳ Na sluchátku se zobrazí nápis [Vypnutí zvuku].
 - ↳ Volající vás neuslyší, ale vy stále uslyšíte jeho hlas.
- 2 Dalším stisknutím tlačítka  ztlumení mikrofonu vypnete.
 - ↳ Nyní můžete s volajícím komunikovat.

Nastavení hlasitosti sluchátka/reproduktoru

Hlasitost během hovoru upravíte pomocí tlačítek  / .

- ↳ Upraví se hlasitost sluchátka/reproduktoru a telefon se vrátí k obrazovce hovorů.

Uskutečnění druhého hovoru

Poznámka

- Tato služba závisí na síti.

- 1 Během hovoru stiskněte tlačítko 
 - ↳ První hovor bude podržen.
- 2 Vytočte druhé číslo.
 - ↳ Vytočí se číslo na obrazovce.

Přijetí druhého hovoru

Poznámka

- Tato služba závisí na síti.

Pokud vás na přichozí hovor upozorní pravidelné pípnutí, hovor lze přijmout těmito způsoby:

- 1 Stisknutím tlačítka  a  přijmete hovor.
 - ↳ První hovor bude podržen a budete připojeni ke druhému hovoru.
- 2 Stisknutím tlačítka  a  ukončíte aktuální hovor a přijmete hovor první.

Přepnutí mezi dvěma hovory

Stiskněte tlačítko  a .

- ↳ Aktuální hovor bude podržen a budete připojeni ke druhému hovoru.

Poznámka

- Tato funkce závisí na dané zemi.

Uskutečnění konferenčního hovoru s externími volajícími

Poznámka

- Tato služba závisí na síti a dané zemi. Informace o dalších poplatcích získáte od poskytovatele služeb.

Pokud jste spojeni se dvěma hovory, stiskněte tlačítko  a poté .

- ↳ Oba hovory se zkombinují a uskutečnění konferenčního hovoru.

5 Text a čísla

Text a čísla lze zadávat pro název sluchátka, záznamy v telefonním seznamu a jiné položky.

Zadávání textu a čísel

- 1 Jedním nebo několikanásobným stisknutím alfanumerického tlačítka zadáte zvolený znak.
- 2 Stisknutím tlačítka **REDIAL/C** znak odstraníte. Stisknutím a podržením tlačítka **REDIAL/C** odstraníte všechny znaky. Pomocí tlačítek  a  posuňte kurzor doleva a doprava.
- 3 Stisknutím tlačítka  přidáte mezeru.



Poznámka

- Chcete-li získat informace o mapování klíčů znaků čísel, nahlédněte do kapitoly „Příloha“.

Přepínání mezi velkými a malými písmeny

Ve výchozím nastavení je první písmeno každého slova ve větě psáno velkým písmenem a ostatní malými písmeny. Stisknutím a podržením tlačítka **#**A** lze mezi velkými a malými písmeny přepínat.

6 Telefonní seznam

Telefonní seznam v tomto telefonu umožňuje uložení až 100 záznamů. Telefonní seznam lze otevřít ve sluchátku. Každý záznam může obsahovat jméno s až 14 znaky a číslo s až 24 číslicemi.

Existují 2 paměti pro přímý přístup (tlačítka **1..** a **2..**). V závislosti na vaší zemi jsou tlačítka **1..** a **2..** předvolena na číslo hlasové pošty a číslo informační služby vašeho poskytovatele služeb. Jestliže v pohotovostním režimu stisknete a přidržíte tlačítko, automaticky dojde k vytočení uloženého telefonního čísla.

Zobrazení telefonního seznamu



Poznámka

- Telefonní seznam lze vždy zobrazit jen na jednom sluchátku.

- 1 Stisknutím tlačítka **1..** nebo tlačítek **MENU/OK** > **[Telef.seznam]** > **[Zobrazit]** otevřete telefonní seznam.
- 2 Vyberte kontakt a zobrazte dostupné informace.

Vyhledávání záznamu

Záznamy v telefonním seznamu lze vyhledávat těmito způsoby:

- Procházením seznamu kontaktů.
- Zadáním prvního znaku kontaktu.

Procházení seznamu kontaktů

- 1 Stisknutím tlačítka **1..** nebo stiskem tlačítek **MENU/OK** > **[Telef.seznam]** > **[Zobrazit]** otevřete telefonní seznam.
- 2 Pomocí tlačítek **1..** a **2..** můžete telefonní seznam procházet.

Zadání prvního znaku kontaktu

- 1 Stisknutím tlačítka **1..** nebo tlačítek **MENU/OK** > **[Telef.seznam]** > **[Zobrazit]** otevřete telefonní seznam.
- 2 Stiskněte alfanumerické tlačítko odpovídající požadovanému znaku.
 - ↳ Zobrazí se první záznam začínající tímto znakem.

Volání z telefonního seznamu

- 1 Stisknutím tlačítka **1..** nebo stiskem tlačítek **MENU/OK** > **[Telef.seznam]** > **[Zobrazit]** otevřete telefonní seznam.
- 2 Vyberte kontakt z telefonního seznamu.
- 3 Stisknutím tlačítka **1..** uskutečnete hovor.

Otevření telefonního seznamu během hovoru

Stiskněte tlačítko **MENU/OK**, vyberte kontakt a stisknutím tlačítka **MENU/OK** zobrazte číslo.

Přidání záznamu



Poznámka

- Je-li paměť telefonního seznamu plná, na sluchátku se zobrazí zpráva s upozorněním. Abyste mohli přidat nové záznamy, je třeba některé odstranit.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.

- 2 Vyberte možnost **[Telef.seznam] > [Přidat nové]**.
- 3 Zadejte název a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
- 4 Zadejte číslo a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Nový záznam bude uložen.



Tip

- Stisknutím a přidržení tlačítka **#**A** vložíte pauzu.



Poznámka

- Telefonní seznam přepíše staré číslo novým.



Tip

- Jedním nebo několikanásobným stisknutím alfanumerického tlačítka zadáte zvolený znak.
- Stisknutím tlačítka **REDIAL/C** znak odstraní. Pomocí tlačítek **↶** a **↷** posuňte kurzor doleva a doprava.

- 2 Vyberte možnost **[Telef.seznam] > [Smazat]**.
- 3 Vyberte kontakt a poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 4 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Záznam bude odstraněn.

Odstranění všech záznamů

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Telef.seznam] > [Smazat vše]**.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 3 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Všechny záznamy (vyjma 2 záznamů paměti pro přímý přístup) jsou odstraněny.

Úprava záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Telef.seznam] > [Upravit]**.
- 3 Vyberte kontakt a poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 4 Upravte jméno a stisknutím tlačítka **MENU/OK** jej potvrďte.
- 5 Upravte číslo a stisknutím tlačítka **MENU/OK** jej potvrďte.
↳ Záznam bude uložen.

Odstranění záznamu

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.

7 Výpis hovorů

Výpis hovorů ukládá historii všech zmeškaných nebo přijatých hovorů. Historie příchozích hovorů obsahuje jméno a číslo volajícího, dobu volání a datum. Tato funkce je k dispozici, pouze máte-li zaregistrovanou službu identifikace volajícího u svého poskytovatele služeb. Telefon uloží až 50 záznamů hovorů. Blikání ikony výpisu hovorů na přístroji vás upozorňuje na nepřijaté hovory. Pokud volající umožňuje zobrazení své identity, můžete zobrazit jeho jméno i číslo. Záznamy hovorů jsou zobrazeny chronologicky, přičemž poslední přijatý hovor je v horní části seznamu.



Poznámka

- Před voláním přímo ze seznamu hovorů zkontrolujte, zda je číslo v seznamu hovorů platné.

Podle ikon na obrazovce poznáte, zda jsou hovory zmeškané/přijaté.

Ikony	Popis
	Trvale svítí během procházení příchozích hovorů ve výpisu hovorů.
	Bliká v případě nového zmeškaného hovoru nebo při prohlížení nepřečtených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů. Trvale svítí během procházení přečtených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů.

Typ seznamu hovorů

Můžete nastavit, zda chcete zobrazit všechny hovory nebo zmeškané hovory z výpisu hovorů.

Nastavení typu seznamu hovorů

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.

- 2 Vyberte možnost **[Služby] > [Typ sezn. vol.]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **MENU/OK**.

Zobrazení záznamů hovorů

- 1 Stiskněte tlačítko .
↳ Zobrazí se výpis příchozích hovorů.
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko **MENU/OK** a výběrem možnosti **[Zobrazit]** získáte více dostupných informací.

Uložení záznamu hovoru do telefonního seznamu

- 1 Stiskněte tlačítko .
↳ Zobrazí se výpis příchozích hovorů.
- 2 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Uložit číslo]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 4 Zadejte a upravte jméno a stisknutím tlačítka **MENU/OK** jej potvrďte.
- 5 Zadejte a upravte číslo a stisknutím tlačítka **MENU/OK** jej potvrďte.
↳ Záznam bude uložen.

Volání zpět

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte záznam ze seznamu.
- 3 Stisknutím tlačítka uskutečnete hovor.

Odstranění záznamu hovorů

- 1 Stiskněte tlačítko .
↳ Zobrazí se výpis příchozích hovorů.
- 2 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Smazat]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 4 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Záznam bude odstraněn.

Odstranění všech záznamů

- 1 Stiskněte tlačítko .
↳ Zobrazí se výpis příchozích hovorů.
- 2 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** vstoupíte do nabídky možností.
- 3 Vyberte možnost **[Smazat vše]** a potvrďte ji stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 4 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Všechny záznamy budou odstraněny.

8 Seznam pro opakované volání

Seznam pro opakované volání ukládá historii vytáčených hovorů. Obsahuje jména a/ nebo čísla, která jste volali. Telefon uloží až 20 záznamů hovorů pro opakované volání.

Zobrazení záznamů hovorů pro opakované volání

Stiskněte tlačítko **REDIAL/C**.

Opakované volání hovoru

- 1 Stiskněte tlačítko **REDIAL/C**.
- 2 Vyberte záznam a poté stiskněte tlačítko .
↳ Vytočí se číslo.

Uložení záznamu hovoru do telefonního seznamu

- 1 Stisknutím tlačítka **REDIAL/C** otevřete seznam vytáčených hovorů.
- 2 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 3 Opětovným stisknutím tlačítka **MENU/OK** vstupte do nabídky.
- 4 Vyberte možnost **[Uložit číslo]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 5 Zadejte a upravte jméno a stisknutím tlačítka **MENU/OK** jej potvrďte.
- 6 Zadejte a upravte číslo a stisknutím tlačítka **MENU/OK** jej potvrďte.

↳ Záznam bude uložen.

Odstranění záznamu hovoru pro opakované volání

- 1 Stisknutím tlačítka **REDIAL/C** otevřete seznam vytáčených hovorů.
- 2 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 3 Opětovným stisknutím tlačítka **MENU/OK** vstupte do nabídky.
- 4 Vyberte možnost **[Smazat]** a potvrďte ji tlačítkem **MENU/OK**.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 5 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Záznam bude odstraněn.

Odstranění všech záznamů hovorů pro opakované volání

- 1 Stisknutím tlačítka **REDIAL/C** otevřete seznam vytáčených hovorů.
- 2 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 3 Opětovným stisknutím tlačítka **MENU/OK** vstupte do nabídky.
- 4 Vyberte možnost **[Smazat vše]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 5 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Všechny záznamy budou odstraněny.

9 Nastavení telefonu

Nastavení telefonu si můžete přizpůsobit podle svého.

Nastavení zvuku

Nastavení hlasitosti vyzvánění přístroje

Vybrat lze z 5 úrovní hlasitosti vyzvánění nebo [Vypnout].

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Nast. tel.] > [Zvuky]** > **[Hlas. vyzv.]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 3 Vyberte úroveň hlasitosti a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení vyzvánění přístroje

Vybrat lze z 10 vyzváněcích melodií.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Nast. tel.] > [Zvuky]** > **[Vyzvánění]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 3 Vyberte vyzváněcí melodii a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení tónu tlačítek

Tón tlačítek je zvuk, který zazní po stisknutí tlačítka na přístroji.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.

- 2 Vyberte možnost **[Nast. tel.] > [Zvuky]** > **[Tón klávesy]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Zapnout]/[Vypnout]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení dokovacího tónu.

Dokovací tón je zvuk, který přístroj vydá při vložení sluchátka do základní stanice nebo nabíječky.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Nast. tel.] > [Zvuky]** > **[Dokovací tón]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Zapnout]/[Vypnout]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Režim ECO+

Je-li aktivován režim **ECO+**, odstraňuje vyzářování sluchátka a základní stanice v pohotovostním režimu.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Nast. tel.] > [Režim ECO+]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[Zapnout]/[Vypnout]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.



Poznámka

- Zkontrolujte, zda jsou všechna sluchátka registrovaná u základní stanice označena číslem M550/M555, aby funkce **ECO+** pracovala správně.
- Je-li aktivován režim **ECO+**, zkracuje se doba pohotovostního režimu. Důvodem je to, že základní stanice v režimu **ECO+** nepřenáší v pohotovostním režimu žádný signál. Proto sluchátka musejí častěji „naslouchat“ signálům ze základní stanice, aby zjistily příchozí hovory nebo jiné požadavky ze základní stanice. Prodlužuje se také doba, kterou sluchátka potřebují pro přístup k funkcím jako je nastavení hovorů, výpisu hovorů, vyhledávání a procházení telefonního seznamu. Sluchátko vás neupozorní v případě, že dojde ke ztrátě spojení v důsledku výpadku napájení nebo přesunu mimo dosah.

Nastavení jazyka zobrazovaných údajů



Poznámka

- Tato funkce se týká pouze modelů s podporou více jazyků.
- Dostupné jazyky se liší v závislosti na zemi.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Nast. tel.] > [Jazyk]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte jazyk a potvrďte jej tlačítkem **MENU/OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Název přístroje

Název přístroje může tvořit až 14 znaků. Zobrazuje se na obrazovce přístroje v pohotovostním režimu.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Nast. tel.] > [Název telefonu]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 3 Zadejte nebo upravte název. Chcete-li smazat znak, stiskněte tlačítko **REDIAL/C**. Chcete-li smazat všechny znaky, stiskněte a podržte tlačítko **REDIAL/C**.
- 4 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení data a času

Další informace naleznete v odstavci „Nastavení data a času“ v části Začínáme.

10 Telefonní záznamník

Poznámka

- Dostupný pouze u modelu M555.

Telefon má telefonní záznamník, který, pokud je zapnutý, zaznamenává nepřijaté hovory. Ve výchozím nastavení je záznamník nastavený na režim **[Nahrát také]**. Záznamník lze spustit dálkově a změnit nastavení pomocí nabídky záznamníku na sluchátku.

Zapnutí či vypnutí záznamníku

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Záznamník] > [Hlas. odpověď]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[Jen odpověď]/[Nahrát také]/[Vypnout]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení jazyka záznamníku

Poznámka

- Tato funkce se týká pouze modelů s podporou více jazyků.

Jazyk záznamníku je jazyk oznámení.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Záznamník] > [Jazyk hlasu]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte jazyk a potvrďte jej tlačítkem **MENU/OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení režimu odpovědi

Při nastavení záznamníku lze zvolit, zda mohou volající nechat vzkaz. Volbou možnosti **[Nahrát také]** umožníte volajícím nechávat vzkazy. Volbou možnosti **[Jen odpověď]** zakážete volajícím nechávat vzkazy.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Záznamník] > [Hlas. odpověď]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte režim záznamníku a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Poznámka

- Je-li paměť plná, záznamník se automaticky přepne do režimu **[Jen odpověď]**.

Oznámení

Oznámení je zpráva, kterou volající uslyší, pokud hovor přijme záznamník. Záznamník má 2 výchozí zprávy: pro režim **[Nahrát také]** a pro režim **[Jen odpověď]**.

Záznam oznámení

Oznámení může být dlouhé nejvýše 3 minuty. Nově nahrané oznámení automaticky nahradí staré.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Záznamník] > [Oznámení]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[Nahrát také]** nebo **[Jen odpověď]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 4 Vyberte možnost **[Nahrát]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.

- 5 Po pípnutí začněte v blízkosti mikrofonu nahrávat zprávu.
- 6 Záznam ukončíte stisknutím tlačítka **MENU/OK**, nebo skončí po 3 minutách.
- ➔ Nově zaznamenané oznámení si můžete poslechnout ve sluchátku.



Poznámka

- Při záznamu oznámení dbejte na to, abyste mluvili co nejlépe do mikrofonu.

Poslech oznámení

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
 - 2 Vyberte možnost **[Záznamník] > [Oznámení]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
 - 3 Vyberte možnost **[Nahrát také]** nebo **[Jen odpověď]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
 - 4 Vyberte možnost **[Přehrát]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- ➔ Aktuální oznámení si můžete poslechnout.



Poznámka

- Pokud přijmete příchozí hovor, oznámení již vyslechnout nelze.

Obnovení výchozího oznámení

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Záznamník] > [Oznámení]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[Nahrát také]** nebo **[Jen odpověď]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 4 Vyberte možnost **[Použ. vých.]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.

- ➔ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.

- 5 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
- ➔ Výchozí oznámení je obnoveno.

Příchozí zprávy

Každá zpráva může být dlouhá nejvýše 3 minuty. Pokud máte nové zprávy, na záznamníku bliká indikátor nových zpráv a na sluchátku se zobrazí zpráva s upozorněním.



Poznámka

- Pokud telefon zvednete, když volající zanechává zprávu, nahrávání se přeruší a můžete s volajícím hovořit přímo.
- Je-li paměť plná, záznamník se automaticky přepne do režimu **[Jen odpověď]**. Chcete-li přijímat nové zprávy, odstraňte staré.

Poslech příchozí zprávy

Příchozí zprávy lze vyslechnout v pořadí, ve kterém byly zaznamenány.

Vyberte možnost **MENU/OK > [Záznamník] > [Přehrát]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.

- ➔ Spustí se přehrávání nové zprávy. Neměli na záznamníku žádná nová zpráva, spustí se přehrávání starých zpráv.
- Stisknutím tlačítka **REDIAL/C** přehrávání zastavíte.
- Stisknutím tlačítka **MENU/OK** vstoupíte do nabídky možností.
- Stisknutím tlačítek / zvýšíte/snížíte hlasitost.



Tip

- Na prvním řádku se zobrazí počítadlo zpráv (zatímco datum se zobrazuje na druhém řádku). Označuje aktuálně zobrazenou zprávu v porovnání s celkovým počtem přijatých zpráv.

Odstranění příchozí zprávy

- 1 Při poslechu zprávy vstupte stisknutím tlačítka **MENU/OK** do nabídky možností.
- 2 Vyberte možnost **[Smazat]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
↳ Bude odstraněna aktuální zpráva.

Odstranění všech příchozích zpráv

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Záznamník] > [Smazat vše]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 3 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Všechny staré zprávy budou trvale odstraněny.



Poznámka

- Odstranit lze pouze přečtené zprávy. Odstraněné zprávy nelze obnovit.

Nastavení prodlevy vyzvánění

Je možné nastavit, kolikrát telefon zazvoní, než hovor přijme záznamník.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Záznamník] > [Zpožd. zvonění]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte nové nastavení a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.



Poznámka

- Před použitím této funkce zkontrolujte, zda je záznamník zapnutý.



Tip

- Pokud záznamník používáte dálkově, doporučujeme prodlevu vyzvánění nastavit na režim **[Úspora popl.]**. Jde o ekonomický způsob správy zpráv. U nových zpráv záznamník přijme hovor po 3 zazvoněních; nejsou-li na záznamníku žádné zprávy, přijme hovor po 5 zazvoněních.

Vzdálený přístup

Záznamník lze ovládat, i když nejste doma. Stačí uskutečnit hovor telefonem s tónovou volbou a zadat 4ciferný kód PIN.



Poznámka

- Kód PIN pro vzdálený přístup je stejný jako systémový kód PIN. Přednastavený kód PIN je 0000.

Aktivace/Deaktivace vzdáleného přístupu

Vzdálený přístup k záznamníku lze povolit, nebo blokovat.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Záznamník] > [Vzdál. příst.]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[Aktivovat]/[Deaktivovat]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Změna kódu PIN nebo hesla

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.

- 2 Vyberte možnost **[Záznamník] > [Vzdál. příst.] > [Změnit PIN]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 3 Zadejte starý kód PIN nebo heslo a potvrďte jej stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 4 Zadejte znovu nový kód PIN nebo heslo a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 5 Zadejte znovu nový kód PIN nebo heslo a potvrďte jej stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

2	Poslech zpráv.
3	Přechod na další zprávu.
6	Odstranění aktuální zprávy.
7	Zapnutí záznamníku. (není dostupné při poslechu zpráv).
8	Zastavení poslechu zprávy.
9	Vypnutí záznamníku. (není dostupné při poslechu zpráv).

Vzdálený přístup k záznamníku

- 1 Pomocí telefonu s tónovou volbou zavolejte číslo svého domácího telefonu.
- 2 Jakmile uslyšíte oznámení, stiskněte tlačítko #.
- 3 Zadejte kód PIN.
↳ Nyní máte přístup k záznamníku a můžete si poslechnout své nové zprávy.

Poznámka

- Máte 2 možnosti pro zadání správného kódu PIN, než telefon zavěsí.

- 4 Funkci spustíte stisknutím tlačítka. Seznam dostupných funkcí naleznete v níže uvedené tabulce Příkazy pro vzdálený přístup.

Poznámka

- Pokud není nalezena žádná zpráva a do 8 sekund nestisknete žádné tlačítko, telefon automaticky zavěsí.

Příkazy pro vzdálený přístup

Tlačítko	Funkce
1	Opakování aktuální zprávy nebo poslech předchozí zprávy.

11 Služby

Telefon podporuje řadu funkcí, jež umožňují uskutečňování a správu hovorů.

Typ seznamu hovorů

Můžete nastavit, zda chcete zobrazit všechny hovory nebo zmeškané hovory z výpisu hovorů.

Zobrazení záznamů hovorů

- 1 Stiskněte tlačítko .
↳ Zobrazí se výpis přichozích hovorů.
- 2 Vyberte záznam a stiskněte tlačítko **MENU/OK** a výběrem možnosti **[Zobrazit]** získáte více dostupných informací.

Automatický konferenční hovor

Chcete-li spojit externí hovor s jiným přístrojem, stiskněte tlačítko .



Poznámka

- Tato funkce je dostupná pouze u verzí s více sluchátky.

Aktivace/Deaktivace automatického konferenčního hovoru

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Služby] > [Konference]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[Aut.]/[Vypnout]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Výběr doby opakování

Před přijetím druhého hovoru zkontrolujte, zda je správně nastavena doba opakování. Telefon má dobu opakování obvykle předem nastavenou. Zvolte jednu ze 3 možností: **[Krátký]**, **[Střední]** a **[Dlouhý]**. Počet dostupných možností je v různých zemích různý. Podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Služby] > [Čas opak. hov.]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Režim vytáčení



Poznámka

- Tato funkce závisí na dané zemi a lze ji použít pouze u modelů, jež podporují tónové i pulzní vytáčení.

Režim vytáčení je telefonní signál používaný ve vaší zemi. Telefon podporuje tónové (DTMF) a pulzní (otočné) vytáčení. Podrobné informace získáte od poskytovatele služeb.

Nastavení režimu vytáčení

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Služby] > [Režim vytáč.]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 3 Zvolte režim vytáčení a stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.



Poznámka

- Je-li telefon v režimu pulzního vytáčení, stisknutím tlačítka * během hovoru zapnete přechodný režim tónového vytáčení. Číslice zadané pro toto volání budou odeslány jako tónové signály.

Registrace dalších sluchátek

K základní stanici lze zaregistrovat další sluchátka.

K základní stanici lze zaregistrovat až 3 sluchátka.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK** na sluchátku.
- 2 Vyberte možnost **[Služby] > [Registrovat]**.
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko **••** na základní stanici po dobu 5 sekund, poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka **MENU/OK**.
- 4 Zadejte systémový kód PIN nebo heslo. Po stisknutí tlačítka lze provést **REDIAL/C** opravy. Stisknutím tlačítka **MENU/OK** potvrďte kód PIN nebo heslo.



Poznámka

- U modelů se záznamníkem uslyšíte potvrzující pípnutí.

↳ Registrace bude dokončena za celé 2 minuty. Základna sluchátku automaticky přiřadí číslo přístroje.



Poznámka

- Nejsou-li kód PIN nebo heslo správné nebo do dané doby není nalezena žádná základna, na sluchátku se zobrazí zpráva s upozorněním. Pokud se registrace nezdaří, postup zopakujte.



Poznámka

- Přednastavený kód PIN nebo heslo je 0000. Nelze ho změnit.

Zrušení registrace sluchátek

- 1 Pokud tutéž základní stanici sdílejí dvě sluchátka, registraci jednoho z nich lze zrušit pomocí druhého sluchátka.
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 3 Vyberte možnost **[Služby] > [Neregistrovat]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
- 4 Zadejte systémový kód PIN nebo heslo. (Přednastavený kód PIN nebo heslo je 0000.) Stisknutím tlačítka **REDIAL/C** číslo odeberete.
- 5 Zvolte číslo sluchátka, jehož registraci chcete zrušit.
- 6 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Registrace sluchátka bude zrušena.



Tip

- V pohotovostním režimu se číslo sluchátka zobrazí vedle jeho názvu.

Obnovení výchozích nastavení

Nastavení telefonu lze obnovit na původní tovární nastavení.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 2 Vyberte možnost **[Služby] > [Resetovat]** a stisknutím tlačítka **MENU/OK** ji potvrďte.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 3 Stisknutím tlačítka **MENU/OK** volbu potvrďte.
↳ Všechna nastavení s výjimkou telefonního seznamu budou resetována.

12 Technické údaje

Všeobecné specifikace a funkce.

- Maximální čas hovoru: 16 hodin
- Maximální doba v pohotovostním režimu: 250 hodin (kontrola LED je vypnutá)
- Dosah v interiéru: 50 metrů
- Dosah v exteriéru: 300 metrů
- Telefonní seznam s 100 záznamy
- Seznam pro opakované volání s 20 záznamy
- Výpis hovorů s 50 záznamy
- Záznamník disponující až 30 minutami doby záznamu
- Podpora standardu identifikace volajícího: FSK, DTMF

Baterie

- Philips: 2 x nabíjecí baterie AAA Ni-MH, 1,2 V, 550 mAh

Nabíjecí adaptér

Základna a nabíječka:

- Philips: S003EV06000302, vstup: 100-240 V AC 50/60 Hz 200 mA; výstup: (i) 6 V 300 mA, (ii) 6 V 200 mA

Spotřeba energie

- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,6 W (M550), 0,65 W (M555)

Hmotnost a rozměry

- Sluchátko: 171 gramů
- 213,0 x 50 x 44 mm (V x Š x H)
- Základna: 157 gramů
- 215 x 50 x 35 mm (V x Š x H)

13 Oznámení

Prohlášení o shodě

Společnost Philips Consumer Lifestyle tímto prohlašuje, že výrobek M550/M555 je v souladu se zásadními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách www.p4c.philips.com.

Tento výrobek byl navržen, testován a vyroben podle evropské směrnice pro rádiové telekomunikační koncová zařízení (R&TTE) 1999/5/EC.

Shoda s normou GAP

Norma GAP zaručuje, že všechny sluchátka a základní stanice DECT™ GAP splňují normy minimálního provozu bez ohledu na výrobní značku. Sluchátko i základní stanice vyhovují normě GAP, což znamená, že zaručují minimální funkce: registraci sluchátka, převzetí linky, uskutečnění a přijetí hovoru. Pokročilé funkce nemusí být při použití s jinými výrobními značkami k dispozici. Chcete-li sluchátko zaregistrovat a používat se základní stanicí vyhovující normě GAP jiné značky, postupujte nejprve podle pokynů výrobce a poté podle postupu pro registraci sluchátka popsaného v této příručce. Chcete-li k základní stanici zaregistrovat sluchátko jiné značky, přepněte základní stanici do režimu registrace a postupujte podle pokynů popsaných v návodu výrobce sluchátka.

Soulad se standardy EMF

Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených

pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály. Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době jejich výroby. Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné. Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.

Likvidace starého výrobku a baterií



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistíte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Jestliže je k výrobku přiloženo toto logo, znamená to, že byl zaplacen příspěvek národnímu sdružení pro obnovu a recyklaci.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

14 Nejčastější dotazy

Na obrazovce se nezobrazuje ukazatel síly signálu.

- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Je-li na sluchátku zobrazena zpráva [Zaregistrovat Sluchátko], zaregistrujte jej.



Tip

- Další informace najdete v kapitole „Služby“ v části „Registrace dalších sluchátek“.

Sluchátko je ve stavu vyhledávání, co mám dělat?

- Zkontrolujte, zda je základní stanice připojená k elektrické síti.
- Zaregistrujte sluchátko k základní stanici.
- Umístěte sluchátko blíže ke stanici.

Co dělat, pokud se nezdaří spárování (registrace) dalších sluchátek ke stanici?

Paměť základny je plná. Zrušte registraci nepoužívaných přístrojů a zkuste to znovu.



Tip

- Další informace najdete v kapitole „Služby“ v části „Zrušení registrace sluchátek“.

Vybral jsem nesprávný jazyk, který neznám, co mám dělat?

- 1 Stisknutím tlačítka  se vrátíte na obrazovku pohotovostního režimu.
- 2 Chcete-li vyvolat obrazovku s hlavní nabídkou, stiskněte tlačítko **MENU/OK**.
- 3 Na obrazovce se zobrazí jedna z následujících možností:

[Nast. tel.] > [Jazyk]

[Tel.beáll.] > [Nyelv]

[Phone setup] > [Language]

[Nast. telefona] > [Jezik]

[Post. tel.] > [Jezik]

[Nastav. tel.] > [Jazyk]

[Настр. тел.] > [Язык]

[Post. tel.] > [Jezik]

4 Výběrem zpřístupníte možnosti jazyka.

5 Vyberte správný jazyk.

Žádný vytáčení tón

- Zkontrolujte připojení telefonu.
- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.

Žádný dokovací tón


- Sluchátko není správně vloženo do základní stanice nebo nabíječky.
- Nabíjecí kontakty jsou znečištěny. Nejprve odpojte napájení a vyčistěte kontakty vlhkým hadříkem.

Co dělat, pokud nelze změnit nastavení hlasové pošty?

Službu hlasové pošty spravuje poskytovatel služeb, nikoli samotný telefon. Chcete-li nastavení změnit, obraťte se na poskytovatele služeb.

Přístroj v nabíječce se nenabíjí.

- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
- Zkontrolujte, zda je sluchátko správně vloženo do nabíječky. Ikona baterie se při nabíjení pohybuje.
- Zkontrolujte, zda je dokovací tón v nastavení zapnut. Pokud sluchátko do nabíječky vložíte správně, uslyšíte dokovací tón.
- Nabíjecí kontakty jsou znečištěny. Nejprve odpojte napájení a vyčistěte kontakty vlhkým hadříkem.
- Baterie jsou vadné. Kupte si nové se stejnými specifikacemi. Postup sejmutí dvířek přihrádky na baterie naleznete na následujícím obrázku.

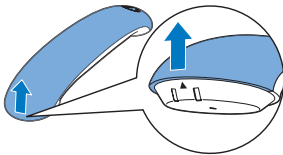

Žádné zobrazení

- Zkontrolujte, zda jsou baterie dostatečně nabité.
- Ujistěte se, že je telefon napájený a připojený.

Špatný zvuk (praskání, ozvěna apod.)

- Sluchátko je téměř mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Telefon je rušen nedalekými elektrickými přístroji. Přesuňte základní stanici dále od elektrických přístrojů.
- Telefon je v místě se silnými stěnami. Přesuňte základní stanici dále od silných stěn.

Telefon nezvoní.

Zkontrolujte, zda je zapnuto vyzvánění přístroje.

Nezobrazuje se identifikace volajícího.

- Služba není aktivována. Informujte se u poskytovatele služeb.
- Informace o volajícím jsou odepřeny nebo nejsou dostupné.



Poznámka

- Nepomohou-li výše uvedená řešení, odpojte napájení od přístroje a základní stanice. Zkuste to znovu po 1 minutě.

15 Příloha

Tabulky zadávání textu a čísel

Tlačítko	Znaky velkých písmen (pro angličtinu/francouzštinu/němčinu/italštinu/turečtinu/portugalštinu/španělštinu/nizozemštinu/dánštinu/finštinu/norštinu/švédštinu/rumunštinu/polštinu/češtinu/maďarštinu/slovenštinu/slovinštinu/chorvatštinu/litevštinu/estonštinu/lotyštinu/bulharštinu)
0	Volné místo . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ ¢ § ...
2	A B C 2 Â Æ Á Ã Ä Å Ç
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï
4	G H I 4 Ğ Ħ I J K L
5	J K L 5 Å
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š ſ Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Û
9	W X Y Z 9 Ø Æ Ξ Ψ Ž

Tlačítko	Znaky malých písmen (pro angličtinu/francouzštinu/němčinu/italštinu/turečtinu/portugalštinu/španělštinu/holandštinu/dánštinu/finštinu/norštinu/švédštinu)
0	Volné místo . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 â ã ä å Æ Á Ã Ä Å Ç
3	d e f 3 ê ë ì í î ï
4	g h i 4 ğ ħ i j k l
5	j k l 5 Å
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ÷
7	p q r s 7 š ſ π θ σ
8	t u v 8 ù ú û

9	w x y z 9 ø æ Ξ Ψ ž
Tlačítko	Znaky velkých písmen (pro řečtinu)
0	Volné místo . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ Δ A B C Ä Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I Δ G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S Β
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tlačítko	Znaky malých písmen (pro řečtinu)
0	Volné místo . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ÷
7	π ρ σ ζ 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ü ÷
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Tlačítko	Znaky velkých písmen (pro srbštinu)
0	Volné místo . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C Ъ Ы Ъ 2 A B B Г
3	D E F J Đ 3 D E Ж З Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й K Л Г
5	J K L Њ 5 M H O П Л
6	M N O Ћ 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ъ Ы Ю Я Ω Ξ Ψ

Tlačítko	Znaky malých písmen (pro srbštinu)
0	Volné místo . 0 , / : ; " ' ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c Ъ Ь Ї Ь 2 А Б В Г
3	d e f J Đ 3 Δ Е Ж 3
4	g h i Љ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 М Н О П
6	m n o Ћ 6 Р С Т У
7	p q r S Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β
8	t u v i j 8 Ш Щ Ъ Ы
9	w x y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

16 Rejstřík

A

automatický konferenční hovor 24

B

baterie 7, 8, 26
bezpečnost 3

D

další přístroje 25
doba opakování 24

I

identifikace volajícího 10, 15

J

jeden nebo dva pozdržené hovory 11

K

konference 11, 24
kontakty 13

L

likvidace 27

N

nabíjení 8
napájecí adaptér 26
nastavení 7
nastavení času 8
nastavení hlasitosti 11
nastavení jazyka
přístroj 19
záznamník 20
nastavení telefonu 18
název přístroje 19
norma GAP 27

O

odstranění zpráv 22
odstraňování problémů / časté otázky 29
opakované volání 17
oznámení 20

P

PIN
přístroj 8
záznamník 8, 22
pohotovostní režim 9
poslech zpráv 21
příchozí zprávy 21
příjem hovoru 10
prodlevy vyzvánění 22

R

registrace / zrušení registrace 25
režim vytáčení 24

S

síla signálu 9

T

telefon
nastavení 7
přehled 4
telefonní seznam 13, 15

U

uložení čísla 15

V

volání 10
výchozí nastavení 25
vyhledání sluchátek / vyhledávání 6
výpis hovorů 15
vyzváněcí melodie 18
vzdálený přístup k záznamníku 22

Z

zadávaní textu	12, 31
základní stanice	
nastavení	7
přehled	6
zapnuto/vypnuto	20
záznamník	20
zmeškané hovory	15
ztlumení	11
zvuky	
dokování	18
zvuk tlačítek	18



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_M55x_53_CS_V1.0
WK12371

