

# Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



SPA7355



# Mode d'emploi

**PHILIPS**



# Table des matières

---

<b>1 Important</b>	2
Sécurité	2
Avertissement	3
<hr/>	
<b>2 Votre Multimedia Speaker</b>	5
<hr/>	
<b>3 Installation</b>	6
<hr/>	
<b>4 Prise en main</b>	7
Fonction facultative	7
<hr/>	
<b>5 Informations sur le produit</b>	8
<hr/>	
<b>6 Dépannage</b>	8

# 1 Important

---

## Sécurité

### Signification des symboles de sécurité



Ce symbole éclair signifie que les composants non isolés de votre appareil peuvent provoquer une décharge électrique. Pour la sécurité de votre entourage, ne retirez pas le couvercle du produit. Le point d'exclamation signale des points importants et vous invite à consulter la documentation fournie afin d'éviter tout problème de fonctionnement et de maintenance.



### Avertissement

- L'appareil ne doit pas être exposé aux fuites et aux éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- Pour couper complètement l'alimentation, débranchez la prise secteur de l'appareil.
- La prise secteur de l'appareil ne doit pas être obstruée OU doit rester facilement accessible pendant l'utilisation.
- Aucune flamme nue, par exemple une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.

## Sécurité d'écoute



### Attention

- Pour éviter des pertes d'audition, n'utilisez pas le casque à un volume élevé trop longtemps et réglez le volume à un niveau non nuisible. Plus le volume est élevé, plus la durée d'écoute non nuisible est courte.

### **Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs.**

- Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
- Veillez à ne pas augmenter le volume au fur et à mesure que votre ouïe s'y accoutume.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu'il masque complètement les sons environnants.
- Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
- Toute pression acoustique excessive au niveau des écouteurs et des casques est susceptible de provoquer une perte d'audition.

---

## Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par WOOX Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.



Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.

---

## Mise au rebut de votre ancien produit



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC. Veuillez vous renseigner sur votre système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes.

La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.

### Informations sur l'environnement


Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

## 2 Votre Multimedia Speaker

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips !

Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

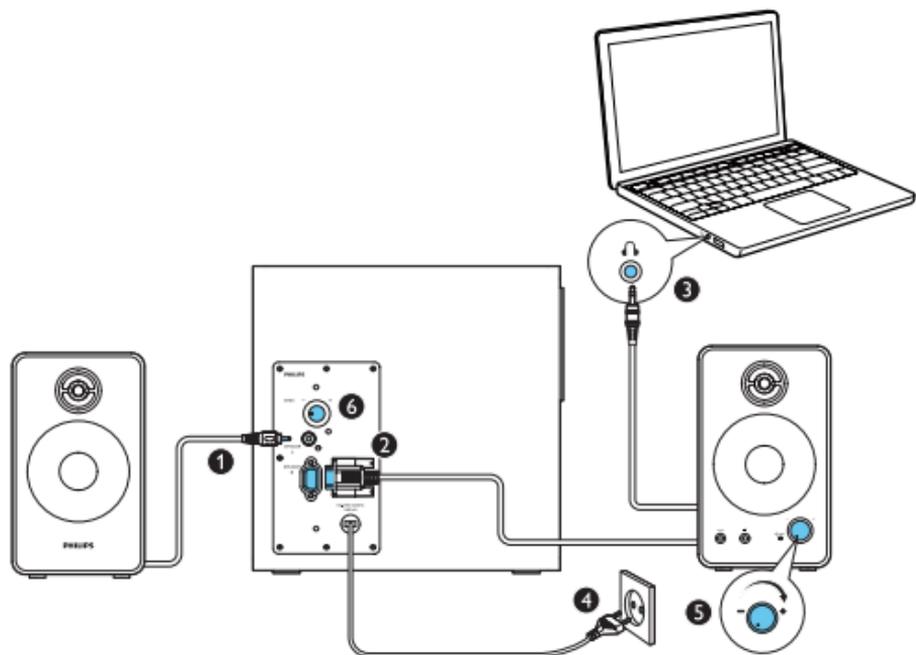

## 3 Installation

- 1 Insérez la fiche de l'enceinte gauche dans la prise **SPEAKER L** (1).
- 2 Insérez la fiche de l'enceinte droite dans la prise **SPEAKER R** (2).
- 3 Connectez la fiche d'entrée audio de l'enceinte droite à la prise de sortie audio de votre ordinateur (3).
- 4 Branchez la fiche CA sur la prise d'alimentation secteur (4).

## 4 Prise en main



### Remarque

- Assurez-vous que les enceintes multimédias sont correctement installées avant de les utiliser.

- 1 Tournez le bouton **VOL** dans le sens des aiguilles d'une montre pour allumer les enceintes multimédias (5).  
↳ Le voyant orange est allumé.
- 2 Réglez le volume à l'aide du bouton **VOL** ou de l'application informatique.
- 3 Tournez le bouton **BASS** pour régler les basses (6).
- 4 Après utilisation, éteignez les enceintes et débranchez-les.

---

## Fonction facultative

- **Utilisation d'un casque :**  
Connectez un casque (non fourni) à la prise .
- **Lecture de musique à partir d'un appareil audio externe comme un lecteur MP3 :**
  - 1 Branchez un câble MP3 Link (non fourni) sur la prise **AUX** et la prise casque de l'appareil.
  - 2 Lancez la lecture de la musique sur l'appareil.

# 5 Informations sur le produit

Alimentation par secteur

---

Modèle : SPA7355

---

Entrée : 100-240 V ~, 50/60 Hz, 550 mA

---

**Configuration requise :**

---

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ ou Windows 7	Mac OS9/OS® X ou version ultérieure

---

# 6 Dépannage

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation du produit, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si le problème persiste, enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

- Assurez-vous que les enceintes sont correctement installées.
- Assurez-vous que les voyants s'allument.





Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

