


3 Disfrute

Reproducción de DVD

- 1 Pulse **OPEN/CLOSE** en la parte frontal del sistema de DVD para abrir la bandeja de discos.
{Sistema de DVD (parte frontal)}



- 2 Coloque el DVD en la bandeja con la etiqueta hacia arriba.
- 3 Vuelva a pulsar **OPEN/CLOSE** .
- 4 Pulse **UP** , **DOWN** , **RIGHT** o **LEFT** para desplazarse por las opciones del menú de DVD.
- 5 Pulse **PLAY** en la opción deseada.
- 6 Para detener la reproducción, pulse **STOP** .

Sugerencia: pulse **PLAY** para reanudar la reproducción desde el punto en el que se detuvo o pulse **STOP** y **PLAY** para iniciarla desde el principio.

- 7 Pulse **DISC MENU** para volver al menú de DVD.

Cómo escuchar la radio

- 1 Pulse **TUNER** . {Pantalla frontal}

AUTO INSTALL PRESS PLAY

- 2 Pulse y mantenga pulsado **PLAY** hasta que aparezca 'START' (Iniciar).

Sugerencia: esta función sólo está disponible al configurar el sistema por primera vez. Consulte el manual si desea programar de nuevo las emisoras de radio o para realizar una programación manual.

- 3 Una vez finalizado el proceso, puede utilizar los botones **NEXT** o **PREVIOUS** para seleccionar una emisora.

Disfrute del sonido envolvente

- 1 Pulse **SURR** para alternar entre estéreo y multicanal.
- 2 Pulse **SOUND** para alternar entre los efectos de sonido digitales preseleccionados de concierto, drama, acción o ciencia ficción.

Solución de problemas

Encontrará más consejos sobre la solución de problemas en el manual de usuario.

Problema	Consejo
No hay alimentación.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el cable de alimentación de CA está conectado correctamente. • Pulse STANDBY-ON en la parte frontal del sistema de DVD para encender el sistema.
No hay imagen.	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse DISC en el control remoto. • Compruebe la conexión al televisor y asegúrese de que los conectores están enchufados en su lugar de forma correcta.
No hay sonido o se escucha distorsionado.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste el volumen. • Compruebe las conexiones y la configuración de los altavoces. • Compruebe las conexiones de audio y pulse el botón SOURCE para seleccionar la fuente de entrada correcta.
El control remoto no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que las pilas estén correctamente cargadas o sustitúyalas por otras nuevas. • Seleccione la fuente (disco (DISC) o sintonizador (TUNER), por ejemplo) antes de pulsar el botón de función. • Reduzca la distancia entre el control remoto y el sistema. • Dirija el control remoto de forma directa al sensor de infrarrojos.

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Para obtener más información sobre el producto, consulte el manual del usuario del sistema Home Theatre.

En línea

Vaya a www.philips.com/support.




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 31 39 246 17971
www.philips.com

Guía de inicio rápido




- 1 Conexión
- 2 Configuración
- 3 Disfrute

Contenido del paquete




Sistema de DVD

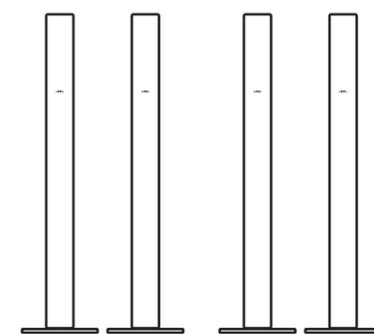

Altavoces frontales (izquierdo y derecho) Altavoces posteriores (izquierdo y derecho)




Altavoz central



Subwoofer



Guía de inicio rápido

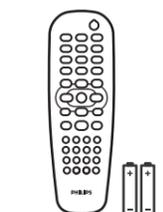

Control remoto con dos pilas



Cable Scart



Antena de cuadro AM/MW



Manual del usuario




Cable de antena FM

PHILIPS

1 Conexión

A Colocación de los altavoces y el subwoofer

- 1 Coloque el altavoz central sobre el televisor o cerca de él.
- 2 Coloque el subwoofer en el suelo.
- 3 Sitúe los altavoces frontales a la misma distancia del televisor y formando un ángulo de 45° con el oyente.
- 4 Coloque los altavoces posteriores hacia el oyente, a igual distancia en los lados derecho e izquierdo.

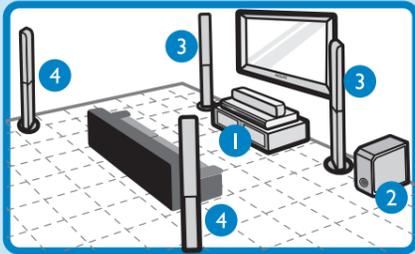

B Ajuste de antenas


- 1 Conecte la antena FM al conector FM, extiéndala y ajústela en la pared.



- 2 Despliegue la antena de cuadro AM/MW y ajuste la sujeción en la ranura.




- 3 Presione la lengüeta posterior e introduzca cada cable en la ranura.

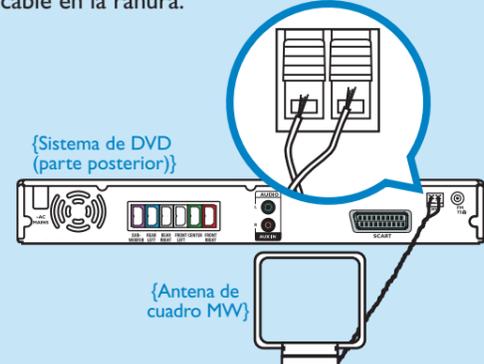

C Conexión de los altavoces y el subwoofer al sistema de DVD



Enchufe los distintos conectores de colores de los altavoces y el subwoofer a las tomas de los colores correspondientes de la parte posterior del DVD.

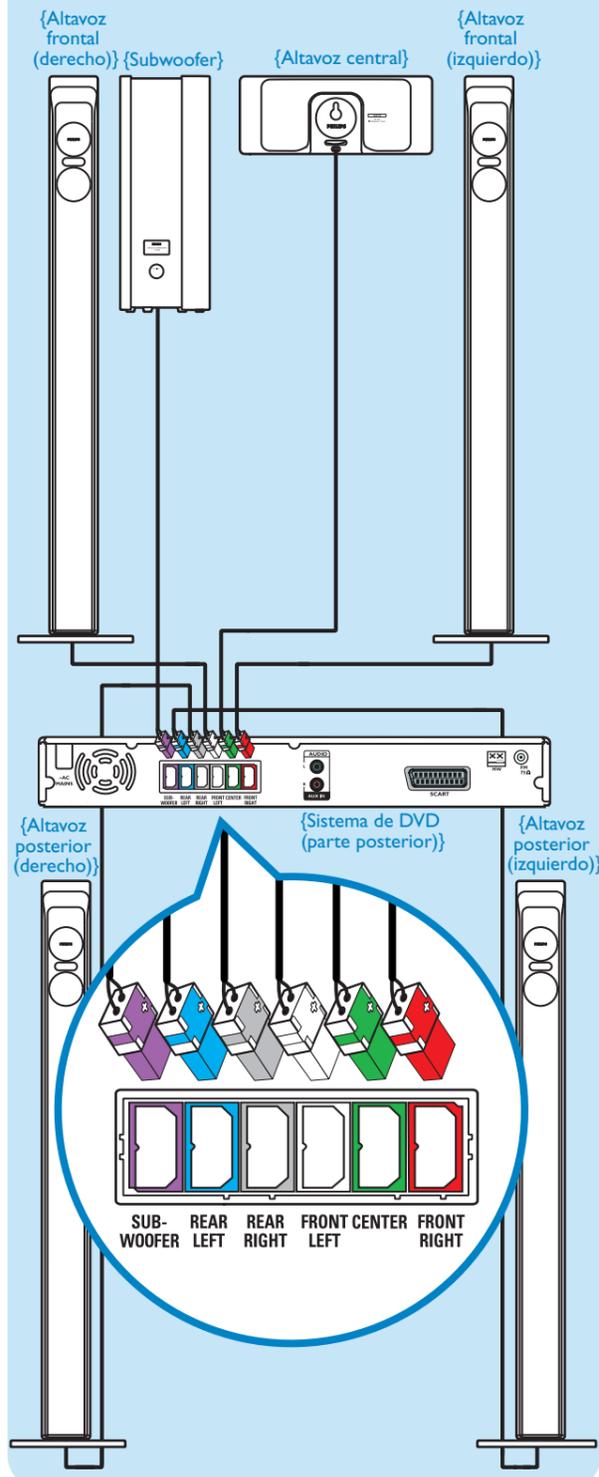

D Conexión del sistema de DVD al televisor

- 1 Utilice el cable de vídeo amarillo para conectar la toma CVBS amarilla a la parte posterior del sistema de DVD y al conector VIDEO IN amarillo en la parte posterior del televisor.
- 2 Enchufe el cable de alimentación del sistema de DVD a una toma de CA.


Sugerencia: para conectar otros dispositivos al sistema de DVD, consulte el manual.

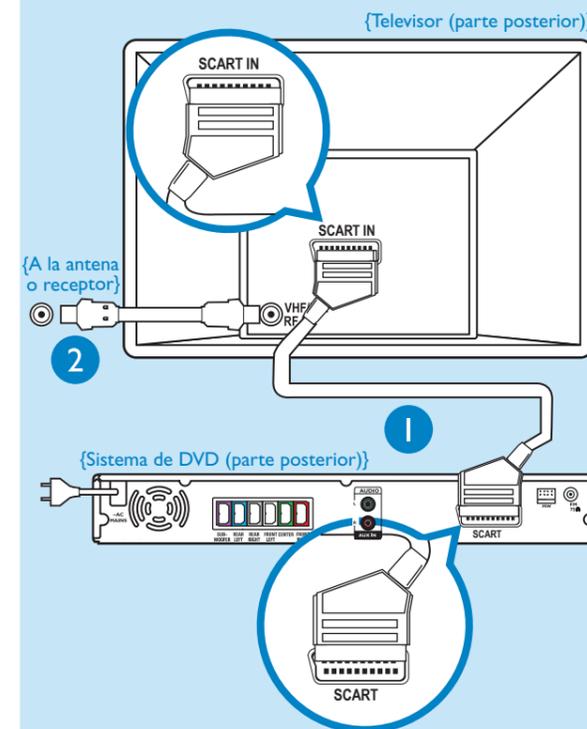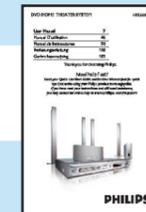

2 Configuración

A Inserción de las pilas en el control remoto

- 1 Retire la cubierta del compartimiento de las pilas.
- 2 Introduzca las pilas proporcionadas en el control remoto. Preste atención a la orientación de los polos positivo y negativo.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de las pilas.

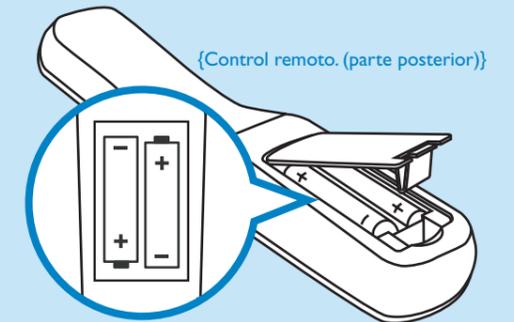

B Búsqueda del canal de visualización correcto

- 1 Pulse **STANDBY-ON** (botón con símbolo de encendido) en el control remoto del sistema de DVD.
- 2 Pulse **DISC** (botón con símbolo de disco) en el control remoto hasta que aparezca 'DISC' (Disco) en el panel frontal.
- 3 Encienda el televisor.
- 4 Pulse '0' en el control remoto del televisor y, a continuación, pulse repetidamente el botón de disminución de canal hasta que aparezca la pantalla de fondo del DVD. Éste es el canal de visualización correcto para el sistema Home Theatre.

Sugerencia: en algunos televisores, para buscar el canal de visualización correcto, puede pulsar repetidamente los botones AV o SELECT. Si aun así no encuentra el canal de visualización correcto, compruebe las conexiones de nuevo o consulte el manual de usuario del televisor.

