

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support



AE8000



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1 Importante	2
Segurança	2
2 O seu rádio relógio	4
Introdução	4
Conteúdo da embalagem	4
Visão geral do rádio relógio	5
Descrição geral do telecomando	6
3 Introdução	7
Preparar o telecomando	7
Preparar antena de rádio	7
Ligar a corrente	7
Efectuar configuração inicial	8
Ligar	9
4 Ouvir rádio na Internet	10
Utilizar o menu no modo de rádio na Internet	10
Adicionar estações na Internet à lista de estações	11
Guardar estações de rádio na Internet	12
Seleccionar uma estação de rádio na Internet programada	12
Mostrar informações de rádios na Internet	13
5 Ouvir rádio DAB	14
Sobre a DAB	14
Sintonizar estações de rádio DAB	14
Memorizar estações de rádio DAB	14
Seleccionar uma estação de rádio DAB programada	15
Utilizar menu no modo DAB	15
Apresentar informações DAB	16
6 Ouvir rádio FM	17
Sintonizar estações de rádio FM	17
Memorizar estações de rádio FM	17
Seleccionar uma estação de rádio FM programada	17
Utilizar menu no modo FM	18
Mostrar informações RDS	18
7 Utilizar menu de definições do sistema	19
Ajustar as definições de rede	19
Definir hora / data	19
Definir o idioma do sistema	20
Repor todas as definições	20
Verificar informações de actualização do software	20
Actualizar o firmware (se disponível)	20
Encontrar a versão de software	20
Ajustar as definições de retroiluminação	21
8 Utilizar menu principal	22
Definir relógio e alarme	22
Definir o temporizador	23
9 Outras funções	24
Ouvir um dispositivo externo	24
Ajustar o volume	24
Ouvir através de auscultadores	24
Cortar o som	24
10 Informações do produto	25
Especificações	25
11 Resolução de problemas	26
12 Aviso	27
Conformidade	27

1 Importante

Segurança



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste rádio relógio.
 - Nunca lubrifique nenhuma peça deste rádio relógio.
 - Nunca coloque este rádio relógio em cima de outros equipamentos eléctricos.
 - Mantenha este rádio relógio afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
 - Certifique-se de que dispõe de acesso fácil ao cabo de alimentação, à ficha ou ao transformador para desligar o rádio relógio da alimentação.
-
- Leia e siga estas instruções.
 - Assegure-se de que há espaço livre suficiente à volta do produto para assegurar a ventilação.
 - Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A assistência é necessária quando o aparelho for danificado de alguma forma – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do rádio relógio, exposição deste à chuva ou humidade, funcionamento anormal ou queda do mesmo.
 - Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
 - Utilize apenas fontes de alimentação listadas no manual do utilizador.
 - Desligue a ficha do produto durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos de tempo.
 - Utilização das pilhas **ATENÇÃO** – Para evitar derrames das pilhas e potenciais danos físicos, materiais ou do telecomando:
 - Coloque a pilha da forma correcta, com as polaridades + e – conforme indicado no telecomando.

- Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
- Retire a pilha se o telecomando não for utilizado por longos períodos de tempo.
- A pilha não deve ser exposta a calor excessivo, por exemplo a luz solar; fogo ou fontes de calor semelhantes.
- O produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do produto (por ex., objectos com líquidos ou velas acesas).
- Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o dispositivo, esta deve permanecer preparada para funcionamento.

Segurança auditiva



Ouça a um volume moderado.

- A utilização de auscultadores com o volume alto pode prejudicar a sua audição. Este produto pode produzir sons em gamas de decibéis que podem provocar perda de audição numa pessoa normal, mesmo que a exposição seja inferior a um minuto. As gamas de decibéis superiores destinam-se a pessoas que possam sofrer de perda de audição.
- O som pode ser enganador: Com o tempo, o "nível de conforto" da sua audição adapta-se a volumes de som superiores. Deste modo, após uma audição prolongada, um som considerado "normal" pode na verdade ser um som alto e prejudicial para a audição. Para evitar que isto aconteça, defina o volume num nível seguro antes de os seus ouvidos se adaptarem e deixe ficar.

Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Regule o controlo de volume para uma definição baixa.

- Aumente ligeiramente o som até que o nível de som seja confortável e nítido, sem distorção.

Ouça durante períodos de tempo razoáveis:

- A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente "seguros", também pode causar a perda de audição.
- Certifique-se de que utiliza o seu equipamento de forma sensata e que efectua as devidas pausas.

Certifique-se de que respeita as seguintes directrizes ao utilizar os auscultadores.

- Ouça a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
- Tenha cuidado para não ajustar o volume à medida que a sua audição se adapta.
- Não aumente o volume de forma a que não consiga ouvir o que se passa à sua volta.
- Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações potencialmente perigosas.



Nota

- A placa de identificação encontra-se na parte posterior do dispositivo.

2 O seu rádio relógio

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome.

Introdução

Com este rádio relógio, pode:



- ouvir rádio na Internet através de uma ligação de rede;
- ouvir rádio FM e rádio de emissão digital de áudio (DAB);
- desfrutar de áudio de dispositivos de áudio externos;
- ver as horas; e
- definir dois alarmes.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Rádio relógio
- Transformador (com 2 fichas intermutáveis)
- Telecomando
- Manual do utilizador resumido
- Folheto de avisos e segurança


Visão geral do rádio relógio

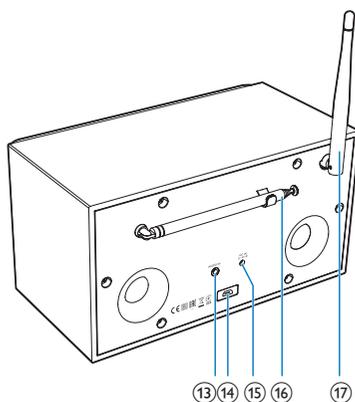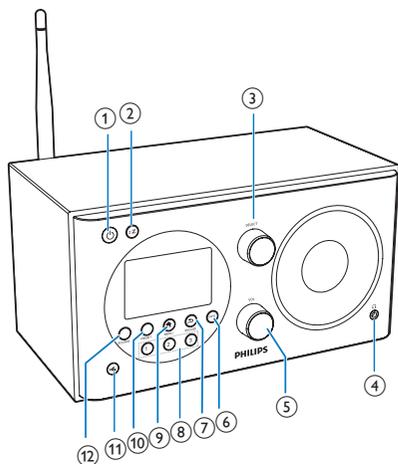

- ① **⏻**
- Ligar o rádio.
 - Mudar para o modo de espera.
- ② **zZ**
- Definir o temporizador.
- ③ **Botão SELECT**
- Rodar para a direita ou para a esquerda para sintonizar estações de rádio.
 - Rodar para a direita ou para a esquerda para navegar na lista de menus.
 - Prima para confirmar uma selecção.
- ④ **🎧**
- Ligar auscultadores.
- ⑤ **Botão VOL**
- Ajustar o volume.
- ⑥ **INFO**
- No modo DAB, apresentar informações das estações DAB.
 - No modo de rádio na Internet, apresentar informações de estações de rádio da Internet.
 - No modo FM, apresentar informações das estações RDS.
- ⑦ **⏪ /SNOOZE**
- Voltar ao menu anterior.
 - Repetir o alarme.
- ⑧ **Teclado numérico (1-3)**
- Seleccionar uma estação de rádio programada.
 - Seleccionar um número para guardar uma estação de rádio.
- ⑨ **🏠 MENU**
- No modo de funcionamento, permite aceder ao menu superior.
- ⑩ **PRESET**
- Memorizar as estações de rádio.
 - Apresentar a lista de estações programadas.
- ⑪ **🔊**
- Cortar ou repor o som.
- ⑫ **SOURCE**
- Seleccionar uma fonte: **rádio DAB, rádio FM, AUX IN** ou **rádio na Internet**.
- ⑬ **AUDIO IN**
- Ligar um dispositivo de áudio externo.

- ⑭ **Tomada USB**
 - Apenas para actualização de software (se necessário).
- ⑮ **DC IN**
 - Ligar a alimentação de CA.
- ⑯ **Antena de rádio**
 - Melhorar a recepção de rádio.
- ⑰ **Antena Wi-Fi**
 - Melhorar a recepção do Wi-Fi.

Descrição geral do telecomando

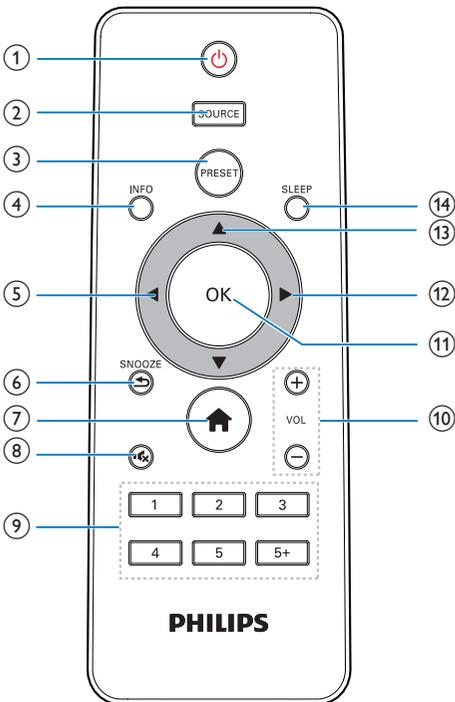

- ① **⏻**
 - Ligar o rádio.
 - Mudar para o modo de espera.
- ② **SOURCE**
 - Seleccionar uma fonte: **rádio DAB**, **rádio FM**, **AUX** ou rádio na Internet.

- ③ **PRESET**
 - Memorizar as estações de rádio.
 - Apresentar a lista de estações programadas.
- ④ **INFO**
 - No modo DAB, apresentar informações das estações DAB.
 - No modo de rádio na Internet, apresentar informações de estações de rádio da Internet.
 - No modo FM, apresentar informações das estações RDS.
- ⑤ **◀**
 - Voltar ao menu anterior.
 - Seleccionar uma opção ou subopção.
- ⑥ **⇒ /SNOOZE**
 - Voltar ao menu anterior.
 - Repetir o alarme.
- ⑦ **🏠**
 - No modo de funcionamento, permite aceder ao menu superior.
- ⑧ **🔇**
 - Cortar ou repor o som.
- ⑨ **Teclado numérico (1-5+)**
 - Seleccionar uma estação de rádio programada.
 - Seleccionar um número para guardar estações de rádio.
- ⑩ **+VOL -**
 - Ajustar o volume.
- ⑪ **OK**
 - Confirmar uma selecção.
- ⑫ **▶**
 - Confirmar uma selecção.
 - Seleccionar uma opção ou subopção.
- ⑬ **▲ / ▼**
 - Sintonizar estações de rádio.
 - Navegar a lista de menus.
- ⑭ **SLEEP**
 - Definir o temporizador.

3 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.


Preparar o telecomando

Nota

- Pode haver perigo de explosão se a pilha não for substituída correctamente. Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de um tipo equivalente.
- A pilha contém substâncias químicas, pelo que deve ser eliminada correctamente.
- Retire a pilha quando o telecomando não for utilizado por longos períodos.

Para colocar a pilha do telecomando:

1 Abra o compartimento das pilhas.

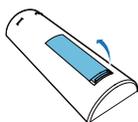

2 Insira uma pilha AAA com as polaridades (+/-) direccionadas correctamente, conforme indicado.



3 Feche o compartimento das pilhas.

Preparar antena de rádio

Para uma melhor recepção de rádio, estenda completamente e ajuste a posição da antena.

Nota


- Para evitar interferências, posicione a antena o mais afastada possível de quaisquer outras fontes de radiação.

Ligar a corrente

Atenção


- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão corresponde à indicação impressa na parte posterior ou inferior do rádio relógio.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar a ficha de CA, retire-a sempre puxando pela própria ficha. Nunca puxe o cabo.

1 Selecciona um conversor de ficha para o transformador e encaixe-o fixamente.

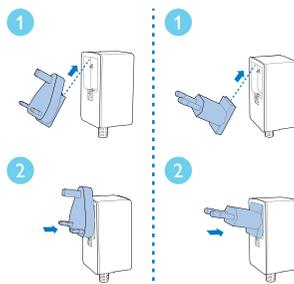

2 Ligue o transformador:

- à tomada DC IN na parte posterior do rádio e
- à tomada de parede.

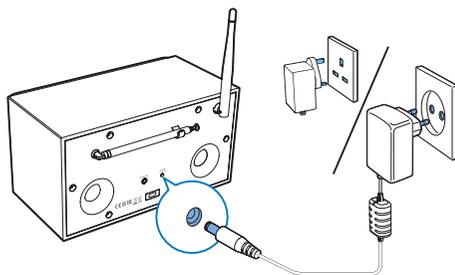

Efectuar configuração inicial


Quando o rádio é ligado pela primeira vez, é apresentado **[Assist. Config.]** no visor. Siga as instruções abaixo para configurar algumas definições básicas.

Para ouvir rádio na Internet, tem de configurar primeiro uma ligação Wi-Fi. A Wi-Fi Protected Setup (WPS) é um padrão criado pela Wi-Fi Alliance para criar facilmente uma rede doméstica sem fios segura. Se o seu router sem fios for compatível com WPS, pode ligar o rádio ao router de forma rápida e segura através de um dos dois métodos de configuração: Push Button Configuration (PBC) ou número de identificação pessoal (PIN). Para aqueles que não são compatíveis com WPS, tem outra opção para ligar o rádio ao router sem fios.

Nota

- Antes de ligar a uma rede, familiarize-se com o router de rede.
- Certifique-se de que a sua rede Wi-Fi doméstica está activada.
- Para uma melhor recepção Wi-Fi, rode e ajuste a posição da antena Wi-Fi.

1 Quando **[Assist. Config.]** é apresentado, prima ◀ / ▶ para seleccionar **[SIM]** para iniciar a configuração. Se seleccionar **[Não]**, é-lhe pedido para executar o assistente da próxima vez.

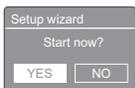

2 Prima **OK** para confirmar.
↳ É apresentada uma lista de idiomas.

3 Prima ▲ / ▼ para seleccionar um idioma para o sistema.

4 Prima **OK** para confirmar.
↳ **[Formato 12/24 h]** é apresentado.

5 Prima ◀ / ▶ para seleccionar o formato de 12 ou 24 horas.

6 Prima **OK** para confirmar.

7 Repita os passos 3 a 4 para seleccionar se deseja sincronizar a hora com as estações de rádio.



- **[Actual. DAB]:** sincronizar a hora com estações DAB.
- **[Actual. FM]:** sincronizar a hora com estações FM.
- **[Actual. NET]:** sincronizar a hora com estações de rádio na Internet.

↳ Se **[Actual. NET]** for seleccionado, repita os passos 3 a 4 para definir o fuso horário e, em seguida, repita os passos 5 a 6 para definir a Hora de Verão.

- **[Não actualizar]:** desactivar a sincronização da hora.
- Se **[Não actualizar]** for seleccionado, repita os passos 3 a 4 para definir a data e a hora.

8 Repita os passos 5 a 6 para seleccionar **[SIM]** para manter rede doméstica ligada.

9 Repita os passos 3 a 4 para seleccionar a região WLAN.

↳ O rádio começa a procurar redes sem fios automaticamente.

↳ É apresentada uma lista das redes Wi-Fi disponíveis.

10 Repita os passos 3 a 4 para seleccionar a sua rede Wi-Fi.

11 Prima ▲ / ▼ para seleccionar uma opção para ligar o seu router sem fios.



- **[Premir o botão]:** seleccione esta opção se o seu router sem fios for compatível com os métodos de configuração WPS e PBC. É-lhe solicitado que prima o botão para ligar no router e, em seguida, deve premir **OK** para continuar.
- **[Pin]:** seleccione esta opção se o seu router sem fios for compatível com os métodos de configuração WPS e PIN. O rádio gera um código de 8 dígitos que pode ser introduzido no router.
- **[Ignorar WPS]:** seleccione esta opção se o seu router sem fios não suportar WPS. É-lhe pedido que introduza a chave para a sua rede Wi-Fi.


12 Como indicado no visor, prima o botão WPS ou introduza o PIN no seu router sem fios. Também pode introduzir a chave para ligar à sua rede (as opções apresentadas dependem do tipo de rede e da protecção de rede utilizada).

- Ao introduzir a chave da rede, para seleccionar um carácter, prima **▲ / ▼ / ◀ / ▶** e, em seguida, prima **OK** para confirmar:



- Para cancelar, prima **▲ / ▼ / ◀ / ▶** para seleccionar **[CANCEL]**.
 - Para confirmar a sua introdução, prima **▲ / ▼ / ◀ / ▶** para seleccionar **[OK]**.
 - Para eliminar a introdução, prima **▲ / ▼ / ◀ / ▶** para seleccionar **[BKSP]**.
 - Para sair do processo, prima **⇒**.
- ↳ Se a ligação de rede for estabelecida, é apresentado **[Ligado]**.

13 Quando **[Setup wizard completed]** for apresentado, prima **OK** para sair da configuração.

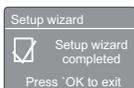

Dica

- Para alguns routers Wi-Fi, poderá necessitar de manter o botão WPS premido para a ligação Wi-Fi. Consulte os manuais do utilizador dos routers específicos para mais detalhes.
- Para executar o assistente de configuração novamente, seleccione os menus **[Config. Sistema] > [Assist. Config.]** (consulte o capítulo "Utilizar menu de definições do sistema").

Ligar

- Prima **⊕**.
 - ↳ O rádio muda para a última fonte seleccionada.

Mudar para o modo de espera

- Prima novamente **⊕**.
 - ↳ A luminosidade do visor é regulada.
 - ↳ A hora e a data (se definidas) são apresentadas no visor.



Nota

- Se o sistema estiver inactivo durante 15 minutos, o rádio muda automaticamente para o modo de espera.

4 Ouvir rádio na Internet

O rádio pode reproduzir milhares de estações de rádio e podcasts de todo o mundo através da ligação à Internet.

Utilizar o menu no modo de rádio na Internet

Quando a ligação à Internet for estabelecida, poderá encontrar uma lista de estações apresentada na respectiva lista. Em seguida, seleccione uma estação para iniciar a transmissão.

Nota

- Certifique-se de que a sua rede Wi-Fi doméstica está activada.
- Para uma melhor recepção Wi-Fi, rode e ajuste a posição da antena Wi-Fi.

- 1 Prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar o modo **[Rádio Internet]**.
 - ↳ O rádio inicia a ligação à rede ligada anteriormente e, em seguida, sintoniza a última estação de rádio na Internet que ouviu.
 - ↳ Se ligação de rede não tiver sido estabelecida anteriormente, o rádio começa a procurar redes sem fios automaticamente (consulte a secção "Introdução" > "Efetuar configuração inicial" ou "Utilizar menu de definições do sistema" > "Ajustar as definições de rede" para estabelecer uma ligação à rede).

- 2 Prima **HOME** para aceder ao menu.

- 3 Prima **▲** / **▼** para percorrer as opções do menu:



- **[Último ouvido]**: sintonizar as últimas estações de rádio que ouviu.
- **[Lista estações]**: sintonizar qualquer estação de rádio na Internet disponível.
- **[Config. Sistema]**: ajustar as definições do sistema (a mesma opção do menu para todos os modos de funcionamento. Consulte o capítulo "Utilizar menu de definições do sistema" para obter mais informações).
- **[Menu principal]**: aceder ao menu principal (a mesma opção do menu para todos os modos de funcionamento. Consulte o capítulo "Utilizar menu principal" para obter mais informações).

- 4 Para seleccionar uma opção, prima **OK**.

- 5 Repita os passos 3 a 4 se houver alguma subopção disponível dentro de uma opção.
 - Para voltar ao menu anterior, prima **⇒**.
 - Para voltar ao menu superior, prima **⬆**.

[Lista estações]

- **[My Favourites]** (Indicadores): sintonizar as estações de rádio na Internet que adicionou à lista de estações favoritas (consulte "Ouvir rádio na Internet" > "Adicionar estações na Internet à lista de estações").
- **[Local China]** (local error): sintonizar quaisquer estações de rádio na Internet disponíveis na China, como música pop, música clássica, notícias sobre negócios, etc.
- **[Stations]** (estações):
 - **[Location]** (países): navegar em estações de rádio na Internet por localização.
 - **[Genre]** (géneros): navegar em estações de rádio na Internet por género.
 - **[Search stations]** (pesquisar estações): procurar estações de rádio na Internet. Para procurar, prima **▲** / **▼** / **◀** / **▶** para introduzir uma palavra-chave através

da selecção de caracteres e, em seguida, prima **OK** para continuar.

- **[Popular stations]** (estações populares): sintonizar as estações mais populares na Internet.
- **[New stations]** (estações novas): sintonizar as estações mais recente a transmitir na Internet.
- **[Podcasts]:**
 - **[Location]** (países): navegar nos podcasts por localização.
 - **[Genre]** (géneros): procurar podcasts por género.
 - **[Search podcasts]** (pesquisar podcasts): procurar todos os podcasts disponíveis.
- **[My Added Stations]** (estações adicionadas): sintonizar todas as estações que adicionou à lista de estações (consulte "Ouvir rádio na Internet" > "Adicionar estações na Internet à lista de estações").
- **[Help]** (ajuda):
 - **[Get access code]** (recupere o código de acesso): conhecer o código de acesso.
 - **[FAQ]:** descobrir por que razão algumas estações por vezes não funcionam, e por que razão as estações por vezes desaparecem da lista.

Nota


- Se não for premido nenhum botão durante 15 segundos, o menu fecha-se.
- As listas e os submenus das estações podem mudar ocasionalmente e variar dependendo das localizações.

Internet, primeiro tem de registar o seu rádio no portal.

Nota

- Certifique-se de que o rádio está no modo de rádio na Internet e que foi ligado à sua rede Wi-Fi.

- 1 Na lista de menus, seleccione **[Lista estações]** > **[Ajuda]** > **[Recupere o código de acesso]**.
↳ O código de acesso para este rádio é apresentado.

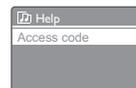

- 2 Anote o código de acesso.
- 3 Vá a www.wifiradio-frontier.com.
- 4 Registe uma nova conta com o código de acesso.



- 5 Navegue ou procure estações/podcasts e, em seguida, adicione-os à sua lista de estações favoritas.



Adicionar estações na Internet à lista de estações

O Web site do portal de rádio na Internet Frontier Silicon permite-lhe organizar as suas listas de favoritos e ouvir rádio na Internet num computador. Para utilizar as funcionalidades dos favoritos e das estações adicionadas da rádio na

- ↳ No AE8000, vá a **[Lista estações]** > **[Indicadores]** para procurar as suas estações favoritas.



- 6** Se quiser adicionar uma estação que não se encontra na lista existente, clique em **[My account]** > **[Estações adicionadas]** para a adicionar.



- ↳ No AE8000, dirija-se a **[Lista estações]** > **[Estações adicionadas]** para procurar as estações recém-adicionadas.



Dica

- Em www.wifiradio-frontier.com, siga as instruções para sincronizar as suas estações favoritas com outra rádio Wi-Fi.
- O código de acesso apresentado é válido apenas durante alguns minutos. Se não conseguir registar o seu rádio nesse período de tempo, terá de repetir os passos acima para obter um novo código de acesso e tentar novamente.

Guardar estações de rádio na Internet

Nota

- Pode guardar um máximo de 10 estações de rádio na Internet.

Opção A:

- 1** No modo de rádio na Internet, sintonize uma estação de rádio na Internet.
- 2** Mantenha **PRESET** premido durante dois segundos.
↳ A lista de estações programadas é apresentada.
- 3** Prima **▲** / **▼** para seleccionar um número programado.
- 4** Prima **OK** para confirmar.
↳ **[Prog. Guardada]** é apresentado.
↳ A estação é memorizada na posição seleccionada.

Opção B:

- 1** No modo de rádio na Internet, sintonize uma estação de rádio na Internet.
- 2** Utilize o teclado numérico para memorizar a estação de rádio.
 - Para programar os números 1 a 5, mantenha um número (1 a 5) premido no teclado numérico durante dois segundos.
 - Para programar os números 6 a 10, mantenha a tecla 5+ premida durante dois segundos e, em seguida, prima a tecla numérica correspondente. (Por exemplo, se pretender programar o número 6, mantenha a tecla 5+ premida durante dois segundos e, em seguida, prima 1.)
↳ **[Prog. Guardada]** é apresentado.
↳ A estação é memorizada na posição seleccionada.

Dica

- Para eliminar uma estação pré-memorizada, memorize outra estação na sua posição.

Seleccionar uma estação de rádio na Internet programada

No modo de rádio na Internet, pode seleccionar uma estação de rádio programada de duas formas.

Opção A:

- 1 Prima **PRESET**.
- 2 Prima ▲ / ▼ para seleccionar um número.
- 3 Prima **OK** para confirmar.

Opção B:

- Prima o teclado numérico para seleccionar um número programado.



Dica

- Para seleccionar o número programado de 6 a 10, primeiro prima a tecla 5+ e, em seguida, prima a tecla numérica correspondente. (Por exemplo, se pretender seleccionar 6, prima 5+ e, em seguida, prima 1.)

Mostrar informações de rádios na Internet

Enquanto ouve rádio na Internet, prima **INFO** repetidamente para percorrer as informações seguintes (se disponíveis):

- ↳ Nome do artista e da faixa
- ↳ Descrição da estação
- ↳ Género e localização da estação
- ↳ Fiabilidade do sinal
- ↳ Codec e taxa de amostragem
- ↳ Memória intermédia da reprodução
- ↳ Data

5 Ouvir rádio DAB

Sobre a DAB

Sobre a Radiodifusão sonora digital (DAB)

A rádio digital DAB é uma nova forma de transmissão rádio através de uma rede de transmissores terrestres. Esta oferece aos ouvintes mais variedade e informações com uma qualidade de som cristalina e sem interferências.

– A tecnologia permite que o receptor capte o sinal mais forte que conseguir encontrar.

– Com estações digitais DAB não é necessário memorizar as frequências e as estações programadas são sintonizadas através do nome da estação, portanto não é preciso procurar a estação.

O que é um multiplex?

A operação de rádio digital é composta por um único bloco de frequências denominado multiplex. Cada multiplex funciona dentro de um espectro de frequências, como a Banda III para emissões DAB.

EMISSORAS DAB E DLS

Cada emissora DAB (ou operador de multiplex) também fornece serviços de texto e de dados de áudio. Alguns programas são suportados por etiquetas dinâmicas (DLS - Dynamic Label Segments). Estes dados podem ser lidos como texto de deslocamento no visor do seu rádio DAB. Algumas estações transmitem notícias de última hora, viagens e meteorologia, o programa que está no ar e o seguinte, endereços de Web sites e números de telefone.

Para mais informação sobre a cobertura da rádio e serviços digitais, visite www.drdb.org.

Sintonizar estações de rádio DAB

Na primeira vez que seleccionar o modo de rádio DAB, ou se a lista de estações estiver vazia, o rádio efectua automaticamente uma procura completa.

- Prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar o modo **[DAB radio]**.
 - ↳ **[A pesquisar]** é apresentado.
 - ↳ O rádio procura e guarda automaticamente todas as estações de rádio DAB e, em seguida, transmite a primeira estação disponível.
 - ↳ A lista de estações é memorizada no rádio. Da próxima vez que ligar o rádio, a procura de estações não é efectuada.

Para sintonizar uma estação da lista de estações disponíveis:

- No modo DAB, prima **▲ / ▼** repetidamente para navegar nas estações DAB disponíveis.



Dica

- As estações podem mudar ocasionalmente. Para actualizar a lista de estações, seleccione o menu **[Pesquisa completa]** para efectuar uma procura completa.

Memorizar estações de rádio DAB



Nota

- Pode memorizar um máximo de 10 estações de rádio DAB.

Opção A:

- 1** No modo DAB, sintonize uma estação de rádio DAB.
- 2** Mantenha **PRESET** premido durante dois segundos.
 - ↳ A lista de estações programadas é apresentada.

3 Prima ▲ / ▼ para seleccionar um número programado.

4 Prima **OK** para confirmar:

↳ **[Prog. Guardada]** é apresentado.

↳ A estação é memorizada na posição seleccionada.

Opção B:

1 No modo DAB, sintonize uma estação de rádio DAB.

2 Utilize o teclado numérico para memorizar a estação de rádio.

- Para programar os números 1 a 5, mantenha um número (1 a 5) premido no teclado numérico durante dois segundos.

- Para programar os números 6 a 10, mantenha a tecla 5+ premida durante dois segundos e, em seguida, prima a tecla numérica correspondente. (Por exemplo, se pretender programar o número 6, mantenha a tecla 5+ premida durante dois segundos e, em seguida, prima 1.)

↳ **[Prog. Guardada]** é apresentado.

↳ A estação é memorizada na posição seleccionada.



Dica

- Para eliminar uma estação pré-memorizada, memorize outra estação na sua posição.

Seleccionar uma estação de rádio DAB programada

No modo DAB, pode seleccionar uma estação de rádio programada de duas formas.

Opção A:

1 Prima **PRESET**.

2 Prima ▲ / ▼ para seleccionar um número.

3 Prima **OK** para confirmar:

Opção B:

- Prima o teclado numérico para seleccionar um número programado.



Dica

- Para seleccionar o número programado de 6 a 10, primeiro prima a tecla 5+ e, em seguida, prima a tecla numérica correspondente. (Por exemplo, se pretender seleccionar 6, prima 5+ e, em seguida, prima 1.)

Utilizar menu no modo DAB

1 No modo DAB, prima **▲ MENU** para aceder ao menu DAB.

2 Prima ▲ / ▼ para percorrer as opções do menu:



- **[Lista estações]:** apresentar todas as estações de rádio DAB. Se não for encontrada nenhuma estação, o rádio começa a procurar estações DAB e a adicioná-las à lista de estações.
- **[Pesquisa completa]:** procurar e memorizar todas as estações de rádio DAB disponíveis.
- **[Sintonia manual]:** sintonizar um canal/uma frequência específico(a) manualmente e adicioná-lo(a) à lista de estações.
- **[Remover inválidas]:** eliminar todas as estações inválidas da lista de estações.
- **[DRC]:** comprimir a gama dinâmica de um sinal de rádio, de modo a que o volume dos sons suave seja aumentado e o volume dos sons fortes seja reduzido.
- **[Estações p/ordem]:** permite-lhe definir como deseja que as estações sejam ordenadas quando percorre a lista de estações.

- **[Config. Sistema]:** ajustar as definições do sistema (consulte o capítulo "Utilizar menu de definições do sistema").
- **[Menu principal]:** aceder ao menu principal (consulte o capítulo "Utilizar menu principal").

3 Para seleccionar uma opção, prima **OK**.

- 4** Repita os passos 2 a 3 se houver alguma subopção disponível dentro de uma opção.
- Para voltar ao menu anterior, prima **↶**.
 - Para voltar ao menu superior, prima **↷**.

[Remover inválidas]

- **[SIM]:** eliminar todas as estações inválidas da lista de estações.
- **[Não]:** voltar ao menu anterior.

[DRC]

- **[DRC alto]:** mudar o DRC para um nível elevado (a opção predefinida recomendada para ambientes ruidosos).
- **[DRC baixo]:** ligar o DRC num nível baixo.
- **[DRC desactivado]:** desligar o DRC.

[Estações p/ordem]

- **[Alfabético]:** organizar as estações por ordem alfabética (predefinição).
- **[Ensemble]:** listar grupos de estações que são transmitidas no mesmo conjunto (por exemplo, BBC ou localização Gales do Sul).
- **[Válidas]:** listar primeiro estações válidas e, em seguida, estações sem emissão.



Nota

- Se não for premido nenhum botão durante 15 segundos, o menu fecha-se.

Apresentar informações DAB

Enquanto ouve rádio DAB, prima **INFO** repetidamente para percorrer as informações seguintes (se disponíveis):

- ↳ Nome da estação
- ↳ Segmento de etiqueta dinâmica (DLS)
- ↳ Força do sinal
- ↳ Tipo de programa (PTY)
- ↳ Nome do conjunto
- ↳ Frequência
- ↳ Taxa de erro do sinal
- ↳ Taxa de bites e estado de áudio
- ↳ Codec
- ↳ Hora e data

6 Ouvir rádio FM

Sintonizar estações de rádio FM

- 1 Prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar o modo **[FM radio]**.
- 2 Mantenha **▲** / **▼** premido durante dois segundos.
 - ↳ O rádio sintoniza automaticamente uma estação de rádio FM com uma recepção forte.
- 3 Repita o passo 2 para sintonizar mais estações de rádio.

Para sintonizar uma estação manualmente:

- No modo do sintonizador FM, prima **▲** / **▼** repetidamente para seleccionar uma frequência.

Memorizar estações de rádio FM

Nota

- Pode memorizar um máximo de 10 estações de rádio FM.

Opção A:

- 1 No modo FM, sintonize uma estação de rádio FM.
- 2 Mantenha **PRESET** premido durante dois segundos.
 - ↳ A lista de estações programadas é apresentada.
- 3 Prima **▲** / **▼** para seleccionar um número programado.
- 4 Prima **OK** para confirmar.
 - ↳ **[Prog. Guardada]** é apresentado.
 - ↳ A estação é memorizada na posição seleccionada.

Opção B:

- 1 No modo FM, sintonize uma estação de rádio FM.
- 2 Utilize o teclado numérico para memorizar a estação de rádio.
 - Para programar os números 1 a 5, mantenha um número (1 a 5) premido no teclado numérico durante dois segundos.
 - Para programar os números 6 a 10, mantenha a tecla 5+ premida durante dois segundos e, em seguida, prima a tecla numérica correspondente. (Por exemplo, se pretender programar o número 6, mantenha a tecla 5+ premida durante dois segundos e, em seguida, prima 1.)
 - ↳ **[Prog. Guardada]** é apresentado.
 - ↳ A estação é memorizada na posição seleccionada.

Dica

- Para eliminar uma estação pré-memorizada, memorize outra estação na sua posição.

Seleccionar uma estação de rádio FM programada

No modo FM, pode seleccionar uma estação de rádio programada de duas formas.

Opção A:

- 1 Prima **PRESET**.
- 2 Prima **▲** / **▼** para seleccionar um número.
- 3 Prima **OK** para confirmar.

Opção B:


- Prima o teclado numérico para seleccionar um número programado.

Dica

- Para seleccionar o número programado de 6 a 10, primeiro prima a tecla 5+ e, em seguida, prima a tecla numérica correspondente. (Por exemplo, se pretender seleccionar 6, prima 5+ e, em seguida, prima 1.)

Utilizar menu no modo FM

- 1 No modo FM, prima **MENU** para aceder ao menu FM.
- 2 Prima **▲** / **▼** para percorrer as opções do menu:

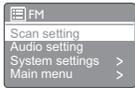

- **[Config. pesquisa]**
 - **[Configurar áudio]**
 - **[Config. Sistema]:** ajustar as definições do sistema (consulte o capítulo "Utilizar menu de definições do sistema").
 - **[Menu principal]:** aceder ao menu principal (consulte o capítulo "Utilizar o menu principal").
- 3 Para seleccionar uma opção, prima **OK**.
 - 4 Repita os passos 2 a 3 se houver alguma subopção disponível dentro de uma opção.
 - Para voltar ao menu anterior, prima **↶**.
 - Para voltar ao menu superior, prima **▲**.

[Config. pesquisa]

- **[Só c/sinal forte?]-[SIM]:** procurar apenas estações de rádio FM com sinais fortes.
- **[Só c/sinal forte?]-[Não]:** procurar todas as estações de rádio FM disponíveis.

[Configurar áudio]

- **[Só mono?]-[SIM]:** seleccionar emissões mono.
- **[Só mono?]-[Não]:** seleccionar emissões em estéreo.

Nota

- Se não for premido nenhum botão durante 15 segundos, o menu fecha-se.

Mostrar informações RDS


O RDS (Radio Data System) é um serviço que permite às estações FM apresentar informações adicionais.

Se estiver a ouvir uma estação FM com sinal RDS, um ícone de RDS e o nome da estação são apresentados no ecrã.

- 1 Sintonizar uma estação RDS.
- 2 Prima **INFO** repetidamente para percorrer as informações disponíveis (se disponíveis):
 - ↳ Nome da estação
 - ↳ Mensagens de texto de rádio
 - ↳ Tipo de programa
 - ↳ Frequência
 - ↳ Data

7 Utilizar menu de definições do sistema

- 1 No modo de funcionamento, prima **▲** para aceder ao menu .
- 2 Prima **▲** / **▼** repetidamente para seleccionar **[Config. Sistema]**.
- 3 Prima **OK** para confirmar.
- 4 Repita os passos 2 e 3 para seleccionar uma opção.

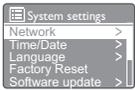

- **[Rede]**: permite estabelecer uma ligação à rede.
- **[Hora/Data]**: definir a hora e a data.
- **[Idioma]**: seleccionar o idioma do sistema.
- **[Valores pré-def]**: repor as predefinições de fábrica do rádio.
- **[Actualização software]**: verificar as informações de actualização do software.
- **[Actual. software]**: actualizar o software se necessário.
- **[Assist. Config.]**: instruções para efectuar a configuração inicial.
- **[Info]**: conhecer a versão de software.
- **[Backlight]**: ajustar as definições de retroiluminação.

Nota

- Se não for premido nenhum botão durante 15 segundos, o menu fecha-se.

Ajustar as definições de rede

- 1 Selecciona **[Config. Sistema]** > **[Rede]**.
- 2 Prima **▲** / **▼** para seleccionar uma opção ou subopção e, em seguida, prima **OK** para confirmar.
 - **[Assistente de Rede]**: instruções para estabelecer uma ligação à rede.
 - **[Config. PBC Wlan]**: seleccione esta opção se o seu router sem fios for compatível com os métodos de configuração WPS e PBC.
 - **[Ver configuração]**: ver as informações actuais da rede.
 - **[Rede local s/ fios]**: seleccionar a região WLAN.
 - **[Config. Manual]**:
 - **[DHCP activo]**: atribuir endereços IP automaticamente.
 - **[DHCP inactivo]**: atribuir endereços IP manualmente.
 - **[Perfil de rede]**: apresentar uma lista das redes memorizadas no rádio.
 - **[Manter a rede conectada?]**: seleccionar se pretende manter a rede ligada.

Definir hora / data

- 1 Selecciona **[Config. Sistema]** > **[Hora/ Data]**.
- 2 Prima **▲** / **▼** para seleccionar uma opção ou subopção e, em seguida, prima **OK** para confirmar.



- **[Definir Hora/Data]**: definir a hora e a data.
- **[Actual. autom]**:
 - **[Actual. DAB]**: sincronizar a hora com estações DAB.

- **[Actual. FM]:** sincronizar a hora com estações FM.
- **[Actual. NET]:** sincronizar a hora com estações de rádio na Internet.
- **[Não actualizar]:** desactivar a sincronização da hora.
- **[Definir formato]:** definir o formato de 12/24 horas.
- **[Ajustar o fuso horário]:** definir o fuso horário.
- **[DST]:** activar ou desactivar a Hora de Verão.

Nota

- Se estiver a actualizar a hora a partir da rádio DAB ou FM, a opção da Hora de Verão não tem efeito.
- Se estiver a actualizar a partir da rede, defina o seu fuso horário.

Definir o idioma do sistema

- 1 Seleccione **[Config. Sistema] > [Idioma]**.
↳ É apresentada uma lista de idiomas.
- 2 Prima **▲ / ▼** para seleccionar um idioma do sistema e, em seguida, prima **OK** para confirmar.

Repor todas as definições

- 1 Seleccione **[Config. Sistema] > [Calores pré-def]**.
- 2 Prima **▲ / ▼** para seleccionar uma opção e, em seguida, prima **OK** para confirmar:
 - **[SIM]:** repor as predefinições de fábrica do rádio.
 - **[Não]:** voltar ao menu anterior.

Verificar informações de actualização do software

- 1 Seleccione **[Config. Sistema] > [Actualização software]**.
- 2 Prima **▲ / ▼** para seleccionar uma opção ou subopção e, em seguida, prima **OK** para confirmar:
 - **[Def. verif autom]:** seleccionar se deseja verificar novas versões de software periodicamente.
 - **[Kontrol et]:** verificar novas versões de software imediatamente.

Nota

- Se o aparelho detectar que está disponível novo software, este perguntar-lhe-á se pretende proceder a uma actualização. Se concordar, o novo software é transferido e instalado.
- Antes da actualização de software, assegure-se de que o rádio está ligado a uma ligação de alimentação eléctrica estável. A desconexão da energia durante uma actualização do software poderá danificar o produto.

Actualizar o firmware (se disponível)

Se pretender actualizar o software, contacte a WOOX Innovations para obter ajuda. Não recomendamos que efectue a actualização autonomamente.

Encontrar a versão de software

- Seleccione **[Config. Sistema] > [Info]**.
↳ É apresentada a versão actual do software.

Ajustar as definições de retroiluminação

- 1 Seleccione **[Config. Sistema]** > **[Backlight]**.
- 2 Prima ▲ / ▼ para seleccionar uma opção ou subopção e, em seguida, prima **OK** para confirmar:
 - **[Timeout]**: seleccionar um tempo de espera para a retroiluminação do visor.
 - **[Em nível]**: seleccionar um nível de brilho para a retroiluminação.

8 Utilizar menu principal

- 1 No modo de funcionamento, prima **▲** para aceder ao menu superior.
- 2 Prima **▲** / **▼** repetidamente para seleccionar **[Menu principal]**.
- 3 Prima **OK** para confirmar.
- 4 Repita os passos 2 e 3 para seleccionar uma opção.
 - **[Rádio Internet]**: seleccionar o modo de rádio na Internet.
 - **[DAB]**: seleccionar o modo DAB.
 - **[FM]**: seleccionar o modo FM.
 - **[AUX in]**: seleccionar o modo AUX-IN.
 - **[Sleep]**: definir o temporizador.
 - **[Despertadores]**: definir o despertador.
 - **[Config. Sistema]**: ajustar as definições do sistema (consulte o capítulo "Utilizar menu de definições do sistema").

Nota


- Se não for premido nenhum botão durante 15 segundos, o menu fecha-se.
- Também pode premir **SOURCE** para seleccionar um modo: rádio na Internet, rádio DAB, rádio FM ou AUX IN.

Definir relógio e alarme

Nota

- Pode definir dois alarmes para despertarem a horas diferentes.
- Para que o alarme funcione normalmente, assegure-se de que o relógio está definido correctamente.

- 1 Seleccione **[Menu principal]** > **[Despertadores]**.
 - ↳ Se o relógio não estiver definido, uma mensagem solicita-lhe que acerte o relógio.
- 2 Prima **OK** para continuar.
 - ↳ O dígito do dia fica intermitente.
- 3 Prima **▲** / **▼** para definir o dia e, em seguida, prima **OK** para confirmar.
 - ↳ O dígito do mês fica intermitente.
- 4 Repita o passo 3 para definir o mês, o ano e as horas, respectivamente.
 - ↳ As opções **[Alarm 1:Desligado [00:00]]** e **[Alarm 2:Desligado [00:00]]** são apresentadas.

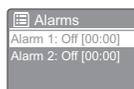

- 5 Repita o passo 3 para seleccionar **[Alarm 1:Desligado [00:00]]**>**[Activar:]****[Desliga do]**.
- 6 Repita o passo 3 para activar ou desactivar o despertador.
 - **[Desligado]**: activar/desactivar o despertador.
 - **[Diario]**: o alarme é emitido todos os dias.
 - **[Uma vez]**: o alarme é emitido apenas uma vez.
 - **[Fins de semana]**: o alarme é emitido aos sábados e domingos.
 - **[Dias de semana]**: o alarme é emitido de segunda a sexta-feira.
- 7 Repita o passo 3 para seleccionar **[Hora:]** e, em seguida, defina a hora do alarme.
- 8 Repita o passo 3 para seleccionar **[Modo:]** e, em seguida, defina a fonte.
 - **[Buzzer]**: seleccionar o sinal sonoro como fonte do alarme.
 - **[Rádio Internet]**: seleccionar a última estação de rádio na Internet sintonizada como fonte de alarme.

- **[DAB]:** seleccionar a última estação de rádio DAB sintonizada como fonte de alarme.
- **[FM]:** seleccionar a última estação de rádio FM sintonizada como fonte de alarme.

- 9 Repita o passo 3 para seleccionar **[Def. prog alarme]** e, em seguida, seleccione a última estação sintonizada ou uma estação de rádio programada como fonte de alarme.
- 10 Repita o passo 3 para seleccionar **[Volume:]** e, em seguida, defina o volume do alarme.
- 11 Repita o passo 3 para seleccionar **[Guardar]**.
↳ O Alarme 1 está definido.
- 12 Repita os passos 5 a 11 para definir o Alarme 2.

Nota

- Quando o alarme é activado, é apresentado um ícone de alarme para o Alarme 1 ou o Alarme 2. Para parar o alarme, prima **⏻** no rádio.
- Também pode ir ao **[Config. Sistema] > [Hora/Data]** para definir a hora e a data (consulte "Utilizar menu de definições do sistema" > "Definir hora/data").



Repetir o alarme

- Quando o alarme despertar, prima **SNOOZE** para seleccionar um período de tempo (em minutos).
↳ O alarme pára e é repetido após o período de tempo predefinido.

Definir o temporizador

Existem duas formas para definir o temporizador:

Opção A:

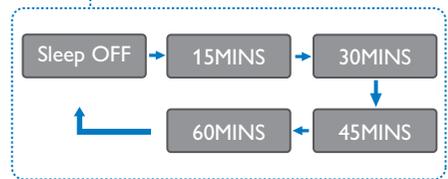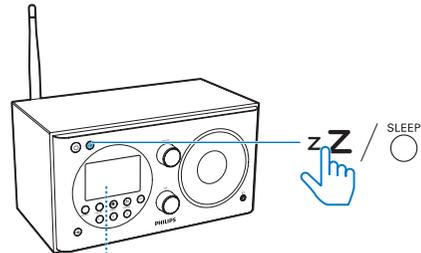

- Quando o rádio estiver ligado, prima **zZ** (no rádio) ou **SLEEP** (no telecomando) repetidamente para seleccionar o período para o temporizador (em minutos).
↳ O rádio muda automaticamente para o modo de espera depois do período predefinido.
↳ Quando **[Sleep desligado]** é apresentado, o temporizador está desactivado.

Opção B:


- 1 Selecciona **[Menu principal] > [Sleep]**.
- 2 Prima **▲ / ▼** repetidamente para seleccionar o período de tempo do temporizador (em minutos).
↳ Quando **[Sleep desligado]** é apresentado, o temporizador está desactivado.

9 Outras funções

Ouvir um dispositivo externo

Com este rádio, também pode ouvir um dispositivo áudio externo, como um leitor MP3.

- 1 Ligue um cabo de entrada de áudio (não fornecido) com um conector de 3,5 mm em ambas as extremidades
 - à entrada **AUDIO IN** na parte posterior deste rádio e
 - à tomada dos auscultadores no dispositivo externo.
- 2 Prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar o modo **[AUX in]**.
- 3 Reproduza áudio no dispositivo externo (consulte o seu manual do utilizador).

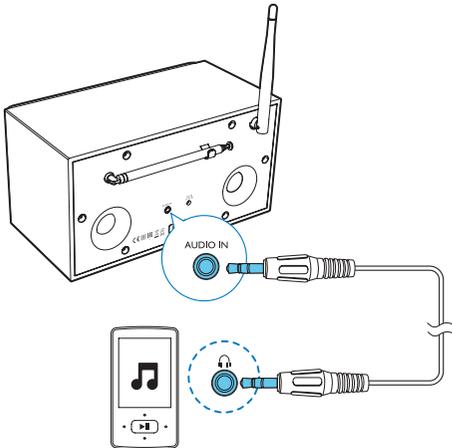

Ouvir através de auscultadores

- Ligue uns auscultadores à tomada  do produto.

Cortar o som

- Durante a reprodução, prima  para cortar ou repor o som.

Ajustar o volume

- Durante a reprodução, prima **+VOL -** repetidamente para ajustar o volume.

10 Informações do produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência efectiva	5 W (RMS)
Saída dos auscultadores	3 mW X 2, 32 ohm
Resposta em frequência	60 - 20 000 Hz, ±3 dB
Relação sinal/ruído	> 65 dBA
Entrada de áudio	600 mV (RMS), 22 kohm

Wi-Fi

Protocolo de Wi-Fi	802.11b/g/n
--------------------	-------------

Sintonizador

Gama de sintonização (FM)	87,5–108 MHz
Gama de sintonização (DAB)	174,928 - 239,2 MHz (Banda III)
Sensibilidade (FM)	< 22 dBf (mono, relação S/R 26 dB)
Sensibilidade (DAB)	-98 dBm

Informações gerais

Alimentação de CA (transformador)	Nome da marca: PHILIPS; Modelo: AS190-075-AD180; Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A; Saída: 7,5 V \equiv 1,8 A;
Consumo de energia em funcionamento	<10 W
Consumo de energia em modo de espera (sem Wi-Fi)	<1 W
Dimensões - Unidade principal (L x A x P)	129 x 104 x 105 mm
Peso - Unidade principal	0,6 kg

11 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que a ficha do cabo de alimentação de CA do rádio relógio está ligada correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

Sem som ou som de má qualidade.

- Ajuste o volume.
- Verifique se o som do rádio está cortado ou se a estação de rádio ainda está a ser colocada em memória intermédia.
- Verifique se os auscultadores estão ligados à ficha.
- Estique completamente a antena de rádio e ajuste a sua posição.
- Mantenha o rádio afastado de outros dispositivos electrónicos para evitar interferências de rádio.
- Verifique a ligação da rede Wi-Fi. Rode a antena Wi-Fi e ajuste a sua posição.

Nenhuma reacção do rádio relógio

- Desligue e ligue novamente a ficha do cabo de alimentação CA e, em seguida, volte a ligar o rádio relógio.
- Verifique se o rádio está no modo de espera. Se estiver, ligue o rádio.

Má recepção de rádio

- Mantenha o rádio relógio afastado de outros dispositivos electrónicos para evitar interferências de rádio.
- Estique completamente a antena de rádio e ajuste a sua posição.
- Verifique a ligação da rede Wi-Fi. Rode a antena Wi-Fi e ajuste a sua posição.

Força insuficiente do sinal Wi-Fi

- Verifique a distância entre o seu router e o rádio.
- Rode a antena Wi-Fi e ajuste a sua posição.

Não é possível ligar à sua rede Wi-Fi

- Verifique se o seu router sem fios está desligado.
- Verifique se o seu router sem fios é compatível com WPS. Utilize o método de configuração correcto (PBC ou PIN) para ligar o router compatível com WPS ao rádio. Se necessário, consulte o manual do utilizador do seu router sem fios para obter informações sobre como configurar a ligação Wi-Fi.
- Configure as definições de Wi-Fi novamente (consulte "**Introdução**" > "**Efectuar configuração inicial**" e "**Utilizar menu de definições do sistema**" > "**Ajustar as definições de rede**").

Algumas estações por vezes não funcionam

- Algumas estações poderão suportar apenas um número limitado de ouvintes. Se tentar novamente após alguns minutos, poderá ouvir as estações.
- A estação não está a transmitir. Tente novamente mais tarde.

Algumas estações desaparecem da lista de estações

- Quando uma estação pára de transmitir na Internet, esta será removida da lista. O rádio irá verificar constantemente se a estação está no ar. Se esta reiniciar a transmissão, será novamente apresentada na lista de estações.

O alarme não funciona

- Defina o relógio/alarme correctamente.

12 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela WOOX Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Conformidade

CE 0890

A WOOX Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em www.philips.com/support.

Cuidados a ter com o ambiente

Eliminação do produto usado e da pilha



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia

2013/56/UE que não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos comuns.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos e pilhas. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos e pilhas usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

Retirar as pilhas descartáveis

Para remover as pilhas descartáveis, consulte a secção sobre a instalação da bateria.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Aviso de marca comercial

Símbolo de equipamento de Classe II



Este símbolo indica que o aparelho possui um sistema de isolamento duplo.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AE8000_10_UM_V1.0

