

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

DTM5095/12

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

1. Drošībai un jūsu ievērībai	4
Drošība	4
Jūsu ievērībai	6
2. Jūsu dokstacijas izklaides sistēma	7
Ievads	7
Iepakojuma saturs	7
Galvenās ierīces pārskats	8
Tālvadības pults pārskats	9
3. Darbības uzsākšana	11
FM antenas pievienošana	11
Barošanas padeve	11
Tālvadības pults sagatavošana	12
Pulksteņa laika iestatīšana	12
Ieslēgšana	12
4. Atskaņošana	13
Diska atskaņošana	13
Atskaņošana no iPod/iPhone/iPad	13
iPod/iPhone/iPad pievienošana	13
Atskaņošana no USB atmiņas ierīces	14
Atskaņošana no Bluetooth ierīces	15
5. Atskaņošanas iespējas	16
Atskaņošanas pauzēšana/atsākšana	16
Atskaņošanas apturēšana	16
Pārlēkšana uz ierakstu	16
Meklēšana ieraksta ietvaros	16
Atkārtota atskaņošana un atskaņošana jauktā secībā	16
Ierakstu programmas izveidošana	16
ID3 informācijas aplūkošana	16
6. Radio klausīšanās	17
Radiostacijas noregulēšana	17
Radiostaciju programmēšana	17
Saglabātās radiostacijas izvēlēšanās	17
Atskaņošanas informācijas aplūkošana	17
7. Skaņas regulēšana	18
Skaļuma regulēšana	18
Iepriekšnoteikta skaņas efekta izvēle	18
Basu pastiprināšana	18
Mūzikas klausīšanās lielākās telpās	18
Skaņas izslēgšana	18
8. Citas funkcijas	18
Izslēgšanās taimera iestatīšana	18
Modinātāja taimera iestatīšana	18
Atskaņošana no ārējas audioierīces	19
9. Informācija par precī	19
Specifikācijas	19
USB atskaņošanas saderīguma informācija	20
Atbalstītie MP3 disku formāti	20
10. Darbības traucējumu novēršana	21

1. Drošībai un jūsu ievērībai

Pirms ierīces lietošanas izlasiet un izprotiet visus norādījumus. Ja bojājumi ir radušies instrukcijas neievērošanas dēļ, garantija nav piemērojama.

Drošība



Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neļļojiet nevienu no šīs ierīces detaļām.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz citas elektriskās aparatūras.
- Sargājiet šo ierīci no tiešiem saules stariem, atklātas liesmas vai karstuma.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Nodrošiniet, lai jūs vienmēr varētu viegli piekļūt barošanas vadam, kontaktdakšai vai adapterim, lai vajadzības gadījumā atvienotu ierīci no elektrotīkla.

1. Izlasiet šo lietošanas instrukciju.
2. Saglabājiet šo lietošanas instrukciju.
3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
4. Izpildiet visus norādījumus.
5. Nelietojiet ierīci uguns tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu drāniņu.
7. Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Uztādiet atbilstoši ražotāja norādījumiem.
8. Neuzstādiet karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatora, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
9. Novietojiet barošanas vadu tā, lai tas būtu pasargāts no samīšanas, saspiešanas vai cita veida deformācijas, it īpaši pie kontaktdakšas, sienas rozetes, sadalītāja, kā arī vietā, kur vads ir savienots ar pašu ierīci.
10. Lietojiet tikai tos piederumus/aksesuārus, ko ir norādījis ražotājs.

11. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos vai kopā ar ierīci pārdotos ratiņus, statīvu, trijkāji, kronšteinu vai galdu. Ja izmantojat ratiņus, esiet piesardzīgi, pārvietojot ierīci uz ratiņiem, lai izvairītos no iespējamiem savainojumiem apgāšanās gadījumā.



12. Pērkona negaisa laikā, kā arī, ja paredzat, ka ierīce ilgāku laiku netiks lietota, atvienojiet to no barošanas padeves.
13. Ierīces apkopi un remontu veiciet tikai specializētā servisa centrā. Apkope un remonts ir nepieciešami tad, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ir bojāts barošanas vads vai kontaktdakša, uz ierīces ir uzlijis uguns vai tajā ir iekritis kāds priekšmets, ierīce ir tikusi pakļauta lietus vai mitruma iedarbībai, tā nedarbojas, kā nākas, vai arī tā ir nokritusi zemē.
14. Ierīci nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
15. Novietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegas sveces).
16. Gadījumā, ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota adaptera kontaktdakša vai uzmava, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā, viegli pieejamai un ērti izraujamai no elektrotīkla rozetes.
17. Vienmēr atstājiet apkārt ierīcei pietiekami daudz brīvas vietas, lai nodrošinātu tās ventilāciju.
18. Baterijas (bateriju paku vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.

Rūpes par jūsu ierīci

- Neievietojiet diska nodaļījumā nekādus citus priekšmetus, izņemot diskus.
- Neievietojiet diska nodaļījumā salocītus vai saplaisājušus diskus.
- Izņemiet diskus no diska nodaļējuma, ja ilgāku laika posmu nelietosiet ierīci.
- Ierīces tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras drāniņu.

Rūpes par apkārtējo vidi



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības. Tā nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Atbilstība



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Šī ierīce ir marķēta ar šādu uzlīmi:



Piezīme

- Identifikācijas datu plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē.

Dzirdes drošība



Bīdīnājums

- Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties augstā skaļuma līmenī ilgstošu laika posmu.

Klausieties mērenā skaļumā:

- Klausoties austiņās pārāk skaļi, var tikt bojāta jūsu dzirde. Šīs ierīces skaņas skaļuma diapazons var sasniegt tik augstu decibelu līmeni, ka, klausoties maksimālā skaļumā pat mazāk kā minūti, tas var izraisīt dzirdes zudumu pat veselām personām. Augstākie decibeli ir paredzēti personām, kuras jau var būt piedzīvojušas daļēju dzirdes zudumu.

- Skaņa var būt maldinoša. Laika gaitā jūsu dzirdes “komforta līmenis” pielāgojas augstākiem skaņas skaļuma līmeņiem. Tāpēc pēc ilgstošas klausīšanās skaļuma līmenis, kas jums šķiet “normāls”, patiesībā var būt pārāk skaļš un kaitīgs jūsu dzirdei. Lai pasargātu sevi no tā, noregulējiet skaņas skaļumu dzirdei drošā līmenī, pirms jūsu dzirde ir pielāgojusies tam, un negrieziet skaļāk.

Lai uzstādītu dzirdei drošu skaļuma līmeni:

- Noregulējiet skaļumu zemā līmenī.
- Lēnām grieziet skaļāk līdz brīdim, kamēr saklausāt skaņu skaidri, bez kropļojumiem un tā nerada diskomfortu jūsu dzirdei.

Klausieties saprātīgu laika posmu:

- Ilgstoša dzirdes pakļaušana skaņas iedarbībai pat “drošā” skaļuma līmenī arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Izmantojiet savu aparāturu saprātīgi un ievērojiet atbilstošus pārtraukumus.

Klausoties austiņās, ievērojiet šādus norādījumus:

- Klausieties dzirdei drošā skaļumā un saprātīgu laika posmu.
- Esiet uzmanīgi, regulējot skaļumu, kad jūsu dzirde ir pieradusi pie esošā skaļuma līmeņa.
- Negrieziet skaņu tik skaļi, ka nedzirdat apkārt notiekošo.
- Potenciāli bīstamās situācijās esiet piesardzīgi vai arī īslaicīgi pārtrauciet lietošanu. Nelietojiet austiņas, vadot motorizētu transporta līdzekli, braucot ar divriteni, vizinoties ar skrituļdēli utt. Tas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu un daudzās valstīs ir aizliegts.

Jūsu ievērībai

Jebkādas Philips Consumer Lifestyle tieši neapstiprinātas ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Vides aizsardzība

Ražotājs ir izvairījies no visa nevajadzīgā iepakojuma lietošanas. Ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisīni, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.



**Esiet atbildīgi
ievērojiet autortiesības**

Ar pretkopēšanu aizsargātu materiālu, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņu ierakstu neatļautu kopiju veidošana var būt autortiesību pārkāpums un krimināli sodāms nodarījums. Šo ierīci nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.



“Windows Media” un “Windows” logotipi ir “Microsoft Corporation” preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.

Made for



iPod



iPhone



iPad

“Made for iPod” (Izgatavots iPod), “Made for iPhone” (Izgatavots iPhone) un “Made for iPad” (Izgatavots iPad) nozīmē, ka elektroniskā papildierīce ir izstrādāta savienošanai un lietošanai tieši ar iPod, iPhone un iPad un tā ir ražotāja sertificēta un atbilst “Apple” veikspējas standartiem.

... Drošībai un jūsu ievērībai

“Apple” nav atbildīgs par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un reglamentējošiem standartiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs papildierīces lietošana kopā ar iPod, iPhone vai iPad var ietekmēt bezvadu savienojuma veiktspēju.

“iPod” un “iPhone” ir “Apple Inc.” preču zīmes, kuras ir reģistrētas ASV un citās valstīs. “iPad” ir “Apple Inc.” preču zīme.

Bluetooth

“Bluetooth®” vārdiskā preču zīme un logotipi ir “Bluetooth SIG, Inc.” reģistrētas preču zīmes, un “Philips” tās izmanto saskaņā ar licenci.

2. Jūsu dokstacijas izklaides sistēma

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo ierīci jūs varat:

- klausīties mūziku no diskkiem, USB atmiņas ierīcēm, iPod/iPhone/iPad, Bluetooth ierīcēm un citām ārējām audioierīcēm;
- klausīties radiostacijas.

Jūs varat bagātināt skaņas izvadi ar šādiem skaņas efektiem:

- Dinamisko basu pastiprinājumu (DBB);
- Digitālo skaņas kontroli (DSC);
- Dzīvo skaņu.

Šī ierīce atbalsta šādus mediju formātus:




Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce;
- Tālvadības pults ar divām AAA baterijām;
- Barošanas vadi;
- MP3 savienojuma kabelis;
- FM antena;
- Lietošanas instrukcija.

Galvenās ierīces pārskats

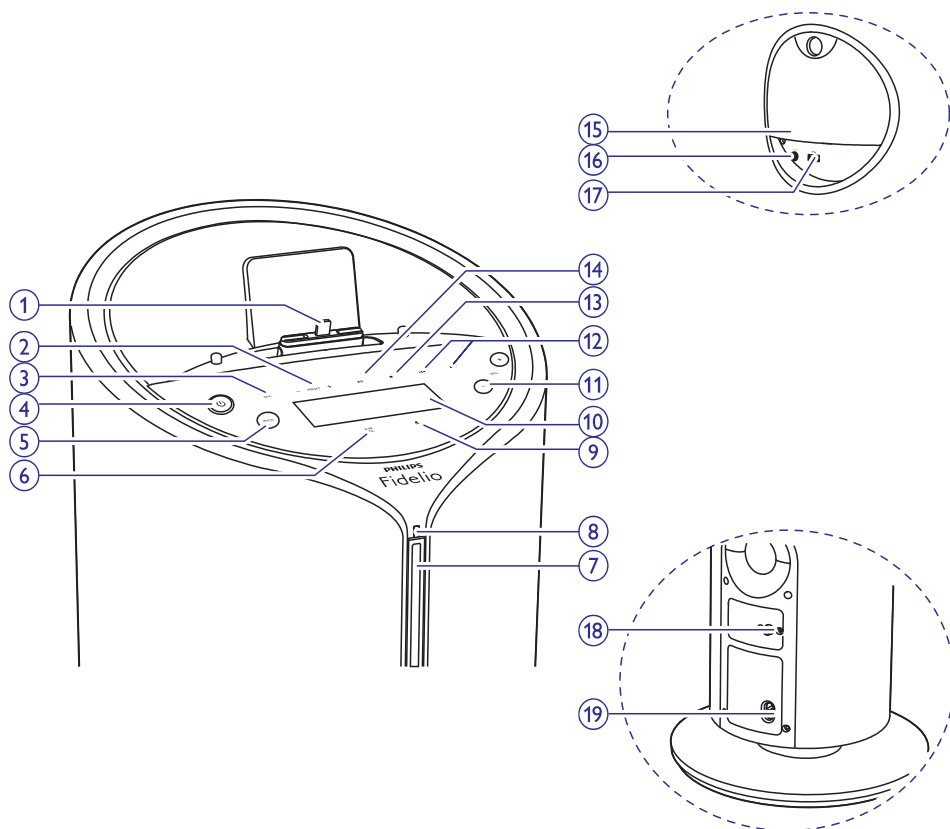

1. Dokstacija

- Dokstacija iPod/iPhone/iPad.

2. PRESET +/- (Atmiņa +/-)

- Radiouztvērēja režīmā pieskaties, lai izvēlētos atmiņā saglabātu radiostaciju.
- Diska/USB atskaņošanas režīmā pieskaties, lai pārlēktu uz iepriekšējo/nākamo albumu.

3. SRC (Avots)

- Izvēlēties atskaņošanas avotu: DISC (disks), FM TUNER (FM radiouztvērējs), DOCK (dokstacija), USB (USB atmiņas ierīce), AUX (papildierīce) vai BT (Bluetooth).

4.

- Ieslēgt ierīci.
- Pārslēgt ierīci gaidstāves režīmā vai dabai draudzīgajā (EKO) gaidstāves režīmā.

5. PROG (Programmēt)

- Diska/USB atskaņošanas režīmā pieskaties un turēt, lai sāktu ierakstu programmas izveidi.
- Radiouztvērēja režīmā pieskaties un turēt, lai programmētu radiostacijas.
- Gaidstāves režīmā pieskaties un turēt, lai iestatītu pulksteņa laiku.

6. SUB VOL (Zemfrekvenču skaļruņa skaļums)

- Regulēt zemfrekvenču skaļruņa skaļumu.

7. Diska nodalījums

8. LED indikators

9. ▲

- Atvērt diska nodalījumu.

10. Displejs

- Parāda pašreizējo statusu.

11. VOL +/- (Skaļums +/-)

- Regulēt skaļumu.

12. ◀◀/▶▶

- Diska/USB/dokstacijas atskaņošanas režīmā pieskaties, lai pārlēktu uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
- Diska/USB/dokstacijas atskaņošanas režīmā pieskaties un turēt, lai meklētu ieraksta ietvaros.
- Radiouztvērēja režīmā pieskaties, lai noregulētu radiostacijas frekvenci.
- Pieskaties, lai iestatītu pulksteņa laiku un taimerī.

13. ■

- Apturēt atskaņošanu vai dzēst programmu.

14. ▶▶

- Sākt vai pauzēt atskaņošanu.

15. PULL (Vilkt)

- Vilkt, lai atvērtu aizsargpaneli.

16. AUX (Papildierīce)

- Ligzda ārējas audioierīces pievienošanai.

17. 🔌

- USB ligzda.


18. FM AERIAL (FM antena)

- Ligzda FM antenas pievienošanai.

19. AC MAIN~ (Māiņstrāvas barošana)

- Ligzda barošanas vada pievienošanai.

Tālvadības pults pārskats

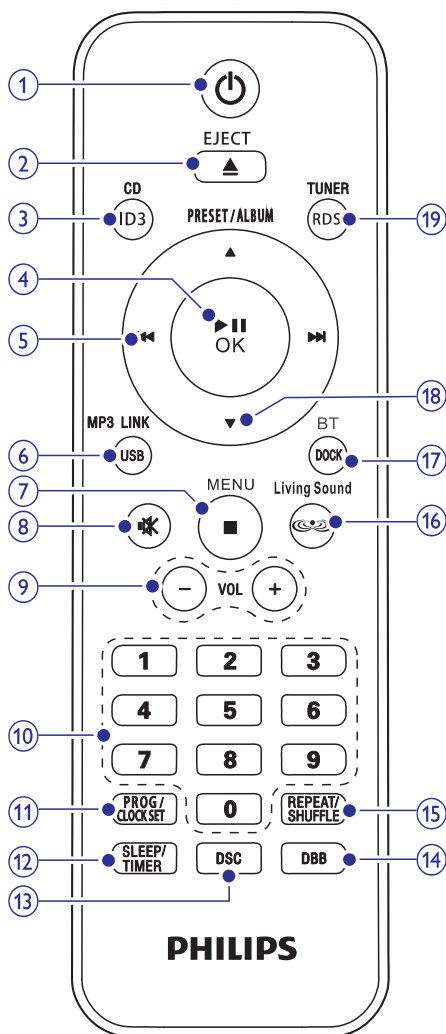

1. 🔌

- Ieslēgt ierīci.
- Pārslēgt ierīci gaidstāves režīmā vai dabai draudzīgajā (EKO) gaidstāves režīmā.

2. EJECT ▲

- Atvērt diska nodalījumu.

3. CD/ID3 (Disks/ID3)

- Izvēlēties diska atskaņošanas avotu.
- Parādīt ID3 informāciju.

... Jūsu dokstacijas izklaides sistēma

4. ►|| / OK

- Sākt vai pauzēt atskaņošanu.
- Apstiprināt izvēli.

5. ◀◀ / ▶▶

- Diska/USB/dokstacijas atskaņošanas režīmā nospieš, lai pārlēktu uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
- Diska/USB/dokstacijas atskaņošanas režīmā nospieš, lai meklētu ieraksta ietvaros.
- Radiouztvērēja režīmā nospieš, lai noregulētu radiostacijas frekvenci.
- Iestatīt pulksteņa laiku un taimeri.

6. MP3 LINK/USB (MP3 savienojums/USB)

- Izvēlēties MP3 savienojuma vai USB atskaņošanas avotu.

7. MENU/ ■ (Izvēlne/ ■)

- Piekļūt iPod/iPhone/iPad izvēlnei.
- Apturēt atskaņošanu vai dzēst programmu.

8. ✱

- Izslēgt vai atjaunot skaņu.

9. VOL +/- (Skaļums +/-)

- Regulēt skaļumu.

10. Ciparu taustiņi

- Izvēlēties ierakstu.
- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.

11. PROG/CLOCK SET (Programmēt/Iestatīt pulksteni)

- Diska/USB atskaņošanas režīmā nospieš un turēt nospiešu, lai sāktu ierakstu programmas izveidi.
- Radiouztvērēja režīmā nospieš un turēt nospiešu, lai programmētu radiostacijas.
- Gaidstāves režīmā nospieš un turēt nospiešu, lai iestatītu pulksteņa laiku.

12. SLEEP/TIMER (Izslēgšanās/Modinātāja taimeris)

- Iestatīt izslēgšanās taimeri.
- Iestatīt modinātāja taimeri.

13. DSC (Digitālā skaņas kontrole)

- Izvēlēties iepriekšnoteiktu skaņas efektu.

14. DBB (Dinamiskais basu pastiprinājums)

- Ieslēgt/izslēgt dinamisko basu pastiprinājumu (DBB).

15. REPEAT/SHUFFLE (Atkārtošana/Jaukta secība)

- Izvēlēties atkārtotu atskaņošanu/atkaņošanu jauktā secībā.

16. Living Sound (Dzīvā skaņa)

- Ieslēgt/izslēgt Dzīvās skaņas efektu.

17. DOCK/BT (Dokstacija/Bluetooth)

- Izvēlēties iPod/iPhone/iPad atskaņošanas avotu.
- Izvēlēties Bluetooth atskaņošanas avotu.

18. PRESET/ALBUM ▲ / ▼ (Atmiņa/Albums)

- Izvēlēties atmiņā saglabātu radiostaciju.
- Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo albumu.
- Pārvietoties iPod/iPhone/iPad izvēlnē.

19. TUNER/RDS (Radiouztvērējs/RDS)

- Izvēlēties FM radiouztvērēja avotu.
- Aplūkot radio datu sistēmas (RDS) informāciju.

3. Darbības uzsākšana

! Uzmanību

- Vadības taustiņu vai regulējumu nepareiza lietošana vai arī šajā instrukcijā neparedzētu manipulāciju veikšana var izraisīt kaitīgu radiācijas starojumu vai citas bīstamas sekas.

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Sazinoties ar Philips, jums tiks pajautāti šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa un sērijas numuri ir norādīti identifikācijas datu plāksnītē šīs ierīces aizmugurē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____


Sērijas Nr. _____

FM antenas pievienošana

* Padoms

- Lai uzlabotu radiosignāla uztveršanas kvalitāti, pilnībā izvelciet antenu un noregulējiet tās pozīciju.

Pievienojiet komplektācijā iekļauto FM antenu pie **FM AERIAL** ligzdas galvenās ierīces aizmugurē.

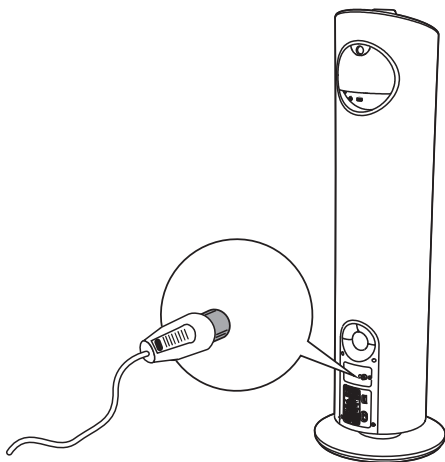


Barošanas padeve

! Brīdinājums

- Ierīces bojājumu risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Atvienojot maiņstrāvas barošanas vadu, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozetes. Nekad nevelciet aiz barošanas vada.
- Pirms maiņstrāvas barošanas vada pievienošanas pārliecinieties, vai ir veikti visi pārējie savienojumi.

Pievienojiet barošanas vadu pie:

- **AC~ MAINS** ligzdas galvenās ierīces aizmugurē;
- sienas elektrības rozetes.

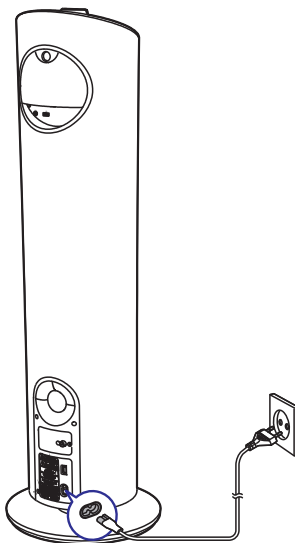




Tālvadības pulsts sagatavošana

! Uzmanību

- Sprādzienbīstamības risks! Sargājiet baterijas no karstuma, tiešiem saules stariem vai uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.

Lai tālvadības pultī ievietotu baterijas:

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet divas AAA baterijas, ievērojot pareizu norādīto polaritāti (+/-).
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

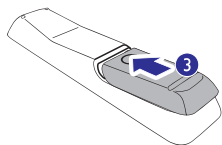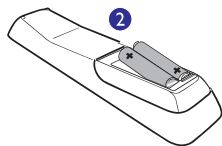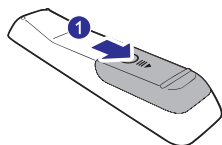

≡ Piezīme

- Ja paredzat, ka ilgāku laiku neliotosiet tālvadības pulti, izņemiet no tās baterijas.
- Nelietojiet kopā vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāizmet specializētā bateriju savākšanas punktā.

Pulksteņa laika iestatīšana

1. Lai aktivizētu pulksteņa laika iestatīšanas režīmu, gaidstāves režīmā nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiešu taustiņu **PROG/CLOCK SET**.

↳ Displejā tiek parādīts 12 vai 24 stundu laika formāts.

2. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos 12 vai 24 stundu laika formātu, tad nospiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**.

↳ Displejā parādās un sāk mirgot stundu iestatījuma cipari.

3. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu stundas, tad nospiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**.

↳ Displejā parādās un sāk mirgot minūšu iestatījuma cipari.

4. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu minūtes.

5. Nospiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai apstiprinātu.

Ieslēgšana

Nospiediet taustiņu **⏻**.

↳ Ierīce ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto atskaņošanas avotu.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

Vēlreiz nospiediet taustiņu **⏻**, lai pārslēgtu ierīci gaidstāves režīmā.

↳ Displeja fona apgaismojums kļūst blāvāks.

↳ Displejā parādās pulksteņa laiks (ja iestatīts).

Lai pārslēgtu dabai draudzīgajā (EKO) gaidstāves režīmā:

Nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiešu taustiņu **⏻**.

↳ Displeja fona apgaismojums izdziest.

Lai pārslēgtos starp gaidstāves režīmu un dabai draudzīgo (EKO) gaidstāves režīmu:

Nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiešu taustiņu **⏻**.


≡ Piezīme

- Ja, ierīcei esot gaidstāves režīmā, 15 minūšu laikā netiek nospiests neviena taustiņš, tā automātiski pārslēdzas dabai draudzīgajā (EKO) gaidstāves režīmā.

4. Atskaņošana

Diska atskaņošana

1. Nospiediet taustiņu **CD/ID3** uz tālvadības pults vai atkārtoti pieskarieties taustiņam **SRC** uz galvenās ierīces, lai izvēlētos diska atskaņošanas avotu.
2. Ievietojiet diska nodalījumā disku ar apdrukāto pusi vērstu uz labo pusi.
 - ↳ Atskaņošana sākas automātiski. Ja tā nenotiek, nospiediet taustiņu **▶II**.
 - Lai izņemtu disku no diska nodalījuma, nospiediet taustiņu **EJECT ▲**.

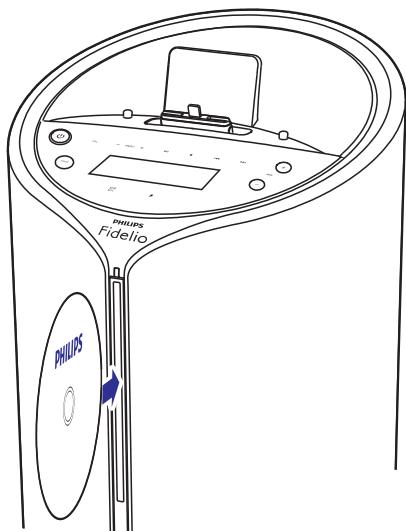

Atskaņošana no iPod/iPhone/iPad

Šajā dokstacijas izklaides sistēmā jūs varat klausīties mūziku no pievienotā iPod/iPhone/iPad.


Saderīgie iPod/iPhone/iPad

Šī ierīce atbalsta šādus iPod/iPhone/iPad modeļus. Izgatavots priekš:

- iPod nano 7.paaudze;
- iPod touch 5.paaudze;
- iPhone 5;
- iPad Mini;
- iPad 4.

iPod/iPhone/iPad pievienošana

Ievietojiet savu iPod/iPhone/iPad dokstacijā.

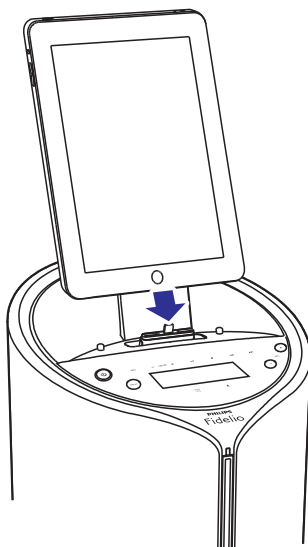

iPod/iPhone/iPad klausīšanās

Piezīme

- Pārliecinieties, vai jūsu iPod/iPhone/iPad ir pievienots stabili.


1. Nospiediet taustiņu **DOCK** uz tālvadības pults vai atkārtoti pieskarieties taustiņam **SRC** uz galvenās ierīces, lai izvēlētos dokstacijas atskaņošanas avotu.
2. Sāciet mūzikas atskaņošanu savā iPod/iPhone/iPad.
 - ↳ Mūzika no pievienotā iPod/iPhone/iPad automātiski tiek atskaņota šajā dokstacijas sistēmā. Ja tā nenotiek, nospiediet taustiņu **▶II**.
 - Lai pārvietotos izvēlnē: nospiediet taustiņu **MENU/■**, tad spiediet taustiņus **▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶**, lai izvēlētos, un tad nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

iPod/iPhone/iPad uzlāde

Kad ierīce ir pievienota barošanas padevei, dokstacijā ievietotais iPod/iPhone/iPad automātiski sāk uzlādēties.

iPod/iPhone/iPad atvienošana

Izvelciet iPod/iPhone/iPad no dokstacijas.

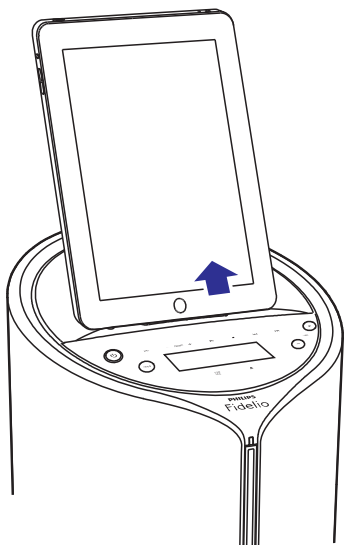


Atskaņošana no USB atmiņas ierīces

Piezīme

- Pārliecinieties, vai USB atmiņas ierīce satur atskaņojamu audiosaturu.

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **MP3 LINK/USB** uz tālvadības pults vai atkārtoti pieskarieties taustiņam **SRC** uz galvenās ierīces, lai izvēlētos USB atskaņošanas avotu.
2. Ievietojiet USB atmiņas ierīci  (USB) ligzdā galvenās ierīces aizmugurē.
 - ↳ Atskaņošana sākas automātiski. Ja atskaņošana nesākas, nospiediet taustiņu **▶II**.

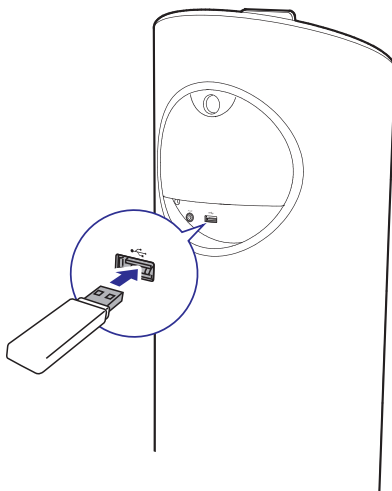



Atskaņošana no Bluetooth ierīces

Šajā izklaides sistēmā jūs varat klausīties mūziku no savienotās Bluetooth ierīces.

Piezīme

- Pirms Bluetooth ierīces pievienošanas šai izklaides sistēmai iepazīstieties ar Bluetooth ierīces iespējām.
- Nenovietojiet izklaides sistēmu citu elektronisko ierīču, kas var radīt traucējumus, tuvumā.
- Efektīvas darbības attālums starp izklaides sistēmu un sapāroto ierīci ir apmēram 10 metri (30 pēdas).
- Jebkurš šķērslis starp izklaides sistēmu un ierīci var samazināt darbības attālumu.

1. Atkārtoti pieskarieties taustiņam **SRC** uz galvenās ierīces vai spiediet taustiņu **DOCK/BT** uz tālvadības pults, lai izvēlētos Bluetooth atskaņošanas avotu.
2. Aktivizējiet Bluetooth funkciju savā Bluetooth ierīcē (skatiet tās lietošanas instrukciju).
3. Savā Bluetooth ierīcē izvēlieties "PHILIPS DTM5095", lai sāktu sapārošanu.
 - ↳ Bluetooth indikatora gaismiņa iedegas zilā krāsā.
 - ↳ Atskan divi pīkstieni.
 - Dažām ierīcēm kā sapārošanas paroli ir nepieciešams ievadīt "0000".
4. Sāciet mūzikas atskaņošanu savā Bluetooth ierīcē.

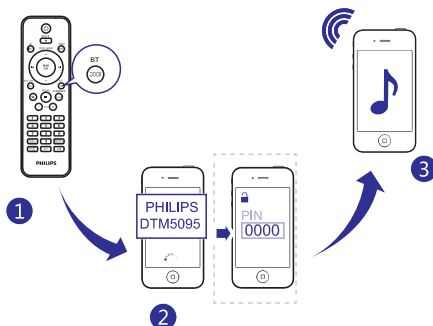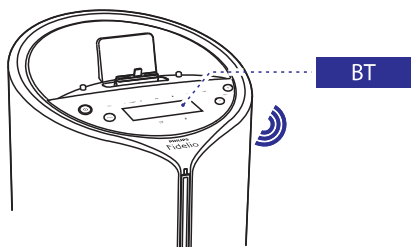

Padoms

- Ja izklaides sistēma pārslēdzas no Bluetooth avota uz citiem atskaņošanas avotiem, savienotā Bluetooth ierīce automātiski atvienojas no izklaides sistēmas.

Bluetooth savienojumu informācijas dzēšana

Izklaides sistēma var atcerēties līdz 8 Bluetooth ierīcēm, kas iepriekš ir tikušas ar to savienotas. Jūs varat izdzēst šo Bluetooth savienojumu informāciju.

1. Nospiediet taustiņu , lai ieslēgtu izklaides sistēmu.
2. Pieskarieties un ilgāk kā 8 sekundes turiet taustiņu  uz galvenās ierīces.
 - ↳ Kad dzēšana ir pabeigta, atskan viens pīkstiens.
 - ↳ Izklaides sistēma automātiski pārstartējas.

5. Atskaņošanas iespējas

Atskaņošanas pauzēšana/atsākšana

Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu ►||, lai pauzētu/atsāktu atskaņošanu.

Atskaņošanas apturēšana

Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu ■, lai apturētu atskaņošanu.

Pārlēkšana uz ierakstu

Kompaktdiskiem:

1. Spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶, lai izvēlētos citu ierakstu.
 - Lai tieši izvēlētos ierakstu, nospiediet attiecīgos ciparu taustiņus uz tālvadības pults.

MP3 diskem un USB atmiņas ierīcēm:

1. Spiediet taustiņus ▲ / ▼, lai izvēlētos albumu vai mapi.
2. Spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶, lai izvēlētos ierakstu vai failu.

Meklēšana ieraksta ietvaros

1. Lai meklētu ieraksta ietvaros, atskaņošanas laikā nospiediet un turiet nospiestu taustiņu ◀◀ / ▶▶.
2. Atlaidiet taustiņu, lai atsāktu normālu atskaņošanu.

Atkārtota atskaņošana un atskaņošana jauktā secībā

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT/SHUFFLE**, lai izvēlētos:
 - ↻ (atkārtot vienu): atkārtoti atskaņot pašreizējo ierakstu.
 - ↻ **ALL** (atkārtot visu): atkārtoti atskaņot visus ierakstus.
 - 🔀 (atskaņot jauktā secībā): visus ierakstus atskaņot jauktā secībā.

2. Lai atgrieztos normālas atskaņošanas režīmā, atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT/SHUFFLE**, līdz displejā vairs nav redzams neviens no atkārtotas atskaņošanas/jauktas atskaņošanas secības režīmiem.



Piezīme

- Atkārtotu atskaņošanu un atskaņošanu jauktā secībā nevar izvēlēties vienlaicīgi.
- Atskaņošanu jauktā secībā nevar izvēlēties, kad tiek atskaņota ierakstu programma.

Ierakstu programmas izveidošana

Jūs varat izveidot programmu no maksimums 20 ierakstiem.

1. Diska/USB atskaņošanas režīmā, kad atskaņošana ir apturēta, nospiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
 - ↳ Displejā mirgo paziņojums **[PROG]** (programma).
2. MP3/WMA ierakstiem: nospiediet taustiņu ▲ / ▼, lai izvēlētos albumu.
3. Spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶, lai izvēlētos vēlamā ieraksta kārtas numuru, tad nospiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai to apstiprinātu.
4. Atkārtojiet 2.-3.soli, lai ieprogrammētu citus ierakstus.
5. Nospiediet taustiņu ►||, lai atskaņotu izveidoto ierakstu programmu.
 - ↳ Atskaņošanas laikā displejā ir redzams paziņojums **[PROG]** (programma).
 - Lai dzēstu programmu, brīdī, kad atskaņošana ir apturēta, nospiediet taustiņu ■.

ID3 informācijas aplūkošana

Diska atskaņošanas režīmā atskaņošanas laikā spiediet taustiņu CD/ID3, lai aplūkotu šādu informāciju:

- ieraksta kārtas numuru;
- atskaņošanas laiku;
- ieraksta nosaukumu;
- izpildītāja nosaukumu;
- albuma nosaukumu.

6. Radio klausīšanās

Radiostācijas noregulēšana



Padoms

- Lai uzlabotu FM radiosignāla uztveršanas kvalitāti, pilnībā izvelciet FM antenu un noregulējiet tās pozīciju.

- Nospiediet taustiņu **TUNER/RDS** uz tālvadības pults vai atkārtoti pieskarieties taustiņam **SRC** uz galvenās ierīces, lai izvēlētos radiouztvērēja avotu.
- Nospiediet un ilgāk kā divas sekundes turiet nospiešu taustiņu **◀◀ / ▶▶**.
 - Displejā parādās paziņojums **[SEARCH]** (meklēšana).
 - Ierīce automātiski noregulē radiostaciju ar spēcīgu uztveršanas signālu.
- Atkārtojiet 2.soli, lai noregulētu citas radiostācijas.
 - Lai noregulētu radiostaciju ar vāju uztveršanas signālu, atkārtoti spiediet taustiņu **◀◀ / ▶▶**, līdz atrodāt optimālu uztveršanas frekvenci.

Radiostaciju programmēšana



Padoms

- Ierīces atmiņā ir iespējams ieprogrammēt maksimāli 20 FM radiostācijas.

Radiostaciju automātiskā programmēšana

Radiouztvērēja režīmā nospiediet un ilgāk kā 2 sekundes turiet nospiešu taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai aktivizētu automātiskās programmēšanas režīmu.

- Displejā parādās paziņojums **[AUTO SRCH]** (automātiskā meklēšana).
- Ierīce ieprogrammē visas pieejamās radiostācijas to uztveršanas signāla stipruma secībā.
- Automātiski tiek atskaņota pirmā ieprogrammētā radiostacija.

Radiostaciju manuālā programmēšana

- Noregulējiet radiostācijas frekvenci.
- Nospiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
 - Displejā mirgo paziņojums **[PROG]** (programma).
- Nospiediet taustiņu **▲ / ▼**, lai piešķirtu šai radiostacijai kārtas numuru (1-20), tad nospiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai apstiprinātu.
 - Displejā parādās ieprogrammētās radiostācijas kārtas numurs un frekvence.
- Atkārtojiet iepriekšējos soļus, lai ieprogrammētu citas radiostācijas.



Piezīme

- Lai izdzēstu ieprogrammētu radiostaciju, saglabājiet tās vietā citu staciju.

Saglabātās radiostācijas izvēlēšanās

Radiouztvērēja režīmā spiediet taustiņus **▲ / ▼**, lai izvēlētos atmiņā saglabātās radiostācijas kārtas numuru.

- Jūs varat spiest arī ciparu taustiņus uz tālvadības pults, lai tieši izvēlētos attiecīgās stācijas kārtas numuru.

Atskaņošanas informācijas aplūkošana

Radio datu sistēma (RDS) ir pakalpojums, kas ļauj FM radiostacijām parādīt papildu informāciju. Radiouztvērēja režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **TUNER/RDS**, lai aplūkotu RDS informāciju.

7. Skaņas regulēšana

Skaļuma regulēšana

Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **VOL +/-**, lai palielinātu/samazinātu skaļumu.

Zemfrekvenču skaļruņa skaļuma regulēšana

Atskaņošanas laikā pieskarieties taustiņam **SUB VOL** uz galvenās ierīces, lai palielinātu/samazinātu zemfrekvenču skaļruņa skaļumu.

Iepriekšnoteikta skaņas efekta izvēle

Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **DSC**, lai izvēlētos:

- **[JAZZ]** (džezs)
- **[POP]** (popmūzika)
- **[FLAT]** (vienmērīgs skanējums)
- **[ROCK]** (rokmūzika)
- **[CLASSIC]** (klasiskā mūzika)

Basu pastiprināšana

Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **DBB**, lai ieslēgtu vai izslēgtu dinamisko basu pastiprinājumu.

↳ Ja DBB ir aktivizēts, DBB funkcija ir ieslēgta.

Mūzikas klausīšanās lielākās telpās

Atskaņošanas laikā nospiediet **Dzīvās skaņas** taustiņu, lai ieslēgtu vai izslēgtu dzīvās skaņas efektu.

↳ Ja Dzīvā skaņa ir aktivizēta, displejā parādās indikācija .

Skaņas izslēgšana

Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu , lai izslēgtu vai atjaunotu skaņu.

8. Citas funkcijas

Izslēgšanās taimera iestatīšana

Šī ierīce var pēc iepriekšnoteikta laika posma automātiski pārslēgties gaidstāves režīmā.

Kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai izvēlētos izslēgšanās taimera laika posmu (minūtēs).

↳ Kad izslēgšanās taimeris ir aktivizēts, displejā parādās indikācija **zz**.

Lai deaktivizētu izslēgšanās taimeri

Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, līdz displejā parādās paziņojums **[SLEEP OFF]** (izslēgšanās izslēgta).

↳ Kad izslēgšanās taimeris ir deaktivizēts, indikācija **zz** pazūd.

Modinātāja taimera iestatīšana

Šo dokstacijas sistēmu var izmantot kā modinātājpulksteni.

Kā modinātāja avotu jūs varat izvēlēties disku, FM radiouztvērēju, iPod/iPhone/iPad vai USB atmiņas ierīci.



Piezīme

- Pārlecieties, vai pulksteņa laiks ir iestatīts pareizi.

1. Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **SLEEP/TIMER**, līdz displejā ritinās paziņojums **[SET TIMER]** (iestatīt taimeri).
2. Nospiediet taustiņu **CD** (disks), **USB** (USB atmiņas ierīce), **DOCK** (dokstacija) vai **TUNER** (radiouztvērējs), lai izvēlētos modinātāja avotu.
3. Nospiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Displejā parādās un sāk mirgot stundu iestatījuma cipari.
4. Spiediet taustiņus **◀◀** / **▶▶**, lai iestatītu stundas, tad vēlreiz nospiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Displejā parādās un sāk mirgot minūšu iestatījuma cipari.
5. Spiediet taustiņus **◀◀** / **▶▶**, lai iestatītu minūtes.

... Citas funkcijas

6. Nospiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
↳ Modinātāja taimeris ir iestatīts un aktivizēts.

Piezīme

- Lai izietu no modinātāja iestatīšanas režīma, nesaglabājot iestatījumus, nospiediet taustiņu **MENU/** .

Modinātāja taimera aktivizēšana un deaktivizēšana

Gaidstāves režīmā atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātāja taimeri.

- ↳ Ja modinātāja taimeris ir aktivizēts, displejā ir redzama indikācija .
- ↳ Ja modinātāja taimeris ir deaktivizēts, indikācija  no displeja pazūd.

Piezīme

- Ja ir izvēlēts diska/USB/dokstacijas atskaņošanas avots, bet nav ievietots disks vai nav pievienota USB atmiņas ierīce/iPod/iPhone/iPad, automātiski tiek izvēlēts FM radiouztvērējs.

Atskaņošana no ārējas audioierīces

Šajā dokstacijas izklaides sistēmā jūs varat klausīties arī ārēju audioierīci.

- Nospiediet taustiņu **MP3 LINK**, lai izvēlētos audiosignāla ievades avotu.
- Pievienojiet komplektācijā iekļauto MP3 savienojuma kabeli pie:
 - MP3 LINK** ligzdas galvenās ierīces aizmugurē;
 - ārējas audioierīces austiņu ligzdas.
- Sāciet mūzikas atskaņošanu ārējā audioierīcē (skatīt tās lietošanas instrukciju).

9. Informācija par precī

Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Maksimālā izvades jauda:200 W

Frekvences reakcija:100 Hz – 16 kHz; ± 3 dB

Signāla – trokšņa attiecība:> 70 dB

MP3 LINK ievade:< 600 mV RMS

Disks

Lāzera tips:Pusvadītājs

Diska diametrs:12 cm

Atbalstītie disku formāti:CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Audiosignāla ciparu-analogais pārveidotājs (Audio DAC):24 biti/44,1 kHz

Kopējie harmoniskie traucējumi:< 1%

Frekvences reakcija:60 Hz – 16 kHz (44,1 kHz)

S/T attiecība:> 65 dBA

Uztvērējs

Uztveršanas diapazons:FM: 87,5 – 108 MHz

Uztveršanas skalas solis:50 kHz

Jutība:

- Mono, 26 dB S/T attiecība:< 22 dBf

- Stereo, 46 dB S/T attiecība:< 51 dBf

Meklēšanas selektivitāte:< 30 dBf

Kopējie harmoniskie traucējumi:< 3%

Signāla – trokšņa attiecība:> 70 dBA

... Informācija par precī

Skaļruņi

Skaļruņu pretestība:6 omi + 3 x 6 omi

Skaļruņu draiveri:5,25" (133,35 mm)
zemfrekvences reproduktors
+ 3 x 2,75" (69,85 mm)
pilna diapazons

Jutība:> 82 dB/m/W

Vispārīga informācija

Mainstrāvas barošana:220-240 V, 50/60 Hz

Elektroenerģijas patēriņš
gaidstāves režīmā:< 0,5 W

USB tiešais savienojums:Versija 2.0/1.1

USB slodze:≤ 500 mA

Izmēri:

- galvenā ierīce (p x a x d)300 x 994 x 300 mm

Svars:

- ar iepakojumu12,5 kg

- galvenā ierīce10,1 kg

USB atskaņošanas saderīguma informācija

Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1);
- USB atskaņotāji (flash players) (USB 2.0 vai USB 1.1);
- atmiņas kartes (darbībai ar šo ierīci ir nepieciešams papildu karšu lasītājs).

Atbalstītie formāti:

- USB vai atmiņas faila formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti);
- MP3 bitu pārraides ātrums (datu ātrums): 32-320 kbps un mainīgs bitu pārraides ātrums;
- WMA versija 9 vai agrāka;
- Maksimālais direktoriju apakšlīmeņu skaits: 8;
- Albumu/mapju maksimālais skaits: 99;
- Ierakstu/virsrakstu maksimālais skaits: 999;

- ID3 tagu versija 2.0 vai vēlāka;
- Failu nosaukums unikodā UTF8 (maksimālais garums: 128 baiti).

Neatbalstītie formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus, un tas netiks parādīts displejā.
- Faili, kas ir ierakstīti neatbalstītā formātā, tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dlf tiek ignorēti un netiek atskaņoti.
- AAC, WAV, PCM audiofaili.
- Ar DRM (digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju) aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA faili Lossless formātā.

Atbalstītie MP3 disku formāti

- ISO 9660, Joliet;
- Maksimālais virsrakstu skaits: 512 (atkarībā no faila nosaukuma garuma);
- Maksimālais albumu skaits: 255;
- Atbalstītās iztveršanas frekvences: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz;
- Atbalstītie bitu pārraides ātrumi: 32-256 (kbps), mainīgi bitu ātrumi.

10. Darbības traucējumu novēršana



Bīdīnājums

- Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet remontēt ierīci pats, jo tas anulēs garantiju.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, vai ir pareizi pievienots ierīces maiņstrāvas barošanas vads.
- Pārliecinieties, vai elektrotīkla rozetē ir elektrība.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkā ierīce automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc ieraksta atskaņošanas beigām, ja netiek nospiests neviens vadības taustiņš.

Nav skaņas vai ir sliktā skaņas kvalitāte

- Noregulējiet skaļumu.
- Atvienojiet austiņas.
- Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pievienoti pareizi.
- Pārbaudiet, vai atkailinātie skaļruņu vadi ir iespiesti spailēs.

Ierīce nereaģē

- Atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes, pēc tam pievienojiet to atpakaļ un vēlreiz ieslēdziet ierīci.
- Elektroenerģijas taupīšanas nolūkā ierīce automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc ieraksta atskaņošanas beigām, ja netiek nospiests neviens vadības taustiņš.

Tālvadības pults nestrādā

- Pirms nospiest jebkuru funkciju izvēles taustiņu, vispirms izvēlieties pareizo atskaņošanas avotu ar tālvadības pulti, nevis ar taustiņiem uz galvenās ierīces.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un galveno ierīci.

- Ievietojiet baterijas atbilstoši norādītajai polaritātei (+/-).
- Nomainiet baterijas.
- Mērkējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru galvenās ierīces priekšpusē.

Disks netiek uztverts

- Ievietojiet disku.
- Pārbaudiet, vai disks nav ievietots otrādi.
- Uzgaidiet, līdz iztvaikos uz lēcas kondensējies mitrums.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet pabeigtu (finalizētu) kompaktdisku vai pareiza formāta disku.

Daži faili USB ierīcē netiek parādīti

- Mapju vai failu skaits USB ierīcē ir pārsniedzis noteikto limitu. Šī parādība nav ierīces nepareiza darbība.
- Šo failu formāti netiek atbalstīti.

USB ierīce netiek atbalstīta

- Attiecīgā USB ierīce nav savietojama ar šo ierīci. Lūdzu, izmantojiet citu USB ierīci.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un jūsu televizoru vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izvelciet FM antenu.
- Antenas vietā pievienojiet ārā FM antenu.

Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu pulksteņa laiku.
- Ieslēdziet taimerī.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis elektrības padeves pārtraukums vai arī ir ticis atvienots barošanas vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimerī.

Pēc veiksmīgas savienojuma izveides mūzikas atskaņošana nav pieejama

- Bluetooth ierīce nav savietojama ar šo sistēmu.

Bluetooth ierīces savienojuma kļūda

- Ierīce neatbalsta šai sistēmai nepieciešamos profilus.

... Darbības traucējumu novēršana

- Sistēma ir savienota ar citu Bluetooth ierīci. Atvienojiet attiecīgo Bluetooth ierīci vai visas pārējās pievienotās ierīces un tad mēģiniet vēlreiz.


Sapārotais mobilais tālrunis pastāvīgi pievienojas un atvienojas

- Slikta Bluetooth uztveršana. Novietojiet mobilo tālruni tuvāk šai sistēmai vai novāciet jebkurus šķēršļus starp mobilo tālruni un sistēmu.
- Daži mobilie tālruņi var pastāvīgi pievienoties un atvienoties, kad jūs veicat vai beidzat zvanus. Tas nenorāda uz jebkādiem šīs sistēmas darbības traucējumiem.
- Dažiem mobilajiem tālruņiem Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts enerģijas taupīšanas nolūkā. Tas nenorāda uz jebkādiem šīs sistēmas darbības traucējumiem.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

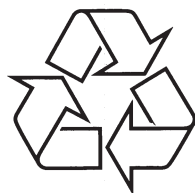

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>