


PL Przewodnik szybkiego startu

Start w pięciu łatwych krokach. Przykład TV.


1

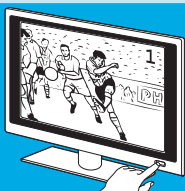

Włącz urządzenie, którym chcesz sterować (np. telewizor).

Sprawdź, czy urządzenie (np. telewizor) reaguje na wszystkie przyciski. Jeśli urządzenie nie reaguje, przejdź do czynności 2.


2

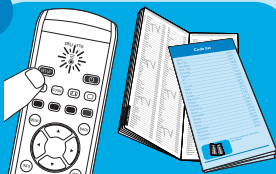

Naciskaj przycisk trybu urządzenia (np. telewizora), aż dioda błysnie dwa razy i zacznie świecić w sposób ciągły.

Znajdź i wprowadź 4-cyfrowy kod urządzenia (np. telewizora). Patrz 'Lista kodów'.

3

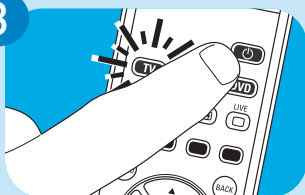

Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu gotowości (TV), aż urządzenie (np. telewizor) wyłączy się (do trybu gotowości). Następnie zwolnij przycisk natychmiast.

Uwaga: pilot będzie wysyłać wiele kodów do urządzenia, aż trafi na ten prawidłowy.


4



Włącz urządzenie (np. telewizor) i sprawdź, czy możesz sterować wszystkimi funkcjami urządzenia za pomocą pilota.

Jeśli przycisk nie działa prawidłowo, naciskaj go tak długo, aż zadziała. Następnie zwolnij przycisk natychmiast.

5

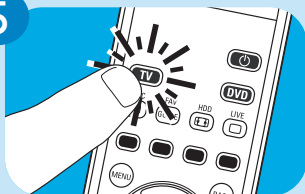

Naciskaj przycisk trybu urządzenia (np. telewizora) przez 5 sekund, aby wyjść z trybu konfiguracji i zapisać ustawienia.

Powtórz wymienione czynności w przypadku wszystkich urządzeń sterowanych za pomocą pilota.

Code list TV / DVD

Blue Sky	.0395	Philips	.2195
Carrefour	.0492	Pioneer	.2212
Denon	.0731	Samsung	.2448
First Line	.1008	Sagem	.2434
Grundig	.1162	Sanyo	.2462
Hitachi	.1251	Schneider	.2501
JVC	.1464	Sharp	.2550
LG	.1628	Sierra	.3549
Loewe	.1660	Sony	.2679
Metz	.1810	Supratech	.2789
Mivar	.1857	Technics	.2869
Nokia	.2017	Thomson	.2972
Panasonic	.2153	Toshiba	.3021

Code list STB - SRU 5130 only

Canal+	.0478
Humax	.1298
Nokia	.2017
Premiere	.3666
SKY	.2610



For more codes, see code list in user manual.