


Guia de Começo Rápido



- Passo A Conectar
- Passo B Configurar
- Passo C Desfrutar

O que você encontra na Caixa?


Você encontra estes itens abrindo a caixa.

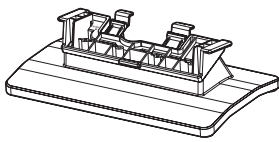


Base




Antena de cabo FM

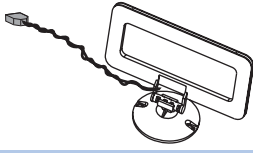

Antena de quadro MW (AM)



Comando a distância com 1 pilha x CR2025

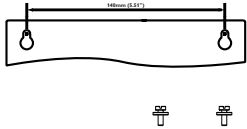

Kit de Montagem (1x modelo, 2 x parafusos)




Guia de Começo Rápido



Manual do Usuário

Montagem da base para a unidade


- 1 Coloque MCM275 numa superfície estável e plana, com a parte traseira virada para cima
- 2 Conforme indicado, alinhe a base com as ranhuras da base da unidade, com ▼ **FRONT** virado para baixo
- 3 Empurre a base para baixo para dentro das ranhuras

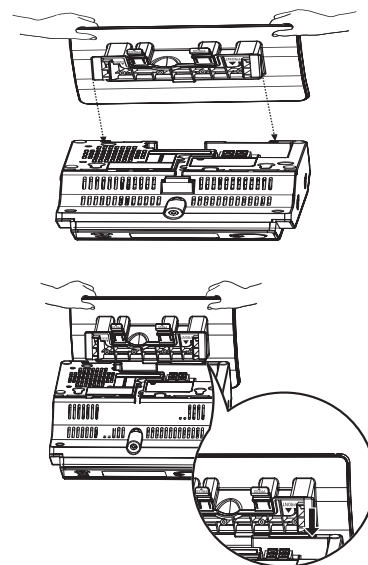


Sugestões úteis:

- Para a montagem na parede, consulte o **Manual do Usuário, Apêndice: Como montar a sua MCM275 nas paredes**. Pode precisar de assistência técnica de pessoal qualificado.

Conexões traseiras

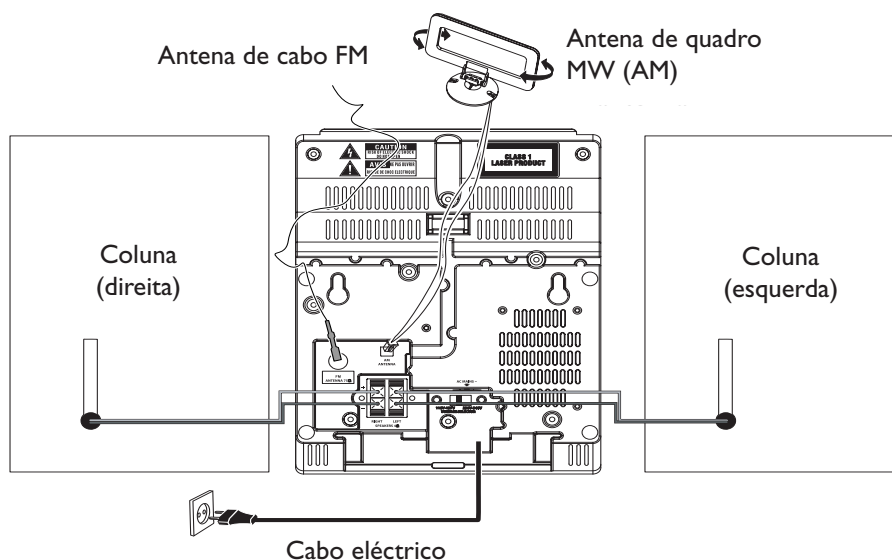

- 1 Ligue o cabo do altifalante esquerdo a **LEFT** (vermelho e preto) e o cabo do altifalante direito a **RIGHT** (vermelho e preto)
- 2 Estique a antena de fio e ligue-a a **FM ANTENNA**
- 3
 - a. Monte a antena de quadro
 - b. Ligue a ficha da antena de quadro a **AM (MW) ANTENNA**
- 4
 - a. Se o aparelho for equipado com um **VOLTAGE SELECTOR** (Seletor de tensão), ajuste o seletor de acordo com a tensão de alimentação local
 - b. **Conecte o cabo de alimentação CA à tomada de parede**

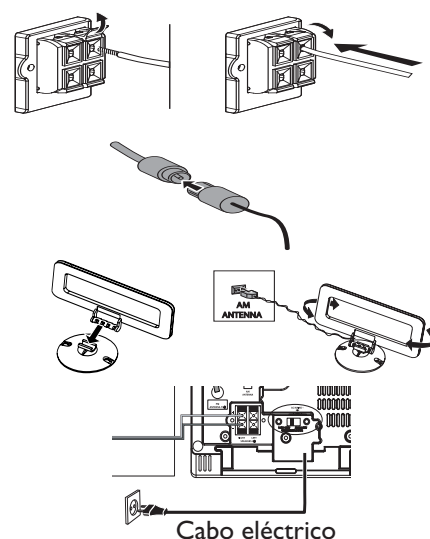

Passo B Configurar

Ajuste do relógio


- 1 No modo de espera, pressione e segure **DISPLAY/CLOCK** no comando a distância → 24 HR ou 12 HR é exibido para a definição inicial do relógio. **Para seleccionar o formato horário de 12-horas ou 24-horas,**
a. Pressione **VOLUME +/-** uma vez ou mais
b. Pressione **DISPLAY/CLOCK** para confirmar
→ Os dígitos das horas começam a piscar

- 2 Segure para baixo ou pressione **VOLUME +/-** repetidamente para ajustar as horas

- 3 Pressione **DISPLAY/CLOCK** para confirmar


- 4 Segure para baixo ou pressione **VOLUME +/-** repetidamente para ajustar os minutos

- 5 Pressione **DISPLAY/CLOCK** para confirmar

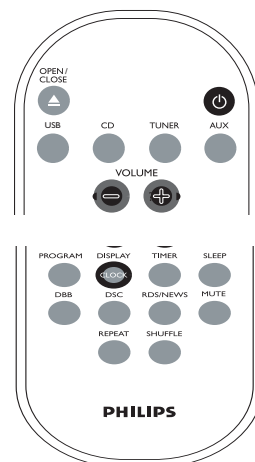

IMPORTANTE!

– Retire a patilha plástica protectora antes de utilizar o comando a distância.

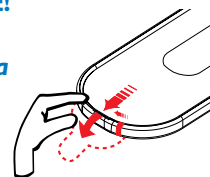

Observações relativas ao comando a distância:

- Primeiro, seleccione a fonte que pretende controlar premindo uma das teclas de selecção de fonte no comando a distância (por exemplo, CD, TUNER).
- Depois, seleccione a função pretendida (por exemplo ►►, ◀◀, ►◀, ◀►).

Passo C Desfrutar

Reproduzir discos

Com este sistema você pode reproduzir todos os CDs áudio pré-gravados (CDDA), todos os CD-Rs e CD-RWs finalizados, CDs-MP3/WMA (CD-Rs/CD-RWs com ficheiros MP3/WMA).



- 1 Pressione **SOURCE** uma vez ou mais para seleccionar **CD** (ou **CD** no comando a distância)

- 2 Pressione **CD OPEN•CLOSE** ▲ para abrir a tampa do CD

- 3 Insira o disco com o lado impresso voltado para cima. Pressione **CD OPEN•CLOSE** ▲ para fechar o tabuleiro


- 4 Pressione ► || para iniciar a reprodução

- 5 Para parar a reprodução, pressione **STOP** ■

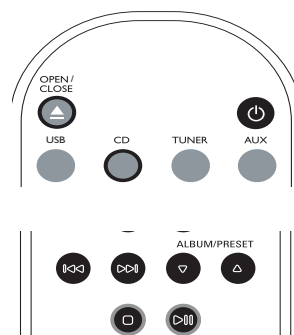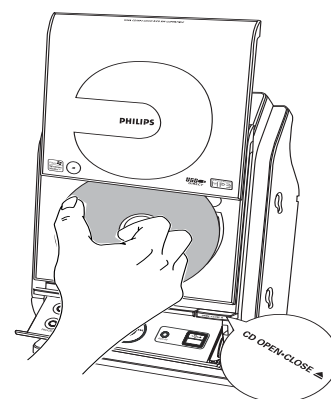

Sintonizar estações de rádio


- 1 Pressione **SOURCE** uma vez ou mais para seleccionar **TUNER** (ou **TUNER** no comando a distância)
- 2 Pressione e fixe **PROGRAM** até o visor mostrar **AUTO**
→ **P** fica intermitente. As estações disponíveis são programadas: Estações FM seguidas pelas estações MW (AM)
- 3 Pressione os botões **ALBUM/ PRESET** uma vez ou mais até ser visualizada a estação pré-sintonizada desejada

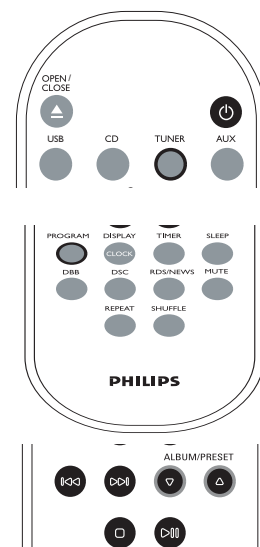

Reprodução de um dispositivo de armazenamento em massa USB

Com o sistema Hi-Fi, você pode utilizar, Memória Flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1), Leitores de memória flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), Cartões de memória (requer um leitor de cartões adicional para funcionar com o sistema Hi-Fi).

- 1 Certifique-se de que estende o painel de controle
- 2 Insira a ficha USB do dispositivo USB na tomada  do painel de controle dobrável da unidade
- 3 Pressione **SOURCE** uma vez ou mais para seleccionar **USB** (ou **USB** no comando a distância)
- 4 Reproduza os ficheiros áudio do USB tal como faz com os álbuns/faixas de um CD
- 5 Pressione **STANDBY-ON**  para a comutar para o modo de espera

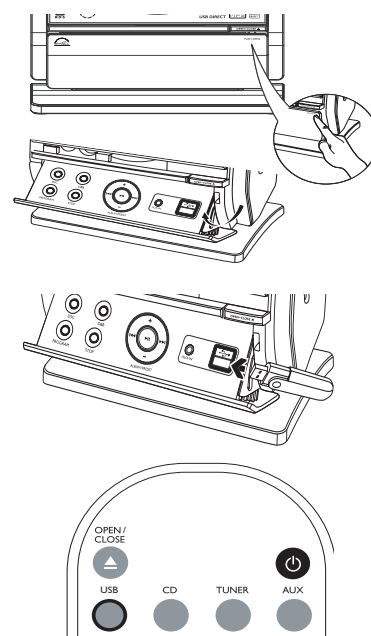

As características de leitura detalhadas e funções adicionais são descritas no Manual do Usuário fornecido.

