

PHILIPS

Austiņas

6000 Sērija

TAH6005



Lietotāja rokasgrāmata

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu vietnē

www.philips.com/support

Saturs

1	Svarīgi drošības noteikumi	2
	Klausīšanas drošība	2
	Vispārīga informācija	2
2	Jūsu televizora bezvadu austiņas	3
	Kastes saturs	3
	Televizora bezvadu austiņu pārskats	4
3	Lietošanas sākšana	5
	Sagatavošana	5
	Pievienošana	6
	LED indikācijas	7
4	Tehniskie dati	8
5	Bieži uzdotie jautājumi	9

1 Svarīgi drošības noteikumi

Klausīšanas drošība



Bīstami!

- Lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, ierobežojiet laiku, kuru lielā skaļumā izmantojat austiņas, un iestatiet skaļumu drošā līmenī. Jo lielāks ir skaļums, jo īsāks ir drošas klausīšanās laiks.

Austiņu lietošanas laikā noteikti ievērojiet tālāk dotos norādījumus.

- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgu laika periodu.
- Uzmanieties un pēc dzirdes pielāgošanās neturpiniet visu laiku palielināt skaļumu.
- Neizmantojiet tik lielu skaļumu, ka nevar dzirdēt, kas notiek apkārtnē.
- Potenciāli bīstamās situācijās jāievēro piesardzība un uz laiku jāpārtrauc lietošana.
- Pārmērīgs skaņas spiediens austiņās var izraisīt dzirdes zudumu.
- Transportlīdzekļa vadīšanas laikā nav ieteicams izmantot austiņas, kas nosedz abas ausis, un dažviet tas var būt aizliegts.
- Rūpējoties par savu drošību, izvairieties no mūzikas vai tālruna zvani radītas uzmanības novēršanas, atrodoties satiksmes plūsmā vai citā potenciāli bīstamā vidē.

Vispārīga informācija

Lai izvairītos no bojājuma vai nepareizas darbības:



Uzmanību!

- Nepakļaujiet austiņas un raidītāju pārmērīga karstuma iedarbībai.
- Nenometiet zemē austiņas un raidītāju.
- Uz austiņām un raidītāja nedrīkst ļaut uzpīlēt vai uzšļakstīties ūdenim.
- Neļaujiet austiņas un raidītāju iemērkāt ūdenī.
- Neizmantojiet nekādus tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir alkohols, amonjaks, benzols vai abrazīvas vielas.
- Ja nepieciešama tīrīšana, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas vajadzības gadījumā samitrināta pēc iespējas mazākā daudzumā ūdens vai atšķaidīta ziepjūdens šķīduma.
- Integrēto bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīga karstuma avota, piemēram, saules gaismas, uguns utt., iedarbībai.
- Baterijas nepareizas nomaiņas gadījumā pastāv sprādziena risks. Nomainiet tikai ar tāda paša vai līdzvērtīga tipa bateriju.

Par ekspluatācijas un uzglabāšanas temperatūru un mitrumu

- Izmantojiet uz uzglabājiet vietā, kurā temperatūra ir robežās starp -10° C (14° F) un 60° C (140 °F) (ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 90 %).
- Augstākas vai zemākas temperatūras apstākļos baterijas darbmūžs var būt īsāks.

2 Jūsu televizora bezvadu austiņas


Apsveicam ar pirkumu un kļūšanu par Philips klientu! Lai varētu izmantot visas Philips piedāvātā atbalsta priekšrocības, reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/support. Izmantojot šīs Philips vīrs ausīm uzliekamās austiņas, jūs varat:

- ērti skatīties televizoru, izmantojot bezvadu austiņas;
- klausīties un kontrolēt mūziku, izmantojot bezvadu austiņas.

Kastes saturs



Austiņas

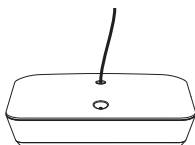


Raidītājs




Antenas caurulīte





2 x AAA izmēra uzlādējamas baterijas



3,5 mm audio kabelis



Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris

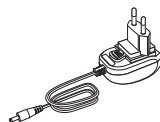

“UK” un “GS” spraudkontakta nomaināmā galviņa



Ātrās darba sākšanas rokasgrāmata




Vispasaules garantija



Informatīvā lapa par drošību

Televizora bezvadu austiņu pārskats

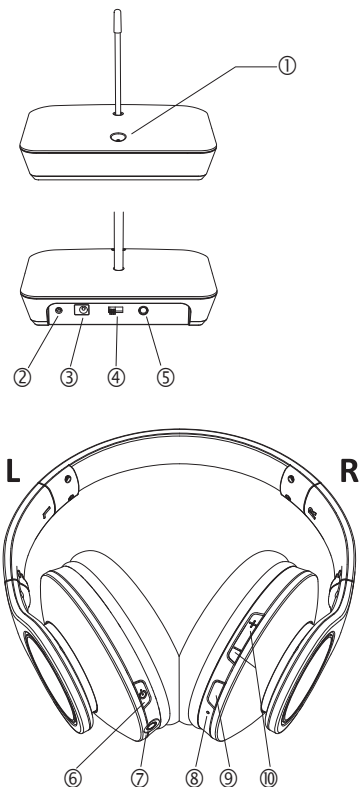

- ① LED indikators
- ② 3,5 mm spraudnis austiņu uzlādēšanai
- ③ Barošanas ligzda
- ④ Kanāla izvēles slēdzis
- ⑤ Audio ieeja (televizora pievienošanai)
- ⑥ Ieslēgšana/izslēgšana
- ⑦ Uzlādes ligzda
- ⑧ LED indikators
- ⑨ Automātiska noskaņošana (pēc raidītāja kanāla izvēles)
- ⑩ Skaļums +/-

3 Lietošanas sākšana

Uzmanību!


- Austiņas var izmantot ar AAA izmēra sārmu baterijām, tomēr tās ar šo sistēmu nevar uzlādēt.

Piezīme


- Kopā ar šīm ausiņām izmantojiet tikai Philips uzlādējamās NiMH baterijas ar saīsināto uzdevu. Šo sistēmu nevar uzlādēt ar cita tipa uzlādējamajām baterijām.
- Pirms ausiņu pirmās izmantošanas reizes uzlādējiet nodrošinātās baterijas vismaz 5 stundas.
- Ja audio avota skaļums nav pietiekams, raidītājs automātiski izslēdzas.
- Baterijas uzlādēšanas laikā raidītājs nepārraida audio signālu.

Sagatavošana


- 1 Ievietojiet antenas caurulīti raidītājā.

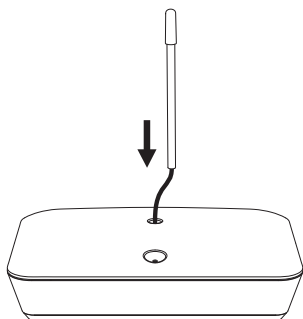


- 2 Pievienojiet maiņstrāvas adapteri pie galvenās barošanas ligzdas un 3,5 mm spraudni pie raidītāja.

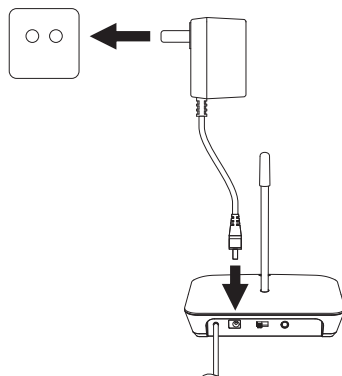

- 3 Izvelciet ārā ausiņu polsterējumu no kreisās ausiņas ietvara. Ievietojiet 2 nodrošinātās AAA izmēra baterijas.

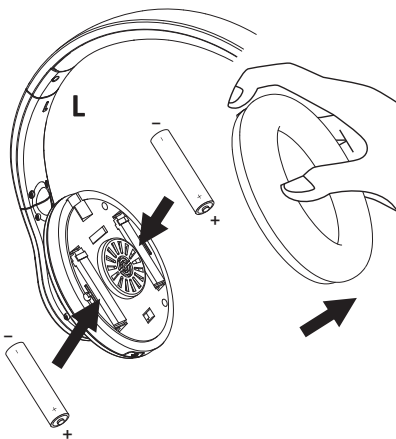

- 4 Iespraudiet uzlādes kabeli ausiņu uzlādes ligzdā, lai uzlādētu ausiņas. Raidītāja LED indikators mirgos ZAĻĀ krāsā. Pēc uzlādēšanas pabeigšanas uz raidītāja esošais LED indikators turpina vienmērīgi deg ZAĻĀ krāsā.

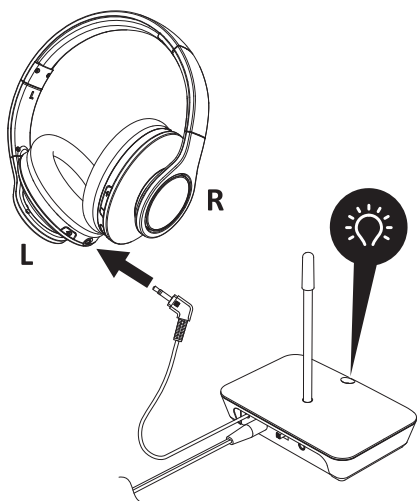


Notiek uzlādēšana: mirgo zaļā krāsā.

Uzlādēšana pabeigta: deg zaļā krāsā.

Pievienošana

1 Audio ierīces pievienošana

- Pievienojiet audio ierīci ar 3,5 mm audio izvadi. Pievienojiet nodrošinātā 3,5 mm audio kabeļa vienu galu pie raidītāja 3,5 mm audio ievades ligzdas un otru galu pie 3,5 mm audio izvades ligzdas.

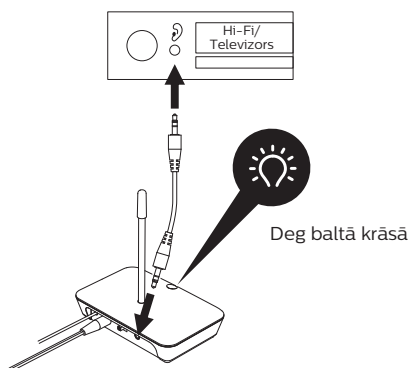

2 Austiņu ieslēgšana

- Nospiediet barošanas pogu uz ausiņām. LED indikators uz ausiņām deg ZAĻĀ krāsā.



3 Ievades skaļuma noregulēšana


- Ierīcei, kurai ir 3,5 mm audio izvade (piem., televizoram), skaļuma līmeņa palielināšana ausiņās nenotiek, ja pievienotās ierīces skaļuma līmenis ir pārāk mazs.

4 Automātiska noskaņošanās

- Piespiediet un sekundi turiet automātiskās noskaņošanas pogu uz ausiņām, lai automātisku noskaņotu uz signāla kanālu.



- Vislabākā kanāla izvēle
- ↳ Ja ir traucējumi, pārslēdziet raidītāju uz citu signāla kanālu. Pēc tam piespiediet automātiskās noskaņošanas pogu uz austiņām, lai atkārtotu noskaņošanu.

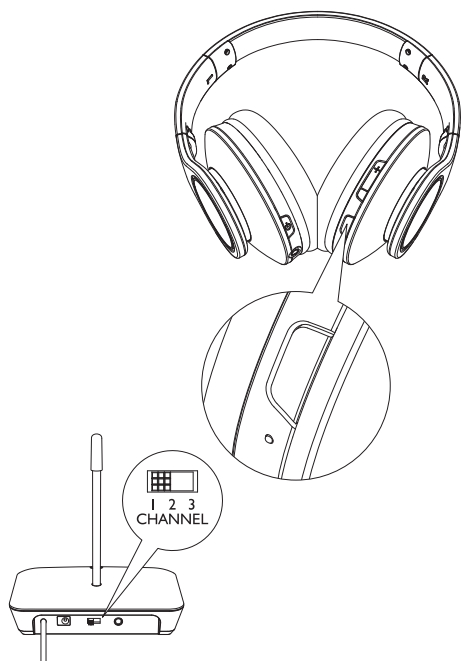

LED indikācijas

Stāvoklis	LED indikators uz raidītāja	LED indikators uz austiņām
Notiek meklēšana	N/A	Mirgo zaļš LED indikators
Izveidots savienojums	Deg balts LED indikators*	Deg zaļš LED indikators
Mazs baterijas lādiņa līmenis	N/A	Lēni mirgo zaļš LED indikators
Notiek uzlādēšana	Mirgo zaļš LED indikators	N/A
Pilnīgi uzlādēts	Deg zaļš LED indikators	N/A



Ieteikums

- Baltais LED indikators uz raidītāja nodziest pēc 5 minūtēm.

4 Tehniskie dati

Vispārējā specifikācija un funkcijas

- Mūzikas atskaņošanas laiks (austiņu variantam): 18 stundas
- Parasti pilnīgai uzlādei nepieciešamais laiks: 6 stundas
- Darbības diapazons: līdz 100 metriem (telpā, kurā nav nekādu šķēršļu)
- FM risinājums

Pārraide

- Mobilo sakaru operatora / uztveršanas frekvence: 863,53-864,53 MHz
- Pārraides jauda: < 9 dBm

Baterija

- 2 x AAA NiMH 700 mAh uzlādējamās baterijas

Adapteris

- Philips: YLJXC-080040
- Ievade: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Izvade: 8 Vdc, 400 mA



Ieteikums

Lai saņemtu papildu atbalstu saistībā ar šo produktu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support.

5 Bieži uzdotie jautājumi

Es nedzirdu nekādu skaņu.

- Pārliedzinieties, ka ir pareizi pievienots barošanas avots un adapteris (skatiet sadaļu "1. Audio ierīces pievienošana" 5. lappusē).
- Pārliedzinieties, ka ir noregulēts atbilstošs skaļums.
- Pārliedzinieties, ka baterijas ir uzlādētas un pareizi ievietotas bateriju uzlādēšanas ligzdā (skatiet sadaļu "Lietošanas sākšana" 5. lappusē).
- Pārbaudiet, vai LED indikators uz raidītāja ir baltā krāsā.
- Baterijas ir bojātas. Nopērciet jaunas baterijas ar tādu pašu specifikāciju.

Dzirdami skaņas kropļojumi.

- Iestatīts pārāk augsts skaņas avota skaļuma līmenis.
- Austiņas ir gandrīz ārpus diapazona. Pārvietojiet tās tuvāk raidītājam.
- Austiņām rada traucējumus tuvumā esošās elektroierīces. Pārvietojiet raidītāju tālāk no tām.
- Austiņas atrodas vietā, kurā ir biezas sienas. Pārvietojiet raidītāju tālāk no tām.
- Noregulējiet kanāla iestatījumu (skat. Sadaļu "Lietošanas sākšana" 6.-7. lappusē).
- Noregulējiet audio ierīces skaļumu.

Kad es pakustinu galvu, es dzirdu traucējumus.

Traucējumus var radīt kāda cita bezvadu ierīce, piemēram, Bluetooth, Wi-Fi, maršrutētājs vai 2,4 GHz ierīces. Pārvietojiet šo bezvadu ierīci tālāk.

Audio kvalitāte ir slikta.

- Austiņas atrodas ārpus diapazona. Samaziniet attālumu starp austiņām un audio ierīci vai likvidējiet pa vidu esošos šķēršļus.
- Noregulējiet kanāla iestatījumu (skat. Sadaļu "Lietošanas sākšana" 6.-7. lappusē).
- Noregulējiet audio ierīces skaļumu.

Specifikācijās ir norādīts 100 m liels darbības diapazons. Kāpēc reālais diapazons ir mazāks?

Darbības diapazonu ierobežo tādi šķēršļi kā biezas sienas, durvis vai griesti. Pārvietojiet austiņas tuvāk raidītājam.

Lai saņemtu papildu atbalstu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support.



Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Par šī produkta izgatavošanu un pārdošanu ir atbildīgs uzņēmums MMD Hong Kong Holding Limited vai kāds tā sadarbības partneris, un MMD Hong Kong Holding Limited ir garantijas devējs attiecībā uz šo produktu.

UM_TAH6005_10_LV_V1.0

