

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa

www.philips.com/support

D4550



Lyhyt käyttöopas

PHILIPS



Tärkeitä turvallisuusohjeita

Varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasiaan pääsee aina helposti käsiksi.
- Lue turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.
- Tämä tuote on Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EC mukainen.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Räjähdyksivaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen akkuun.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Kun luuri soi tai kun handsfree-toiminto on aktivoitu, pidä luuri poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioidu.

1 Yleiskuvaus

Tuleva puhelu

- Asetusvalikon avaaminen.
- Vaihda ääniprofiili.
- Säädä äänenvoimakkuutta.
- Soita uudelleen (verkkokohtainen).
- Puhelujen katkaiseminen.
- #a/A Puhelun keskeyttäminen (pidä alhaalla).
- Kaiuttimen käynnistäminen/sammuttaminen
- Mikrofoninen mykistäminen / mykistykseen poistaminen

Valikko


- Vahvista / Valitse / Asetusvalikon avaaminen.
- Peruuta / Takaisin
- Ylös/alas
- Poistu valikosta.

Valmiustila

- Päävalikon avaaminen
- Uudelleenvalintaluettelon avaaminen
- Puhelinmuistio
- Soittajaluettelo
- Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen.
- Luurin käynnistäminen tai sammuttaminen (pidä alhaalla).
- *INT Sisäpuhelun soittaminen (pidä alhaalla).
- Lukitse painikkeet tai avaa niiden lukitus (pidä alhaalla).
- Soita ja vastaanota puheluja, kun kaiutin on käytössä.

Tekstinsyöttö

- Poista tekstiä.
- Lisää välilyönti.
- #a/A Vaihda isot / pienet kirjaimet (pidä alhaalla).

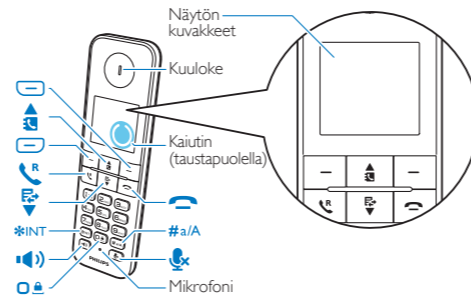


Näytön kuvakkeet

- Se näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
- Kuvake näkyy aina, kun tulevia puheluja selataan soittajaluettelossa.
- Kuvake näkyy aina, kun lähteviä puheluja selataan uudelleenvalintaluettelossa.
- Kuvake vilkkuu, kun soittajaluettelossa on uusi vastaamaton puhelu tai kun lukemattomia vastaamattomia puheluja selataan. Kuvake näkyy aina, kun vanha soittajaluettelo on olemassa tai kun luettuja vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa.
- Kuvake näkyy aina, kun estettyjä puheluja selataan soittajaluettelossa.
- Kuvake vilkkuu, kun tulevaan puheluun vastataan. Kuvake näkyy aina puhelun aikana.


- Herätys on käytössä.
- Hiljainen tila on asetettu, mutta sen aktiivinen jakso ei ole alkanut.
- Kaiutin on käytössä.
- Soittoääni on sammutettu. Hiljainen tila on asetettu, ja sen aktiivinen aika on nyt (puhelin ei soi).
- Ääniviestien merkivalo: vilkkuu uusille viesteille, palaa kuunnelluille viesteille. * Tämä on verkkokohtaista.
- Kuvake näkyy, kun vierität ylös-/alaspäin luettelossa tai kun lisäät tai vähennät äänenvoimakkuutta.
- Eco-tila on käytössä.
- ECO+-tila on käytössä.

2 Aloita

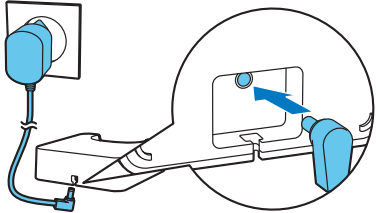

Laturin liittäminen

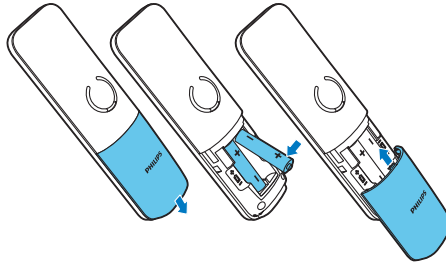


Paristojen asentaminen



Puhelimen määrittäminen

- 1 Määritä maa ja kieli kehotettaessa.
- 2 Aseta päivämäärä ja kellonaika.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse **[am]** tai **[pm]** (maakohtainen) painamalla  / -painiketta.


Puhelimen lataaminen

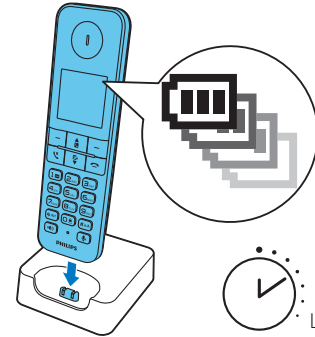

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Vilkkuu: akkupariston lataus vähissä

Vierii: lataus käynnissä

3 Lisäluurien rekisteröiminen


Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan.

Automaattinen rekisteröinti

Aseta rekisteröimätön luuri tukiasemaan.

- ↳ Luuri havaitsee tukiaseman ja rekisteröityy automaattisesti.
- ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

Manuaalinen rekisteröinti

- 1** Paina [**Valikk**]-painiketta.
- 2** Valitse ensin [**Palvelut**] > [**Rekisteri**] ja vahvista valitsemalla [**OK**].
- 3** Paina tukiaseman -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
- 4** Anna järjestelmän PIN-koodi/salasana (0000).
- 5** Vahvista PIN/salasana valitsemalla [**OK**].
 - ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.



Huomautus

- Jos PIN on väärä tai tukiasemaa ei löydy tietyn ajan kuluessa, luurissa näkyy ilmoitus. Toista edellä mainitut toimet, jos rekisteröinti epäonnistuu.
- Esiasetettu PIN on 0000. Sitä ei voi muuttaa.



Tekniset tiedot

Akku

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V ladattavaa 550 mAh:n akkuparistoa

Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.

Sovitin

	Meic:	Tenpao:
	MN-A102-E130	S003IV0600040
Tulo:	100-240 V~, 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA
Lähtö:	6 V DC 400 mA	6 V DC 400 mA

Puheaika: 16 tuntia

Valmiusaika: 250 tuntia



Huomautus


- Voit asentaa DSL-suodattimen estämään DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajantunnistusongelmat.
- Tutustu vaatimustenmukaisuusvakuutukseen napsauttamalla tätä: www.p4c.philips.com.

? Usein esitetyt kysymykset



Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurissa näkyy teksti **[Rekisteröi Luuri]**, rekisteröi luuri. (Lisätietoja on kohdassa "Lisäluurien rekisteröiminen").

Jos lisäluurien pariliitoksen muodostaminen (rekisteröinti) tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Valitsemalla  > **[Palvelut]** > **[Rek. poisto]** voit poistaa käyttämättömien luurien rekisteröinnin ja yrittää uudelleen.

Olen valinnut väärän kielen, jota en ymmärrä. Mitä teen?

- 1 Voit palata edelliseen näyttöön -painikkeella.
- 2 Voit avata päävalikkonäytön -painikkeella.
- 3 Seuraavat valinnat tulevat näyttöön:

[Phone setup] > [Language]
[Réglages] > [Langue]
[Telefon-Setup] > [Sprache]
[Telefooninst.] > [Taal]
[Config. telef.] > [Lingua]

- 4 Avaa kieliasetukset valitsemalla se.
- 5 Valitse haluamasi kieli.

Puhelimeni on hakutilassa. Mitä teen?

- Varmista, että tukiasema on liitetty virtalähteeseen.
- Rekisteröi luuri tukiasemaan.
- Siirrä puhelin lähemmäs tukiasemaa.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akut on ladattu.
- Varmista, että virtaliitännät ja puhelinyhteydet ovat kunnossa.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akut on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu oikein laturiin. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkki -asetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet, joissa on samat tekniset tiedot.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.


Luurista ei kuulu soittoaäntä.

Varmista, että soittoaäni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.

i

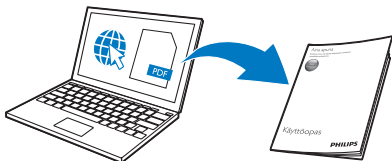

www.philips.com/support

Löydät käyttöohjeet verkosta tuotteen mallinumeron perusteella. Mallinumero on merkitty tukiaseman pohjassa olevaan tuotetarraan.



CE 0168

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.

2015 © Gibson Innovations Limited.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Gibson Innovations Ltd. on valmistanut tämän tuotteen, on vastuussa sen myynnistä ja on sen takuunantaja.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään Koninklijke Philips N.V:n luvalla.



UMS_D4550
12_FL_V2.0
WK15184