

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

XL370
XL375



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

(brand name, nom de la marque)

XL370, XL375

(Type version or model, référence ou modèle)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auelquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 301 406 V1.5.1:2003

EN 301 489-1 V1.8.1:2008

EN 301 489-6 V1.3.1:2008

EN 60950-1:2006

EN 50360:2001;

EN 50385:2002

EN 62018:2003

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)

2009/125/EC (ErP Directive)

- EC/1275/2008

- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

The Notified Body	BABT / 0168	performed	Notified Body Opinion
(L'Organisme Notifié)	(Name and number/ nom et numéro)	(a effectué)	(description of intervention / description de l'intervention)

And issued the certificate, N.A.
(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, The Netherlands,
14.01.2010

(place, date / lieu, date)

A.Speelman, Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

İçindekiler

1	Önemli güvenlik talimatları	5
	Uygunluk bildirimi	5
	GAP standart uygunluğu kullanın	6
	EMF uyumluluğu	6
	Eski ürününüzün ve pillerin atılması	6
2	XL370/XL375 ürününüz	8
	Kutuda ne var	8
	Telefona genel bakış	9
	Baz istasyonuna genel bakış	10
	Ekran simgeleri	11
3	Başlarken	12
	Baz istasyonunun bağlanması	12
	El cihazının kurulumu	12
	Pil seviyesini kontrol edin	13
	Ülkenin ayarlanması	13
	Tarih ve saat ayarının yapılması	14
	Tarih ve saat formatının ayarlanması	14
	Bekleme modu nedir?	14
	Sinyal gücünün kontrol edilmesi	14
	El cihazının Açılması/Kapatılması	14
4	Aramalar	15
	Arama yapılması	15
	Bir aramayı sonlandırma	16
	Aramaya cevap verilmesi	16
	Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması	16
	Mikrofon sesinin kapatılması	16
	Hoparlörün açılması/kapatılması	16
	İkinci bir görüşme yapın	16
	İkinci aramanın cevaplanması	17
	İki arama arasında geçiş yapın	17
	Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın	17
5	Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler	18
	Bir başka el cihazına arama yapılması	18
	Arama aktarma	18
	Konferans görüşmesi yapma	18

6	Metin ve numaralar	20
	Metin ve numaraların girilmesi	20
	Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapma	20
7	Telefon Defteri	21
	Telefon defterine bakma	21
	Kayıt arama	21
	Telefon defterinden arama yapılması	21
	Arama sırasında telefon defterine erişilmesi	21
	Kayıt ekleme	21
	Kayıt düzenleme	22
	Kayıt silme	22
	Tüm kayıtların silinmesi	22
	Doğrudan erişim hafızası	22
8	Arama kaydı	23
	Arama kayıtlarının görüntülenmesi	23
	Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	23
	Aramaya karşılık verilmesi	23
	Arama kaydının silinmesi	23
	Tüm arama kayıtlarının silinmesi	24
9	Yeniden arama listesi	25
	Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi	25
10	Otomatik tanımlı ayarlar	26
	Ekranın kişiselleştirilmesi	26
	Seslerin kişiselleştirilmesi	26
11	Arama özellikleri	28
	Otomatik kapatma	28
	Otomatik konferans	28
	Arama modu	28
	Taşıyıcı kodu	28
	Alan kodunun yönetilmesi	29
	Otomatik ön ek	29
	Tekrar arama süresinin seçilmesi	30

İlk çalma	30
Ekonomik mod	30
12 Diğer özellikler	31
Çalar saat	31
Tuş kilidi	32
El cihazının bulunması	32
13 Gelişmiş ayarlar	33
El cihazlarının kaydedilmesi	33
El cihazı kayıtlarının kaldırılması	33
Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	33
Şebeke tipi	34
14 Telesekreter	35
Telesekreteri açma/kapatma	35
Telesekreter dilinin ayarlanması	35
Cevap modunun ayarlanması	35
Telesekreter mesajı	36
Gelen mesajlar (ICM)	36
15 Varsayılan ayarlar	40
16 Teknik veriler	41
17 Sıkça sorulan sorular	42

1 Önemli güvenlik talimatları

Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100-240 volt AC güç kaynağı gerektirir. Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki gerilim, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Gerilimleri) olarak sınıflandırılmıştır.

⚠ Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

Hasarı veya arızayı önlemek için

⚠ Dikkat

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için el cihazını, baz istasyonunu veya şarj cihazını açmayın.
- Şarj cihazının sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Prize takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Hoparlörden konuşma modunun etkinleştirilmesi, kulaklıktaki ses düzeyini bir anda çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir: el cihazının kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalara olanak verecek bir alternatif oluşturulmalıdır.
- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Küçük metal nesnelerin ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.
- Metal nesnelerin, el cihazı alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0 C° - +35 C° (32 F° - 95 F°) arasında olduğu bir yerde çalıştırın
- Sıcaklığın her zaman -20 C° - +45 C° (-4 F° - 113 F°) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalabilir.

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Philips Consumer Lifestyle, P&A, XL370/XL375 ürününün 1999/5/EC yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir. Söz konusu yönerge uyarınca bu ürün, aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir:

CE 0168 R&TTE Directive 1999/5/EC			
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

GAP standart uygunluğu kullanın

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar.

Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır.

Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılabileceklerini onaylar.

Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtılabilmektedir.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunulduğu anlamına gelir.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir olacak şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. Pillerin düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olur.


Bu ürün, EEE yönergesine uygundur.

2 XL370/XL375 ürününüz


Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz!

Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Kutuda ne var

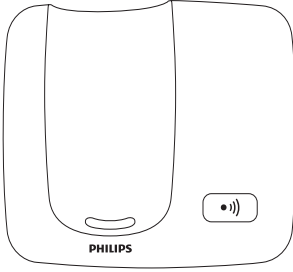


Baz istasyonu (XL370)

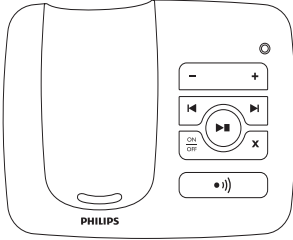


Baz istasyonu (XL375)




El cihazı**

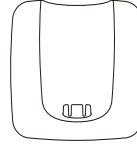

Şarj cihazı**

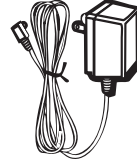

Güç adaptörü**

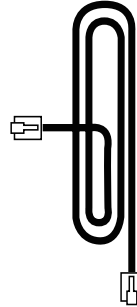

Hat kablosu*



Garanti



Kullanım Kılavuzu



Hızlı başlangıç kılavuzu



Not

- * Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.

Not

- ** Birden fazla el cihazı içeren paketlerde, ek el cihazları, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.

Telefona genel bakış

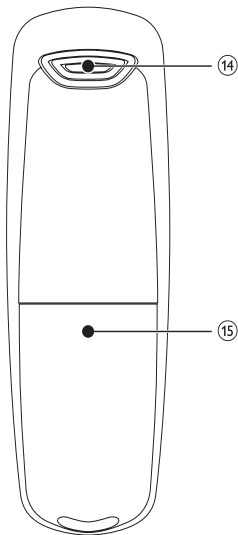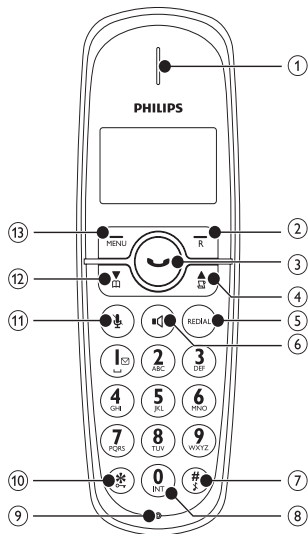


1	Kulaklık	
2	 / R	- El cihazı ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer. - Flash sinyali gönderir.
3		- Arama yapar ve gelen aramayı alır. - Aramayı sonlandırır. - Menüden/işlemden çıkar.
4		- Menüde yukarı doğru kaydırır. - Kulaklık/hoparlör ses düzeyini artırır. - Arama kaydına girer.
5	REDIAL	Yeniden arama listesine girer ve son numarayı arar.
6		Hoparlörü açar/kapatar.
7	#	- Bir duraklama girmek için basın. - Zili açmak/kapatmak için basılı tutun. - Metin düzenleme sırasında küçük/büyük harf arasında geçiş yapar.
8	0 INT	- Dahili arama yapar. - Konferans görüşmesi yapar.
9	Mikrofon	
10		Tuş takımını kilitlemek/tuş takımı kilidini açmak için basın.
11		Mikrofonun sesini açar/kapatar.
12		- Menüde aşağı doğru kaydırır. - Kulaklık/hoparlör ses düzeyini azaltır. - Telefon defterine girer.


13	 / MENU	- El cihazı ekranında doğrudan tuş üzerinde görüntülenen fonksiyonu seçer. - Ana menüye erişim sağlar.
14	Hoparlör	
15	Pil kapağı	

Baz istasyonuna genel bakış

XL370

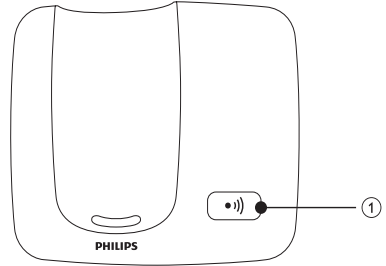

Tuş	Adı	Açıklamalar
1		- El cihazlarını bulur. - Kayıt moduna girer.

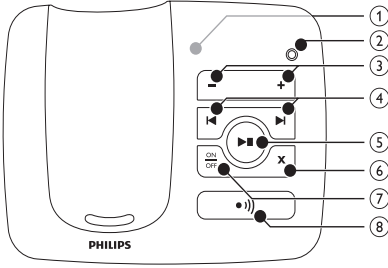

1	Hoparlör (arka taraf)	
2	LED gösterge	
3	+/ -	• Hoparlör ses düzeyini artırır/azaltır.
4	▶/◀	• Oynatma/çalma sırasında ileri/geri atlar.
5	▶■	• Mesajları dinletir. • Mesaj dinletmeyi durdurur.
6	X	• Mesajları siler.
7	ON OFF	• Telesekreteri açar/ kapatır.
8	•/))	• El cihazlarını bulur • Kayıt moduna girer

Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler; el cihazınızda hangi özelliklerin bulunduğunu gösterir.

Simge	Açıklamalar
	El cihazı baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu, orta ve düşük). El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar hareket eder.
	Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.
	El cihazı ile baz istasyonu arasındaki bağlantının durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
28/28	Tarihi gösterir
28:28	Saati gösterir.
	Alarm etkinleştirilmiş.
	Zil kapalı.
	Telesekreter
	Dinlenmemiş bir sesli mesaj var.
	Daha fazla seçenek için yukarı kaydırın
	Daha fazla seçenek için aşağı kaydırın
ECO	ECO modu etkinleştirilir.

3 Başlarken

! Dikkat

- El cihazınızı bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

Baz istasyonunun bağlanması

! Uyarı


- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin, telefonun arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Pilleri şarj etmek için sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.

≡ Not

- Telefon hattınız üzerinden sayısal abone hatlı (DSL) yüksek hızlı Internet servisine aboneliğiniz varsa, telefon hattı kablosu ile priz arasına mutlaka bir DSL filtresi takın. Bu filtre, DSL parazitlerinden kaynaklanan sesi ve arayan kimliği sorunlarını önler. DSL filtreleri hakkında daha fazla bilgi için DSL servis sağlayıcınıza başvurun.
- Tip plakası, baz istasyonunun alt kısmında bulunur.

- 1 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasına bağlayın:
 - baz istasyonunun alt kısmındaki DC girişi;
 - duvardaki priz.
- 2 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasına bağlayın (birden fazla el cihazı bulunan paketlerde):
 - ek el cihazı şarj cihazının DC alt kısmındaki DC girişi;
 - duvardaki priz.

- 3 Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:
 - baz istasyonunun alt kısmındaki telefon soketi;
 - duvardaki telefon soketi.

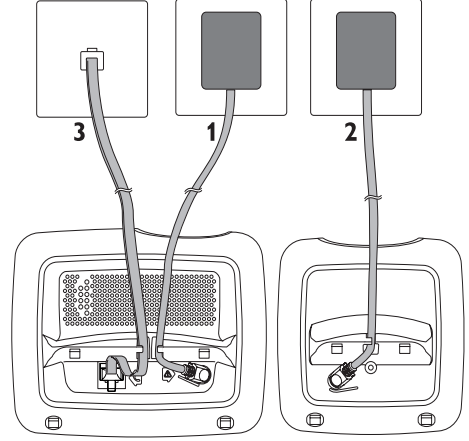

El cihazının kurulumu

! Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- Pil ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.


≡ Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 16 saat şarj edin.


! Uyarı

- Pil bölmesine yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

- ① Piller el cihazına önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.

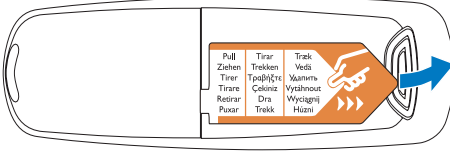

- ② Şarj etmek için el cihazını baz istasyonunun üzerine yerleştirin. El cihazı baz istasyonuna doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
- ↳ El cihazı şarj olmaya başlar.

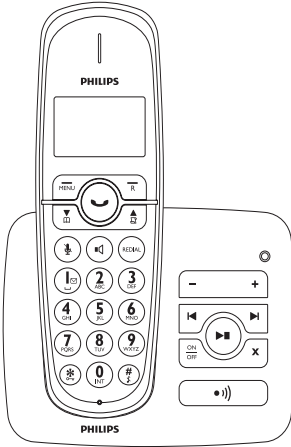

Not

- Piller şarj edilirken el cihazının ısınması normaldir.

Pil seviyesini kontrol edin

Pil simgesi, geçerli pil seviyesini görüntüler:



El cihazı baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolü, orta ve düşük).

El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar hareket eder.



Pil bitti simgesi yanıp söner. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

Piller bittiğinde el cihazı kapanır. Konuşma sırasında, piller bitmek üzereyken sesli uyarı duyulur. Uyandan sonra konuşma kesilir.

Ülkenin ayarlanması

Telefonun çalışması için ülkeyi seçin.

- Karşılama mesajı gösterildiğinde **[TAMAM]** tuşuna basın.
- Ülke seçimini yapın ve onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.

↳ Ülke ayarı kaydedilir.
- Tarih ve saat ayarını yapın.

↳ Telefon kullanıma hazırdır.

↳ Tarih ve saati daha sonra ayarlamak amacıyla bu ayarı atlamak için **[GERİ]** tuşuna basın.

Tarih ve saat ayarının yapılması

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [SAAT VE ALARM] > [TARİH/SAAT AYR] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 3 Tarihi girmek için sayısal tuşlara ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ El cihazında, saat ayarlama menüsü görüntülenir.
- 4 Saati girmek için sayısal tuşlara basın.
 - Saat 12 saat formatındaysa, [AM] veya [PM] seçimini yapmak için  /  tuşuna basın.
- 5 Onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.

Tarih ve saat formatının ayarlanması

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [SAAT VE ALARM] > [FORMAT AYARLA] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 3 [TARİH FORMATI] veya [SAAT FORMATI] seçeneğini belirleyin.
- 4 Ayarı seçin. Tarih ekranı için [GG/AA] veya [AA/GG], saat ekranı için [12 SA] veya [24 SA] seçimlerini yapın. Ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Bekleme ekranı el cihazı adını, el cihazı numarasını, tarih ve saati, sinyal simgesini ve pil simgesini görüntüler.

Sinyal gücünün kontrol edilmesi



El cihazı ile baz istasyonu arasındaki bağlantının durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.

- Arama yapmak veya arama alabilmek ve telefon fonksiyonları ve özelliklerini kullanabilmek için el cihazının baz istasyonuna bağlı olduğundan emin olun.
- Konuşma sırasında sesli uyarı duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya el cihazını baz istasyonuna yaklaştırın.

4 Aramalar

Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.

İpucu

- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin. Daha fazla bilgi için bkz. Başlangıç bölümünde "Sinyal gücünün kontrol edilmesi".

Arama yapılması

Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:

- Hızlı arama
- Aramadan önce numara çevirme
- Son arama yapılan numarayı yeniden arama
- Yeniden arama listesinden arama yapma.
- Telefon defteri listesinden arama yapma.
- Arama kaydından arama yapılması

Hızlı arama

- 1  tuşuna basın.
- 2 Telefon numarasını çevirin.
 - ↳ Numara aranır.
 - ↳ Geçerli aramanın süresi görüntülenir.

Aramadan önce numara çevirme

- 1 Telefon numarasını çevirin
 - Bir rakamı silmek için [GERİ] tuşuna basın.
 - Duraklama girmek  tuşunu basılı tutun.
- 2 Aramayı yapmak için  tuşuna basın.

Son arama yapılan numarayı yeniden arama

- 1  tuşuna basın.
- 2 REDIAL tuşuna basın.
- 3  tuşuna basın.
 - ↳ Son arama yapılan numara çevrilir.

Yeniden arama listesinden arama yapma

Yeniden arama listesinden arama yapabilirsiniz.

İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. Yeniden arama listesinde "Aramanın yeniden çevrilmesi".

Telefon defterinden arama yapılması

Telefon defteri listesinden arama yapabilirsiniz.

İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. Telefon defteri bölümünde "Telefon defterinden arama yapma".

Arama kaydından arama yapılması

Cevaplanan veya cevapsız arama kaydından aramaya karşılık verebilirsiniz.

İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. Arama kaydı bölümünde "Aramaya karşılık verme".

Not

- Arama zamanlayıcısı geçerli aramanızın konuşma süresini gösterir.

Not

- Sesli uyarı duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya el cihazını baz istasyonuna yaklaştırın.

Bir aramayı sonlandırma

Aşağıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:

-  tuşuna basın; veya
- El cihazınızı, baz istasyonuna veya şarj yuvasına yerleştirin.

Aramaya cevap verilmesi

Telefon çalınca, yanıtlamak için  tuşuna basın.

Not

- Servis sağlayıcınızın Arayan kimliği hizmetine abone olduysanız Arayan kimliği kullanılabilir.

İpucu

- Cevapsız arama durumunda, el cihazı bir uyarı mesajı görüntüler.

Tüm gelen aramalar için zil sesinin kapatılması

Zil sesini kapatmanın iki yolu vardır:

- 1 Bekleme modunda  tuşunu basılı tutun.
↳ Ekranda  görüntülenir.
- 2 Telefon çaldığında  tuşuna basın.

Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için  veya  tuşuna basın.

Kulaklık ses düzeyi ayarlanır ve telefon arama ekranına geri döner.

Mikrofon sesinin kapatılması

- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.
↳ El cihazında **[SESSİZ]** görüntülenir.
↳ Arayan kişi sizi duymaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.
- 2 Mikrofonun sesini açmak için  tuşuna tekrar basın.
↳ Artık arayan ile konuşabilirsiniz.

Hoparlörün açılması/kapatılması

 tuşuna basın.

İkinci bir görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

- 1 Bir arama sırasında **R** tuşuna basın ve onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır.
- 2 İkinci numarayı çevirin.
↳ Ekranda gösterilen numara aranır.

İkinci aramanın cevaplanması

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyarı duyarsanız, aramayı aşağıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:

- 1 Aramaya cevap vermek için **R** ve **2_{ABC}** tuşlarına basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci aramaya bağlanırsınız.
- 2 Geçerli aramayı sonlandırmak ve ikinci aramayı cevaplamak için **R** ve **1_{END}** tuşlarına basın.

İki arama arasında geçiş yapın

Aramalarınız arasında aşağıdaki yollarla geçiş yapabilirsiniz:

- **R** ve **2_{ABC}** tuşlarına basın. veya
- **[TAMAM]** tuşuna basarak **[ARAMA DĞŞTR]** öğesini seçin ve onaylamak için tekrar **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır ve ikinci aramaya bağlanırsınız.

Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır; Ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

İki aramaya bağlıyken **R** tuşuna, ardından **3_{DEF}** tuşuna basın.

- ↳ Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.

5 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

Dahili arama, aynı baz istasyonunu paylaşan bir başka el cihazına yapılan aramadır. Konferans görüşme; siz, bir başka el cihazı kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki görüşmedir.

Bir başka el cihazına arama yapılması

Not

- Baz istasyonuna kayıtlı sadece 2 el cihazı varsa, diğer el cihazına arama yapmak için **0** tuşuna basın.

- 0** tuşuna basın.
↳ Dahili arama için kullanılabilir el cihazları görüntülenir.
- Bir el cihazı numarası seçin ve onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Seçilen el cihazı çalar.
- Seçilen el cihazında **☎** tuşuna basın.
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- Dahili aramayı iptal etmek veya sonlandırmak için **☎** tuşuna basın.

Not

- Seçilen el cihazı bir başka aramada kullanılıyorsa meşgul tonu duyulur.

Siz telefondaiken

Arama sırasında bir el cihazından diğerine geçebilirsiniz:

- 0** tuşuna basın.
- Arayan kişi beklemeye alınır.
- Bir el cihazı numarası seçin ve onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.

Aramalar arasında geçiş yapılması

Dışarıdan gelen arama ve dahili arama arasında geçiş yapmak için **0** tuşuna basın.

Arama aktarma

- Arama sırasında **0** tuşuna basın.
- Bir el cihazı numarası seçin ve onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- Karşı taraf aramanıza cevap verdiğinde **☎** tuşuna basın.
↳ Arama, seçilen el cihazına yönlendirilir.

Konferans görüşmesi yapma

Üç yönlü bir konferans görüşme; siz, bir başka el cihazı kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki aramadır. Aynı baz istasyonunu paylaşmak için iki el cihazı gerekir.

Harici arama sırasında

- Dahili arama başlatmak için **0** tuşuna basın.
↳ Dahili arama için kullanılabilir el cihazları görüntülenir.
↳ Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır.
- Bir el cihazı numarası seçin veya girin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Seçilen el cihazı çalar.
- Seçilen el cihazında **☎** tuşuna basın.
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.

- 4 El cihazındaki **0** tuşunu basılı tutun.
↳ Harici arama ve seçilen el cihazı ile 3 yönlü konferans görüşme başlar.
- 5 Konferans görüşmeyi sonlandırmak için **0** tuşuna basın.



Not

- [GELİŞMİŞ AYR] > [KONFERANS] ayarı [AÇIK] olarak yapılmışsa, devam eden konferans görüşmeye katılmak için **0** tuşuna basın.

Konferans görüşme sırasında

- 1 Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek için **0** tuşuna basın.
↳ Harici arama beklemeye alınır.
- 2 Harici ve dahili aramalar arasında geçiş yapmak için **0** tuşuna basın.
- 3 Konferans görüşmeyi tekrar başlatmak için **0** tuşunu basılı tutun.



Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir el cihazı aramayı sonlandırırsa, diğer el cihazı harici aramaya bağlı kalmaya devam eder.

7 Telefon Defteri

Bu telefon, 100'e kadar kayıt saklayabilen bir telefon defterine sahiptir. Telefon defterine el cihazından erişebilirsiniz. Her kaydın adı en fazla 14 karakterden, numarası ise 24 rakamdan oluşabilir.

Telefon defterine bakma

Not

- Telefon defterini el cihazında görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Telefon defteri menüsüne erişmek için veya **MENU** > **[TELF.DEFTERİ]** > **[ARAMA LIST.]** tuşuna basın.
- 2 Bir kişi seçin ve bilgilerini görüntüleyin.

Kayıt arama

Telefon defteri kayıtlarını aşağıdaki şekillerde arayabilirsiniz:

- Kişi listesinde gezinir.
- Kişi adının ilk harfini girin.

Kişi listesinde gezinme

- 1 Telefon defteri menüsüne erişmek için veya **MENU** > **[TELF.DEFTERİ]** > **[ARAMA LIST.]** tuşuna basın.
- 2 Telefon defterindeki girişler arasında gezinmek için ve tuşuna basın.

Kişi adının ilk harfini girme

- 1 tuşuna basın; veya
- 2 **MENU** veya **[TELF.DEFTERİ]** tuşuna basın ve **[ARAMA LIST.]** öğesini seçin.
- 3 Karaktere karşılık gelen alfanümerik tuşa basın.
 - ↳ Bu karakterle başlayan ilk kayıt görüntülenir.

Telefon defterinden arama yapılması

- 1 Telefon defterine erişmek için veya **MENU** > **[TELF.DEFTERİ]** > **[ARAMA LIST.]** tuşuna basın.
- 2 Telefon defteri listesinde bir kişi seçin.
- 3 Arama yapmak için tuşuna basın.

Arama sırasında telefon defterine erişilmesi

- 1 **[TAMAM]** tuşuna basın, **[TELF.DEFTERİ]** seçimini yapın ve onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna tekrar basın.
- 2 Kişiyi seçin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
 - ↳ Numara görüntülenir

Kayıt ekleme

Not

- Telefon defteri belleği doluysa, el cihazı bir uyarı mesajı görüntüler. Yenilerini eklemek için kayıtlardan bazılarını silin.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELF.DEFTERİ]** > **[YENİ GİRİŞ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 3 Adı girin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 4 Numarayı girin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.

İpucu

- Ad ve numarayı nasıl düzenleyeceğinizle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Metin ve numaralar.

Not

- Telefon defteri yalnızca yeni girilen numaraları kaydeder.



İpucu

- Bir duraklama girmek için **#** tuşunu basılı tutun.

↳ Yeni kaydını kaydedilir.



İpucu

- Numara ve ad düzenleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Metin ve numaralar.

Kayıt düzenleme

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELF.DEFTERİ] > [GİR. DÜZENLE]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 3 Kişiyi seçin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 4 Adı düzenleyin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 5 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Kayıt silme

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELF.DEFTERİ] > [SİL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 3 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm kayıtların silinmesi

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELF.DEFTERİ] > [TÜMÜNÜ SİL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

Doğrudan erişim hafızası

2 adet doğrudan erişim tuşu bulunmaktadır (1 ve 2 Tuşları). Kayıtlı telefon numarasını otomatik olarak aramak için, bekleme modunda tuşu basılı tutun.

Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak 1 ve 2 tuşları sırasıyla **[1_SESLİ MESA]** (telesekreter) ve **[2_BİLGİ SRVS]** (servis sağlayıcınızın bilgi servisi) için önceden ayarlanmıştır.

Doğrudan erişim hafızasının düzenlenmesi

- 1 Sırasıyla **MENU > [TELF.DEFTERİ] > [GİR. DÜZENLE]** tuşlarına basın ve ardından, onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ 2 doğrudan erişim hafızası kaydı kişi listesinin en üstünde görüntülenir.
- 2 Bir doğrudan erişim hafıza kaydı seçin.
- 3 Adı düzenleyin (**1_** ve **2_** dışında), ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 4 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Yeni kaydını kaydedilir.

8 Arama kaydı

Arama kaydı cevaplanan veya cevaplanmayan tüm aramaların arama geçmişini saklar. Gelen arama geçmişi, arama yapanın adı ve numarası, arama saati ve tarihini içerir. Bu özellik, servis sağlayıcınızın Arayan kimliği hizmetine abone olduysanız kullanılabilir.

Telefonunuz en fazla 20 arama kaydı tutabilir. Arama yapan kimliğinin görüntülenmesine izin veriyorsa, adını veya numarasını görüntüleyebilirsiniz. Arama kayıtları, alınan en son arama en üstte yer alacak şekilde kronolojik olarak görüntülenir.

Not

- Doğrudan arama listesinden geri arayabilmek için, arama listesindeki numaranın geçerli olduğundan emin olun.

Arama kayıtlarının görüntülenmesi

- 1  tuşuna basın.
- 2 [ARAMA LIST.] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 3 Bir kayıt seçin ve bilgileri görüntülemek için [TAMAM] tuşuna basın.

Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1  tuşuna basın.
- 2 [ARAMA LIST.] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.

- 3 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 4 [NUMARA KAYDET] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 5 Adı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 6 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Aramaya karşılık verilmesi

- 1  tuşuna basın.
- 2 [ARAMA LIST.] seçeneğini belirleyin, ardından [TAMAM] tuşuna basın.
- 3 Listedenden bir kayıt seçin.
- 4 Arama yapmak için  tuşuna basın.

Arama kaydının silinmesi

- 1  tuşuna basın.
- 2 [ARAMA LIST.] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 3 Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 4 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 5 [SİL] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 6 Onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm arama kayıtlarının silinmesi

- 1  tuşuna basın.
- 2 **[ARAMA LIST.]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 3 Seçenekler menüsüne girmek için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 4 **[TÜMÜNÜ SİL]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 5 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

9 Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesi, çevrilen aramaların arama geçmişini tutar. Arama yaptığınız adları ve/veya numaraları içerir. Bu telefon, en fazla 5 yeniden arama kaydı tutabilir.

Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **REDIAL** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 3 Kullanılabilir bilgileri görüntülemek için **[GÖRÜN.]** tuşuna basın.

Aramanın yeniden çevrilmesi

- 1 **REDIAL** tuşuna basın.
- 2 Arama yapmak istediğiniz kaydı seçin.  tuşuna basın.
↳ Numara aranır.

Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **REDIAL** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 3 **[NUMARA KAYDET]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 4 Adı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 5 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Yeniden arama kaydının silinmesi

- 1 Aranan numaralar listesine girmek için **REDIAL** tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 3 **[SİL]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için **REDIAL** tuşuna basın.
- 2 Seçenekler menüsüne girmek için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 3 **[TÜMÜNÜ SİL]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 4 El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 5 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

10 Otomatik tanımlı ayarlar

Telefon ayarlarınızı kişiselleştirin.

Ekranın kişiselleştirilmesi

El cihazına ad verin

El cihazı adı en fazla 12 karakterden oluşabilir. Bekleme modunda el cihazı ekranında görüntülenir.

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [KİŞİSEL AYR] > [EL CHZ. ADI] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 3 Adı girin veya düzenleyin. Bir karakter silmek için [GERİ] tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

İpucu

- Ad girişi ve düzenlenmesi hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Metin ve numaralar.

Ekran dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Seçilebilecek diller, ülkeye göre değişir.

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [KİŞİSEL AYR] > [DİL] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 3 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Seslerin kişiselleştirilmesi

El cihazı zil sesinin ayarlanması

10 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [KİŞİSEL AYR] > [EL CIH. TONU] > [EL CIH. TONU] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 3 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

El cihazı zil sesi düzeyinin ayarlanması

6 zil sesi düzeyi veya [KAPALI] arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [KİŞİSEL AYR] > [EL CIH. TONU] > [ZİL SESİ] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 3 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

İpucu

- Zil sesini kapatmak için, bekleme modunda  tuşunu basılı tutun. Ekranda  görüntülenir.

Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, el cihazındaki tuşlara bastığınızda çıkan sestir.

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [KİŞİSEL AYR] > [EL CIH. TONU] > [TUŞ SESİ] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 3 [AÇIK]/[KAPALI] seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
→ Ayar kaydedilir.

Yerine oturma sesinin ayarlanması

Yerine oturma sesi, el cihazını baz istasyonuna/şarj cihazına yerleştirdiğinizde duyulur.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[KİŞİSEL AYR] > [EL CİH. TONU] > [BAĞLANTI SESİ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 3 **[AÇIK]/[KAPALI]** seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

11 Arama özellikleri

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan aramayla ilgili birçok özelliği destekler.

Otomatik kapatma

Bir aramayı sonlandırmak için, el cihazını baz istasyonuna veya şarj yuvasına yerleştirin.

Otomatik kapatmanın

Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [KİŞİSEL AYR] > [OTOMATİK KAPAT] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 3 [AÇIK]/[KAPALI] seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Otomatik kapatma özelliği kapalıyken, hoparlör otomatik olarak açıktır.

Otomatik konferans

Başka bir el cihazı ile harici bir aramaya katılmak için  tuşuna basın.

Otomatik konferansın

Etkinleştirilmesi/Devre dışı bırakılması

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [GELİŞMİŞ AYR] > [KONFERANS] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.

- 3 [AÇIK]/[KAPALI] seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama modu

Not

- Bu özellik sadece, tonlu arama ve puls aramayı destekleyen modeller için geçerlidir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalidir. Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Arama modunun ayarlanması

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [GELİŞMİŞ AYR] > [ARAMA MODU] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 3 Bir arama modu seçin ve onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Telefonunuz darbeli arama modundaydı, geçici ton modu için arama sırasında * tuşuna basın. 'd' görüntülenir. Bu arama için girilen rakamlar, tonlu sinyaller olarak gönderilir.

Taşıyıcı kodu

Not

- Bu özellik sadece taşıyıcı kodu desteği olan modeller için geçerlidir.

Bazı servis sağlayıcılar yerel alan dışından arama yaparken bir taşıyıcı kodu eklenmesini gerektirir. Bu özellik, gelen arama kaydındaki bir aramaya

geri döndüğünüzde bir taşıyıcı kodu gerekip gerekmediğini otomatik olarak tespit edebilir.



İpucu

- Taşıyıcı kodu 2 veya 3 basamaklı olur. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Taşıyıcı kodunun etkinleştirilmesi

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [GELİŞMİŞ AYR] > [ŞEBEKE KODU] seçeneğini seçin ve [TAMAM] tuşuna basın.
- 3 Taşıyıcı kodunu girin ve [TAMAM] tuşuna basarak onaylayın.
↳ Ayar kaydedilir.

Alan kodunun yönetilmesi



Not

- Bu özellik sadece alan kodu desteği olan modeller için geçerlidir.

Bir alan kodu tanımlayabilirsiniz (5 basamağa kadar). Tanımladığınız kodla eşleşmesi halinde, gelen aramalardan bu kod otomatik olarak çıkarılır. Ardından, telefon numarası arama kaydına alan kodu olmadan kaydedilir.

Alan kodunu otomatik kaldırma işlevinin etkinleştirilmesi

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [GELİŞMİŞ AYR] > [ALAN KODU] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 3 Alan kodunu girin ve [TAMAM] tuşuna basarak onaylayın.
↳ Ayar kaydedilir.

Otomatik ön ek

Bu özellik, çevrilmeden önce giden arama numarasını kontrol eder ve formatlar. Ön ek numarası, menüde ayarladığınız algılama numarasının yerini alabilir. Örneğin, algılama numarası olarak 604 ve ön ek olarak 1250 ayarladınız. 6043338888 numarasını aradığınızda, telefonunuz arama yaparken numarayı 12503338888 olarak değiştirir.



Not

- Algılama numarasının maksimum uzunluğu 5 rakamdır. Otomatik ön ek numarasının maksimum uzunluğu 10 rakamdır.

Otomatik ön ekin ayarlanması

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [GELİŞMİŞ AYR] > [OTOMATİK ÖN EK] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 3 Algılama numarasını girin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 4 Ön ek numarasını girin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.



Not

- Duraklama girmek # tuşunu basılı tutun.



Not

- Ön ek numarası ayarlanır ve algılama numarası boş bırakılırsa, ön ek numarası tüm giden aramalara eklenir.



Not

- Çevrilen numara * ve # ile başlıyorsa özellik kullanılamaz.

Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır: 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz: **[KISA]**, **[ORTA]** ve **[UZUN]**. Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tekrar arama süresinin ayarlanması

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [TEK. ARA. SÜR.]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 3 Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

İlk çalma

Servis sağlayıcınızın arayan kimliği hizmetine abone olduysanız telefonunuz, arayan kimliği ekranda görünmeden önceki ilk çalmayı durdurabilir. Sıfırlandıktan sonra telefon, arayan kimliği hizmeti aboneliğini otomatik olarak algılar ve ilk çalmayı durdurur. Bu ayarı, tercihinize uygun şekilde değiştirebilirsiniz. Bu özellik sadece, ilk çalma desteği olan modeller için geçerlidir.

İlk çalmanın açılması/kapatılması

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [TEK ÇALIŞ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 3 **[AÇIK]/[KAPALI]** seçimlerini yapın ve onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.



Not

- İlk çalma durumunu sıfırlamak için sıfırlama menüsüne gidin.

Ekonomik mod

ECO modu, telefonun ve baz istasyonunun iletim gücünü azaltır.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [ECO]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 3 **[AÇIK]/[KAPALI]** seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.
↳ **ECO** görüntülenir.



Not

- **ECO** modu etkinleştirildiğinde, telefon ve baz istasyonu arasındaki kapsama alanı azaltılabilir.

12 Diğer özellikler

Telefonunuz, hareket halindeyken planlı olmanızı ve bilgi almanızı sağlayacak özellikler de sunar.

Çalar saat

Telefonunuzda dahili bir çalar saat bulunmaktadır. Çalar saatinizi ayarlamak için aşağıdaki bilgilere bakın.

Alarmın ayarlanması

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [SAAT VE ALARM] > [ALARM] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 3 [AÇIK BİR KEZ] veya [AÇIK GÜNLÜK] seçimini yapın ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 4 Bir alarm saati girin.
- 5 Onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Alarm ayarlanır ve ekranda  görüntülenir.

Not

- [AM]/[PM] arasında geçiş yapmak için  /  tuşuna basın

Alarmın kapatılması

Alarm çaldığında

- 1 Herhangi bir tuşa basıldığında alarm kapanır.

Alarm çalmadan önce

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [SAAT VE ALARM] > [ALARM] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.

- 3 [KAPALI] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Alarm melodisinin ayarlanması

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [SAAT VE ALARM] > [ALARM TONU] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 3 Yeni bir melodi seçin ve onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Alarm ses düzeyi, zil sesi düzeyi ile aynıdır. Zil kapalıysa, alarm ses düzeyi seviye 1'e ayarlanır.

Otomatik saat

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Not

- Bu özelliği kullanabilmek için, arayan kimliği servisiniz olduğundan emin olun.

Telefonunuzun tarih ve saatini, kamusal anahtarlamalı telefon şebekesi (PSTN) ile otomatik olarak senkronize eder. Senkronize edilecek tarih için, geçerli yılın ayarlandığından emin olun.

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [SAAT VE ALARM] > [SAAT & ALARM] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 3 [AÇIK]/[KAPALI] seçimini yapın. [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tuş kilidi

Düğmelere kazara basılmasını önlemek için tuş takımını kilitleyebilirsiniz.

Tuş takımının kilitlenmesi

- 1 Bekleme modunda * tuşunu basılı tutun.
↳ Tuş takımı kilitletir.



Not

- Tuş takımı kilitletiğinde arama yapılamaz. Ancak, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz. Tuş takımı kilidi arama sırasında açılır ancak, arama bittiğinde otomatik olarak kilitletir.

Tuş takımı kilidinin açılması

- 1 * tuşunu basılı tutun.
↳ Tuş takımı kilidi açılır.

El cihazının bulunması

- 1 Baz istasyonunda ••) tuşuna basın.
↳ Bu baz istasyonuna bağlı tüm el cihazları çalar.
- 2 Çalmayı durdurmak için baz istasyonundaki ••) tuşuna tekrar basın.
↳ Tüm el cihazlarının çalması durur; veya
- 3 Çalmayı durdurmak için el cihazı üzerindeki herhangi bir tuşa basın.

13 Gelişmiş ayarlar

El cihazlarının kaydedilmesi

Baz istasyonuna ek el cihazları kaydedebilirsiniz. Baz istasyonuna en fazla 5 el cihazı kaydedilebilir.

Otomatik onay

- 1 El cihazını baz istasyonunun üzerine yerleştirin.
 - ↳ El cihazı baz istasyonunu algılar ve kayıt işlemini otomatik olarak başlatır.
 - ↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz istasyonu, el cihazına otomatik olarak bir numara atar.

Manuel kayıt

Otomatik kayıt başarısız olursa, el cihazınızı baz istasyonuna manuel olarak kaydedin.

- 1 El cihazında **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [FİHRİST]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 3 Baz istasyonunda **•••** tuşuna basın ve 5 saniye basılı tutun (telesekreterli modelde bir onay sesi duyulur).
- 4 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **[GERİ]** tuşuna basın.
- 5 PIN'i onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
 - ↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz istasyonu, el cihazına otomatik olarak bir numara atar.



Not

- PIN yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz istasyonu bulunamazsa, el cihazınız bir uyarı mesajı görüntüler. Kayıt işlemi başarısız olursa yukarıdaki prosedürü tekrar edin.



Not

- Ön ayarlı PIN 0000'dir. Bu değiştirilemez.

El cihazı kayıtlarının kaldırılması

- 1 İki el cihazı aynı baz istasyonunu paylaşıyorsa, bir el cihazının kaydını diğeri ile kaldırabilirsiniz.
- 2 **MENU** tuşuna basın.
- 3 **[GELİŞMİŞ AYR] > [KAYDI SIL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 4 PIN kodunu girin. Düzeltmeleri yapmak için **[GERİ]** tuşuna basın.
- 5 Kaydı kaldırılacak el cihazı numarasını seçin.
- 6 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
 - ↳ El cihazı kaydı kaldırılmıştır.



İpucu

- El cihazı numarası, bekleme modunda el cihazı adının yanında görüntülenir.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [SIFIRLA]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
 - ↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler:
- 3 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
 - ↳ Tüm ayarlar sıfırlanır.
 - ↳ Karşılama ekranı görüntülenir.



İpucu

- Varsayılan ayarlarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Varsayılan ayarlar bölümü.

Şebeke tipi



Not

- Bu özellik her ülkede bulunmaz ve sadece şebeke tipi desteği sunan modellerde kullanılabilir.

- 1** **MENU** tuşuna basın.
- 2** **[GELİŞMİŞ AYR]** > **[ŞEBEKE TÜRÜ]** seçeneğini seçin ve **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 3** Bir şebeke tipi seçin ve **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

14 Telesekreter

Not

- Sadece XL375 modelinde bulunmaktadır.

Telefonunuzda, açıkken cevapsız aramaları kaydeden bir telesekreter bulunmaktadır. Varsayılan olarak, telesekreter **[CEVAP VE KYT]** moduna ayarlanmıştır. Ayrıca telesekretere uzaktan erişebilir ve el cihazı üzerindeki telesekreter menüsü ile ayarları değiştirebilirsiniz. Telesekreter çalışırken baz istasyonundaki LED göstergesi yanar.

Telesekreteri açma/kapatma

Telesekreteri baz istasyonundan veya el cihazından açıp kapatabilirsiniz.

El cihazı ile

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [TLSEK.AÇ/KAP]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 3 **[AÇIK]/[KAPALI]** seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Baz istasyonu ile

- 1 Bekleme modunda telesekreteri açmak/kapatmak için **ON/OFF** tuşuna basın.

Not

- Telesekreter açıldığında, çalma gecikme ayarına bağlı olarak belirli bir çalma sayısının ardından gelen aramaları cevaplar.

Telesekreter dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.

Telesekreter dili, telesekreter mesaj dilidir.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [AYARLAR] > [SES DİL]** seçeneğini belirleyin.
- 3 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 4 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Cevap modunun ayarlanması

Telesekreteri ayarlayabilir ve arama yapanların mesaj bırakıp bırakmamasını seçebilirsiniz. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin veriyorsanız **[CEVAP VE KYT]** seçimini yapın. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin vermiyorsanız **[SADECE CEVAP]** seçimini yapın.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [CEVAP MODU]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 3 Bir cevaplama modu seçin ve onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Bellek doluysa, telesekreter otomatik olarak **[SADECE CEVAP]** moduna geçer.

Telesekreter mesajı

Telesekreter mesajı, aramayı telesekreter cevapladığında arama yapanın duyduğu mesajdır. Telesekreterde önceden kaydedilmiş 2 telesekreter mesajı bulunmaktadır: [CEVAP VE KYT] modu ve [SADECE CEVAP] modu.

Bir telesekreter mesajı kaydedin

En fazla 3 dakika uzunluğunda bir telesekreter mesajı kaydedebilirsiniz. Yeni kaydedilen telesekreter mesajı, otomatik olarak eskisinin yerini alır.

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [TELESEKRETER] > [MESAJ]
seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 3 [CEVAP VE KYT] veya [SADECE CEVAP] seçimini yapın ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 4 [KAYIT] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 5 Kayıt, sesli uyarıdan sonra başlar.
- 6 Kayıt 3 dakika sonra duracaktır; kaydı daha önce durdurmak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ Yeni kaydedilen telesekreter mesajını el cihazından dinleyebilirsiniz.

Not

- Önceden kaydedilen telesekreter mesajını tekrar yüklemek için en son kaydettiğiniz mesajı silin.

Not

- Telesekreter mesajı kaydederken mikrofona yakın konuşun.

Telesekreter mesajını dinleyin

- 1 MENU tuşuna basın.

- 2 [TELESEKRETER] > [MESAJ]
seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 3 [CEVAP VE KYT] veya [SADECE CEVAP] seçimini yapın ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 4 [DINLE] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ En son kaydedilen telesekreter mesajını dinleyebilirsiniz.

Not

- Gelen bir aramayı yanıtladığınızda telesekreter mesajını dinleyemezsiniz.

Bir telesekreter mesajını silin

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [TELESEKRETER] > [MESAJ]
seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 3 [CEVAP VE KYT] veya [SADECE CEVAP] seçimini yapın ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 4 [SİL] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 5 Onaylamak için [TAMAM] tuşuna basın.
- 6 Önceden kaydedilmiş giden telesekreter mesajı geri yüklenir.

Not

- Önceden kaydedilmiş giden telesekreter mesajları silinemez.

Gelen mesajlar (ICM)

Her mesaj, en fazla 3 dakika sürebilir. Yeni bir mesaj aldığınızda, telesekreterdeki yeni mesaj göstergesi yanıp döner ve el cihazında bir uyarı mesajı görüntülenir.

Not

- Arama yapan mesaj bırakırken telefonu açarsanız, kayıt durur ve arama yapan kişiyle doğrudan konuşabilirsiniz.

Not

- Bellek doluysa, telesekreter otomatik olarak **[SADECE CEVAP]** moduna geçer. Yeni mesaj almak için eskilerini silin.

Gelen mesajların dinlenmesi

Gelen mesajları kayıt sırasıyla dinleyebilirsiniz.

Baz istasyonundan

- Dinlemeyi başlatma/durdurma: **▶■** tuşuna basın.
- Ses düzeyini ayarlama: **+/=** tuşuna basın.
- Geri atlama:
 - Mesajları dinlerken, mesajı baştan dinlemek için **◀** düğmesine basın.
 - Bir önceki mesajı dinlemek için geçerli mesajın ilk saniyesinde **◀** tuşuna basın.
- İleri atlama: Sonraki mesaja atlamak için **▶** tuşuna basın.
- Geçerli mesajı silme: **✕** tuşuna basın.

Not

- Silinen mesajlar kurtarılamaz.

El cihazından

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [DİNLE]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
 - ↳ Yeni mesajlar çalınmaya başlar. Yeni mesaj yoksa eski mesajlar çalınmaya başlar.
- Dinlemeyi durdurmak için **[GERİ]** tuşuna basın.

- Seçenekler menüsüne girmek için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- Ses düzeyini artırmak/azaltmak için **▲ / ▼** tuşuna basın.

Gelen mesajın silinmesi

Baz istasyonundan

- 1 Mesaj dinlerken **✕** tuşuna basın.
 - ↳ Geçerli mesaj silinir.

El cihazından

- 1 Mesajı dinlerken seçenekler menüsüne girmek için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 2 **[SİL]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
 - ↳ Geçerli mesaj silinir.

Tüm eski gelen mesajların silinmesi

Baz istasyonundan

- 1 Bekleme modunda **✕** tuşunu basılı tutun.
 - ↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

El cihazından

- 1 El cihazında **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [TÜMÜNÜ SİL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
 - ↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler:
- 3 Onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
 - ↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

Not

- Sadece okunan mesajları silebilirsiniz. Silinen mesajlar kurtarılamaz.

Arama görüntüleme

Arama yaparını mesaj bırakırken duyabilirsiniz. Aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.

Baz istasyonundan

Arama görüntüleme sırasında hoparlör ses düzeyini ayarlamak için **+**/**-** tuşuna basın. En düşük ses düzeyi arama görüntülemeyi kapatır.

Mesaj ses kalitesinin ayarlanması

Telesekreterden alınan mesajların ses kalitesini ayarlayabilirsiniz.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [AYARLAR] > [MESAJ KALİTESİ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 3 Yeni ayarı seçin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Çalma gecikmesinin ayarlanması

Telesekreter aramayı cevaplamadan önce telefonun kaç kez çalacağını ayarlayabilirsiniz.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [AYARLAR] > [ZİL GECİKME]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 3 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Bu özelliğin uygulanabilmesi için telesekreterin açık olduğundan emin olun.

İpucu

- Telesekretere uzaktan eriştiğinizde, çalma gecikmesini **[EKONOMİ]** moduna ayarlamamız önerilir. Bu mesajlarınızı yönetmenin uygun maliyetli yoludur. Yeni mesaj olduğunda, telesekreter aramayı 3 çalma sonra cevaplar; mesaj yoksa, 5 çalma sonra cevaplar.

Uzaktan erişim

Telesekreterinizi, evinizden uzaktayken kullanabilirsiniz. Tuşlu telefondan telefonunuza bir arama yapın ve 4 haneli PIN kodunu girin.

Not

- Uzaktan erişim PIN kodu, sistem PIN'iyle aynıdır. Ön ayarlı PIN 0000'dir.

PIN kodunun değiştirilmesi

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 Sırasıyla **[TELESEKRETER] > [AYARLAR] > [UZAK. ERŞ.] > [PIN DEĞ.]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 3 Eski PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 4 Yeni PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 5 Yeni PIN kodunu tekrar girin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Uzaktan erişimin etkinleştirilmesi/ devre dışı bırakılması

Telesekretere uzaktan erişime izin verebilir veya erişimi engelleyebilirsiniz.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [AYARLAR] > [UZAK. ERŞ.]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.

- 3 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
 ↳ Ayar kaydedilir.

Telesekretere uzaktan erişilmesi

- 1 Tuşlu telefondan ev numaranıza bir arama yapın.
- 2 Telesekreter mesajını duyduğunuzda # girin.
- 3 PIN kodunuzu girin.
 ↳ Artık telesekreterinize erişebilir ve yeni mesajları dinleyebilirsiniz.

Not

- Telefonunuz kapanmadan doğru PIN kodunu girmek için 2 şansınız vardır.

- 4 Bir fonksiyon yürütmek için bir tuşa basın. Kullanılabilir fonksiyonlar için bkz. aşağıdaki Uzaktan erişim komutları tablosu.

Not

- Mesaj yokken 8 saniye süreyle herhangi bir tuşa basılmazsa telefon kapanır.

Uzaktan erişim komutları

Tuş	Görev
1	Geçerli mesajı tekrarlayın veya önceki mesajı dinleyin.
2	Mesajları dinleyin.
3	Sonraki mesaja atlayın.
6	Geçerli mesajı silin.
7	Telesekreteri açın. (artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz).
8	Mesaj dinlemeyi durdurun.
9	Telesekreteri kapatın. (artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz).

15 Varsayılan ayarlar

Dil	Ülkeye bağlı
El cihazı adı	PHILIPS
Tarih*	01/01/10
Tarih formatı*	Ülkeye bağlı
Saat*	Ülkeye bağlı
Saat formatı*	Ülkeye bağlı
Alarm	Kapalı
Telefon defteri listesi	Değiştirilmemiş
Otomatik kapatma	Açık
Tekrar arama süresi*	Ülkeye bağlı
İlk çalma*	Ülkeye bağlı
Konferans	Kapalı
Arama modu*	Ton
Otomatik ön ek	Boş
El cihazı zil sesi*	Ülkeye bağlı
Alıcı ses düzeyi	Ses düzeyi 3
El cihazı zil ses düzeyi	Seviye 3
El cihazı tuş sesi	Açık
Gelen arama kaydı	Boş
Yeniden arama listesi	Boş

Telesekreter

Telesekreter durumu	Açık
Telesekreter modu	[CEVAP VE KYT]
Baz arama görüntüleme	Açık
Telesekreter mesaj hafızası	Önceden kayıtlı telesekreter mesajı
Gelen mesaj belleği	Boş
Uzaktan erişim	Kapalı
PIN kodu	0000
Ses dili	Ülkeye bağlı
Çalma gecikmesi	5 çalma
Hoparlör ses seviyesi	Seviye 3



Not

- *Ülkeye bağlı özellikler

16 Teknik veriler

Ekran

- Sarı LCD arka aydınlatma

Genel telefon özellikleri

- İkili mod arayan adı ve numarası tanımlama
- Konferans görüşmeler ve sesli mesajlar
- Dahili arama
- Maksimum konuşma süresi: 14 saat

Telefon defteri listesi, Yeniden arama listesi ve Arama kaydı

- 100 girişli telefon defteri listesi
- 5 girişli yeniden arama listesi
- 20 girişli arama kaydı

Pil

- CORUN: Ni-MH AAA 1,2V 650mAh

Adaptör

Baz istasyonu ve şarj cihazı

- Salom, SSW-1920EU-2, Giriş: 100-240V 50/60Hz 0,2A, Çıkış: 6V 500mA
- Salom, SSW-1920UK-2, Giriş: 100-240V 50/60Hz 0,2A, Çıkış: 6V 500mA
- ESL, IA5060G Giriş: 100-240V 50/60Hz 0,2A, Çıkış: 6V 500mA
- ESL, PI5060G Giriş: 100-240V 50/60Hz 0,2A, Çıkış: 6V 500mA
- ESL, PI5060B Giriş: 100-240V 50/60Hz 0,2A, Çıkış: 6V 500mA

Güç tüketimi

- Bekleme modunda güç tüketimi: yaklaşık 0,60W (XL370); 0,65W (XL375)

Ağırlık ve boyutlar (XL370)

- El cihazı: 135 gram
- 56,2 x 173,5 x 31,8 mm (G x Y x D)
- Baz istasyonu: 104 gram
- 114,9 x 88,1 x 83,1 mm (G x Y x D)
- Şarj cihazı: 60 gram
- 91,1 x 81,5 x 83,1 (G x Y x D)

Ağırlık ve boyutlar (XL375)

- El cihazı: 135 gram
- 56,2 x 173,5 x 31,8 mm (G x Y x D)
- Baz istasyonu: 127,5 gram
- 128,4 x 88,1 x 83,1 mm (G x Y x D)
- Şarj cihazı: 60 gram
- 91,1 x 81,5 x 83,1 (G x Y x D)

Sıcaklık aralığı

- Çalışma: 0 C° - +35 C° (32 F° - 95 F°)
- Saklama: -20 C° - +45 C° (-4 F° - 113 F°)

Bağıl nem

- Çalışma: 40 C°'de % 95'e kadar
- Saklama: 40 C°'de % 95'e kadar

17 Sıkça sorulan sorular

Ekranı sinyal çubuğu görünmüyor.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.
- El cihazında **[KAYT SILINDI]** görüntüleniyorsa, el cihazını kaydedin.



İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. Gelişmiş ayarlar bölümünde "El cihazlarının kaydedilmesi".

Ek el cihazlarını baz istasyonuna kaydedemezsem ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.

Çevir sesi yok

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.

Yerine oturma sesi yok

- El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına düzgün yerleştirilmemiştir.
- Yerine oturma sesi ayarı kapalıdır.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Şarj cihazındaki el cihazı şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- El cihazının yuvaya düzgün yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Piller arızalıdır. Satıcınızdan yenilerini sipariş edin.

Ekran yok

- Pillerin dolu olduğundan emin olun.
- Güç ve telefon bağlantılarının yapıldığından emin olun.

Kötü ses (hışırtı, eko, vb.)

- El cihazı neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz istasyonunu cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz istasyonunu bunlardan uzaklaştırın.

El cihazı çalıyor.

El cihazı zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan kimliği görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan kimliği gizli veya yok.

Telefon ekranında **[BEKLİYOR...]** mesajının gösterilmesi ne anlama geliyor?

Telefon, telefon defteri ve arama kaydı hafızasını tekrar arıyor. Her iki bilgi de baz istasyonunda tutulur. Ardından telefon, birkaç saniye sonra bilgileri baz istasyonundan alır. / tuşuna bastığınızda, arama kaydı/telefon defteri bilgileri el cihazında görüntülenir.

Arama sırasında telefonla baz istasyonu arasındaki bağlantı kayboluyor veya ses bozuluyor.

ECO modunun devrede olup olmadığını kontrol edin. Telefonun kapsama alanını artırmak ve en iyi arama koşullarından yararlanmak için bu modu kapatın.



Not

- Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin. 1 dakika sonra tekrar deneyin.

	ANNEX 1
English	Hereby, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch	Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dat het toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
French	Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Swedish	Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, att denna utrustning står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish	Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, BU P&A erklærer herved, at følgende udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
German	Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, BU P&A die Übereinstimmung des Produkts mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Philips Consumer Lifestyle, BU P&A ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Italian	Con la presente Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish	Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que el equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Portuguese	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
	Property of Philips Consumer Lifestyle



CE 0168



Be responsible
Respect copyrights

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Printed in China

IFU_XL370-375_38_TR_V1.2