

Guide de mise en route




Étape A Connexion

Étape B Réglages




Étape C Utilisation

Contenu de l'emballage?

L'emballage doit contenir les éléments suivants :

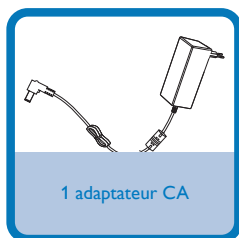

Retirez la languette de protection de la pile de la télécommande pour lui permettre de fonctionner.

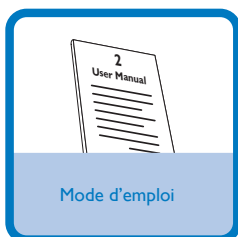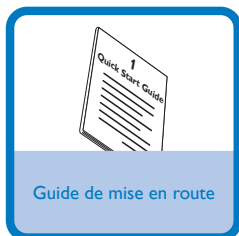

PHILIPS


Étape A Connexion

1 Connectez l'une des extrémités de l'adaptateur CA à la prise **DC IN** située sous l'unité principale.

2 Connectez l'autre extrémité de l'adaptateur CA à la prise murale.

Conseil

Pour raccorder d'autres appareils à cette chaîne, consultez le manuel d'utilisation.

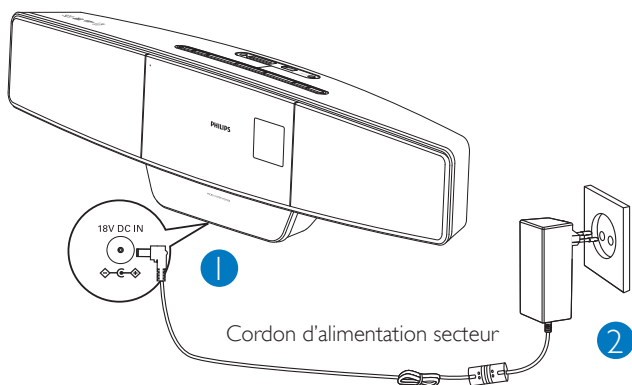

Étape B Réglages

Réglage de l'horloge

1 En mode veille, appuyez sur **CLOCK SET** pour accéder au mode de réglage de l'horloge.

2 Appuyez plusieurs fois sur **◀▶** pour sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.


3 Appuyez sur **CLOCK SET** pour confirmer:
→ Les chiffres des heures s'affichent et se mettent à clignoter.

4 Appuyez sur **◀▶** pour régler l'heure.

5 Appuyez sur **CLOCK SET** pour confirmer:
→ Les chiffres des minutes s'affichent et se mettent à clignoter.


6 Appuyez sur **◀▶** pour régler les minutes.

7 Appuyez sur la touche **CLOCK SET** pour confirmer le réglage de l'horloge.

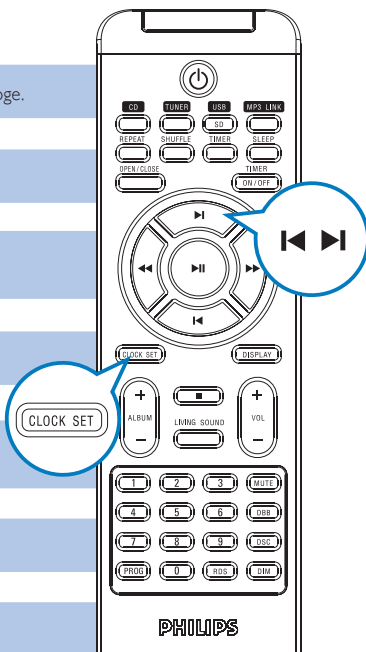


Lecture d'un disque

- 1 Appuyez sur **CD** pour sélectionner la source disque.
- 2 Appuyez sur **OPEN/CLOSE** pour ouvrir le logement du disque.
- 3 Insérez un disque, face imprimée vers le haut, puis appuyez sur **OPEN/CLOSE** pour fermer le logement.
- 4 Si l'appareil ne lit pas le disque, appuyez sur **▶||**.
- 5 Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.

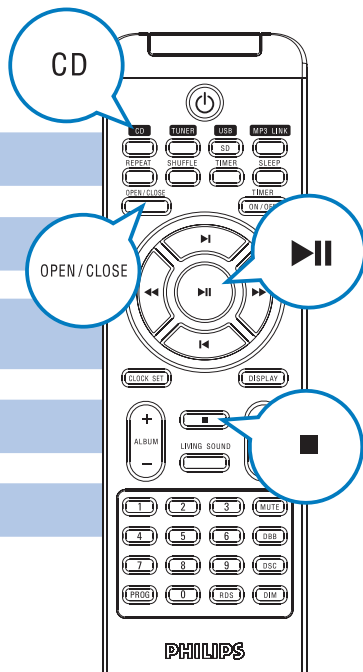


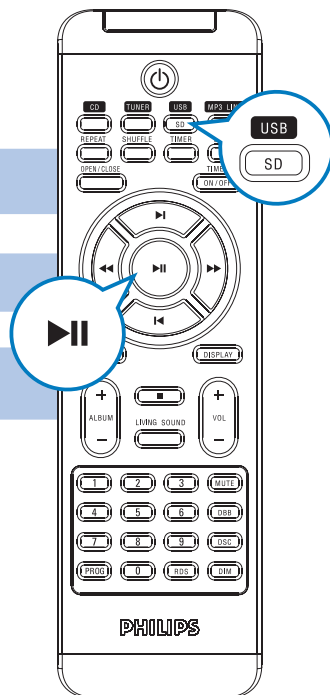
Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur **TUNER** pour sélectionner FM.
- 2 Appuyez sur la touche **PROG** pendant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations radio disponibles selon leur ordre sur la gamme d'ondes.
- 3 En mode tuner : appuyez sur **◀▶** pour sélectionner un numéro de présélection.

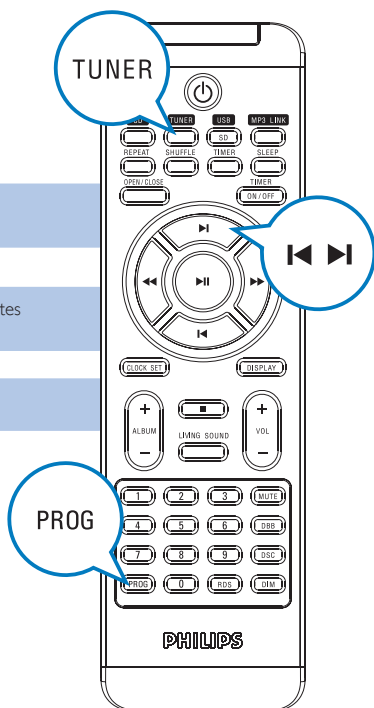

Lecture à partir d'un périphérique USB ou d'une carte SD/MMC

- 1 Connectez la prise USB du périphérique à la prise , ou insérez la carte SD/MMC dans la prise SD/MMC.
- 2 Appuyez sur **USB/SD** pour sélectionner la source USB ou la source SD.
- 3 Les fichiers audio du périphérique USB/SD/MMC se lisent comme les albums/pistes d'un CD.



Conseil

Le manuel d'utilisation contient une description des fonctionnalités de lecture et des fonctions supplémentaires.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

