

Tervetuloa

Pikaopas



1

Kytke

2


Asenna

3


Nauti

PHILIPS


Pakkauksen sisältö

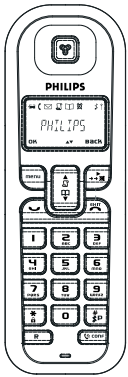


**Luuri
DECT 122**

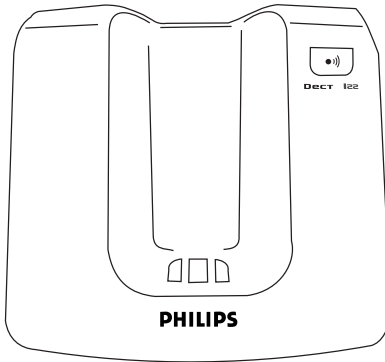

**Tukiasema
DECT 122**



Verkkolaite



Puhelinjohto



**Ladattavat
paristot**



Pikaopas



Käyttöohje



Takuukortti

Useamman luurin sisältävissä pakkauksissa on yksi tai useampi lisäluuri, latauslaitteita verkkojohtoineen, puhelinjohtoja ja paristoja.


Käytä aina puhelimen mukana
toimitettuja johtoja ja paristoja.

I

Kytke

A

Tukiaseman kytkentä

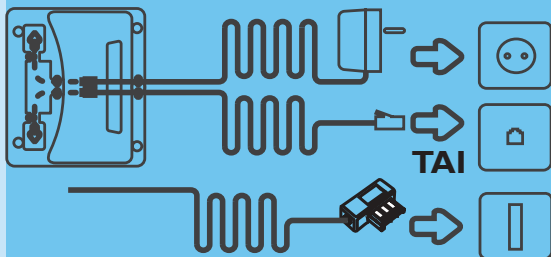

- Liitä verkkojohdon liitin tukiaseman pohjassa olevaan liitäntään.
- Liitä puhelinjohdon liitin tukiaseman pohjassa olevaan liitäntään.
- Liitä verkkolaite verkkopistorasiaan.
- Liitä puhelinjohto puhelinrasiaan.


2

Asenna

Käytä aina ladattavia paristoja.


A

Aseta paristot laitteen sisään.

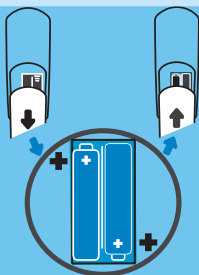

B

Lataa luuria 24 tuntia.

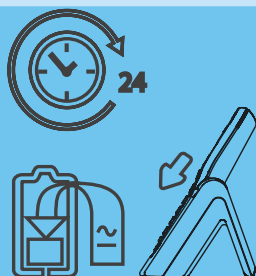

Päiväyksen ja kellonajan asetus

1. Paina .

2. Paina nuoli alas , pääset kohtaan **KELLO/HERÄT**.

3. Paina , näyttöön tulee **PÄIVÄYS&AIKA**.

4. Paina  ja syötä päiväys.

5. Paina  ja syötä kellonaika.

6. Paina  ja vahvista asetukset.

Puhelun soittaminen

Paina  ja valitse numero.

VINKKI: Voit esivalita numeron ennen kuin avaat linjan.

Puheluun vastaaminen

Paina .

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö puhelun aikana

Paina nuoli ylös tai alas , äänenvoimakkuus suurenee tai pienenee.

Luurin soittoäänien valinta

1. Paina  ja nuoli alas , pääset kohtaan **OMAT ASET.**
2. Paina  valitaksesi **LUURIN ÄÄNET.**
3. Paina  ja nuoli alas , pääset kohtaan **SOITTOÄÄNI.**
4. Paina , soittoääni kuuluu.
5. Paina nuoli ylös tai alas , voit selata soittoäänien luetteloa.
6. Vahvasta valinta painamalla .

Nimen ja numeron tallennus puhelinmuistioon

1. Paina  ja nuoli alas , pääset kohtaan **PUH.MUIST.**
2. Paina  ja valitse **LISÄÄ NRO.**
3. Paina  ja syötä nimi.
4. Paina  ja tallenna nimi.
5. Syötä numero ja paina , jolloin numero tallentuu.

Herätyskellon asetuksien muuttaminen

1. Paina  ja nuoli alas , pääset kohtaan **KELLO/HERÄT**.
2. Paina  nuoli alas , pääset kohtaan **ASETA HÄL**.
3. Paina , vieritä  valitaksesi **KATKAISTU** tai **KERRAN** tai **PÄIVITTÄIN**.
4. Vahvista painamalla .

Jos valitset asetuksen **KERRAN** tai **PÄIVITTÄIN**:

Syötä aika ja vahvista painamalla .

VINKKI: Voit keskeyttää hälytyksen painamalla mitä tahansa näppäintä.

Luurin nimen muuttaminen

1. Paina  ja nuoli alas , pääset kohtaan **OMAT ASET**.
2. Paina  nuoli alas , pääset kohtaan **LUURIN NIMI**.
3. Paina  ja syötä nimi (tekstin syöttö ks. käyttöohjeen sivu 10).
4. Vahvista painamalla .

Vianhaku

Laajemmat vianhakuohjeet ks. käyttöohjeen sivu 25.

Ongelma

- Ei valintääntä.
- Äänen laatu on huono.
- Näyttö on tyhjä.
- Ei soittajan numeron näyttöä, heikko Internet-laajakaistayhteys (DSL).

Ohje

- Tarkista yhteys.
- Käytä laitteen mukana toimitettua puhelinjohtoa.
- Kokeile sijoittaa tukiasema vähintään metrin päähän muista sähkölaitteista.
- Varmista, että laite on kytketty.
- Lataa paristot.
- Varmista, että jokaiseen talossa käyttämäsi puhelinliitântään on kytketty DSL-suodatin.
- Tarkista, että modeemi ja puhelin on kytketty suodattimen oikeaan liitântään (kummallekin on omansa).
- Suodattimissa voi olla vikaa. Vaihda ja kokeile uudelleen.

Tarvitsetko apua?

Käyttöohje

Lue DECT 122 -laitteen mukana toimitettu käyttöohje.

Internet-tuki

www.p4c.philips.com