

1 Schakel uw apparaat (bijv. TV) IN.




2 Houd de apparaatselectietoets (bijv.) **5 seconden lang ingedrukt**, totdat het groene instellampje gaat branden.



3 Zoek de viercijferige code voor uw merk op in de 'Lijst met merken' in deze Verkorte handleiding.




Voer de viercijferige code in met de cijfertoetsen.

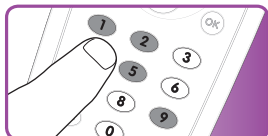


4 Houd de toets **ingedrukt**. Laat deze **direct** los zodra het apparaat wordt uitgeschakeld.

- Deze stap duurt normaal gesproken 5 tot 60 seconden.

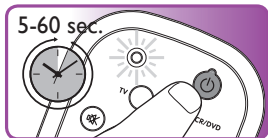


5 Schakel het apparaat IN. Probeer de toetsen uit die u nodig hebt om het te bedienen.

Als een toets niet werkt zoals verwacht, **houdt u de toets ingedrukt**. Laat de toets **direct** los zodra deze werkt.

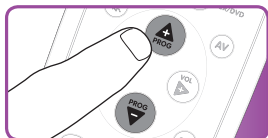

6 Druk **twee keer** op de apparaatselectie-toets om de instelmodus af te sluiten.

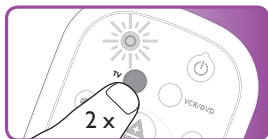

Druk op de juiste apparaatselectietoets om het te bedienen apparaat te kiezen: of .

Merk Viercijferige code

Merk Viercijferige code	Merk Viercijferige code		
Akai.....	0074	Medion.....	1787
Basic Line.....	0325	Mivar.....	1857
Blue Sky.....	0395	Panasonic.....	2153
Carrefour.....	0492	Philips.....	2195
CyberHome.....	0672	Proline.....	2274
Daewoo.....	0692	Saivod.....	2439
Emerson.....	0917	Samsung.....	2448
Firstline.....	1008	Sanyo.....	2462
Haier.....	1175	Sharp.....	2550
Hisense.....	1249	Skymaste.....	2621
Hitachi.....	1251	Sony.....	2679
Humax.....	1298	TCL.....	2856
JVC.....	1464	TechniSat.....	2873
LG.....	1628	Toshiba.....	3021
Loewe.....	1660	Vestel.....	3148
Magnum.....	1709		



Voor merken die niet in deze lijst staan, raadpleegt u de lijst met merken achter in de gebruiksaanwijzing of gebruikt u '9999' als viercijferige code. Houdt u er rekening mee dat instellen met '9999' lang kan duren (tot 15 minuten).



Belangrijk

Als u een fout gemaakt hebt:

- Druk **twee keer** op de apparaat selectietoets om de instelmodus te verlaten. Het groene instellampje gaat uit.
- Begin opnieuw vanaf het begin.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5356 2/SRP2002/10

December 2010

www.philips.com

RTP/5210