




## Conteúdo da caixa

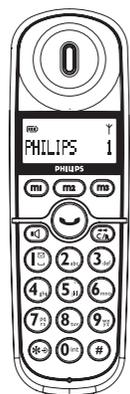


Portátil

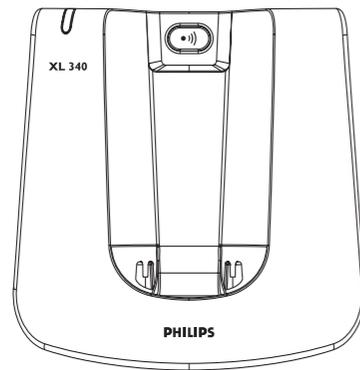


Base

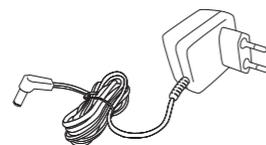

Adaptador de corrente para base

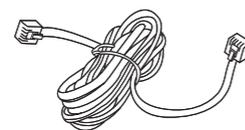


Cabo de linha\*

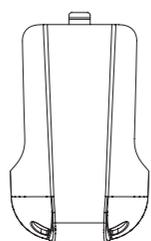

Tampa de bateria



2 pilhas recarregáveis

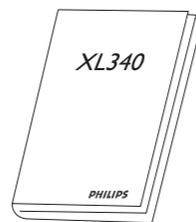

Manual do utilizador



Guia de início rápido



Garantia


\*Poderá encontrar na caixa o adaptador de linha fornecido separadamente do cabo de linha. Por favor, neste caso, ligue primeiro este adaptador de linha ao cabo de linha antes de o ligar à tomada da linha.

Certifique-se que encontra todos estes itens na caixa. Caso existam itens em falta, contacte o seu revendedor.

Nas embalagens com múltiplos portáteis, encontrará portáteis, carregadores, alimentadores eléctricos e pilhas adicionais.

## 1 Ligação

### A Ligação da base

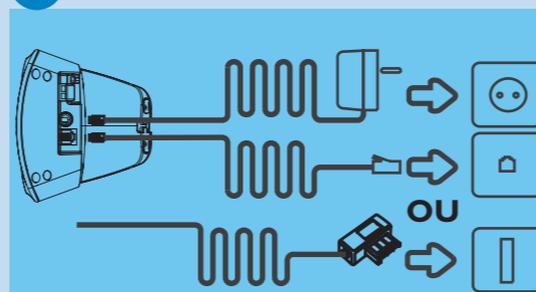


- Insira a ficha do cabo de alimentação no orifício que se encontra na parte inferior da base.
- Insira a ficha do cabo de linha no orifício que se encontra na parte inferior da base.
- Ligue a unidade de fornecimento de energia à tomada eléctrica.
- Ligue o cabo de linha à tomada de telefone.

## 2 Instalação


Utilize sempre baterias recarregáveis.

### A Insira as baterias

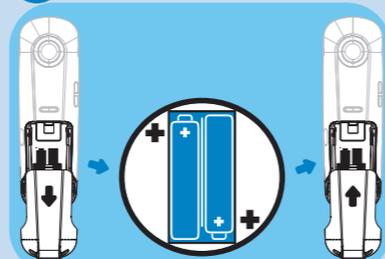

### B

Deixe a unidade móvel a carregar durante 24 horas

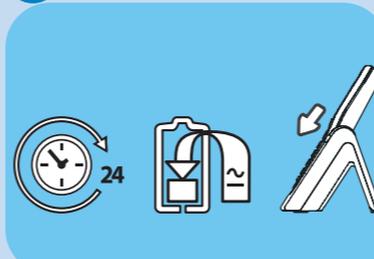

Se as pilhas estiverem completamente descarregadas, o produto não será capaz de ligar imediatamente. O portátil pode ficar quente durante o carregamento inicial. Isto é normal.

## 3 Utilização

### Fazer uma chamada

Prima e marque o número.

**DICA:** Pode pré-marcar o número antes do sinal de marcação.

Durante uma chamada, prima para ligar ou desligar o altifalante.

### Responder a uma chamada

Prima .

### Ajustar o volume do áudio durante uma chamada

Prima ou para aumentar ou diminuir o volume do áudio.

### Definir a melodia de toque da unidade móvel no mode espera

1. Prima e mantenha premida até que veja o nome da melodia actual.
2. Seleccione a melodia desejada premindo as teclas numéricas 0 a 9.
3. Prima para confirmar.

### Alterar o volume de toque no mode espera

1. Prima e mantenha premida até que veja o nome da melodia actual.
2. Prima ou para aumentar ou diminuir o volume.
3. Prima para confirmar.

Se o volume de toque estiver definido para **DESLIGADO**, aparece.

### Para guardar um nome e um número numa memória de acesso directo

1. Insira o número no mode espera.
2. Prima e mantenha premida uma das teclas de memória directa ou ou .
3. Insira o nome.
4. Prima e mantenha premida a mesma tecla de memória para guardar o nome.

### Para guardar um nome e um número numa memória extra

1. Insira o número no mode espera.
2. Prima e mantenha premida uma das teclas numéricas (1 a 9).
3. Insira o nome.
4. Prima e mantenha premida a mesma tecla numérica para guardar o nome.

Para introduzir uma pausa, prima e mantenha premida **#**, **P** é exibido.

### Ver a memória da agenda

Prima uma das teclas de memória directa **m1** ou **m2** ou **m3**

**OU**

Prima e mantenha premida uma das teclas numéricas (1 a 9).  
Será mostrado o nome e o número.

### Ligar a partir da memória da agenda

Prima **☺** enquanto visualiza uma memória. O número guardado é marcado.

Se o número possuir mais de 12 dígitos, apenas são mostrados no visor os últimos 12 números.

### Dê um nome ao seu telefone

1. Prima e mantenha premida **\*☺** até que veja **MENU?**
2. Insira **40**.
3. Prima e mantenha premida **\*☺**.
4. Editar o nome.
5. Prima e mantenha premida **\*☺** para confirmar.

### Ligar/desligar a luz de fundo

1. Prima e mantenha premida **\*☺** até que veja **MENU?**
2. Insira **44**.
3. Prima e mantenha premida **\*☺** para confirmar.

## Resolução de problemas

Para mais detalhes, consulte o manual do utilizador.

### Problemas

- Não há tom de marcação.
- Fraca qualidade de áudio.
- Nenhum símbolo no ecrã.
- O portátil não carrega.
- A ID do chamador não é exibida.

### Dica

- Verifique as ligações.
- Utilize o cabo de linha fornecido.
- Tente colocar a base a pelo menos um metro de distância dos aparelhos eléctricos.
- Verifique se o telefone está ligado.
- Deixe carregar as baterias.
- Verifique as ligações da base/carregador.
- Verifique se as pilhas estão correctamente introduzidas.
- O service de ID do chamador pode não estar activo. Certifique-se junto do seu provedor do serviço.

## Precisa de ajuda?

### Manual do utilizador

Consulte o manual do utilizador fornecido com o seu XL340.

### Ajuda online

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Bem-vindo

## Guia de Iniciação Rápida

**1** Ligação

**2** Instalação

**3** Utilização



**AVISO** Nunca utilizar pilhas não recarregáveis!

**PHILIPS**