


PHILIPS

Seriya 6000

TAPB603

Korisnički priručnik

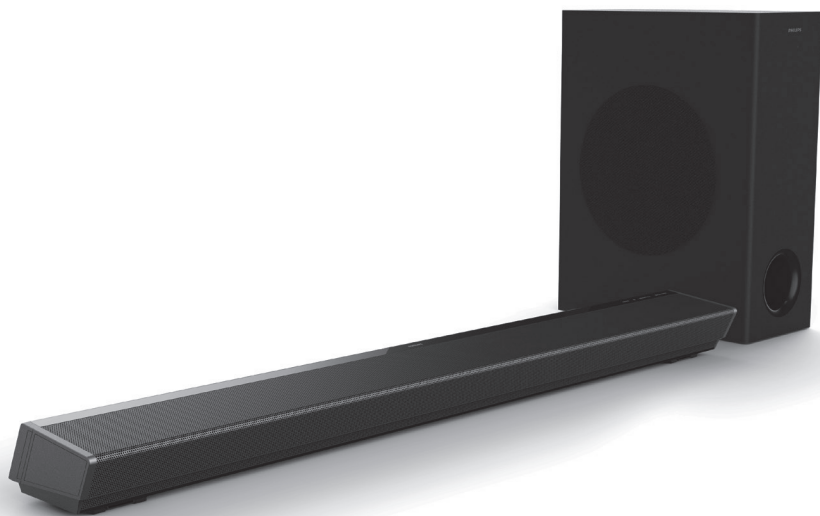

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/welcome

Sadržaj

1	Važno	3
	Pomoć i podrška	3
	Sigurnost	3
	Brinite za svoj proizvod	4
	Brinite o okolišu	4
	Upozoravajuća FCC i IC izjava za korisnike (samo SAD i Kanada)	5
	Usklađenost	5
2	Vaš SoundBar	6
	Glavni dio uređaja	6
	Bežični subwoofer	6
	Daljinski upravljač	6
	Priključci	7
	Pripremite daljinski upravljač	8
	Položaj	8
3	Povezivanje	9
	Dolby Atmos®	9
	Spajanje na HDMI (ARC) priključak	9
	Spajanje na optički priključak	10
	Spajanje na priključak AUX	10
	Spajanje napajanja	10
	Uparivanje sa subwooferom	11
4	Uporaba vašeg SoundBara	12
	Uključivanje i isključivanje	12
	Automatsko stanje mirovanja	12
	Odabir načina rada	12
	Podešavanje glasnoće	12
	Odabir efekta ekvilajzera (EQ)	12
	Podešavanje razine basa i visokih tonova	12
	Dolby način zvuka	13
	Podešavanje svjetline zaslona	13
	Bluetooth način rada	13
	AUX/OPTICAL (OPTIČKI)/ HDMI ARC način rada	14
	USB način rada	15
5	Postavljanje na zid	15
6	Specifikacije proizvoda	16
7	Otklanjanje poteškoća	17

I Važno

Prije upotrebe proizvoda pročitajte i budite sigurni da ste razumjeli sve upute. Jamstvo ne pokriva oštećenje koje je nastalo uslijed nepridržavanja uputa.

Pomoć i podrška

Za opsežnu internetsku podršku posjetite www.philips.com/welcome da biste:

- preuzeli korisnički priručnik i brzi vodič
- gledali video vodiče (dostupno samo za odabrane modele)
- pronašli odgovore na česta odgovarana pitanja (česta pitanja)
- poslali upit putem e-pošte
- razgovarali s našim predstavnikom za podršku.

Slijedite upute na internetskoj stranici da biste odabrali svoj jezik, a zatim unesite svoj broj modela proizvoda.

Možete kontaktirati i službu za zaštitu potrošača u svojoj zemlji. Prije nego što stupite u kontakt, zabilježite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Te informacije možete pronaći na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.

Sigurnost

Opasnost od strujnog udara ili požara!

- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze se uvjerite da su svi uređaji odspojeni iz utičnica.
- Proizvod i pribor nikada ne izlažite kiši ili vodi. Nikada ne stavljajte posude s tekućinom, kao što su vaze, u blizinu proizvoda. Ako se tekućina prolje na uređaj ili u njega, odmah ga odspojite iz utičnice. Prije korištenja, proizvod odnesite na provjeru u servis.
- Nikada ne stavljajte proizvod i pribor blizu otvorenog plamena ili drugih izvora topline, uključujući izravnu sunčevu svjetlost.

- Nikada nemojte stavljati predmete u otvore za prozračivanje ili druge otvore na proizvodu.
- Ako se STRUJNI utikač ili utikač uređaja koristi za odspajanje uređaja od strujnog napajanja, on mora biti uvijek spreman za rad.
- Baterije (ugrađene baterije ili baterije) se ne smiju izlagati prekomjernoj vrućini, poput sunčeve svjetlosti, vatre ili slično.
- Prije grmljavinske oluje odspojite proizvod iz utičnice.
- Kada odspajate kabel za napajanje, uvijek vucite za utikač, nikada za kabel.

Opasnost od kratkog spoja i požara!

- Za identifikaciju i snagu napajanja, pogledajte tipsku pločicu na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije spajanja proizvoda na utičnicu, provjerite odgovara li napon napajanja vrijednosti navedenoj na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda. Nikada ne priključujte proizvod na utičnicu ako je napon drugačiji od navedenog.

Opasnost od ozljeda ili oštećenja proizvoda!

- Za postavljanje na zid, ovaj proizvod mora biti čvrsto učvršćen na zid, u skladu s uputama za postavljanje. Koristite samo isporučeni nosač za zidni nosač (ako je dostupan). Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nezgode, ozljede ili oštećenja. Ako imate bilo kakvih upita, obratite se Službi za zaštitu potrošača u vašoj zemlji
- Nikada ne stavljajte proizvod ili bilo kakve predmete na kablove za napajanje ili na drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod prevozi na temperaturama nižim od 5°C, otpakirajte ga i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom temperaturom prije nego što ga spojite na utičnicu.
- Dijelovi ovog proizvoda mogu biti izrađeni od stakla. Postupajte oprezno kako biste izbjegli ozljede i oštećenja.

Opasnost od pregrijavanja!

- Nikada ne postavljajte ovaj proizvod u skučen prostor. Uvijek ostavite prostor od najmanje četiri deset cm oko proizvoda radi prozračivanja. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikad ne prekrivaju otvore za prozračivanje na uređaju.

Opasnost od kontaminacije!

- Ne miješajte baterije (stare i nove ili ugljične i alkalne itd.).
- OPREZ: U slučaju nepravilne zamjene baterije postoji opasnost od eksplozije. Umećite samo jednake ili istovrijedne baterije.
- Izvadite baterije ako su prazne ili ako se daljinski upravljač neće koristiti duže vremensko razdoblje.
- Baterije sadrže kemijske tvari, pa ih treba pravilno zbrinjavati u otpad

Opasnost od gutanja baterija!

- Uređaj može sadržavati bateriju u obliku kovanice/gumba, koja se potencijalno može progutati. Baterije uvijek držite van dohvata djece. U slučaju gutanja, baterija može prouzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt. U roku od dva sata od gutanja mogu se pojaviti teške unutarnje opekotine.
- Ako sumnjate da došlo do gutanja baterije ili da je baterija dospjela unutar bilo kojeg dijela tijela, odmah potražite medicinsku pomoć.
- Kad mijenjate baterije, sve nove i rabljene baterije uvijek držite izvan dohvata djece. Nakon mijenjanja baterije provjerite je li pretinac za bateriju potpuno zatvoren.
- Ako pretinac za bateriju nije moguće u potpunosti zatvoriti, prekinite upotrebu proizvoda. Čuvajte izvan dohvata djece i obratite se proizvođaču.



Riječ je o uređaju RAZREDA II s dvostrukom izolacijom, bez uzemljenja.

Brinite za svoj proizvod

Za čišćenje proizvoda koristite samo krpu od mikrovlakana.

Brinite o okolišu

Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži bateriju koja je pokrivena Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne zbrinjavati zajedno s običnim kućnim otpadom. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje jednokratnih baterija

Za uklanjanje jednokratnih baterija, pogledajte odjeljak o postavljanju baterije.

Upozoravajuća FCC i IC izjava za korisnike (samo SAD i Kanada)



FCC INFORMACIJE

Upozorenje:

- Ovu opremu treba postaviti i njome upravljati s minimalnim razmakom od 20 cm između radijatora i vašeg tijela.
- Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za korištenje opreme.

NAPOMENA: Oprema je ispitana i sukladna je ograničenjima za digitalni uređaj klase B prema članku 15 propisa FCC. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenom okruženju. Ova oprema generira, koristi i može emitirati radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama za uporabu, može prouzročiti štetne smetnje radijskim komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da se interferencije neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnika se potiče da pokuša ispraviti smetnje pomoću jedne ili više sljedećih mjera:

- Okrenite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.
- Spojite opremu u utičnicu strujnog kruga na kojem nije priključen i prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču iliiskusnom radio / TV tehničaru.

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijamnike koji su izuzeti od dozvole za usklađenost s inovacijama, znanošću i ekonomskim razvojem u Kanadi. Rad ovisi o dva sljedeća uvjeta:

1. Ovaj uređaj ne mora uzrokovati smetnje.
2. Ovaj uređaj mora moći prihvatiti sve smetnje, uključujući i one koje bi mogle nepoželjno utjecati na njegov rad.

Usklađenost

Ovaj je proizvod u skladu sa zahtjevima Europske zajednice za radio smetnje.

Ovime, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima Direktive 2014/53/EU.



Izjavu o usklađenosti možete pronaći na adresi www.p4c.philips.com.

2 Vaš SoundBar

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj SoundBar na www.philips.com/welcome.

Glavni dio uređaja

Ovaj odjeljak sadrži pregled glavnog dijela uređaja.

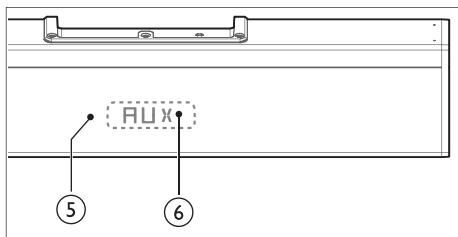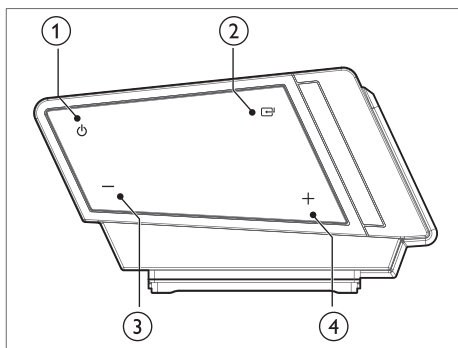


- ① **(Uklj. stanje mirovanja)**
Uključite ili SoundBar postavite u stanje pripravnosti.
- ② **(Izvor)**
Odaberite ulazni izvor SoundBar-a.
- ③ **- (Glasnoća)**
Smanjenje glasnoće.
- ④ **+ (Glasnoća)**
Povećavanje glasnoće.

- ⑤ Osjetnik daljinskog upravljača
- ⑥ Zaslon

Bežični subwoofer

Ovaj odjeljak sadrži pregled bežičnog subwoofera:

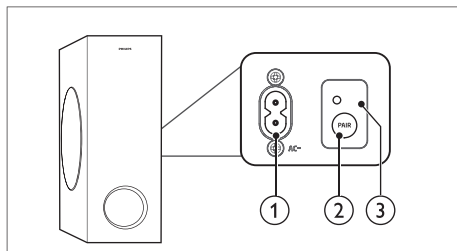


- ① **AC~ priključak**
Spajanje na napajanje.
- ② **Gumb PAIR (UPARIVANJE)**
Pritisnite za pokretanje uparivanja subwoofera.
- ③ **Indikator subwoofera**
 - Kad se uključi napajanje, lampica počne svijetliti.
 - Tijekom bežičnog uparivanja subwoofera i glavne jedinice, indikator brzo treperi narančasto.
 - Nakon uspješnog uparivanja, indikator svijetli narančasto.
 - Ako uparivanje ne uspije, indikator polagano treperi narančasto.

Daljinski upravljač

Ovaj odjeljak sadrži pregled daljinskog upravljača.

- ① **(Uklj. stanje mirovanja)**
Uključite ili SoundBar postavite u stanje pripravnosti.
- ② **Izvor**
Odaberite ulazni izvor SoundBar-a.

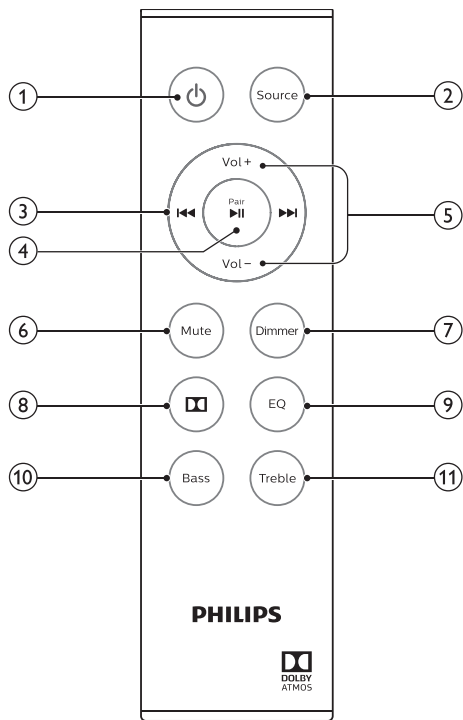


- ③ **⏮ / ⏭ (prethodni/slijedeći)**
Prebacite na prethodni ili sljedeći zapis u USB/BT načinu rada.
- ④ **⏮ ⏭ (Reprodukcija/pauziranje)**
Pokrenite, zaustavite ili nastavite s reprodukcijom u USB/BT načinu.
Pritisnite i držite za aktiviranje funkcije uparivanja u načinu rada Bluetooth ili odspojite već upareni Bluetooth uređaj.
- ⑤ **+/- (glasnoća)**
Povećajte ili smanjite glasnoću.
- ⑥ **Bez zvuka**
Isključite zvuk ili vratite zvuk.
- ⑦ **Zatamnjenje**
Podesite svjetlinu ploče zaslona SoundBar-a.
- ⑧ **⏮ (Dolby)**
Uklj./isklj. Dolby.
- ⑨ **EQ**
Odaberite efekt ekvilajzera (EQ).

- ⑩ **Bas**
Aktivirajte postavljanje basa.
- ⑪ **Visoki ton**
Aktivirajte postavljanje visokih tonova.

Priključci

Ovaj odjeljak sadrži pregled priključaka na uređaju SoundBar.

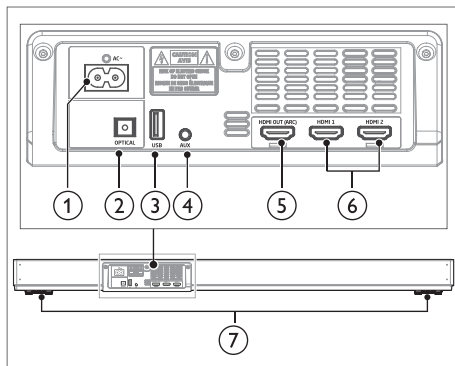


- ① **AC~**
Spajanje na napajanje.
- ② **OPTIČKI**
Spojite ga na optički audio izlaz na televizoru ili digitalnom uređaju.
- ③ **• USB**
 - Audio ulaz s USB uređaja za pohranu.
 - Nadogradite softver ovog proizvoda.
- ④ **AUX**
Audio ulaz za, na primjer, MP3 reproduktor (priključak od 3,5 mm).
- ⑤ **HDMI IZLAZ (ARC)**
Spojite na HDMI ulaz na televizor.
- ⑥ **HDMI 1/HDMI 2**
Spojite na HDMI ulaz na televizor.
- ⑦ **Utor za zidni nosač**

Pripremite daljinski upravljač

- Daljinski upravljač omogućuje daljinsko upravljanje uređajem.
- Čak i ako se daljinskim upravljačem rukuje na prihvatljivoj udaljenosti (6 m), rad daljinskog upravljača može biti onemogućen ako postoje bilo kakve prepreke između uređaja i daljinskog upravljača.
- Ako rukujete daljinskim upravljačem u blizini nekog drugog uređaja koji stvara infracrvene zrake, ili ako se u blizini uređaja rukuje nekim drugim daljinskim upravljačem na infracrvene zrake, ili ako ga se okrene naopako, možda neće raditi ispravno.



Prva uporaba:

Uređaj ima unaprijed ugrađenu litijsku bateriju CR2025. Uklonite zaštitni jezičak da biste aktivirali daljinski upravljač.

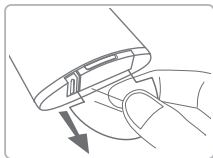

Zamjena baterija u daljinskom upravljaču

- Daljinski upravljač zahtijeva litijsku bateriju CR2025 od 3V.
- 1 Gurnite jezičak na bočnom dijelu pretinca prema pretincu.
 - 2 Sada izvucite pretinac za bateriju iz daljinskog upravljača.
 - 3 Izvadite staru bateriju. Umetnite novu bateriju CR2025 u pretinac s pravilnom usmjerenim polaritetom (+/-) kako je navedeno.
 - 4 Gurnite pretinac za bateriju nazad u utor na daljinskom upravljaču.

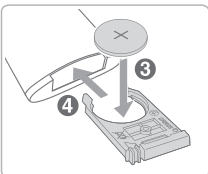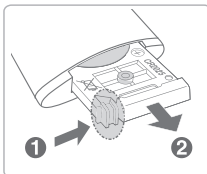


Mjere opreza u pogledu baterija

- Ako se daljinski upravljač neće koristiti dulje vrijeme (preko mjesec dana), izvadite bateriju iz daljinskog upravljača ne dođe do curenja.
- Ako baterije is cure, obrišite tekućinu unutar pretinca za baterije i umetnite nove.
- Ne koristite drugačije od ovdje navedenih.
- Baterije nemojte zagrijavati ni rastavljati.
- Nikada ih ne bacajte u vatru ili vodu
- Ne nosite i ne čuvajte baterije s drugim metalnim predmetima. To može dovesti do kratkog spoja, curenja ili eksplozije baterija.
- Nikada ne puniti bateriju osim ako niste provjerili da je u pitanju punjiva vrsta baterije.

Položaj

Subwoofer postavite najmanje jedan metar od Soundbara i deset centimetara od zida.

Za najbolje rezultate postavite subwoofer kao što je prikazano u nastavku.

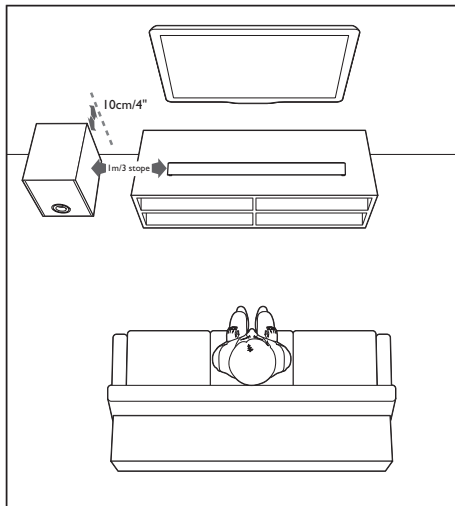

3 Povezivanje

Ovaj odjeljak će vam pomoći da svoj Soundbar povežete s televizijom i drugim uređajima a zatim ga postavite. Informacije o osnovnom povezivanju Soundbara i pribora potražite u kratkom vodiču za početak.

Napomena

- Za identifikaciju i snagu napajanja, pogledajte tipsku pločicu na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze se uvjerite da su svi uređaji odspojeni iz utičnica.

Napomena

- Potpuno Dolby Atmos iskustvo dostupno je samo ako je Soundbar spojen na izvor putem HDMI 2.0 kabela.
- Soundbar će i dalje funkcionirati kada je spojen na neki drugi način (poput digitalnog optičkog kabela), ali oni ne mogu podržati sve Dolby značajke. S obzirom na to, naša preporuka je povezivanje putem HDMI-a kako bi se osigurala puna podrška Dolby mogućnosti.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos vam pruža nevjerojatno iskustvo koje nikad prije niste čuli u zvuku iznad glave, kao i svom bogatstvom, jasnoćom i snagom Dolby zvuka.

Za uporabu Dolby Atmos®

Dolby Atmos® je dostupan samo u HDMI načinu rada. Pojediniosti o povezivanju potražite u "HDMI povezivanje".


- 1 Da biste koristili Dolby Atmos® u načinu rada HDMI 1/HDMI 2/HDMI ARC, vaša televizija treba podržavati Dolby Atmos®.
- 2 Provjerite je li za bitream na digitalnom audio izlazu spojenog vanjskog uređaja (npr. Blu-ray DVD reproduktor) odabrana mogućnost "No Encoding" (bez kodiranja).
- 3 Tijekom prebacivanja na Dolby Atmos/Dolby Digital/PCM format, Soundbar će prikazati DOLBY ATMOS/DOLBY AUDIO/PCM AUDIO.

Spajanje na HDMI (ARC) priključak

Neke 4K HDR televizije za prijem HDR sadržaja zahtijevaju podešavanje HDMI ulaza ili slike. Za dodatne pojedinosti o postavljanju na HDR zaslon, pogledajte upute za uporabu vaše televizije.

Mogućnost 1: ARC (Kanal za povrat zvuka)

Vaš Soundbar podržava HDMI s kanalom za povrat zvuka (ARC). Ako je vaš televizijski prijemnik kompatibilan s HDMI ARC-om, možete čuti zvuk televizora putem Soundbara pomoću jednog HDMI kabela.

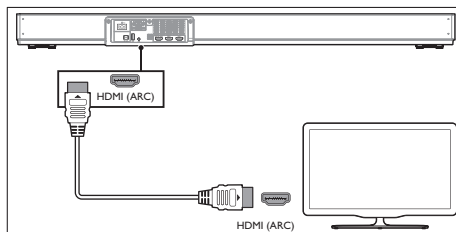


- 1 Uz pomoć HDMI kabela za visoke brzine, povežite **HDMI OUT (ARC)** televizijski priključak na Soundbaru s **HDMI ARC** priključkom na televiziji.
 - **HDMI ARC** priključak na televiziji možda je drugačije označen. Pojediniosti potražite u korisničkom priručniku za televiziju.
- 2 Na televiziji uključite HDMI-CEC mogućnosti. Pojediniosti potražite u korisničkom priručniku za televiziju.

Napomena

- Vaša televizija mora podržavati HDMI-CEC i ARC funkciju. Funkcije HDMI-CEC i ARC moraju biti omogućene.
- Način podešavanja HDMI-CEC-a i ARC-a može se razlikovati ovisno o televiziji. Pojednosti o funkciji ARC potražite u priručniku za televiziju.
- Samo HDMI 1.4 kompatibilni kabeli mogu podržavati funkciju ARC.


Mogućnost 2: Standardni HDMI

Ako vaša televizija ne podržava HDMI ARC, spojite Soundbar s televizijom putem standardnog HDMI kabela.

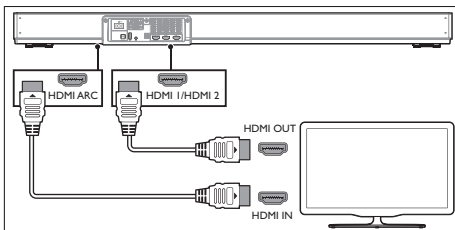

- 1 Upotrijebite HDMI kabel (isporučen) da biste spojili priključak HDMI OUT na Soundbaru s priključkom HDMI IN na televiziji.
- 2 Upotrijebite HDMI kabel (isporučen) da biste spojili priključak HDMI IN (1 ili 2) na Soundbaru na vanjski uređaj (npr. igraću konzolu, DVD reproduktor i Blu-ray).



Spajanje na optički priključak

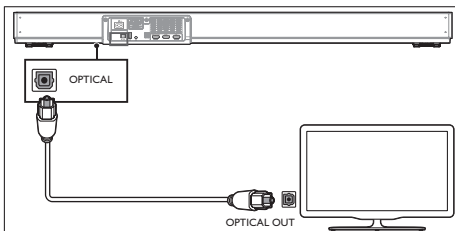

- 1 Pomoću optičkog kabela povežite **OPTICAL** priključak na vašem SoundBar-u na priključak **OPTICAL OUT** na televiziji ili nekom drugom uređaju.
 - Digitalni optički priključak možda je označen oznakom **SPDIF** ili **SPDIF OUT**.

Spajanje na priključak AUX

- Koristite audio kabel od 3,5 mm na 3,5 mm da biste spojili priključak za slušalice na televiziji na priključak AUX na uređaju.

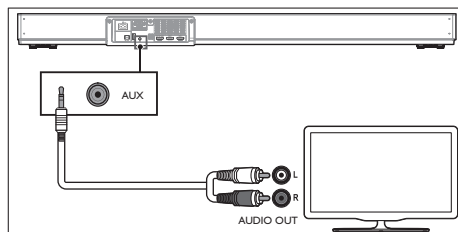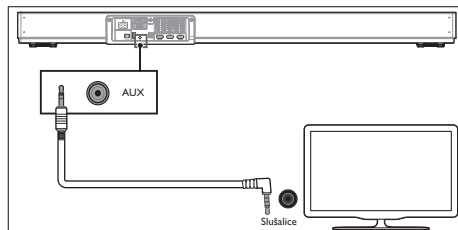

- Da biste spojili zvučni izlaz iz televizijskog prijemnika na priključak AUX na uređaju koristite kabel RCA na audio kabel od 3,5 mm (nije isporučen).

Spajanje napajanja

- Prije spajanja kabela za napajanje, provjerite jeste li dovršili svo ostalo povezivanje.
- **Opasnost od oštećenja proizvoda!** Provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na stražnjoj ili donjoj strani uređaja.

- Spojite kabel za napajanje u priključak AC ~ na uređaju, a zatim na utičnicu za napajanje
- Spojite kabel za napajanje na priključak AC ~ na subwooferu, a zatim u utičnicu za napajanje.
- * Količina kabela napajanja i vrsta utikača razlikuju se ovisno o regiji.

Uparivanje sa subwooferom

Automatsko uparivanje

Spojte Soundbar i subwoofer na utičnicu za napajanje, a zatim pritisnite uključite uređaj (ON) pomoću gumba ili daljinskog upravljača.

Subwoofer i Soundbar će se automatski upariti.

- Nakon što se subwoofer upari s Soundbarom, indikator za **Pair** (uparivanje) na subwooferu će brzo treptati.
- Nakon što se subwoofer upari sa Soundbarom, indikator za uparivanje na subwooferu stalno svijetli.
- Nemojte pritiskate gumb Pair (uparivanje) na stražnjoj strani subwoofera, osim radi ručnog uparivanja.



Ručno uparivanje

Ako se ne čuje zvuk iz bežičnog subwoofera, subwoofer uparite ručno.

- 1 Odspojite oba uređaja iz utičnica za napajanje, a zatim ih nakon 3 minute ponovno spojite.
- 2 Pritisnite i nekoliko sekundi držite gumb **PAIR** (UPARIVANJE) na stražnjoj strani subwoofera.
 - ↳ Indikator Pair (uparivanje) na subwooferu će brzo treptati.
- 3 Zatim pritisnite  na uređaju ili daljinskom upravljaču da biste uključili uređaj.
 - ↳ Nakon uspješnog uparivanja indikator **Pair** (uparivanje) na subwooferu počne svijetliti.
- 4 Ako indikator Pair (uparivanje) i dalje treperi, ponovite korake 1-3.



Savjet

- Subwoofer treba postaviti unutar 6 m od trake zvuka, bez prepreka (što je bliže to bolje).
- Uklonite bilo kakve predmete između subwoofera i Soundbara.
- Ako bežična veza ponovno ne uspije, provjerite da li u okruženju postoje radijske ili druge jake smetnje (npr. smetnje s elektroničkog uređaja). Uklonite ove radijske ili druge jake smetnje i ponovite gore navedene postupke.
- Ako se glavni uređaj nije spojio na subwoofer a nalazi se u načinu rada (ON), na zaslonu će se pojaviti riječ "CHECK SUBWOOFER" (PROVJEROTE SUBWOOFER), a indikator za uparivanje na subwooferu će polako treptati.

4 Uporaba vašeg SoundBara

Ovaj vam odjeljak pomaže da SoundBar koristite za reprodukciju zvuka s povezanih uređaja.

Prije nego počnete

- Izvršite potrebna povezivanja opisana u vodiču za brzi početak i korisničkom priručniku.
- Prebacite SoundBar na pravilan izvor za ostale uređaje.

Uključivanje i isključivanje

- Kada prvi put spojite uređaj na napajanje, uređaj će biti u stanju pripravnosti. Indikator stanja pripravnosti (STANDBY) će svijetliti crveno.
- Da biste uređaj uključili ili isključili pritisnite gumb  na daljinskom upravljaču.
- Ako želite u potpunosti odspojiti uređaj, odspojite utikač napajanja.
- Ako se spoji televizija ili vanjski uređaj (samo za priključak AUX), uređaj će se automatski uključiti kada se uključi televizija ili vanjski uređaj.

Automatsko stanje mirovanja

Ako se televizija ili vanjski uređaj isključi, nakon otprilike 15 minuta uređaj se automatski prebacuje u stanje pripravnosti.

- Da biste isključili uređaj, u potpunosti odspojite utikač za napajanje iz utičnice.
- Molimo odspojite uređaj u potpunosti da biste uštedjeli energiju ako ga se ne koristite.

Odabir načina rada

- 1 Za odabir načina rada **AUX**, **Optical** (optički), **HDMI ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **BT**, **USB**, više puta pritisnite gumb  na uređaju ili pritisnite gumb **Source** (Izvor) na daljinskom upravljaču.
➔ Na zaslonu će se prikazati odabrani način rada.

Podešavanje glasnoće

- 1 Pritisnite gumb **Vol+/Vol-** (**glasnoća**) da biste povećali ili smanjili glasnoću.
 - Da biste isključili zvuk, pritisnite gumb **Mute** (bez zvuka).
 - Da biste vratili zvuk, ponovno pritisnite gumb **Mute** (bez zvuka) ili pritisnite gumb **Vol+/Vol-** (**glasnoća**).

Odabir efekta ekvilajzera (EQ)

Odaberite unaprijed definirane načine zvuka da odgovaraju vašem videozapisu ili glazbi.

- 1 Pritisnite gumb **EQ** na daljinskom upravljaču da biste odabrali željene podešene efekte ekvilajzera: **Movie/Music/News** (Film/ Glazba/Vijesti):
 - **Movie** (Film) - za gledanje filmova
 - **Music** (Glazba) - za slušanje glazbe
 - **News** (Vijesti) - za slušanje vijesti

Podešavanje razine basa i visokih tonova

Podešavanje razine basa

- 1 Pritisnite gumb **Bass** (Bas) na daljinskom upravljaču da biste podesili postavku basa.
➔ Na zaslonu se prikaže **BASS**.
- 2 Više puta pritisnite gumb **Vol+/Vol-** da biste podesili razinu basa.
➔ bass + 5 / bass - 5

Podešavanje razine visokih tonova

- 1 Pritisnite gumb **Treble** (visoki tonovi) na daljinskom upravljaču da biste podesili postavku visokih tonova.
↳ Na zaslonu se prikazuje **TREB**.
- 2 Više puta pritisnite gumb **Vol+/Vol-** da biste podesili razinu visokih tonova.
↳ **treble + 5 / treble - 5**

Podešavanje srednjih tonova

- 1 Pritisnite i zadržite gumb **Treble** (visoki tonovi) na daljinskom upravljaču da biste podesili postavku srednjih tonova.
↳ Na zaslonu se prikazuje **CEN**.
- 2 Više puta pritisnite gumb **Vol+/Vol-** da biste podesili razinu srednjih tonova.
- 3 Nakon otprilike 5 sekundi, uređaj će se prebaciti iz postavke postavljanja basa/srednjih/visokih tonova.
↳ Na zaslonu će se prikazati trenutno odabrani način rada.
↳ Sada možete pritisnuti gumb **Vol +/Vol-** da biste podešavali glasnoću.

Dolby način zvuka

Doživite ugodan zvučni doživljaj s Dolby načinima zvuka.

- 1 Za uključivanje i isključivanje načina rada Dolby više puta pritisnite gumb **[Dolby]** na daljinskom upravljaču
 - **On** (uklj.): Stvorite Dolby iskustvo slušanja.
 - **Isklj**: Dvokanalni stereo zvuk. Savršeno za slušanje glazbe.

U načinu rada koji nije HDMI1, HDMI2 ili ARC pritisnite ovaj gumb **[Dolby]**. Prikaz na zaslonu uređaja će se pomicati i prikazat će "NOT SUPPORTED IN THIS SOURCE" (NIJE PODRŽANO KOD OVOG IZVORA).

Podešavanje svjetline zaslona

Za odabir različite razine svjetline zaslona možete nekoliko puta pritisnuti gumb **Dimmer** (prigušenje svjetline).

Bluetooth način rada

Putem Bluetooth-a povežite SoundBar sa svojim Bluetooth uređajem (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili prijenosno računalo), i nakon toga možete slušati audio datoteke pohranjene na uređaju putem zvučnika SoundBara.

Što vam je potrebno

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profile A2DP i AVRCP i s Bluetooth inačicom poput 4.2 + EDR.
- Maksimalni radni raspon između SoundBara i Bluetooth uređaja je približno 10 metra (13 stopa).

- 1 Više puta pritisnite gumb **[BT]** na uređaju ili pritisnite gumb **Source** (Izvor) na daljinskom upravljaču da biste prebacili Soundbar u Bluetooth način rada.
↳ Na zaslonu uređaja se prikazuje **NO BT** (NEMA BT).
- 2 Na Bluetooth uređaju uključite funkciju Bluetooth, pretražite i odaberite **PHILIPS TAPB603** za početak veze (za upute o o tome kako uključiti Bluetooth pogledajte korisnički priručnik Bluetooth uređaja).
- 3 Pričekajte dok ne čujete glasovni signal sa Soundbara.
↳ Ako se uspješno spoji, na zaslonu se prikazuje oznaka **BT**.
- 4 Odaberite i reproducirajte audio datoteke ili glazbu na svom Bluetooth uređaju.
 - Ako tijekom reprodukcije dođe do poziva, reprodukcija glazbe se pauzira. Reproduciranje se nastavlja nakon završetka poziva.
 - Ako vaš Bluetooth uređaj podržava AVRCP profil, na daljinskom upravljaču možete pritisnuti gumb **[◀▶]** da biste preskočili na pjesmu ili pritisnite gumb **[▶▶/Pair]** (uparivanje) da biste pauzirali/nastavili reprodukciju.

- 5 Za prekidanje Bluetooth veze odaberite neki drugi izvor:
- Kada se vratite na Bluetooth način, Bluetooth veza ostaje aktivna.

Napomena

- Streaming glazbe može se prekinuti preprekama između uređaja i SoundBara, poput zida, metalnog kućišta koje pokriva uređaj ili drugih uređaja u blizini koji rade na istoj frekvenciji.
- Ako svoj SoundBar želite povezati s drugim Bluetooth uređajem, pritisnite i zadržite gumb **▶ II/ PAIR** (UPARIVANJE) na daljinskom upravljaču da biste isključili trenutno spojeni Bluetooth uređaj.

AUX/OPTICAL (OPTIČKI)/ HDMI ARC način rada

Provjerite je li uređaj spojen na televiziju ili audio uređaj.

- 1 Više puta pritisćite gumb  na uređaju ili pritisnite gumb **Source** (Izvor) na daljinskom upravljaču da biste odabrali **AUX, OPTICAL, HDMI ARC, HDMI 1, HDMI 2** način rada.
- 2 Upravlajte svojim audio uređajem izravno za značajke reprodukcije.
- 3 Pritisćite gumb **VOL +/-** da biste podesili željenu razinu glasnoće.

Savjet

- Dok je postavljen način rada OPTICAL/HDMI ARC, ako iz uređaja nema zvuka, a indikator statusa treperi, možda ćete trebati aktivirati izlaz **PCM** ili **Dolby Digital** Signal na uređaju izvora (npr. televizija, DVD ili Blu-ray uređaj).
- Uređaj možda neće moći dekodirati sve digitalne audio formate iz ulaznog izvora. U tom slučaju uređaj neće reproducirati zvuk. Ovo NIJE kvar. Pobrinite se da audio postavka ulaznog izvora (npr. televizija, igrača konzola, DVD reproduktor itd.) bude postavljena na PCM ili Dolby Digital (pogledajte pojedinosti o postavljanju zvuka u korisničkom priručniku uređaja ulaznog izvora) s HDMI 1/HDMI 2/HDMI ARC/optičkim ulazom.
- U načinu HDMI, kada se reproducira audio format DOLBY ATMOS, na zaslonu Soundbara se prikaže DOLBY ATMOS.
- Kada se reproducira audio format DOLBY DIGITAL, na zaslonu Soundbara se prikaže se DOLBY AUDIO.
- Kada se reproducira PCM audio format, na zaslonu Soundbara se prikaže PCM AUDIO.
- Kada reproducirate audio formate koji nisu PCM ili DOLBY DIGITAL, ako iz uređaja nema zvuka, na zaslonu će se prikazati NO SUPPORT (NE PODRŽAVA).

USB način rada

Uživajte u zvuku s USB uređaja za pohranu, poput MP3 reproduktora, USB memorisjskih uređaja itd.

- 1 Umetnite USB uređaj.
- 2 Više puta pritisnite gumb  na uređaju ili pritisnite gumb **Source** (Izvor) na daljinskom upravljaču da biste prebacili na **USB** način rada.
- 3 Tijekom reprodukcije:

Gumb	Radnja
	Pokrenite, zaustavite ili nastavite s reprodukcijom.
	Prebacite na prethodni ili sljedeći zapis.

Savjet

- Uređaj može podržati USB uređaje s do 32 GB memorije.
- Ovaj uređaj može reproducirati MP3/WAV/WMA formate.
- Podrška za USB priključak: 5V $\overline{=}$, 500 mA.


5 Postavljanje na zid

Napomena

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nezgode, ozljede ili oštećenja. Ako imate bilo kakvih upita, obratite se službi za zaštitu potrošača u svojoj zemlji.
- Prije postavljanja na zid, provjerite može li zid podržati težinu vašeg SoundBara.
- Prije postavljanja na zid, ne morate uklanjati četiri gumene nožice na dnu Soundbara, jer se nakon uklanjanja gumene nožice više ne mogu vratiti natrag.

Duljina/promjer vijka

Obavezno koristite vijke odgovarajuće duljine i promjera, ovisno o vrsti zida na kojeg se SoundBar postavlja.

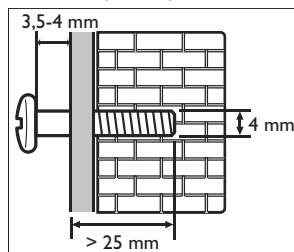

Pogledajte ilustraciju u kratkom priručniku za upute o tome kako na SoundBar postaviti na zid.

- 1) Izbušite na zidu dvije rupe.
- 2) Učvrstite tiple u rupama na zidu.
- 3) Objesite SoundBar pomoću vijaka za pričvršćivanje.

6 Specifikacije proizvoda



Napomena

- Specifikacije i oblik proizvoda mogu se mijenjati bez prethodne najave.

Bluetooth/bežično

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Inačica Bluetootha: 4.2 + EDR
- Frekvencijski pojas/izlazna snaga: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm
- Raspon bežične frekvencije 5,8 G: 5730 MHz - 5845 MHz
- Maksimalna 5,8 G bežična snaga: 6 dBm

Glavni dio uređaja

- Napajanje: 100-240 V ~ 50/60 Hz
- MAX izlazna snaga zvučnika: 25 W x 4 + 50 W x 2
- Potrošnja struje: 25 W
- Potrošnja u stanju pripravnosti: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA
- Odaziv na frekvenciju: 120 Hz - 20 KHz
- Osjetljivost audio ulaza (AUX): 500 mV
- Impedancija zvučnika: 8 Ω x 2 + 4 Ω
- Dimenzije (š x v x d): 950 x 75 x 134 mm
- Težina: 3,2 kg
- Temperatura rada: 0°C - 45°C

Subwoofer

- Napajanje: 100-240 V ~, 50-60 Hz
- Izlazna snaga: 120 W
- Potrošnja struje: 20 W
- Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti: $< 0,5$ W
- Odaziv na frekvenciju: 40 Hz - 120 Hz
- Impedancija: 3 Ω
- Dimenzije (š x v x d): 150 x 412 x 310 mm
- Težina: 5,7 kg
- Temperatura rada: 0°C - 45°C

Daljinski upravljač

- Udaljenost/kut: 6 m / 30°
- Vrsta baterije: CR2025

Podržano

- **HDMI ARC:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2 kan
- **HDMI ULAZI/ULAZ2:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos, LPCM 2 kan
- **OPTIČKI:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2 kan
- **BLUETOOTH:**
SBC
- **USB:**
MP3, WAV, WMA

7 Otklanjanje poteškoća



Upozorenje

- Specifikacije i oblik proizvoda mogu se mijenjati bez prethodne najave.

Da bi jamstvo bilo valjano, nikad ne pokušavajte sami popraviti uređaj.

Ako naiđete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, prije ostvarivanja jamstva provjerite sljedeće.

Ako i dalje imate poteškoća, obratite se na www.philips.com/welcome.

Nema napajanja

- Provjerite je li kabel za napajanje pravilno spojen.
- Provjerite ima li struje u toj utičnici.
- Da biste uključili Soundbar pritisnite gumb pripravnosti na daljinskom upravljaču ili Soundbaru.

Nema zvuka

- Povećavanje glasnoće. Pritisnite Volume Up (povećanje glasnoće) na daljinskom upravljaču ili na Soundbaru.
- Pritisnite MUTE (bez zvuka) na daljinskom upravljaču kako biste bili sigurni da na Soundbaru nije utišan zvuk.
- Za odabir drugog ulaza pritišćite gumbе izvora.
- Ako nema zvuka kada koristite bilo koji od digitalnih ulaza:
 - Pokušajte televizijski izlaz postaviti na PCM ili
 - Spojite uređaj izravno na Blu-ray/drugi izvor. Neke televizije ne provode digitalni format zvuka.

- Vaša televizija može biti postavljena na promjenjivi audio izlaz. Potvrdite da je postavka za audio izlaz postavljena na FIXED (FIKSNO) ili STANDARD (STANDARDNO), a ne na VARIABLE (PROMJENLIVO). Pojednostosti potražite u korisničkom priručniku televizije.
- Ako koristite Bluetooth, pojačajte glasnoću vašeg izvornog uređaja i uvjerite se da na uređaju nije utišan zvuk.

Daljinski upravljač ne radi

- Prije nego što pritisnete bilo koji gumb za naredbu reprodukcije, najprije odaberite odgovarajuć izvor.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i uređaja.
- Umetnite bateriju s polaritetima (+/-) usmjerenima kako je navedeno.
- Zamijenite bateriju.
- Usmjerite daljinski upravljač izravno prema osjetniku daljinskog upravljača uređaja.

Ne mogu pronaći Bluetooth naziv ovog uređaja na svom Bluetooth uređaju

- Provjerite je li na vašem Bluetooth uređaju aktivirana funkcija Bluetooth.
- Ponovo uparite uređaj s svojim Bluetooth uređajem.

Ovo je funkcija isključenja napajanja u trajanju od 15 minuta, jedan od ERPII standardnih zahtjeva u svrhu uštede energije

- Kad je razina vanjskog ulaznog signala uređaja preniska, uređaj će se automatski isključiti za 15 minuta. Povećajte glasnoću svog vanjskog uređaja.

Subwoofer je u stanju mirovanja ili indikator subwoofera ne svijetli

- Odspojite kabel napajanja iz utičnice i ponovo ga uključite nakon 3 minute kako biste ponovno pokrenuli subwoofer.



Bluetooth® riječna oznaka i logotipi su registrirani zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i HDMI logotip su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc.

Proizvedeno po licenci tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog D su zaštitni znaci tvrtke Dolby Laboratories.

Tehnički podaci uređaja predmet su izmjene bez prethodne najave.

Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

