


Řízení EasyLink

Tato funkce je použitelná pouze v případě, že je tento systém DVD domácího kina propojen kabelem HDMI s TV/zařízením kompatibilním s HDMI CEC. Umožňuje všem připojeným zařízením současně reagovat na určité povely, vydané jedním stiskem tlačítka.

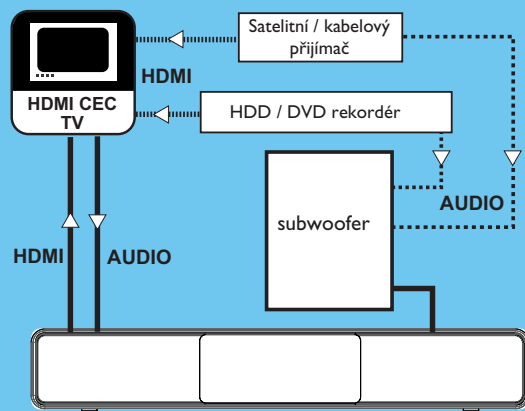

- 1 Zapněte funkci HDMI CEC v TV a dalších připojených zařízeních. Podrobnosti naleznete v návodu k TV/zařízením.
- 2 Nyní můžete používat výhody řízení EasyLink.

Přehrávání jedním stiskem [Auto Wake-up TV]

- 1 Stiskněte PLAY.
Přístroj se zapne a spustí se přehrávání (byl-li rozpoznán video disk); TV se automaticky zapne a přepne se na požadovaný vstup.

Poznámka: To je možné pouze tehdy, je-li přístroj v režimu stand-by. Pokud je jednotka zapnutá, zvolte disk stiskem DISC a pak spusťte přehrávání stiskem PLAY.

Vypnutí jedním stiskem [System Standby]

- 1 Stiskněte a držte .
Všechna připojená zařízení se vypnou.

Poznámka: Tento přístroj reaguje na stejný povel i z ostatních zařízení kompatibilních s HDMI CEC.

Přepnutí zvukového vstupu jedním stiskem

Tento přístroj je schopen rozpoznat zvukové signály z aktivních zdrojů. Automaticky přepne na odpovídající vstup a přenesе zvuk do reproduktorů systému.

Než budete moci tuto funkci použít, propojte zvukovými kabely tento přístroj s TV/zařízením a podle návodu namapujte zvukové vstupy k těmto zařízením.

- 1 Stiskněte **DISC**.
- 2 Stiskněte **OPTIONS**.
- 3 Stiskněte **►**.
- 3 Vyberte [EasyLink], pak stiskněte **►**.

General Setup		
	EasyLink	Auto Wake-up TV
	Disc Lock	System Standby
	Display Dim	System Audio Control
	OSD Language	Audio Input Mapping
	Screen Saver	
	Sleep Timer	
	Standby Mode	
	DivX(R) VOD Code	

- 5 Vyberte [System Audio Control] > [On], pak stiskněte **OK**.
- 6 Vyberte [Audio Input Mapping], pak stiskněte **OK**.
- 7 Vyberte v nabídce [OK], pak stiskem **OK** spusťte vyhledávání vstupů.
- 8 Po zobrazení nabídky zvukových vstupů vyberte vstup, který chcete namapovat (např. AUX1 Input, AUX2 Input) a stiskněte **►**.
- 9 Vyberte správné zařízení, které je ke vstupu připojeno, a stiskněte **OK**.
- 10 Opakováním kroků 8~9 namapujte ostatní připojená zařízení.
- 11 Nabídku opustíte stiskem **OPTIONS**.

Poznámka: Philips nezaručuje 100% spolupráci všech zařízení HDMI CEC.

Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách

www.philips.com/welcome

HTS6100




- 1 Zapojte
- 2 Nastavte
- 3 Užívejte

Průvodce rychlým startem


Co je součástí balení?




DVD domácí kino (SoundBar)




Dálkový ovladač a 2 baterie




Návod k použití



Mikrovláknová utěrka

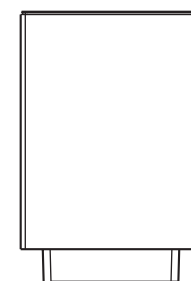


Subwoofer

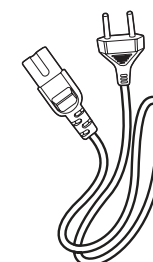

Sítový přívod



Kabel Scart

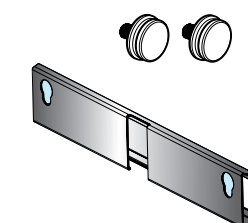

Držáky na stěnu a 2 úchyty

Potřebujete pomoci?

Návod k použití

Nahlédněte do návodu, který je přiložen u systému DVD domácího kina Philips.



Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.


sgpjp_814/12-engl

PHILIPS

I Zapojte


A Umístění

Správné umístění reproduktorového systému je zásadní podmínkou pro optimální zvukové podání.

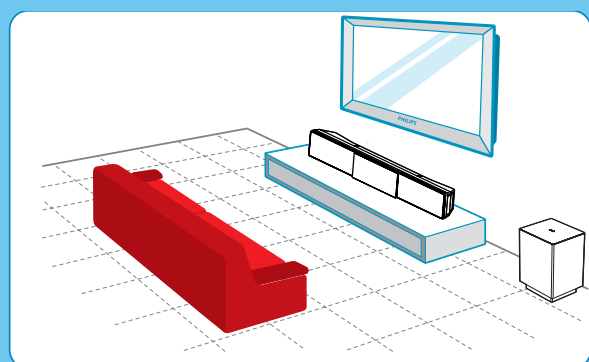

1. Jednotku DVD domácího kina (SoundBar) umístěte do výšky uší sedícího posluchače nebo nejnižší do úrovně kolen. Namiřte ji přímo na místo poslechu.
2. Subwoofer umístěte na podlahu místnosti nejméně 1 m od TV.


B Příprava k zapojení

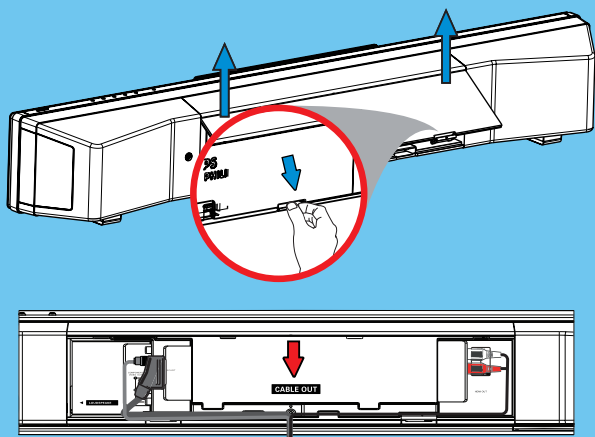

1. Zatlačením na pojistky zvedněte zadní kryt.
2. Připojte požadované kabely (podrobnosti dále) a nasměrujte je do místa označeného CABLE POINT.

Poznámka: Všechny kabely musí být správně vedeny v zadním panelu, jinak nebude možné zadní kryt uzavřít.

C Připojení k TV

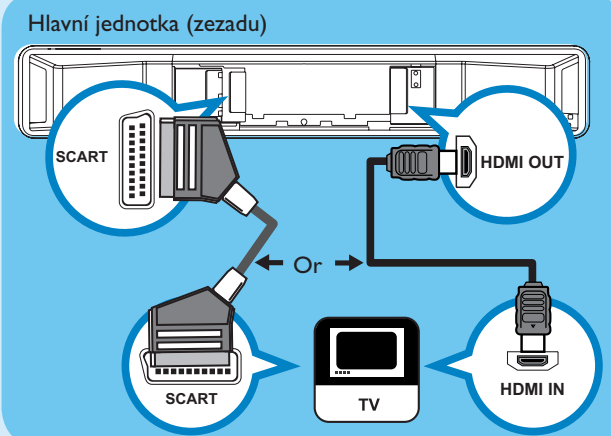


- Kabelem SCart propojte zásuvku SCART na systému s příslušnou vstupní zásuvkou SCART IN na TV. Nebo;
- Pokud TV podporuje HDMI, propojte kabelem HDMI (není přiložen) zásuvku HDMI OUT se zásuvkou HDMI IN na TV.

Poznámka: Pokud TV nepodporuje přenos zvuku po spojení HDMI, je nutné samostatné zvukové propojení.


D Propojení zvukového výstupu TV (pro řízení EasyLink)

Propojení umožní poslech zvuku TV tímto systémem. Propojte zvukovým kabelem (není přiložen) zásuvku AUDIO IN-AUX1 se zásuvkou AUDIO OUT na TV.

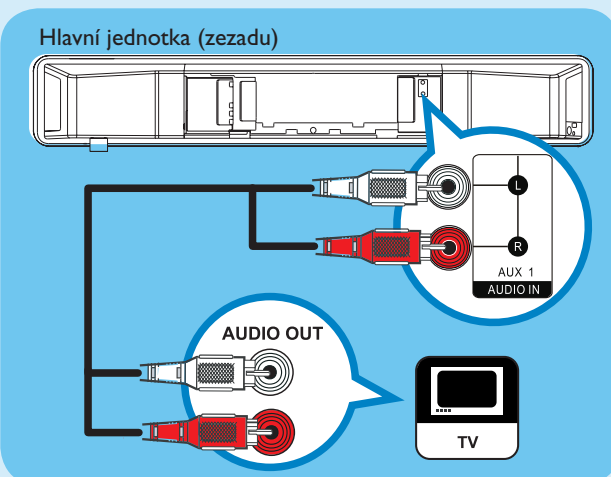

Poznámka: Pro poslech zvuku z tohoto propojení tiskněte **AUX/DI/MP3 LINK**, až se na displeji objeví „AUX1 INPUT“.


E Připojení subwooferu

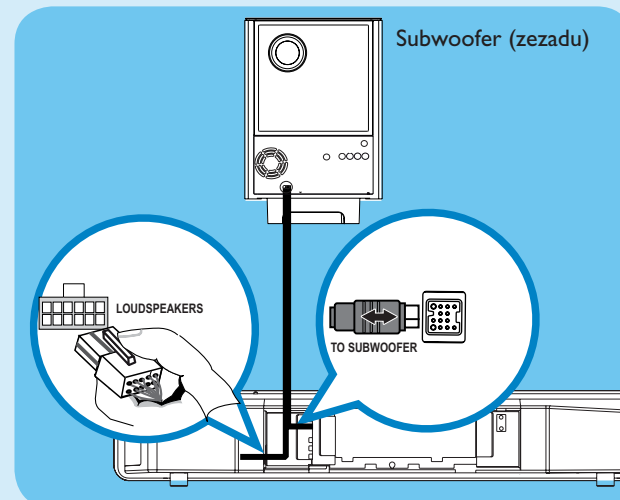

- Rozviňte kabel z bodu TO MAIN UNIT na subwooferu a připojte šedou zástrčku do zásuvky TO SUBWOOFER a bílou do zásuvky LOUDSPEAKERS na tomto DVD systému.

F Připojení antény rádia a síťového přívodu

Vzdalte anténu co nejvíce od elektronických přístrojů, zabráníte rušení příjmu.

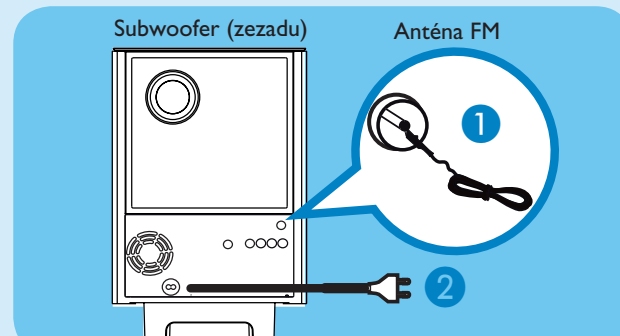

1. Anténu pro FM připojte k vnitřnímu kontaktu zásuvky FM 75 Ω. (U některých provedení je již nasazena z výroby.) Optimálního příjmu dosáhnete rozvinutím drátu.
2. Síťový kabel subwooferu zapojte do zásuvky.

2 Nastavte

A Nalezení vstupu TV

1. Zapněte systém stiskem na hlavní jednotce.
2. Zapněte TV a pomocí ovladače TV zvolte správný vstup.

Poznámka: Správný vstup naleznete tisknutím tlačítka „Předvolby dolů“ na ovladači TV (nebo AV, SELECT,) , až se zobrazí vstup Video In.

B Úvodní nastavení Ambisound

Po prvním zapnutí tohoto systému DVD domácího kina (SoundBar) dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce TV.



1. Zvolte jazyk nabídky na obrazovce a stiskněte ►.
2. Zobrazí se zpráva [Welcome], pokračujte stiskem ►.
3. Zobrazí se zpráva [Orientation] pokračujte stiskem ►.
4. Vyberte nejvhodnější předem definované nastavení podle uspořádání místnosti a rozložení, iskem ► potvrďte a přesuňte se do další obrazovky.

[Room Acoustics]

Vyberte typ stěn místnosti. Výchozí nastavení je [Hard (concrete, wood)].

[Room Placement]

Vyberte umístění jednotky SoundBar v místnosti. Výchozí nastavení je [Middle of room].

[Height]

Vyberte výšku umístění SoundBar. Výchozí nastavení je mezi 0,8~1,2 metry.

[Listening Position]

Vyberte vzdálenost místa poslechu od jednotky SoundBar. Výchozí nastavení je mezi 2~3 metry.

5. Po zobrazení [Complete] opusťte nastavení stiskem ►.

Poznámka: Další položky nastavení naleznete v příloženém návodu k použití.