

Guida di avvio rapido




Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*

Punto C *Divertiti*

Contenuto della confezione

Articoli all'interno della confezione al momento dell'apertura.

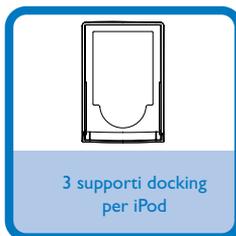


PHILIPS

Punto A *Collegamento*

- 1 Collegare il cavo di alimentazione CA del sistema.

Suggerimento

- Consultare il manuale dell'utente per istruzioni su come collegare altri dispositivi al sistema.
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione CA fornito in dotazione! L'utilizzo di un qualsiasi altro dispositivo di alimentazione può danneggiare l'apparecchio.

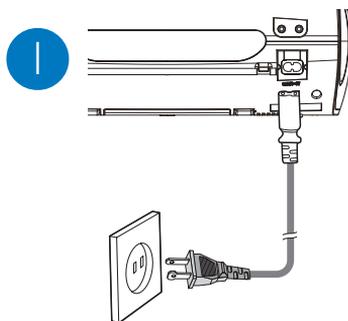

Punto B *Programmazione*

- 1 Premere **PUSH OPEN** per espellere il supporto docking.

- 2 Rimuovere il supporto docking fornito.

- 3 Girare la rotella del supporto docking per regolare la posizione a seconda del modello di iPod.

- 4 Allineare gli alloggiamenti del supporto docking e le cerniere, quindi far scorrere il supporto stesso in posizione.




Suggerimento

- Nella confezione sono inclusi 3 supporti docking per iPod. Ciascun supporto è compatibile con un diverso modello di iPod.
- Per gli iPod nano di prima, seconda e terza generazione inserire l'iPod prima di installare il supporto.

- 5 Allineare i connettori del supporto docking e dell'iPod, quindi spingere quest'ultimo delicatamente.

Attenzione

- Per estrarre l'iPod, espellere il supporto e rimuovere con attenzione il dispositivo.

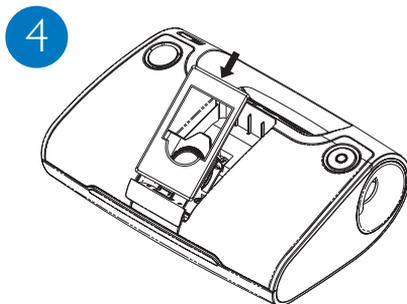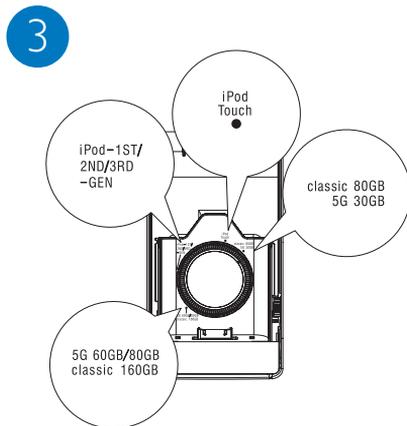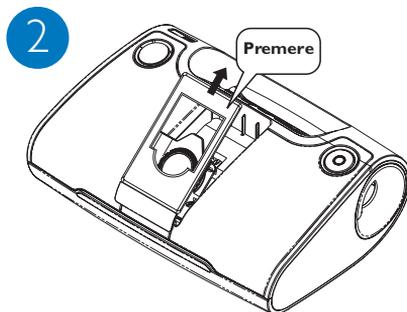

Programmazione e sintonizzazione delle stazioni radio

- 1 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente del sintonizzatore (FM).
- 2 Premere **MODE** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni in ordine di banda di frequenza.
- 3 Premere **PRESET +/-** fino a quando non appare la stazione desiderata.

Riproduzione da una periferica di memorizzazione di massa USB

Con il sistema Hi-Fi è possibile utilizzare supporti di memoria USB flash (USB 2.0 o USB1.1), lettori USB Flash (USB 2.0 o USB 1.1).

- 1 Inserire lo spinotto USB del dispositivo nella presa  sulla parte superiore del sistema.
- 2 Premere ripetutamente **SOURCE** per selezionare USB.
- 3 Riprodurre i file audio disponibili utilizzando i pulsanti di riproduzione sull'apparecchio (come ad esempio    ).

Riproduzione da iPod Apple tramite DC185

1

Inserire il lettore iPod compatibile nel supporto.

2

Premere ripetutamente **SOURCE** sul sistema per selezionare la sorgente iPod.

3

Accendere il lettore iPod.

4

Selezionare e riprodurre i brani preferiti memorizzate nel lettore iPod.

Nota

Alcuni pulsanti sul modello DC185 corrispondono a tasti diversi sull'iPod. Per le funzioni dettagliate nelle diverse modalità, vedere la tabella nel manuale dell'utente fornito in dotazione.

Suggerimento

Nel manuale dell'utente fornito in dotazione vengono illustrate le funzioni di riproduzione e ulteriori funzioni dell'unità.



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

