



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips  
Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren.

Gedrukt in China  
DC190\_12\_QSG\_V2.0



Registreer uw product en zoek ondersteunings-  
informatie op  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



## Snelstartgids

- 1 Aansluiten
- 2 Instellen
- 3 Genieten

Basisstationsysteem  
DC190

## Wat zit er in de doos?



Apparaat



Netspannings-  
adapter



MP3 LINK-  
kabel



Snelstartgids




Gebruikers-  
handleiding

## 1 Aansluiten

### A Stroom aansluiten

- 1 Sluit de netspanningsadapter aan op
  - de **DC IN**-aansluiting aan de achterkant van het apparaat en op
  - een stopcontact.

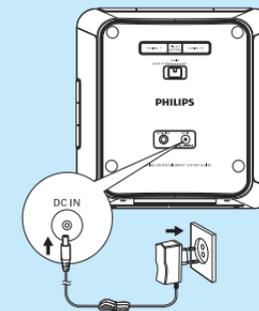

**PHILIPS**  
NL

## 2 Instellen

### A De klok instellen

- 1 Houd in de stand-bymodus **TIME SET/AUTO SCAN** 2 seconden ingedrukt.  
↳ De uren cijfers gaan knipperen.
- 2 Druk op **TUNING +/-** om het uur in te stellen.
- 3 Druk op **TIME SET/AUTO SCAN**.  
↳ De minuten gaan knipperen.
- 4 Druk op **TUNING +/-** om de minuten in te stellen.
- 5 Druk op **TIME SET/AUTO SCAN** om te bevestigen.  
↳ De dag van de week gaat knipperen.
- 6 Druk op **TUNING +/-** om de dag van de week in te stellen.
- 7 Druk op **TIME SET/AUTO SCAN** om te bevestigen.

### B De wektimer instellen

- 1 Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.
- 2 Houd **ALARM 1** of **ALARM 2** 2 seconden ingedrukt.  
↳  of  en de uren cijfers gaan knipperen.
- 3 Druk herhaaldelijk op **TUNING +/-** om het uur in te stellen.
- 4 Druk op **ALARM 1** of **ALARM 2** om te bevestigen.  
↳  of  en de minuten gaan knipperen.
- 5 Herhaal stap 3 en 4 om de minuten in te stellen.
- 6 Herhaal stap 3 en 4 om te selecteren of het weksignaal voor weekdagen of het weekend is.  
↳ "L XX(volumeniveau)" gaat knipperen.
- 7 Herhaal stap 3 en 4 om het maximale alarmvolume in te stellen.

## 2 Instellen

### De alarmmodus instellen

- 1 Verschuif de schuifknop voor de standen **WAKE TO iPod/RADIO/BUZZ** om de bron voor het alarm te selecteren.  
↳ Zodra de alarmtijd is bereikt, schakelt de geselecteerde iPod, radio of zoemer in.

### De alarmtimer activeren en deactiveren

- 1 Druk herhaaldelijk op **ALARM 1** of **ALARM 2** om de timer te activeren.  
↳ Als de timer is geactiveerd, wordt  of  weergegeven.
  - Als u de wektimer weer wilt uitschakelen, drukt u herhaaldelijk op **ALARM 1** of **ALARM 2** totdat  wordt weergegeven.
- ↳ Als de timer is gedeactiveerd, verdwijnt  of  van het display.

### Alarm herhalen

- 1 Druk als het alarm afgaat op **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.  
↳ Het alarm gaat een paar minuten later opnieuw af.

### \* Tip

- Druk op **TUNING +/-** om in te stellen hoeveel later het alarm opnieuw afgaat.

### Alarmsignaal stoppen

- 1 Druk als het alarm afgaat op de corresponderende knop **ALARM 1** of **ALARM 2**.  
↳ Het alarm stopt, maar de alarminstellingen blijven behouden.

## 3 Genieten

### A Afspelen vanaf een iPod

- 1 Druk op het stationcompartiment om het te openen.



- 2 Plaats de iPod juist in het station.



- 3 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om iPod als bron te selecteren.

- ↳ De aangesloten iPod wordt automatisch afgespeeld.
- Druk op  om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
- Druk op  om een track over te slaan.

- Houd  ingedrukt om tijdens het afspelen te zoeken en laat de knop weer los om het afspelen te hervatten.

### B Radiozenders programmeren en naar radiozenders luisteren

- 1 Houd in de tunermodus **TIME SET/AUTO SCAN** langer dan 2 seconden ingedrukt om de modus voor automatisch programmeren te openen.

- ↳ Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band.

- ↳ De radiozender die het eerst wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld.

- 2 Druk op **PRESET +/-** om het nummer van de voorkeuzezender te selecteren.

### \* Tip

- Gedetailleerde functies en kenmerken vindt u in de gebruikershandleiding.