

Teléfono inalámbrico digital

SE240

Teléfono inalámbrico digital con contestador automático

SE245

Bienvenido

Guía de inicio rápido



1 Conectar

2 Instalar


3 Disfrutar

PHILIPS


Contenido de la caja



Microteléfono
SE240/SE245

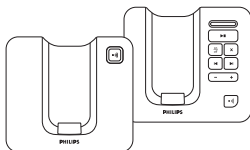

Base SE240 o SE245



Adaptador de
alimentación



Cable de línea*



Tapa de la batería



2 pilas recargables AAA



Manual de usuario



Guía de inicio rápido



Información de la garantía

NOTAS

- * Es posible que el adaptador de línea no esté conectado al cable de línea. En este caso, debe conectar el cable de línea al adaptador de línea antes de conectarlo a la toma de línea.
- Si ha adquirido un paquete múltiple, encontrará microteléfonos, cargadores, adaptadores de alimentación y pilas recargables AAA adicionales.


⚠ Advertencia

Utilice siempre los cables y baterías suministrados.

1

Conectar

A Situar la base

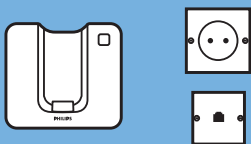


Coloque la base al alcance de la línea telefónica y de las tomas de corriente.

* Consejo


Colocar la base demasiado cerca de grandes objetos metálicos o de dispositivos eléctricos puede empeorar el alcance y la calidad del sonido. Las paredes gruesas también pueden empeorar la transmisión de señales desde y hacia la base.

B Conectar los cables

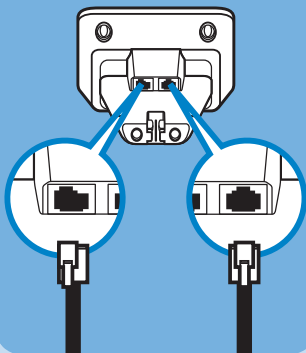

Conecte el cable de línea y el cable de alimentación a las tomas situadas en la parte posterior de la base.


C Conectar a las tomas

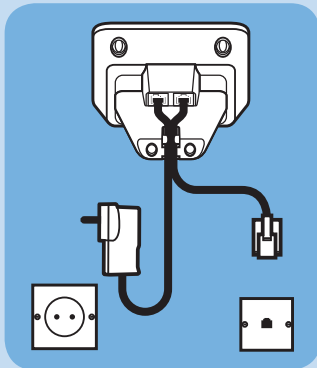

Conecte el otro extremo de los cables a las tomas de la pared.


2 Instalar

A Instalar las pilas

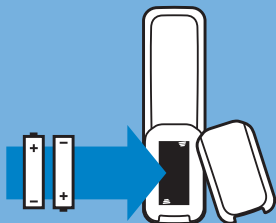

Inserte las pilas y coloque la tapa de la batería en su lugar correspondiente.

B Cargar el microteléfono

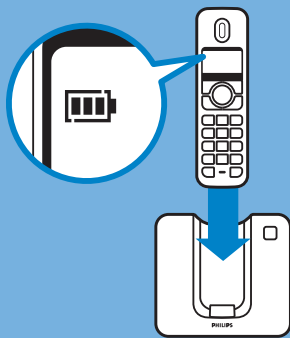

Coloque el microteléfono en la base para cargar las pilas. Aparecerá el icono de batería.

⚠ Advertencia

Cargue el microteléfono durante al menos 24 horas antes de utilizarlo por primera vez.

C Configurar su teléfono

Si aparece la pantalla de modo en espera, ya puede utilizar su teléfono.



Si en la pantalla aparece **BIENVENIDO**, seleccione su país. Para más información, consulte "manual de usuario principal".

- Pulse o para seleccionar su país y luego pulse .

- En la pantalla aparece **CONFIRMAR?**.

Pulse .

El idioma de la pantalla y otros ajustes importantes se configuran para el país seleccionado.

SE240 – ya puede utilizar su teléfono.

SE245 – ya puede utilizar su teléfono. El contestador automático se activa automáticamente y ya puede grabar mensajes.

3

Disfrutar

Realizar una llamada

Marque el número de teléfono y pulse



Contestar a una llamada

Cuando suene el teléfono, pulse



Finalizar una llamada

Pulse



Ajustar el volumen del auricular

Durante una llamada, pulse



Volver a marcar el último número

Pulse



Cambiar el volumen y el tono del timbre

- Pulse , desplácese con hasta **AJUSTES PERS** y pulse .
- En la pantalla aparece **TONOS TELÉF.**; pulse . En la pantalla aparece **VOLUMEN**; pulse .
- Pulse o para ajustar el nivel de volumen del timbre y pulse para guardar los cambios.
- Desplácese con hasta **MELODÍA** y pulse .
- Seleccione o su timbre y pulse para guardar los cambios.

Añadir una entrada en la agenda

- Pulse , en la pantalla aparece **AGENDA**.
- Pulse , en la pantalla aparece **AÑADIR NÚM.**
- Pulse , en la pantalla aparece **INTR. NOMBRE**.

- Introduzca un nombre y pulse .
- Introduzca un número y pulse para guardarlo.

Marcar desde la agenda

- Pulse y desplácese con o hasta la entrada que desee.
- Pulse para marcar.

Ajustar fecha y hora

- Pulse , desplácese con hasta **RELOJ/ALARMA** y pulse .
- En la pantalla aparece **FECHA/HORA**. Pulse .
- Introduzca la fecha [**DD/MM**] y pulse .
- Introduzca la hora [**HH-MM**] y pulse para confirmar.
- Pulse para volver al modo en espera.

Para visualizar la fecha y hora en modo en espera, haga una pulsación larga en .

Sólo para SE245

Apagar y encender el contestador automático

Pulse en la base.

Escuchar sus mensajes

Pulse . Se reproducirán los mensajes nuevos.



Pulse y mantenga pulsado para escuchar todos los mensajes grabados en el contestador.

Solución de problemas

Si desea más información, consulte la sección completa de Preguntas Frecuentes del manual principal.

No se escucha tono de marcación

- Compruebe las conexiones. Desconecte el teléfono y, a continuación, vuelva a conectarlo a la fuente de alimentación.
- Las pilas están descargadas - cargue las pilas durante al menos 24 horas.
- Puede que esté demasiado lejos de la base – acérquese.
- Utilice el cable de línea suministrado.

Mala calidad de sonido

- Acérquese a la base.
- Aleje la base al menos un metro de cualquier dispositivo eléctrico.

El icono parpadea

- Acérquese a la base.
- Registre el microteléfono a la base.

El servicio de identificación de llamadas no funciona

Compruebe la suscripción con su operador de red.

No se escucha tono de timbre

Si aparece el icono , el timbre está apagado. Aumente el volumen del timbre. Para más información, consulte el manual principal.

¿Necesita ayuda?

Consulte el manual de usuario suministrado con su Philips SE240 o SE245.

Ayuda en línea: www.p4c.philips.com/support

Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos titulares.

Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

Número de pedido del documento: 3111 285 36341 (ES)

Impreso en la R.P.C.

