

PHILIPS

Soundbar

Série 6000

TAB6405

Manual do utilizador



Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

Índice

1 Importante	2	4 Utilizar a sua Soundbar	12
Assistência e apoio	2	LIGAR e DESLIGAR	12
Segurança	2	Selecionar modos	12
Cuidar do seu produto	3	Selecionar o Efeito Equalizador (EQ)	12
Proteção do meio ambiente	3	Ajustar o Volume	13
Declaração da FCC e IC de cuidado para Utilizadores (apenas EUA e Canadá)	4	Operação Bluetooth	13
Conformidade	4	Operação AUX/ÓTICA/HDMI ARC	14
O que está na Caixa	5	Operação USB	14
2 A sua Soundbar	6	5 Montagem na parede	15
Unidade principal	6	6 Especificações do produto	16
Ligações	6	7 Resolução de problemas	17
Subwoofer sem fios	7		
Controlo remoto	7		
Preparar o controlo remoto	8		
Colocação	8		
3 Ligar	9		
Ligar à tomada HDMI ARC	9		
Ligar à Tomada Ótica	9		
Ligar à Tomada AUX	9		
Ligar o cabo de passagem de IV	10		
Ligar à energia	10		
Emparelhar com o subwoofer	11		

1 Importante

Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar o seu produto. Se qualquer dano for causado pelo incumprimento das instruções, a garantia não se aplicará.

Assistência e apoio

Para obter apoio online extenso, visite www.philips.com/support para:

- transferir o manual de utilizadores e o guia de iniciação rápida
- assista tutoriais em vídeo (disponível apenas para os modelos selecionados)
- encontre respostas para as perguntas mais frequentes (FAQs)
- envie-nos uma pergunta por e-mail
- converse com o nosso representante de apoio.

Siga as instruções no site para seleccionar o seu idioma e escreva o número do modelo do seu produto.

Como alternativa, pode entrar em contacto com o Atendimento ao consumidor do seu país. Antes de entrar em contacto, anote o número do modelo e o número de série do seu produto. Pode encontrar essas informações na parte traseira ou inferior do seu produto.

Segurança

Risco de choque elétrico ou incêndio!

- Antes de fazer ou alterar as ligações, verifique se todos os dispositivos estão desligados da tomada.
- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque recipientes de líquidos, como vasos, perto do produto. Se forem vertidos líquidos sobre o produto, desconecte-o da tomada imediatamente. Entre em contacto com o Atendimento ao consumidor para verificar o produto antes de o utilizar.

- Nunca coloque o produto e os acessórios perto de chamas ou outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.
- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas do produto.
- Nos locais onde a ficha principal ou o acoplador do aparelho forem utilizados como dispositivo de desativação, o dispositivo de desativação deve permanecer prontamente funcional.
- A pilha (conjunto de pilhas ou bateria instalada) não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.
- Desligue o produto da tomada antes de tempestades.
- Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre a ficha da tomada, nunca o cabo.

Risco de curto-circuitos ou incêndio!

- Para classificações de identificação e fornecimento, consulte a placa de identificação na parte traseira ou inferior do produto.
- Antes de ligar o produto à tomada, verifique se a voltagem corresponde ao valor impresso na parte traseira ou inferior do produto. Nunca ligue o produto à tomada se a tensão for diferente.

Risco de ferimentos ou danos a este produto!

- Para montagem na parede, este produto deve ser firmemente fixado à parede de acordo com as instruções de instalação. Utilize apenas o suporte de montagem na parede fornecido (se disponível). A montagem inadequada na parede pode resultar em acidentes, ferimentos ou danos. Se tiver alguma dúvida, entre em contacto com o Atendimento ao consumidor no seu país.
- Nunca coloque o produto ou qualquer objeto em cabos de alimentação ou em outros equipamentos elétricos.
- Se o produto for transportado em temperaturas abaixo de 5 °C, desembale o produto e aguarde até que a temperatura corresponda à temperatura ambiente antes de o ligar à tomada.

- Peças deste produto podem ser feitas de vidro. Manuseie com cuidado para evitar ferimentos e danos.

Risco de sobreaquecimento!

- Nunca instale este produto num espaço apertado. Deixe sempre um espaço de pelo menos 10 cm à volta do produto para permitir ventilação. Certifique-se de que as cortinas ou outros objetos nunca cubram as aberturas de ventilação do produto.

Risco de contaminação!

- Não misture pilhas (velhas e novas ou de carbono e alcalinas, etc.).
- CUIDADO: Perigo de explosão se as pilhas forem substituídas incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.
- Retire as pilhas se estiverem gastas ou se o controlo remoto não for utilizado durante muito tempo.
- As pilhas contêm substâncias químicas, por isso devem ser eliminadas de forma adequada.

Risco de ingestão de pilhas!

- O produto/controlo remoto pode conter uma pilha do tipo moeda/botão, que pode ser ingerida. Mantenha sempre a pilha fora do alcance das crianças! Se ingerida, a pilha pode causar ferimentos graves ou morte. Podem ocorrer queimaduras internas graves dentro de duas horas após a ingestão.
- Se suspeitar que uma pilha tenha sido ingerida ou colocada dentro de qualquer parte do corpo, procure assistência médica imediatamente.
- Quando trocar as pilhas, mantenha sempre todas as pilhas novas e usadas fora do alcance de crianças. Certifique-se de que o compartimento das pilhas está completamente fechado depois de substituir a pilha.
- Se o compartimento das pilhas não puder ser completamente fechado, interrompa o uso do produto. Mantenha fora do alcance das crianças e entre em contacto com o fabricante.



Este é um aparelho de CLASSE II com isolamento duplo e não tem aterramento protetor.

Cuidar do seu produto

Utilize apenas um pano de microfibra para limpar o produto.

Proteção do meio ambiente

Eliminação do seu produto antigo e da pilha/bateria



O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está coberto pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Diretiva Europeia 2013/56/UE que não podem ser eliminadas com o lixo doméstico normal. Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local para produtos elétricos e eletrónicos e pilhas. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e pilhas antigos ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Remover as pilhas descartáveis

Para remover as pilhas descartáveis, consulte a secção de instalação da pilha.

Declaração da FCC e IC de cuidado para Utilizadores (apenas EUA e Canadá)



INFORMAÇÕES DA FCC

Aviso:

- Este equipamento deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo
- Quaisquer alterações ou modificações a esta unidade que não sejam expressamente aprovadas por conformidade pela parte podem anular a autoridade do utilizador em operar o equipamento.

NOTA: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram criados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio.

No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à receção de rádio ou televisão, que possa ser determinada desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que o utilizador tente corrigir a interferência utilizando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicione a antena recetora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.

- Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter assistência.

Este dispositivo contém transmissores/recetores isentos de licença que cumprem as normas RSS isentas de licença referentes a Inovação, Ciência e Desenvolvimento Económico do Canadá. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

1. Este dispositivo não pode causar interferência.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar o funcionamento indesejado do dispositivo.

Conformidade

Este produto está em conformidade com os requisitos de interferência de rádio da Comunidade Europeia.


A TP Vision Europe B.V. vem por este meio declarar que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.

Pode encontrar a Declaração de Conformidade em www.p4c.philips.com.

O que está na Caixa

Verifique e identifique os itens no pacote:

- Soundbar x 1
- Subwoofer sem fios x 1
- Controlo remoto x 1
- Cabo de alimentação (para Subwoofer) * x 2
- Adaptador CC (para Soundbar) * x 2
- Cabo de passagem de IV x 1
- Suporte de IV x 1
- Kit de montagem na parede x 1
(Suportes de Parede x2, Parafusos x2, Cavilhas x2)
- Guia de iniciação rápida/Cartão de garantia/Folha de segurança x 1




Subwoofer sem fios



Controlo remoto



Cabo de alimentação *
(para subwoofer)




Adaptador CC *



Cabo de passagem
de IV



Suporte de IV



Parafusos da
tampa do suporte
de parede (para
parede) 2 X
2 X



Guia de iniciação
rápida Cartão de
garantia Folha
de segurança


* A quantidade do cabo de alimentação e o tipo de ficha variam de acordo com a região.

2 A sua Soundbar

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte que a Philips oferece, registre a sua Soundbar em www.philips.com/support.

Unidade principal

Esta secção inclui uma visão geral da unidade principal.

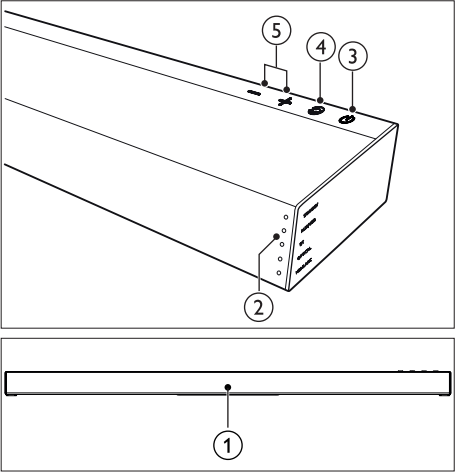

- ① Sensor de controlo remoto
- ② Indicador LED da Soundbar


Altere a fonte de reprodução e o indicador luminoso frontal acende-se em conformidade. Pode consultar o texto à direita para a fonte correspondente.

Estado	Estado LED
Standby	[Standby] Vermelho constante
AUX	[AUX/USB] Branco constante
USB	[AUX/USB] Branco intermitente
BT (Bluetooth)	[BT] Branco constante
• Ligado	[BT] Branco intermitente
• Ligação	
OPTICAL	[OPTICAL] Branco constante
HDMI ARC	[HDMI ARC] Branco constante

- ③ ⏻ (Espera-Ligado)
Ligue a Soundbar ou coloque no modo de espera.
- ④ 🔁 (Fonte)
Selecione uma fonte de entrada para a Soundbar.
- ⑤ +/- (Volume)
Aumente ou diminua o volume.

Ligações


Esta secção inclui uma visão geral das ligações disponíveis na sua Soundbar.

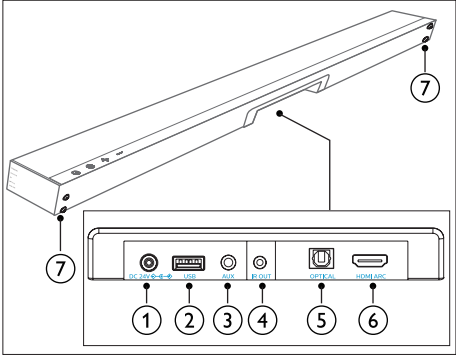

- ① DC 24V
Ligue-se ao adaptador.
- ② 🔄 USB
• Entrada de áudio de um dispositivo de armazenamento USB.
• Atualize o software deste produto.
- ③ AUX
Entrada de áudio de, por exemplo, um leitor de MP3 (entrada de 3,5 mm).
- ④ IR OUT
Conector de cabo de passagem IR.
- ⑤ OPTICAL
Ligue a uma saída de áudio ótica na TV ou num dispositivo digital.
- ⑥ HDMI ARC
Ligue à entrada HDMI da TV.
- ⑦ Parafusos para suporte de parede

Subwoofer sem fios

Esta secção inclui uma visão geral do Subwoofer sem fios.

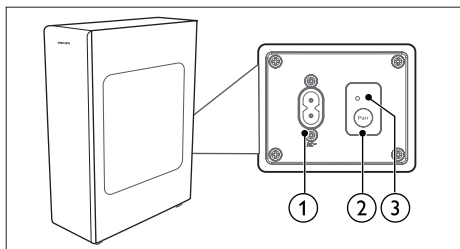

- ① **Tomada CA~**
Ligue à fonte de alimentação.
- ② **Botão de emparelhar**
Mantenha premido para inserir o modo de emparelhamento do subwoofer.
- ③ **Indicador de subwoofer**
Determine o estado com base no indicador de subwoofer sem fios.

Estado LED	Estado
Intermitente rápido	Subwoofer em modo de emparelhamento
Constante em	Ligado/Emparelhamento bem sucedido
Intermitente lento	Ligação/Emparelhamento Falhou

Controlo remoto

Esta secção inclui uma visão geral do controlo remoto.

- ① **⏻ (Espera-Ligado)**
Ligue a Soundbar ou coloque no modo de espera.
- ② **🔇 (Som desligado)**
Silenciar ou restaurar o volume.
- ③ **Botões de fonte**
Aux: Mude a sua fonte de áudio para a ligação AUX (tomada de 3,5 mm).
BT/Emparelhar: Mude para o modo Bluetooth.


Mantenha pressionado para ativar a função de emparelhamento no modo Bluetooth ou desligue o dispositivo Bluetooth emparelhado existente.

Optical: Mude a sua fonte de áudio para a ligação ótica.

HDMI ARC: Mude a sua fonte para a ligação HDMI ARC.

USB: Mude para o modo USB.

- ④ **EQ**
Selecione o efeito Equalizador (EQ).
- ⑤ **⏮ / ⏭ (Anterior/Seguinte)**
Passe para a faixa anterior ou seguinte no modo USB/BT.
- ⑥ **⏮ || (Reproduzir/Pausa)**
Inicie, pause ou retome a reprodução no modo USB/BT.
- ⑦ **🔊 +/- (Volume da soundbar)**
Aumentar/diminuir o volume da soundbar.
- ⑧ **🔊 (sub) +/- (Volume do Subwoofer)**
Aumentar/diminuir o volume do subwoofer.

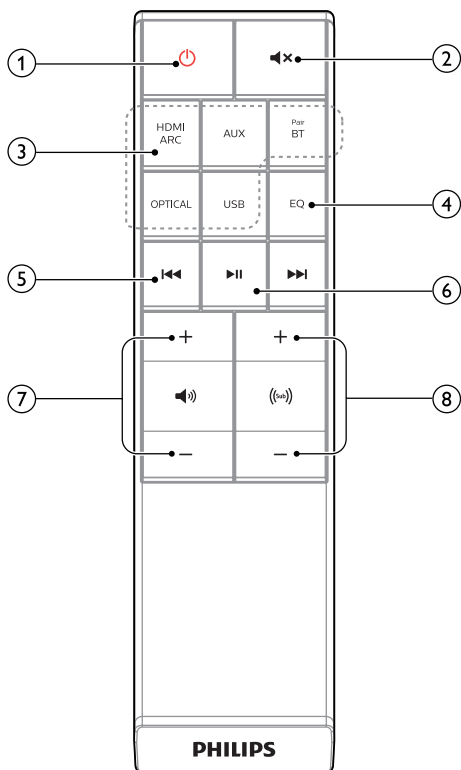


Preparar o controlo remoto

- O controlo remoto fornecido permite que a unidade seja operada à distância.
- Mesmo que o controlo remoto seja operado dentro do alcance efetivo de 19,7 pés (6 m), a operação do controlo remoto poderá ser impossível se houver algum obstáculo entre a unidade e o controlo remoto.
- Se o controlo remoto for operado próximo a outros produtos que geram raios infravermelhos ou se forem utilizados outros dispositivos de controlo remoto utilizando raios infravermelhos próximos à unidade, poderá operar incorretamente. Por outro lado, os outros produtos podem funcionar incorretamente.

Primeira utilização:


A unidade possui uma pilha de lítio CR2025 pré-instalada. Remova a aba de proteção para ativar a pilha de controlo remoto.

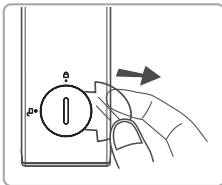

Substitua a pilha do controlo remoto

O controlo remoto requer uma pilha de lítio CR2025 de 3 V.

- 1 Utilize ferramentas (tais como pilhas/moedas) para apanhar a ranhura da tampa da caixa da pilha e rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para  (desbloquear).
- 2 Retire a bateria antiga, que se encontra na tampa, coloque a nova pilha CR2025 e preste atenção à polaridade correta (+/-).
- 3 Utilize as ferramentas para apanhar a ranhura da tampa do compartimento das pilhas e rode no sentido dos ponteiros do relógio para  (bloquear), fixe-a no controlo remoto.

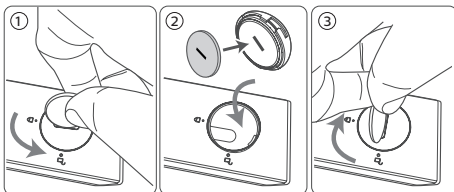


Precauções relativas às pilhas

- Quando o controlo remoto não for utilizado por um longo período de tempo (mais de um mês), remova a pilha do controlo remoto para evitar que vertam líquidos.
- Se as pilhas verterem, limpe o líquido dentro do compartimento e substitua as pilhas por outras novas.
- Não utilize pilhas que não sejam as especificadas.
- Não aqueça nem desmonte as pilhas.
- Nunca as atire para fogo ou para água.
- Não transporte ou guarde as pilhas com outros objetos metálicos. Fazer isso pode fazer com que as pilhas entrem em curto-circuito, vertam líquidos ou explodam.
- Nunca recarregue uma pilha, a menos que se confirme ser do tipo recarregável.

Colocação

Coloque o subwoofer a pelo menos 1 metro (3 pés) de distância da barra de som e a dez centímetros da parede.

Para obter melhores resultados, coloque o seu subwoofer como mostrado abaixo.

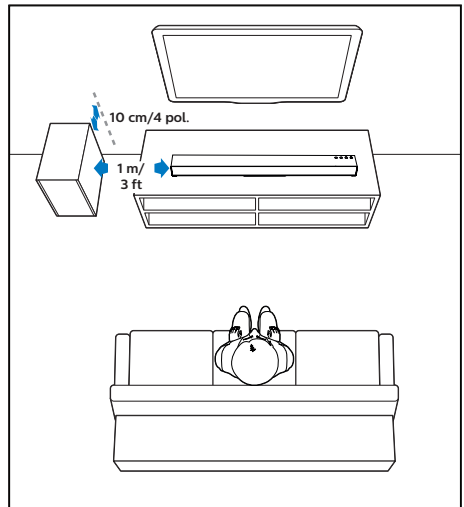

3 Ligar

Esta secção ajuda-o a conectar a Soundbar a uma TV e outros dispositivos e, em seguida, configurá-la.


Para obter informações sobre as ligações básicas da Soundbar e acessórios, consulte o guia de iniciação rápida.

Nota

- Para classificações de identificação e fornecimento, consulte a placa de identificação na parte traseira ou inferior do produto.
- Antes de fazer ou alterar as ligações, verifique se todos os dispositivos estão desligados da tomada.

Ligar à tomada HDMI ARC

A sua Soundbar suporta HDMI com canal de retorno de áudio (ARCO). Se a sua TV for compatível com HDMI ARC, poderá ouvir o áudio da TV através da Soundbar utilizando um único cabo HDMI.

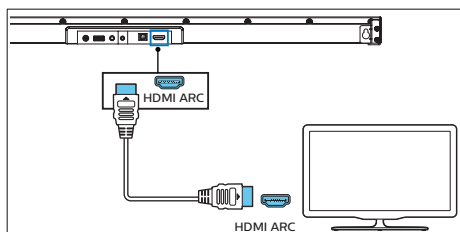


- 1 Utilizando um cabo HDMI, ligue o conector **HDMI ARC** na sua barra de som ao conector **HDMI ARC** na TV.
 - O conector **HDMI ARC** da TV pode ter uma etiqueta diferente. Para detalhes, consulte o manual de utilizador da TV.
- 2 Na sua TV, ative as operações HDMI-CEC. Para detalhes, consulte o manual de utilizador da TV.

Nota

- A sua TV deve suportar as funções HDMI-CEC e ARCO. HDMI-CEC e ARCO devem estar definidos como Ligado.
- O método de configuração de HDMI-CEC e ARC pode diferir dependendo da TV. Para obter detalhes sobre a função ARC, consulte o manual do proprietário da TV.
- Apenas cabos compatíveis com HDMI 1.4 podem suportar a função ARCO.


Ligar à Tomada Ótica

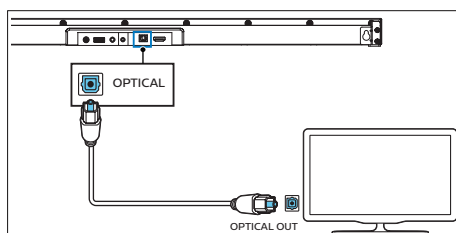


- 1 Usando um cabo ótico, ligue o conector **OPTICAL** na Soundbar ao conector **OPTICAL OUT** na TV ou outro dispositivo.
 - O conector ótico digital pode estar rotulado como **SPDIF** ou **SPDIF OUT**.

Ligar à Tomada AUX

- Utilize um cabo de áudio de 3,5 mm a 3,5 mm para ligar a tomada de auscultador da TV à entrada AUX da unidade.

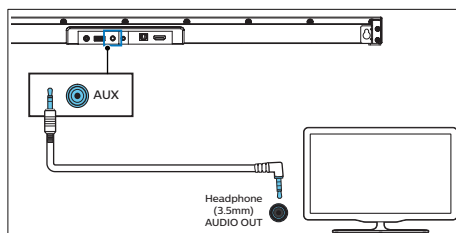


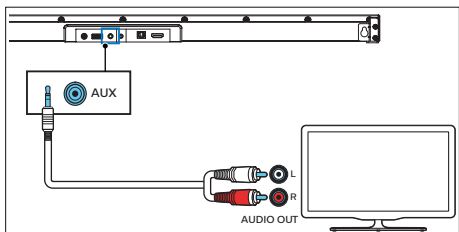

- Utilize um cabo de áudio RCA a 3,5 mm para ligar as tomadas de saída de áudio da TV à entrada AUX na unidade.

Ligar o cabo de passagem de IV

Se a barra de som bloquear o recetor de IV da TV quando colocado diretamente à sua frente, pode ligar a Soundbar e a TV com o cabo de passagem de IV fornecido para que este possa receber o sinal do controlo remoto da sua TV.

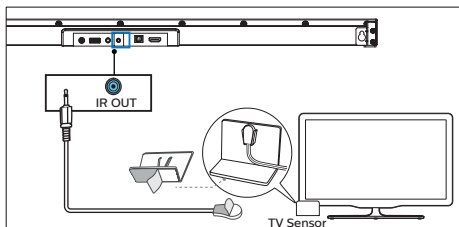

- 1 Ligue a extremidade de 2,5 mm do cabo de passagem de IV ao conector Saída de IV na sua Soundbar.
- 2 Em seguida, coloque a outra extremidade com o detonador de IV perto do sensor da TV. Para obter informações, consulte o manual do utilizador da sua TV.

Nota

- Antes de começar a utilizar a passagem de IV, certifique-se de que a área de deteção remota da TV está completamente bloqueada.
- Se descobrir que o recetor do controlo remoto da TV não está bloqueado e ainda funciona, pode cancelar a ligação do cabo de passagem de IV.


Ligar à energia

- Antes de ligar o cabo de alimentação CA, verifique se todas as outras ligações foram concluídas.
- **Risco de danos no produto!** Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponda à tensão impressa na parte traseira ou inferior do rádio.

Ficha de conversão

Escolha o adaptador para a sua região.

Se necessário, ligue o adaptador para a sua região.

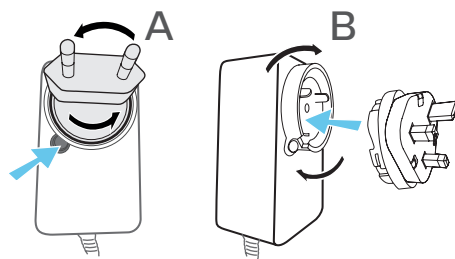

Soundbar

- 1 Desenrole o adaptador de rede e o cabo de rede em todo o seu comprimento. Ligue o adaptador de rede à tomada DC IN 24V da soundbar.
- 2 Em seguida, ligue o adaptador de rede a uma tomada de rede.

Subwoofer

- 3 Ligue o cabo de alimentação à tomada CA~ do subwoofer e depois a uma tomada.
- A quantidade do cabo de alimentação e o tipo de ficha variam de acordo com a região.

Emparelhar com o subwoofer

Emparelhamento automático

Ligue a Soundbar e o subwoofer às tomadas principais e pressione a unidade ou o controlo remoto para ligar a unidade no modo **ON**. O subwoofer e a Soundbar serão emparelhados automaticamente.



↳ Determine o estado com base no indicador de subwoofer sem fios.

Estado LED	Estado
Intermitente rápido	Subwoofer em modo de emparelhamento
Constante em	Ligado/Emparelhamento bem sucedido
Intermitente lento	Ligação/Emparelhamento Falhou

Emparelhamento manual

Se não puder ser ouvido qualquer áudio do subwoofer sem fios, emparelhe o subwoofer manualmente.

- 1 Desligue as duas unidades da tomada novamente e volte a ligá-las após 3 minutos.
- 2 Pressione e segure o botão **Pair** na parte traseira do subwoofer durante alguns segundos.
 - ↳ O indicador de Emparelhamento no subwoofer piscará rapidamente.
- 3 Em seguida, pressione **⏻** na unidade ou no controlo remoto para LIGAR a unidade.
 - ↳ O indicador de **Pair** no subwoofer ficará constante quando for bem-sucedido.
- 4 Se o indicador Emparelhamento ainda estiver a piscar, repita as etapas 1-3.



Dicas

- O subwoofer deve estar a 6 m da Soundbar numa área aberta (quanto mais próximo, melhor).
- Remova qualquer objeto entre o subwoofer e a Soundbar.
- Se a ligação sem fios falhar novamente, verifique se há interferência forte ou conflito (por exemplo, interferência de um dispositivo eletrónico) à volta do local. Remova estes conflitos ou interferências fortes e repita os procedimentos acima.
- Se a unidade principal não estiver ligada ao subwoofer e estiver LIGADA, o indicador ESPERA da unidade pisca.



Dicas

- Não pressione Emparelhamento na parte traseira do subwoofer, exceto o emparelhamento manual.

4 Utilizar a sua Soundbar

Esta secção ajuda-o a utilizar a Soundbar para reproduzir áudio de dispositivos ligados.

Antes de começar

- Faça as ligações necessárias descritas no manual do usuário.
- Mude a Soundbar para a fonte correta para outros dispositivos.

LIGAR e DESLIGAR

- Quando ligar a unidade pela primeira vez à tomada principal, ela entra no modo de ESPERA. O indicador de Espera acenderá.
- Prima o  botão no controlo remoto para LIGAR ou DESLIGAR a unidade principal.
- Desligue a ficha principal da tomada principal se quiser desligar completamente a unidade.

Ativação automática

- Se uma TV ou um dispositivo externo (apenas para uma tomada AUX) estiver ligada, a unidade ligará automaticamente quando a TV ou o dispositivo externo estiver ligado.

Espera automática

A unidade passa automaticamente para o modo de espera após cerca de 15 minutos se a TV ou a unidade externa estiver desconectada, desligada.

- Para desligar a unidade, remova completamente a ficha da tomada.
- Desligue a unidade completamente para poupar energia quando não estiver em utilização.

Selecionar modos


- 1 Pressione o botão  repetidamente na unidade ou prima os botões **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, **BT/Pair**, **USB** no controlo remoto para selecionar o modo desejado.
- ↳ A luz indicadora na Soundbar irá mostrar que modo está a ser utilizado de momento.

Estado	Estado LED
AUX	[AUX/USB] Branco constante
USB	[AUX/USB] Branco intermitente
BT (Bluetooth)	[BT] Branco constante
• Ligado	[BT] Branco intermitente
• Ligação	
OPTICAL	[OPTICAL] Branco constante
HDMI ARC	[HDMI ARC] Branco constante

Selecionar o Efeito Equalizador (EQ)

Selecione modos de som predefinidos para se adequar ao seu vídeo ou música.


- 1 Pressione o botão **EQ** no controlo remoto para selecionar os efeitos do equalizador predefinido desejado.
- ↳ LEDs piscam durante 3 segundos para mostrar o modo EQ atual, de acordo com a definição do modo EQ (Fig).

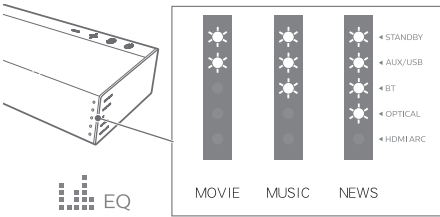

Movie: recomendado para assistir a filmes
Music: recomendado para ouvir música.
News: recomendado para ouvir notícias.

Ajustar o Volume

Ao ajustar o volume da soundbar e do subwoofer, o indicador de estado irá aumentar/diminuir a quantidade de luz. De acordo com a exibição da luz correspondente/intermitente (Fig.), determine o nível atual de volume da soundbar e do subwoofer.

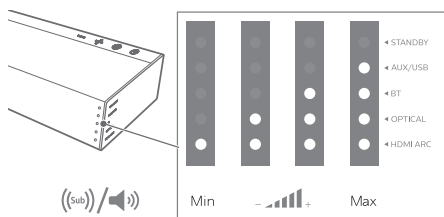

Ajuste o volume da Soundbar

- 1 Pressione **⏮** / **⏭** (**Volume**) para aumentar ou diminuir o nível de volume da soundbar.
 - Para silenciar o som, pressione **⏮** **×** (**Silenciar o som**).
 - Para restaurar o som, pressione **⏮** **×** (**Silenciar o som**) novamente ou pressione **Vol+** / **Vol-** (**Volume**).

Ajuste o volume do Subwoofer

- 1 Pressione **⏮** / **⏭** (**subwoofer**) para aumentar ou diminuir o nível de volume do subwoofer.

Operação Bluetooth

Por meio do Bluetooth, ligue a Soundbar ao seu dispositivo Bluetooth (como iPad, iPhone, iPod touch, telefone Android ou portátil) e, em seguida, poderá ouvir os ficheiros de áudio armazenados no dispositivo pelas colunas da Soundbar.

Aquilo que precisa

- Um dispositivo Bluetooth compatível com o perfil Bluetooth A2DP e AVRCP e com a versão Bluetooth como 4.2 + EDR.

- O alcance operacional máximo entre a Soundbar e um dispositivo Bluetooth é de aproximadamente 10 metros (30 pés).

- 1 Pressione o botão **⏮** repetidamente na unidade ou pressione o botão **BT/Pair** no controlo remoto para mudar a Soundbar para o modo Bluetooth.
 - ↳ O indicador BT piscará.
- 2 No dispositivo Bluetooth, ligue o Bluetooth, procure e selecione **Philips TAB6405** para iniciar a ligação (consulte o manual de utilizadores do dispositivo Bluetooth para saber como ativar o Bluetooth).
 - ↳ Durante a ligação, o indicador BT piscará.
- 3 Aguarde até ouvir a indicação de voz na Soundbar.
 - ↳ Se estiver ligado com sucesso, o indicador BT acenderá permanentemente.
- 4 Selecione e reproduza ficheiros de áudio ou música no seu dispositivo de Bluetooth.
 - Durante a reprodução, se receber uma chamada, a reprodução da música será parada. A reprodução é retomada quando a chamada termina.
 - Se o seu dispositivo de Bluetooth apoiar o perfil AVRCP, no controlo remoto, pode pressionar **⏮** / **⏭** para saltar para uma faixa ou pressionar **⏮** / **⏭** para parar/retomar a reprodução.
- 5 Para sair do Bluetooth, pode:
 - Mude a unidade para outra fonte.
 - Desative a função Bluetooth do seu dispositivo Bluetooth. Ou coloque o seu dispositivo Bluetooth fora do alcance operacional máximo. O dispositivo Bluetooth será desligado da unidade após o comando de voz.
 - Mantenha pressionado o botão **BT/Pair** no controlo remoto ou no botão **⏮** na unidade.

Nota

- A transmissão de música pode ser interrompida por obstáculos entre o dispositivo e a Soundbar, como a parede, revestimento metálico que cobre o dispositivo ou outros dispositivos próximos que operem na mesma frequência.
- Se deseja ligar a sua Soundbar a outro dispositivo Bluetooth, mantenha premido BT/Emparelhar no controle remoto para desligar o dispositivo Bluetooth atualmente ligado.

Operação AUX/ÓTICA/HDMI ARC

Verifique se a unidade está ligada à TV ou ao dispositivo de áudio.

- 1 Pressione o botão  repetidamente na unidade ou pressione os botões **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC** no controle remoto para selecionar o modo pretendido.
 - ↳ A luz indicadora na Soundbar irá mostrar que modo está a ser utilizado de momento.

Estado	Estado LED
AUX	[AUX/USB] Branco constante
OPTICAL	[OPTICAL] Branco constante
HDMI ARC	[HDMI ARC] Branco constante

- 2 Opere o seu dispositivo de áudio diretamente para as funcionalidades de reprodução.
- 3 Pressione os botões +/- (Volume) para ajustar o volume ao seu nível desejado.


Dica

- Enquanto estiver no modo OPTICAL/HDMI ARC, se não houver saída de som da unidade e o indicador de estado piscar, pode ser necessário ativar a saída do sinal **PCM** ou **Dolby Digital** no dispositivo de origem (por exemplo, TV, leitor de DVD ou Blu-ray).

Operação USB

Desfrute de áudio num dispositivo de armazenamento USB, como um leitor de MP3 e memória flash USB, etc.

- 1 Insira o dispositivo USB.

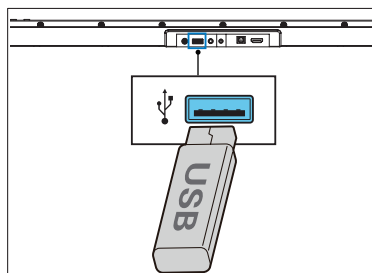

- 2 Pressione o botão  repetidamente na unidade ou pressione o botão **USB** no controle remoto para selecionar o modo **USB**.

↳ [AUX/USB] Indicador LED fica em branco intermitente.

- 3 Durante a reprodução:

Botão	Ação
▶	Iniciar, pausar ou retomar a reprodução.
◀◀ / ▶▶	Passar para a faixa anterior ou seguinte.

Dicas

- A unidade consegue suportar dispositivos USB com até 32 GB de memória.
- Esta unidade consegue reproduzir MP3/WAV/FLAC.
- Suporta uma porta USB: 5 V $\overline{\text{DC}}$, 500 mA.


5 Montagem na parede



Nota

- A montagem inadequada na parede pode resultar em acidentes, ferimentos ou danos. Se tiver alguma dúvida, entre em contacto com o Atendimento ao consumidor no seu país.
- Antes da montagem na parede, verifique se a parede suporta o peso da seu Soundbar.
- Antes da montagem na parede, não precisa de remover os pés de borracha na parte inferior da barra de som, caso contrário, os pés de borracha não poderão ser fixados novamente.
- Dependendo do tipo de montagem na parede da Soundbar, certifique-se de que utiliza parafusos de comprimento e diâmetro adequados.
- Verifique se a porta USB na parte de trás da Soundbar está ligada a um dispositivo USB. Se se descobrir que o dispositivo USB ligado afeta a montagem na parede, você precisa de usar outro dispositivo USB do tamanho apropriado.

Comprimento/diâmetro do parafuso

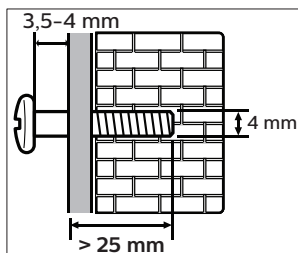


Altura sugerida para montagem na parede

Recomenda-se que instale a TV primeiro antes de montar a soundbar na parede. Com uma TV pré-instalada, monte a soundbar na parede a 50 mm/2,0 pol. de distância da parte inferior da TV.

- 1 Faça 2 furos paralelos (Ø 3-8 mm cada um de acordo com o tipo de parede) na parede. A distância entre os furos deve ser de 611 mm/24 pol.
 - ↳ Prenda as cavilhas e os parafusos nos orifícios.

- 2 Retire os parafusos (x4) da unidade principal.
 - ↳ Fixe os suportes de parede (x2) à unidade principal com os parafusos removidos da unidade principal.
- 3 Pendure a Soundbar nos parafusos de fixação.

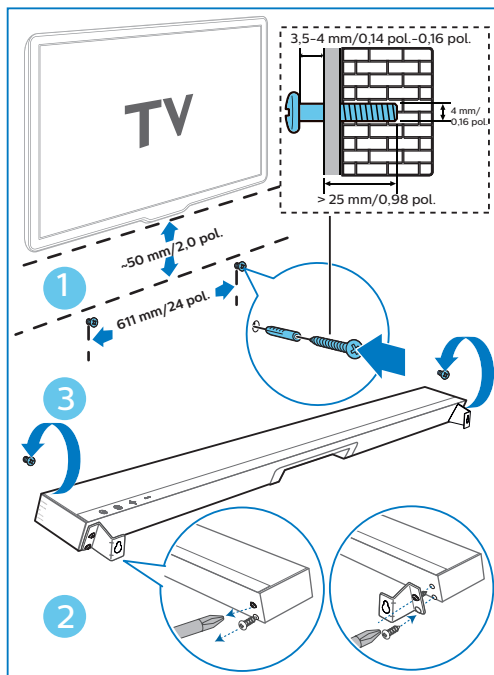

6 Especificações do produto

Nota

- As especificações e design estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Secção do amplificador

- Potência (RMS): 140W a 10% THD
- Potência (máx): 288W

Bluetooth

- Perfis de Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Versão de Bluetooth: 4.2 + EDR
- Faixa de frequência/Potência de saída: 2402 MHz ~ 2480 MHz/≤ 5 dBm
- Faixa de frequência sem fios 2,4 G: 2400 MHz ~ 2483 MHz
- Potência máxima sem fios de 2,4 G: 6 dBm

Unidade principal

- Fonte de alimentação: CC 24 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A
- Adaptador para a Unidade Principal:
Modelo : KA3601A-2401500DE
Entrada : 100-240 V~ 50-60 Hz 1,0 A
Max
Saída : 24 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A
- Consumo de energia: 18,0 W
- Consumo em espera: < 0,5 W
- USB: 5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
- Resposta de frequência: 180 Hz - 20 KHz
- Sensibilidade de entrada de áudio (AUX): 500 mV
- Impedância dos altifalantes: 8 Ω x 2
- Dimensão (L x A x P): 650 x 35 x 81 mm
- Peso: 1,0 kg
- Temperatura de operação: 0 °C - 45 °C

Subwoofer

- Fonte de alimentação: 100-240 V~ 50-60 Hz
- Consumo de energia: 20 W
- Consumo de Energia em Espera: < 0,5 W
- Resposta de frequência: 40 Hz - 180 Hz
- Impedância: 4 Ω
- Dimensões (L x A x P): 120 x 402 x 300 mm
- Peso: 4,8 kg
- Temperatura de operação: 0 °C - 45 °C

Controlo remoto

- Distância/Ângulo: 6 m/30°
- Tipo de pilha: CR2025

Formatos de áudio suportados

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, LPCM 2 canais
- **OPTICAL**
Dolby Digital, LPCM 2 canais
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, FLAC

7 Resolução de problemas



Advertência

- Risco de choque elétrico. Nunca remova o revestimento do produto.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o produto por conta própria. Se tiver problemas ao utilizar este produto, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se ainda tiver um problema, obtenha suporte em www.philips.com/support.

Sem energia

- Verifique se o cabo CA está ligado corretamente.
- Certifique-se de que há energia na tomada de CA.
- Pressione o botão de espera no controlo remoto ou na Soundbar para ativar a Soundbar.

Sem som

- Aumente o volume. Pressione Aumentar volume no controlo remoto ou na Soundbar.
- Pressione DESLIGAR SOM no controlo remoto para garantir que a Soundbar não está sem som.
- Pressione os botões de fonte para selecionar uma fonte de entrada diferente.
- Ao utilizar uma das entradas digitais, se não houver áudio:
 - Tente configurar a saída da TV para PCM ou
 - Ligue-se diretamente ao seu Blu-ray/outra fonte, algumas TVs não passam pelo áudio digital.

- A sua TV pode estar definida para saída de áudio variável. Confirme se a configuração de saída de áudio está definida como FIXA ou PADRÃO, não VARIÁVEL. Consulte o manual do utilizador da sua TV para obter informações mais detalhadas.
- Se estiver a utilizar Bluetooth, verifique se o volume no dispositivo de origem está aumentado e se o dispositivo não está sem áudio.

O controlo remoto não funciona

- Antes de pressionar qualquer botão de controlo de reprodução, selecione a fonte correta.
- Reduza a distância entre o controlo remoto e a unidade.
- Insira a pilha com as suas polaridades (+/-) alinhadas conforme indicado.
- Substitua a pilha.
- Aponte o controlo remoto diretamente para o sensor na frente da unidade.

Não consigo encontrar o nome Bluetooth desta unidade no meu dispositivo Bluetooth

- Assegure que a função Bluetooth está ativada no dispositivo Bluetooth.
- Volte a emparelhar a unidade ao seu dispositivo Bluetooth.

Esta é uma função de desligamento de 15 minutos, um dos requisitos padrão do ERP II para poupar energia

- Quando o nível do sinal de entrada externa da unidade estiver muito baixo, a unidade será desligada automaticamente em 15 minutos. Aumente o nível do volume do seu dispositivo externo.

O subwoofer está inativo ou o indicador do subwoofer não acende

- Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica e ligue-o novamente após 3 minutos para reenviar o subwoofer.



A marca e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc.

Os termos HDMI, Interface multimédia de alta definição HDMI e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

Fabricado sob a licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Áudio e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Por favor, visite www.philips.com/support para obter as últimas atualizações e documentos.

Philips e o Emblema do Escudo Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips N.V. são utilizadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited, ou uma das suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited emite a garantia em relação a este produto.

