

快速启用指南





步骤 A 连接

步骤 B 设置

步骤 C 欣赏

箱中有何物品？

开箱后你应找到如下物品。

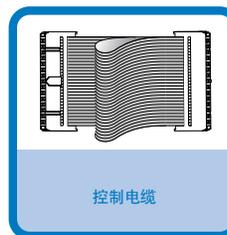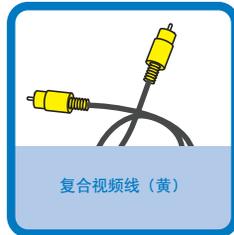


PHILIPS

步骤 A 连接

提示

- 其他的电视连接选项请参阅用户手册。
- 为了连接到一台逐行扫描电视机，请参阅用户手册进行正确连接和详细设定。


- 1 连接扬声器电缆。
- 2 连接FM天线。
- 3 连接控制电缆。
- 4 将复合视频线连接到电视机。
- 5 将本机和电视机的电源线连至交流电源。

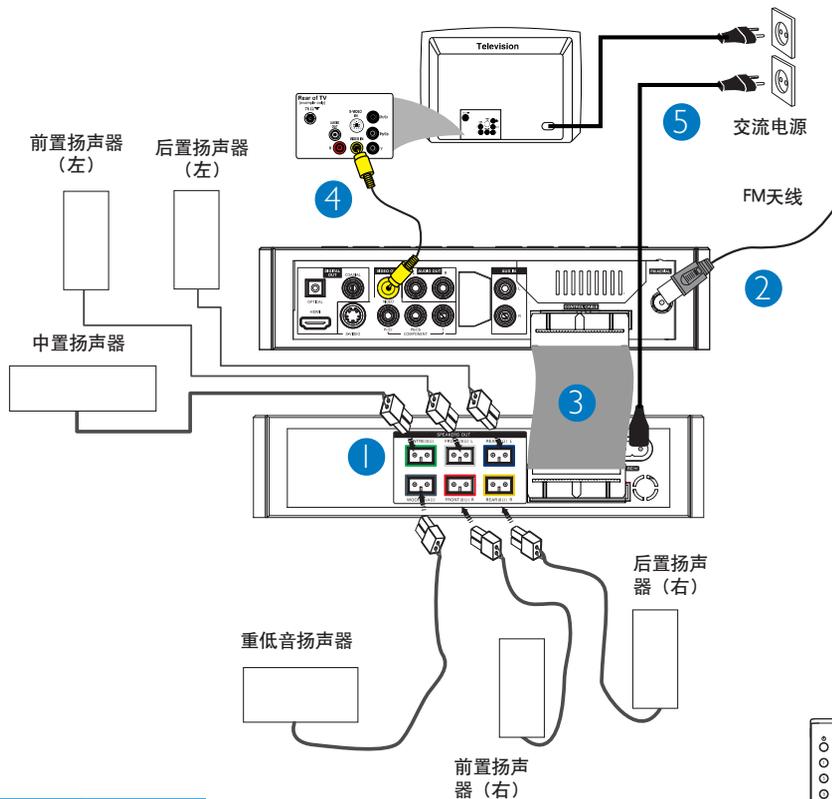

步骤 B 设置

设置电视机

- 1 按**SOURCE** (或遥控器上的**DISC**)键选择 DISC (光碟) 声源。
- 2 开启电视机并设置到正确的视频输入频道。

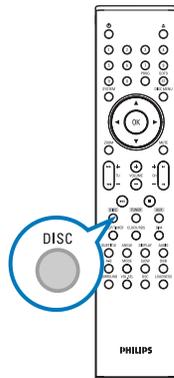

步骤 B 设置

设定时钟

1

在待机模式中，按住遥控器上的 **CLOCK/RDS** 键。

2


当小时数字闪动时，转动机上的 **VOLUME +/-** 旋钮或按遥控器上的 **VOLUME +/-** 键设定小时。

3

再按 **CLOCK/RDS** 键，分钟数字闪动。然后转动机上的 **VOLUME +/-** 旋钮或按遥控器上的 **VOLUME +/-** 键设定分钟。

4

再按 **CLOCK/RDS** 键确认所做的时间设定。

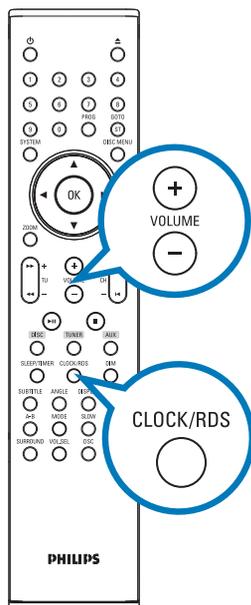

设定DVD菜单选项重要事项！

重要事项！

如果逐行扫描功能被激活但相连接的电视机却不支持逐行扫描信号或电缆未正确连接，请参阅用户手册正确设定逐行扫描，或按如下步骤关闭逐行扫描功能

- 1) 关闭电视机的逐行扫描模式或把它开启到隔行扫描模式。
- 2) 按遥控器上的 **SYSTEM** 键退出系统设置菜单，然后按**DISC**和“1”键退出逐行扫描。



提示

— 详细说明请参阅用户手册中“准备”和“系统”菜单选项”两章。

