

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



DS9100W



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Meddelelse	3

2	Dit underholdningssystem	5
	Indledning	5
	Hvad er der i kassen	5
	Hvad skal du ellers bruge	5
	Oversigt over hovedenheden	6
	Oversigt over fjernbetjeningen	7

3	Klargøring	8
	Tilslut strømmen	8
	Tænd for DS9100W	8
	Gør fjernbetjeningen klar	8

4	Slut til dit Wi-Fi-hjemmenetværk til AirPlay	10
	Metode 1: Brug logondeling til Wi-Fi-netværk	10
	Metode 2: Tilslutning til en WPS-router	11
	Metode 3: Tilslutning til en ikke-WPS Wi-Fi-router	12

5	Afspilning	18
	Stream lyd fra dit iTunes-musikbibliotek til DS9100W	18
	Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad direkte vha. dockstikket	19
	Afspilningsstyring	20
	Brug avancerede lydindstillinger	21
	Afspil fra en ekstern enhed	21

6	Opdatering af firmwaren	22
	Mulighed 1: Opdater via Philips SoundStudio (anbefales)	22
	Mulighed 2: Opdatering fra en PC/Mac	22

7	Produktinformation	24
	Specifikationer	24

8	Fejlfinding	25
----------	--------------------	-----------

1 Vigtigt

Sikkerhed

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette produkt i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun produktet med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- ⑨ Udsæt ikke produktet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- ⑩ Installer ikke produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre elektriske apparater (inkl. forstærkere).
- ⑪ Placer ikke andet elektrisk udstyr på produktet.
- ⑫ Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. væskeholdige genstande og brændende stearinlys).
- ⑬ Der følger muligvis batterier med dette produkt. Se instruktioner om sikkerhed og bortskaffelse for batterier i denne brugermanual.
- ⑭ Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til apparatet.

Fare for overophedning! Installer aldrig dette apparat et aflukket sted. Sørg altid for, at der er en afstand på mindst 10 cm rundt om dette apparat til ventilation. Sørg for, at gardiner og andre ting ikke spærre for ventilationsåbningerne på dette apparat.

Oplysninger om brug af batterierne:



Advarsel

- Risiko for utæthed: Brug kun den angivne type batterier. Anvend den korrekte polaritet. Tag batterierne ud af produkter, der ikke er i brug i længere perioder. Opbevar batterierne på et tørt sted.
- Risiko for personskade: Bær handsker ved håndtering af utætte batterier. Opbevar batterierne et sted, hvor børn og kæledyr ikke kan få fat i dem.
- Risiko for eksplosion: Undgå at kortslutte batterierne. Udsæt ikke batterierne for stærk varme som f.eks. solskin, ild eller lignende. Kast ikke batterierne ind i åben ild. Undgå at beskadige eller skille batterierne ad. Undgå at genoplade batterier, der ikke er genopladelige.

Risiko for slugning af batterier!

- Enheden kan indeholde et batteri af mønt/knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.
- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.

- Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.

Vigtig meddelelse til alle brugere i Storbritannien

Strømsikring

Disse oplysninger gælder kun produkter, der anvender et stik fra Storbritannien.

Dette produkt er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis du udskifter sikringen, skal du bruge en med:

- værdierne, som vises på stikket,
- en BS 1362-godkendelse og
- ASTA-godkendelsesmærket.

Kontakt din forhandler, hvis du ikke er sikker på, hvilken type sikring du skal bruge.

Forsigtig: For at overholde EMC-direktivet (2004/108/EC) må du ikke fjerne stikket fra strømledningen.

Sådan tilsluttes et stik

Ledningerne i netledningen har følgende farver: blå = neutral (N), brun = strømførende (L).

Hvis farverne ikke stemmer overens med farverne på dit stik, kan du identificere tilslutningsklemmerne i dit stik som følger:

- 1 Tilslut den blå ledning til den tilslutningsklemme, der er markeret med N eller farvet sort.
- 2 Tilslut den brune ledning til den tilslutningsklemme, der er markeret med L eller farvet rød.

- 3 Ingen af ledningerne må sluttes til stikproppens jordterminal, der er markeret med E (eller e), eller som er farvet grøn (eller grøn og gul).

Før du sætter stikdækslet tilbage på plads, skal du sørge for, at ledningsklemmen lukker om kablets kappe og ikke kun over de to ledninger i kablet.

Meddelelse

CE 0890

Herved erklærer WOOX Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Philips og Philips-skjoldemblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes af WOOX Innovations Limited på licens fra Koninklijke Philips N.V."

Specifikationerne kan ændres uden varsel. WOOX forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter:

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier; da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr:

Made for



iPod



iPhone



iPad



"Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for iPad" betyder, at et elektronisk tilbehør er blevet designet til specifikt at kunne tilsluttes hhv. iPod, iPhone eller iPad, samt at det er certificeret af udvikleren til at imødekomme Apples ydelsesstandards. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandards og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydeevne.

AirPlay, iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc.

Klasse II-udstyrssymbol:



KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og ingen beskyttende jording.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

2 Dit underholdningssystem

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Indledning

Med Apple AirPlay-teknologien kan du afspille dit iTunes-musikbibliotek, der er hostet på en Mac, PC, iPhone, iPod touch eller iPad på enhver AirPlay-aktiveret enhed (f.eks. din DS9100W), der er tilsluttet Wi-Fi-netværket.

Med en AirPlay-aktiveret enhed (f.eks. din DS9100W) kan du:

- streame lyd fra dit iTunes-musikbibliotek til alle rum i dit hus,
- vælge, hvilke AirPlay-aktiverede enheder du vil spille musik på (hvis du har mere end en af disse enheder i dit hus),
- streame lyd fra alle dine AirPlay-aktiverede enheder samtidigt (kun fra iTunes-musikbiblioteker på din PC/Mac).



Tip

- Besøg www.philips.com/welcome for at få oplysninger om flere Philips AirPlay-aktiverede enheder.

Med DS9100W kan du også:

- oplade eller afspille musik fra din iPod/iPhone/iPad direkte gennem lyndockstikket.
- afspille musik fra andre lydenheder via **AUX IN**-stikket.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed (med indbygget Wi-Fi-modul)
- 1 x AC-strømkabel
- 1 x fjernbetjening
- Lynvejledning
- Sikkerhedsark

Hvad skal du ellers bruge

Hvis du vil streame lyd trådløst via AirPlay, skal du bruge:

- En Wi-Fi-certificeret router
- En vært til dit iTunes-musikbibliotek, f.eks. en iPod touch/iPhone/iPad med iOS 4.3.3 (eller nyere) installeret eller en Wi-Fi-aktiveret PC/Mac med iTunes 10.2.2 (eller nyere) installeret

Din DS9100W skal være tilsluttet det samme lokale netværk som din iTunes-værtsenhed via Wi-Fi-routeren.

Liste over kompatible iTunes-værtsenheder for AirPlay

Når det gælder AirPlay, er DS9100W kompatibel med:


- en Wi-Fi-aktiveret PC/Mac med iTunes 10.2.2 (eller nyere) installeret, og
- følgende iPod/iPhone/iPad-modeller med iOS 4.3.3 (eller nyere) installeret:

Designet specifikt til

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad (4. generation)
- iPad mini
- iPad (3. generation)
- iPad 2
- iPad
- iPod touch (5. generation)
- iPod touch (4. generation)
- iPod touch (3. generation)

Oversigt over hovedenheden

Set forfra

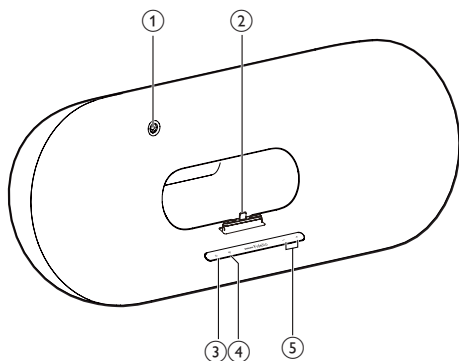

① IR-sensor

- Registrerer signaler fra fjernbetjeningen. Ret fjernbetjeningen direkte mod sensoren.

② Lyndock til iPod/iPhone/iPad

③

- Tænd/sluk enheden.


④ knap/indikator

- Slut enheden til et Wi-Fi-netværk.
- Se enhedens aktuelle status.

⑤ -/+

- Juster lydstyrken.

Set bagfra

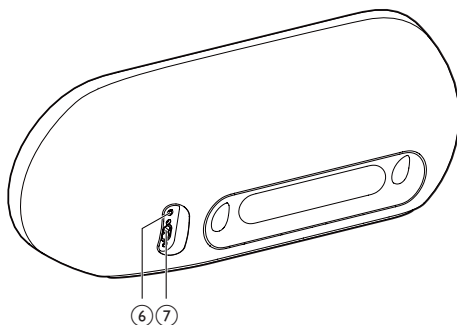


⑥ AUX IN

- Tilslut en ekstern lydafspiller vha. et 3,5 mm-lydindgangskabel (medfølger ikke).

⑦ Stik til strømforsyning

Oversigt over fjernbetjeningen

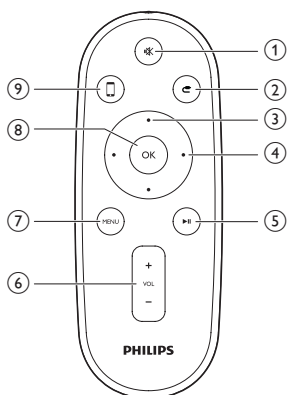

- ①
 - Deaktiver/aktiver lyden.
- ②
 - Vælg 3,5 mm lydindgangskilden.
- ③ **Op/ned-taster**
 - Naviger i iPod/iPhone/iPad-menuen i dock-tilstand.
- ④ **Venstre/højre tast**
 - Hurtigt tilbage eller hurtigt frem i et spor på din iPod/iPhone/iPad.
 - Gå til forrige/næste spor.
- ⑤
 - Start eller sæt afspilning på pause.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Juster lydstyrke.
- ⑦ **MENU**
 - Gå til iPod/iPhone/iPad-menuen.
- ⑧ **OK**
 - Bekræft et valg.
- ⑨
 - Skift mellem lydkilden AirPlay og iPod/iPhone/iPad-dockkilden.


3 Klargøring

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Tilslut strømmen

! Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når netledningen skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

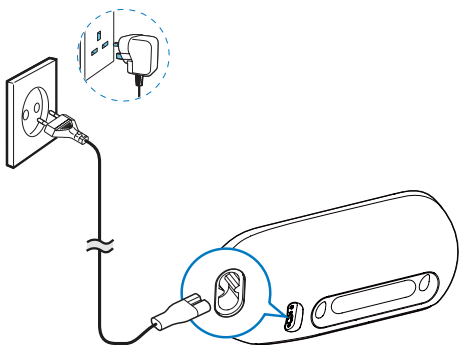

- Tilslut netledningen til:
 - **AC IN**-stikket på hovedenhedens bagside.
 - stikkontakten.

Tænd for DS9100W

Efter korrekt strømtilslutning tændes enheden automatisk.

- Vent, indtil enheden er startet helt op.
 - ↳ Det tager ca. 25 sekunder.
 - ↳ Under opstarten blinker indikatoren på frontpanelet gult.

↳ Efter opstarten ved førstegangsopsætning lyser Wi-Fi-indikatoren konstant gult, og enheden er klar til Wi-Fi-opsætning. Hvis en Wi-Fi-forbindelse er konfigureret tidligere, blinker Wi-Fi-indikatoren langsomt gult og hvidt for at søge efter det konfigurerede Wi-Fi-netværk.

- For at sætte enheden i standbytilstand skal du trykke på på frontpanelet.
- Hvis du vil tænde enheden fra standbytilstand, skal du trykke på igen.

Gør fjernbetjeningen klar


! Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.

Første brug:

- Fjern beskyttelsen for at aktivere fjernbetjeningens batteri.

Sådan udskiftes batteriet i fjernbetjeningen:

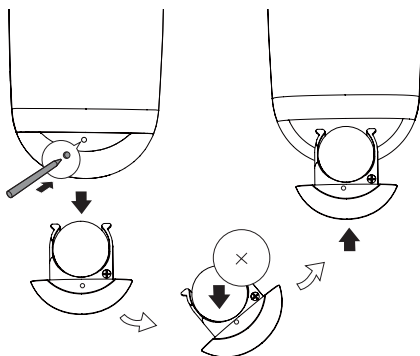

- 1 Tryk på hullet med spidsen af en kuglepen eller en skarp genstand for at åbne batterirummet.
- 2 Indsæt et CR2025-batteri med korrekt polaritet (+/-) som angivet.

3 Luk batterirummet.



Bemærk

- Før du trykker på fjernbetjeningens funktionsknapper, skal du vælge den korrekte kilde vha. fjernbetjeningen og ikke vha. hovedenheden.
- Batteriet skal tages ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Ret fjernbetjeningen direkte mod IR-sensoren på forsiden af DS9100W for bedre modtagelse.

4 Slut til dit Wi-Fi-hjemmenetværk til AirPlay



Du skal anvende dine Wi-Fi-indstillinger på DS9100W for at kunne slutte DS9100W til dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk.

Vælg den bedste opsætningsmetode ud fra de forudsætninger, der er vist nedenfor.

Forudsætning	Opsætningsmetode
Du har en iPod touch/iPhone/iPad med et Lightning-stik.	Vælg metode 1 (anbefalet) (se 'Metode 1: Brug logondeling til Wi-Fi-netværk' på side 10).
Din Wi-Fi-router er aktiveret med WPS (Wi-Fi Protected Setup) og understøtter PBC (Push Button Connection).	Vælg metode 2 (se 'Metode 2: Tilslutning til en WPS-router' på side 11).
Du har en Wi-Fi-aktiveret enhed med en internetbrowser, f.eks. en iPod touch/iPhone/iPad eller en Wi-Fi-aktiveret PC/Mac.	Vælg metode 3 (se 'Metode 3: Tilslutning til en ikke-WPS Wi-Fi-router' på side 12).



Tip

- Du kan også indstille og nyde AirPlay via andre Apple-enheder som f.eks. iPhone 4, iPhone 4S, iPad 2. generation, iPod touch 4. generation. I dette tilfælde kan du vælge metode 2 eller metode 3 til AirPlay-opsætning.


Før du slutter DS9100W til dit Wi-Fi-hjemmenetværk, skal du kontrollere følgende:

- ① **din Wi-Fi-router er tændt og fungerer korrekt.**
- ② **DS9100W er tændt og startet korrekt (se 'Tænd for DS9100W' på side 8).**


Når der er oprettet forbindelse, husker DS9100W indstillingerne for dit Wi-Fi-hjemmenetværk. Herefter kan du nyde AirPlay, så snart der er tændt for DS9100W, da den så bliver tilsluttet dit Wi-Fi-hjemmenetværk automatisk.

Metode 1: Brug logondeling til Wi-Fi-netværk


- 1 Tilslut iPod touch/iPhone/iPad til Wi-Fi-hjemmenetværket.
- 2 Dock din iPod/iPhone/iPad i enheden.

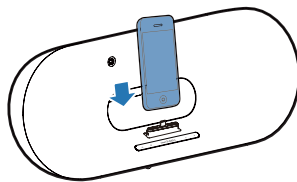

- 3 Tryk på  på enhedens frontpanel.
 ↳ Følgende dialogboks vises.

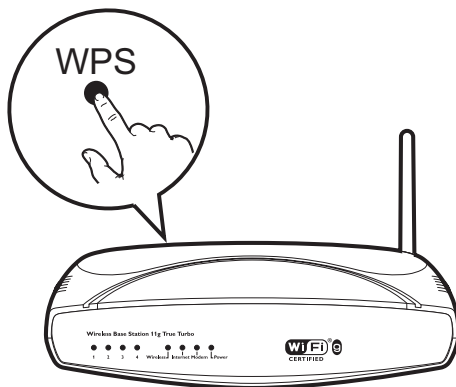

- 2 Tryk kort efter trin 1 på  på enhedens frontpanel.
 ↳ Indikatoren  blinker skiftevis gult og grønt.
 ↳ Inden for 2 minutter skifter  -indikatoren til at lyse konstant hvidt, og enheden bipper:
 ↳ DS9100W er korrekt tilsluttet dit Wi-Fi-hjemmenetværk.

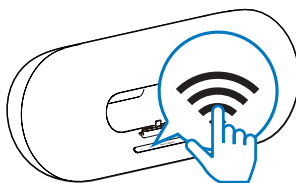

- 4 Tryk på **ALLOW** (tillad) for at dele dine Wi-Fi-indstillinger med DS9100W.
 ↳ Efter et stykke tid blinker  -indikatoren på frontpanelet konstant hvidt, og enheden bipper:
 ↳ DS9100W er korrekt tilsluttet dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk.

Metode 2: Tilslutning til en WPS-router



Bemærk

- Før du trykker på nogen knapper på DS9100W, skal du kontrollere, at DS9100W er startet korrekt (se 'Tænd for DS9100W' på side 8).



Tip

- For visse Wi-Fi-routere skal du muligvis holde WPS-knappen nede til Wi-Fi-forbindelsen eller aktivere WPS PBC-funktionen fra routerens konfigurationssider. Se de specifikke routers brugervejledninger for at få mere at vide.
- Hvis  -indikatoren på DS9100W bliver ved med at lyse gult, betyder det, at Wi-Fi-forbindelsen ikke er oprettet. Vent i 2 minutter, og prøv igen. Hvis det ikke løser problemet, kan du prøve at konfigurere Wi-Fi-forbindelsen manuelt (se 'Metode 3: Tilslutning til en ikke-WPS Wi-Fi-router' på side 12).
- Hvis det igen ikke lykkes at oprette Wi-Fi-forbindelse, skal du genstarte DS9100W og derefter prøve igen.

- 1 Tryk på WPS-knappen på din Wi-Fi-router.

Metode 3: Tilslutning til en ikke-WPS Wi-Fi-router



Bemærk

- Du kan også følge vejledningen nedenfor for at slutte DS9100W til en WPS-router manuelt.

Du slutter DS9100W til en Wi-Fi-router manuelt ved at åbne DS9100Ws indbyggede konfigurationswebseite for at ændre dens interne Wi-Fi-indstillinger. Du skal bruge en Wi-Fi-aktiveret enhed med en internetbrowser for midlertidigt at oprette en Wi-Fi-forbindelse til DS9100W. Den Wi-Fi-aktiverede enhed kan være en iPod touch/ iPhone/iPad eller en Wi-Fi-aktiveret PC/Mac.

Følg vejledningen nedenfor for at slutte DS9100W til en ikke-WPS Wi-Fi-router:

- 1 Find indstillingerne for din Wi-Fi-router; og skriv dem ned på papir; da du skal bruge dem under Wi-Fi-konfigurationen af DS9100W (se 'Find indstillingerne for din Wi-Fi-router' på side 12).
- 2 Kontroller, at DS9100W er i Assisted Wi-Fi Setup-tilstand. Hvis det ikke er tilfældet, skal du skifte DS9100W til Assisted Wi-Fi Setup-tilstand (se 'Skift DS9100W til Assisted Wi-Fi Setup-tilstand' på side 13).
↳ Der vises et nyt Wi-Fi-netværk, som DS9100W har oprettet. Dette netværk hedder (SSID) **Philips_Install XXXXXX**.
- 3 Slut din Wi-Fi-aktiverede enhed midlertidigt til det nyoprettede Wi-Fi-netværk (se 'Slut din Wi-Fi-aktiverede enhed til det nyoprettede Wi-Fi-netværk' på side 13).
- 4 Åbn DS9100Ws indbyggede webseite med internetbrowseren i din Wi-Fi-aktiverede enhed (se 'Åbn DS9100Ws indbyggede webseite' på side 15).

- 5 Konfigurer DS9100Ws interne Wi-Fi-indstillinger baseret på de indstillinger, du skrev ned i trin 1 (se 'Konfigurer de interne Wi-Fi-indstillinger for DS9100W' på side 15).
- 6 Gendan din Wi-Fi-aktiverede enheds indstillinger til indstillingerne for dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk (se 'Gendan din Wi-Fi-aktiverede enheds indstillinger til indstillingerne for dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk' på side 16).

Find indstillingerne for din Wi-Fi-router



Bemærk

- Læs altid brugervejledningen til din Wi-Fi-router for at få detaljerede oplysninger:

- 1 Slut din Wi-Fi-aktiverede enhed til dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk.
- 2 Start internetbrowseren (f.eks. Apple Safari eller Microsoft Internet Explorer) på din Wi-Fi-aktiverede enhed.
- 3 Åbn konfigurationssiden på din Wi-Fi-router.
- 4 Find fanen med Wi-Fi-indstillingerne, og skriv følgende oplysninger ned på papir:
 - (A) Netværksnavn (SSID)
 - (B) Wi-Fi-sikkerhedstilstand (normalt WEP, WPA eller WPA2, hvis den er aktiveret)
 - (C) Wi-Fi-adgangskode (hvis Wi-Fi-sikkerhed er aktiveret)
 - (D) DHCP-tilstand (aktiveret eller deaktiveret)
 - (E) Statisk IP-adresse (hvis DHCP-tilstand er deaktiveret)

Skift DS9100W til Assisted Wi-Fi Setup-tilstand


- Efter opstart (se 'Tænd for DS9100W' på side 8) skal du trykke på  på enhedens frontpanel og holde den nede.
 - Indikatoren  blinker skiftevis hvidt og gult.
 - Der oprettes et nyt Wi-Fi-netværk for DS9100W med netværksnavnet (SSID) **Philips_Install XXXXXX**.
 - Det tager ca. 45 sekunder at oprette dette nye Wi-Fi-netværk.

Bemærk

- Når du har afsluttet manuel Wi-Fi-indstilling for DS9100W, forsvinder dette nye Wi-Fi-netværk.
- Hvis du ikke skifter til Assisted Wi-Fi Setup-tilstand, skal du slukke og tænde for DS9100W og derefter prøve igen, når den er helt startet op.
- Kontroller, at der ikke er andre Philips AirPlay-aktiverede enheder i Assisted Wi-Fi Setup-tilstand samtidigt. Der kan opstå interferens mellem flere nye Wi-Fi-netværk, der oprettes på denne måde.



- Vælg **Philips_Install XXXXXX** på listen over tilgængelige netværk.

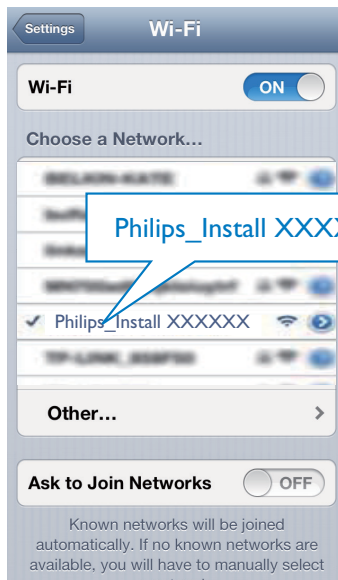

Slut din Wi-Fi-aktiverede enhed til det nyoprettede Wi-Fi-netværk.

Det nye Wi-Fi-netværk, der er oprettet af DS9100W, tillader kun adgang fra én Wi-Fi-aktiveret enhed. Det anbefales, at du midlertidigt deaktiverer Wi-Fi-funktionen på dine andre Wi-Fi-enheder for at undgå interferens fra andre Wi-Fi-enheder.

Valgmulighed 1: Brug din iPod touch/iPhone/iPad

- Vælg **Indstillinger** -> **Wi-Fi** på din iPod touch/iPhone/iPad.

- 3 Vent, indtil der er oprettet Wi-Fi-forbindelse til din iPod touch/iPhone/iPad.
- ↳  vises i det øverste, venstre hjørne af din iPod touch/iPhone/iPad.



Tip

- Hvis **Philips_Install XXXXXX** ikke findes på listen, kan du prøve at scanne efter tilgængelige Wi-Fi-netværk igen.


Mulighed 2: Brug din Wi-Fi-aktiverede PC/Mac




Bemærk

- Se brugervejledningen til din PC/Mac for at få oplyst, hvordan du slutter din PC/Mac til et Wi-Fi-netværk.
- Under en Wi-Fi-netværksforbindelse må du ikke slutte noget netværkskabel til din PC/Mac.


- 1 Åbn Wi-Fi-konfigurationsværktøjet eller -kontrolpanelet på din PC/Mac.
- 2 Scan efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.

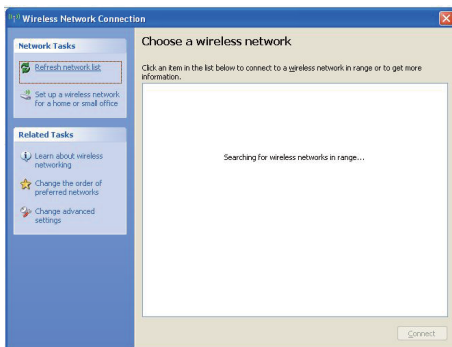

- 3 Vælg **Philips_Install XXXXXX** på listen over tilgængelige netværk.

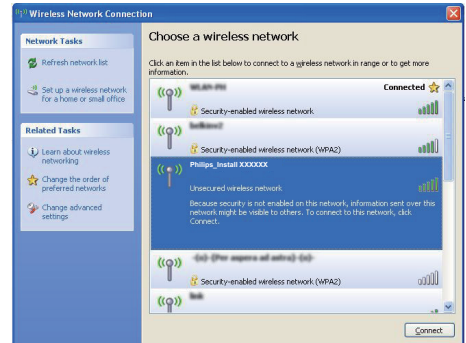

- 4 Vent, indtil Wi-Fi-forbindelsen er korrekt oprettet på din PC/Mac.

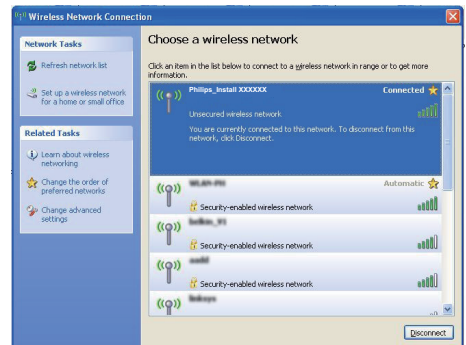


Tip

- Hvis **Philips_Install XXXXXX** ikke findes på listen, kan du prøve at scanne efter tilgængelige Wi-Fi-netværk igen.

Åbn DS9100Ws indbyggede webside

- 1 Start Apple **Safari**-browseren eller en anden internetbrowser på din Wi-Fi-aktiverede enhed.
- 2 Indtast **192.168.1.1** i browserens adresselinje og bekræft.
 - ↳ DS9100Ws konfigurationswebseite vises.

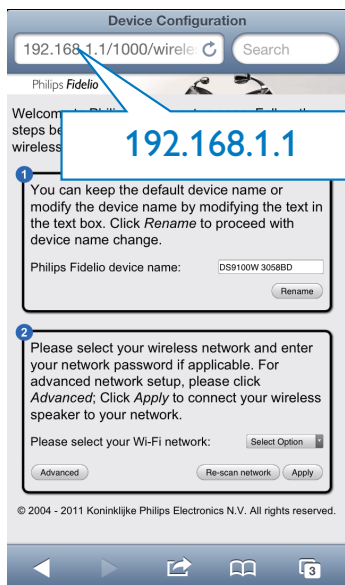


Konfigurer de interne Wi-Fi-indstillinger for DS9100W

På DS9100Ws konfigurationswebseite kan du konfigurere de interne Wi-Fi-indstillinger for DS9100W til tilslutning af DS9100W til dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk.

Bemærk

- Kontroller, at indstillingerne på konfigurationswebsiden svarer til indstillingerne for dit Wi-Fi-hjemmenetværk, som du har skrevet ned på papir.

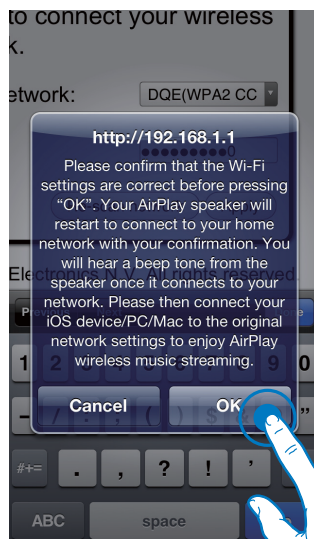

- Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere og bekræfte de interne Wi-Fi-indstillinger på DS9100W.
 - ↳ Efter et stykke tid stopper Wi-Fi-indikatoren på frontpanelet af DS9100W med at blinke og lyser hvidt, og enheden bipper.
 - ↳ DS9100W er korrekt tilsluttet dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk.

Bemærk

- Hvis Wi-Fi-indikatoren på DS9100W ikke lyser hvidt, betyder det, at Wi-Fi-forbindelsen ikke er oprettet. Sluk for din Wi-Fi-router og DS9100W, og tænd derefter for dem igen, for at se, om DS9100W kan få forbindelse med dit Wi-Fi-hjemmenetværk. Hvis problemet opstår igen, skal du prøve ovenstående fremgangsmåde igen.
- Når du er færdig med ovenstående ændringer, eller efter du har slukket og tændt DS9100W, vises det nye Wi-Fi-netværk, der blev oprettet med DS9100W, ikke mere.



Tip

- Du kan evt. ændre navnet på DS9100W i **Philips Fidelio Device Name** (Philips Fidelio-enhedsnavn) på DS9100Ws konfigurationswebseite. Det er nyttigt, hvis du har flere Philips AirPlay-aktiverede enheder i dit hjem, og du skal skelne mellem dem.

Gendan din Wi-Fi-aktiverede enheds indstillinger til indstillingerne for dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk



Bemærk


- Kontroller, at indstillingerne i trin 2 til 3 nedenfor stemmer overens med de indstillinger for Wi-Fi-hjemmenetværket, som du skrev ned.

- Vælg **Indstillinger** -> **Wi-Fi** på din iPod touch/iPhone/iPad.

- Eller åbn listen over tilgængelige Wi-Fi-netværk på din PC/Mac.



- Vælg dit netværksnavn SSID på listen over tilgængelige trådløse netværk.

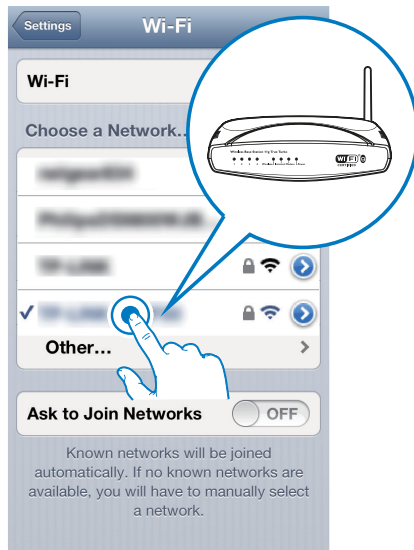


- Indtast netværksnøglen, hvis det er påkrævet.
- Vent, indtil Wi-Fi-forbindelsen er korrekt oprettet til dit Wi-Fi-hjemmenetværk.


Valgfrit: Rediger de interne Wi-Fi-indstillinger, eller omdøb din enhed via Safari

Hvis du bruger Safari på din Wi-Fi-aktiverede PC/Mac, kan du også vælge "Philips DS9100W XXXXXX" fra Bonjour-rullelisten for at åbne DS9100Ws konfigurationswebseite direkte. Her kan du nemt ændre de interne Wi-Fi-indstillinger eller omdøbe din enhed.


- 1 Klik på  -> Indstillinger.
↳ Bogmærkemenuen vises.

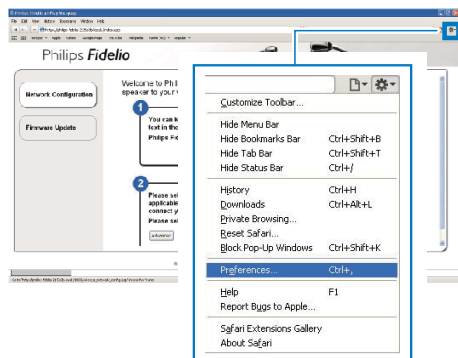

- 2 Marker Inkluder Bonjour for Bogmærkelinje.

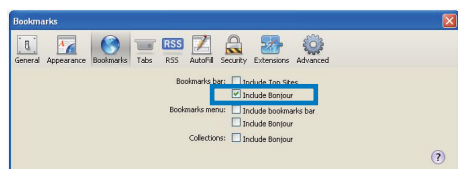

- 3 Vælg Philips DS9100W XXXXXX fra Bonjour-rullelisten, der vises på bogmærkelinjen.
↳ DS9100Ws konfigurationswebsted vises.

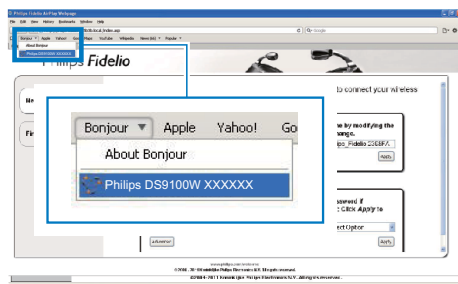

- 4 Her kan du nemt ændre de interne Wi-Fi-indstillinger eller omdøbe din enhed.

5 Afspilning


Stream lyd fra dit iTunes-musikbibliotek til DS9100W

Bemærk


- Kontroller, at din iTunes-værtsenhed er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk som DS9100W. Din iTunes-enhed kan være en iPod touch/iPhone/iPad med iOS 4.3.3 (eller nyere) installeret eller en Wi-Fi-aktiveret PC/Mac med iTunes 10.2.2 (eller nyere) installeret.

Stream fra din iPod touch/iPhone/iPad


- 1 Start **iPod/Music**-programmet på din iPod touch/iPhone/iPad.
- 2 Tryk på AirPlay-ikonet.

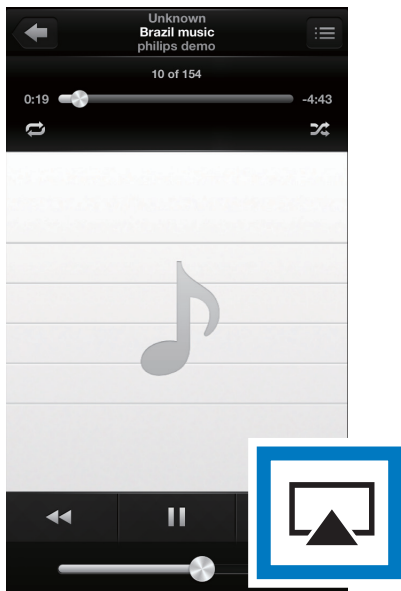

- 3 Vælg **Philips DS9100W XXXXXX** (eller brugerdefineret navn) på AirPlay-listen.

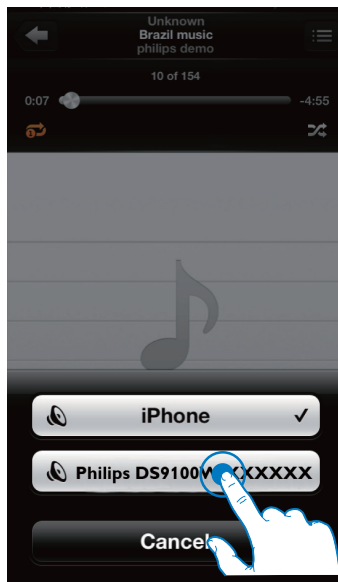

- 4 Vælg en mediefil, og start afspilningen.
↳ Efter lidt tid vil du høre musik fra DS9100W.

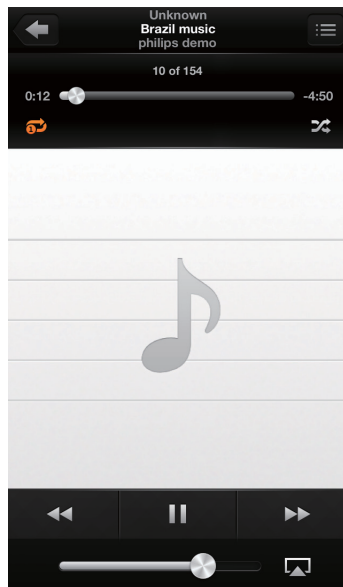


Bemærk


- Hvis du ikke kan høre musik efter gennemført opsætning, skal du gøre et af følgende på din iPod touch/iPhone/iPad:
- (1) Frakobl og tilslut igen til den samme Wi-Fi-router;
- (2) Luk alle programmer, der kører i baggrunden;
- (3) Sluk og tænd igen for din iPod touch/iPhone/iPad.

Stream fra din PC/Mac


- 1 Start iTunes 10.2.2 (eller en nyere version) på din PC/Mac.
- 2 Klik på AirPlay-ikonet i vinduet.

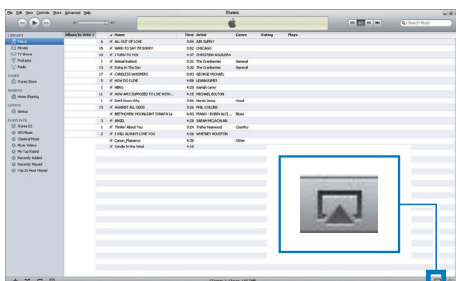

- 3 Vælg **Philips DS9100W XXXXXX** (eller brugerdefineret navn) på AirPlay-listen.

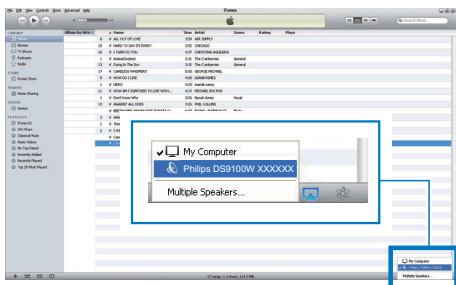

- 4 Vælg en mediefil, og start afspilningen.
↳ Efter lidt tid vil du høre musik fra DS9100W.

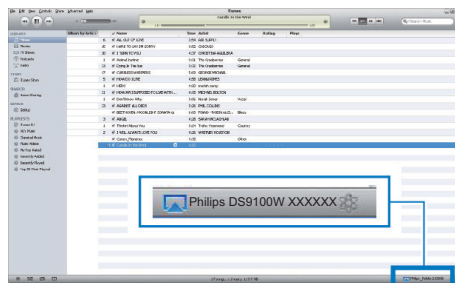

Tip

- Når du streamer lyd fra dit iTunes-musikbibliotek på en PC/Mac, kan du vælge mere end én AirPlay-aktiveret enhed (hvis der er flere) i trin 3 for at streame musik til dem alle på én gang.
- Hvis du bruger en tidligere version af iTunes, ser AirPlay-ikonet muligvis sådan ud  i stedet for .

Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad direkte vha. dockstikket

Kompatibel iPod/iPhone/iPad


Enheden understøtter afspilning og opladning af følgende iPod-, iPhone- og iPad-modeller:

Designet specifikt til

- iPhone 5
- iPad (4. generation)
- iPad mini
- iPod touch (5. generation)

Indsæt iPod/iPhone/iPad

- Dock din iPod/iPhone/iPad.

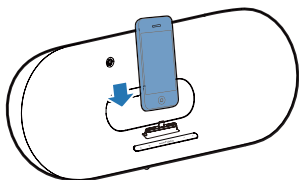

Sådan fjernes iPod-/iPhone/iPad'en

- Tag iPod/iPhone/iPad ud af docken.

Lyt til iPod/iPhone/iPad

- 1 Kontroller, at iPod/iPhone/iPad er korrekt isat.
- 2 Tryk gentagne gange på  for at vælge iPod/iPhone/iPad-dockkilden.
- 3 Tryk på **▶||**.
 - ↳ Den tilsluttede iPod/iPhone/iPad begynder at afspille.
 - Tryk på **▶||** for at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
 - For at springe et spor over skal du trykke på venstre/højre tast.
 - Tryk på venstre/højre-tasterne, og hold dem nede for at søge under afspilning, og giv slip igen for at genoptage normal afspilning.
 - For at navigere i menuen skal du trykke på **MENU**, trykke på op/ned-tasterne for at foretage et valg og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.

Oplad iPod/iPhone/iPad

Den dockede iPhone/iPod/iPad begynder at oplade, så snart enheden er tilsluttet strøm.

Afspilningsstyring

Du kan vælge forskellige afspilningsmuligheder fra din iTunes-værtsenhed eller DS9100W.



Bemærk

- Nedenstående handlinger er baseret på den medfølgende fjernbetjening til DS9100W.
- Kontroller, at du har streamet lyd korrekt fra dit iTunes-musikbibliotek til DS9100W.

- For at starte eller sætte afspilning på pause i AirPlay eller dock-tilstand skal du trykke på **▶||**.
- Du kan springe til forrige eller næste spor i AirPlay eller dock-tilstand ved at trykke på venstre/højre-tasterne.
- Tryk gentagne gange på **VOL +/-** for at justere lydstyrken.
- Tryk på  for at sætte på lydløs eller gendanne lydstyrken.
- Tryk på  for at skifte til MP3 link-lydkilden (hvis tilsluttet).
- Skift mellem lydkilden AirPlay og iPod/iPhone/iPad-dockkilden ved at trykke på .
- Åbn iPod/iPhone/iPad-menuen i dock-tilstand ved at trykke på **MENU**.
- For at navigere gennem iPod/iPhone/iPad-menuen i dock-tilstand skal du trykke på op/ned-tasterne.
- For at bekræfte et valg i dock-tilstand skal du trykke på **OK**.



Tip

- Hvis du streamer musik fra en PC/Mac, skal du gøre følgende for at betjene musikafspilning fra DS9100W: Start iTunes, og sæt kryds i **Allow iTunes audio control from remote speakers** (Tillad iTunes-lydstyring fra fjernhøjttalere) i **Edit** (Rediger) (for Windows) eller **iTunes** (for Mac) -> **Preferences...** (**Præferencer...**) -> **Devices** (**Enheder**).

Brug avancerede lydindstillinger

Hvis din iTunes-værtsenhed er en iPod touch/iPhone/iPad:

Du kan finde avancerede lydindstillinger og yderligere funktioner ved at bruge din iPod touch/iPhone/iPad til at downloade programmet **Philips SoundStudio** fra Apple App Store. Det er et gratis program fra Philips.

Tip

- Du kan også opgradere enhedens firmware direkte via Philips SoundStudio-app'en (se 'Mulighed 1: Opdater via Philips SoundStudio (anbefales)' på side 22).

Hvis din iTunes-værtsenhed er en Wi-Fi-aktiveret PC/Mac:


For avancerede lydindstillinger kan du bruge den equalizer, der findes i iTunes direkte (Vindue -> Equalizer).

Tip

- Se iTunes-hjælpen for at få flere oplysninger.

Afspil fra en ekstern enhed

Du kan også lytte til en ekstern lydafspiller via DS9100W.

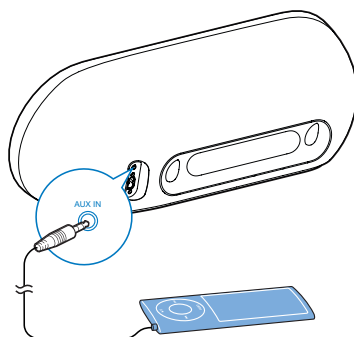

- 1 Slut et 3,5 mm lydkabel til:
 - Stikket **AUX IN** på bagsiden af DS9100W.
 - hovedtelefonstikket på den eksterne lydenhed.
- 2 Tryk på  for at vælge MP3-link som kilde.

6 Opdatering af firmwaren

Advarsel

- Slut altid din DS9100W til en stikkontakt ved firmwareopgradering. Sluk aldrig for din DS9100W under en firmwareopgradering.


Du kan opdatere firmwaren enten via programmet **Philips SoundStudio** direkte eller fra en PC/Mac.

Mulighed 1: Opdater via Philips SoundStudio (anbefales)

- 1 Kør **Philips SoundStudio**-app'en på din iPod/iPhone/iPad.
- 2 Gå til fanen **Indstillinger** i app'en.
- 3 Væg **Firmwareopgradering**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at kontrollere, om der er ny firmware, og gå videre med opgraderingen.

Mulighed 2: Opdatering fra en PC/Mac

Download opdateringsfilen

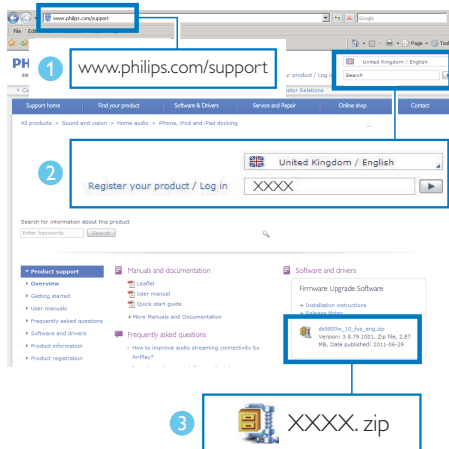


- 1 Gå til www.philips.com/support på din PC/Mac.
- 2 Indtast modelnummeret for at finde den nyeste tilgængelige firmwareopgraderingsfil.
- 3 Udpak og gem opgraderingsfilen på din harddisk.

Opdatering af firmwaren

Bemærk

- Hvis du vil bruge en anden internetbrowser end Apple Safari på din PC/Mac, skal du huske at åbne Wi-Fi-routerens konfigurationside og notere IP-adressen for din DS9100W. Se brugervejledningen til din Wi-Fi-router for at få oplysninger om, hvordan du finder IP-adressen på enheder, der er tilsluttet Wi-Fi-routeren.

- 1 Tænd for DS9100W (se 'Tænd for DS9100W' på side 8).
 - ↳ Det tager ca. 25 sekunder, før enheden starter. Under opstarten blinker  -indikatoren på enhedens frontpanel gult.
 - ↳ Efter starten lyder der et bip, og indikatoren  lyser hvidt.
 - ↳ DS9100W tilsluttes automatisk det senest konfigurerede Wi-Fi-netværk.
- 2 Kontroller, at DS9100W og din PC/Mac er tilsluttet den samme Wi-Fi-router.
- 3 Åbn Apple **Safari** på din PC/Mac, og vælg derefter "**Philips DS9100W XXXXXX**" på Bonjour-rullelisten.
 - Eller åbn en anden internetbrowser på din PC/Mac, og indtast derefter IP-adressen på DS9100W (findes på Wi-Fi-routerens konfigurationsside) i adresselinjen.
 - ↳ DS9100Ws konfigurationswebseite vises.

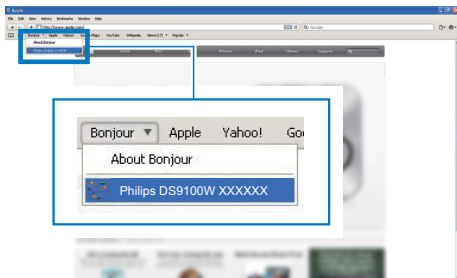

- 4 Vælg fanen "Firmwareopdatering", og følg vejledningen på skærmen for at fuldføre opdateringsprocessen.



Bemærk

- Hvis der er problemer med firmwareopdateringen, kan du prøve ovenstående fremgangsmåde igen.
- Hvis der er problemer med Wi-Fi-forbindelsen efter en korrekt firmwareopdatering, skal du genstarte DS9100W og derefter prøve at konfigurere Wi-Fi-netværket for DS9100W igen (se 'Slut til dit Wi-Fi-hjemmenetværk til AirPlay' på side 10).

7 Produktinforma- tion

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	100-240 V~, 50/60 HZ
-------------	-------------------------

Strømforbrug ved drift	100 W
------------------------	-------

Mål	562 x 219 x 180 mm
-----	-----------------------

Vægt

- Hovedenhed	6,4 kg
--------------	--------

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	2 x 50 W RMS
Frekvensgang	20 -20000 Hz, -3 dB
Signal-/støjforhold	> 90 dB
Aux-input (MP3 LINK)	600 mV RMS 10 Kohm

Højttalere

Højttalerimpedans	6 ohm
Højttalerdriver	110 mm basenhed + 42 mm diskantenhed
Sensitivitet	> 85 dB/m/VV

Trådløs

Trådløs standard	802.11b/g
Trådløs sikkerhed	WEP (64 eller 128 bit), WPA/WPA2 (8- 63 karakterer)
Frekvensområde	2412 - 2462 MHz CH1- CH11 (for /79, /37, /55, /97) 2412 - 2472 MHz (CH1- CH13) (for /12, /10, /05)
PBC (tryk på én knap)	Ja

8 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at apparatets strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.
- Kontroller netværksforbindelsen. Konfigurer netværket igen, hvis det er nødvendigt (se 'Slut til dit Wi-Fi-hjemmenetværk til AirPlay' på side 10).
- Kontroller, om du har valgt den korrekte lydkilde.

Ingen reaktion fra enheden

- Hold ϕ på DS9100W nede i mere end 5 sekunder for at nulstille enheden. Konfigurer derefter Wi-Fi-netværket for DS9100W igen (se 'Slut til dit Wi-Fi-hjemmenetværk til AirPlay' på side 10).
- Frakobl strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Fjernbetjeningen virker ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Isæt batteriet således, at dets poler (+/–) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod IR-sensoren på forsiden af DS9100W.

Wi-Fi-netværksforbindelsen blev ikke oprettet

- Kontroller, om din Wi-Fi-router er Wi-Fi 802.11b/g-certificeret. Denne enhed er kun kompatibel med Wi-Fi 802.11b/g-certificerede routere.
- Hvis din Wi-Fi-router er Wi-Fi 802.11n-certificeret, skal du huske at aktivere 802.11b/g-tilstanden. DS9100W understøtter ikke forbindelse til routere kun med 802.11n.
- Denne enhed understøtter ikke WPS-PIN-metoden.
- Hvis din Wi-Fi-router understøtter WPS- og WPS-PBC-metoden, men ikke kan oprette forbindelse til DS9100W, kan du prøve en manuel Wi-Fi-konfiguration (se 'Metode 3: Tilslutning til en ikke-WPS Wi-Fi-router' på side 12).
- Aktiver SSID broadcast på Wi-Fi-routeren.
- Hold afstand fra potentielle kilder til interferens, som kan påvirke Wi-Fi-signalet, f.eks. mikroovne.
- Hvis du ikke kan bruge din PC til konfiguration af Wi-Fi-netværk, skal du kontrollere, om din PC bruger et Wi-Fi-netværk. Du kan ikke bruge Ethernet-forbindelsen til konfiguration af AirPlay-netværk.
- Kontroller, at SSID-navnet på din hjemmerouter består af alfanumeriske tegn eller tal og ikke indeholder mellemrum eller specialtegn som f.eks. %/#/!/*.

- Hvis du vælger at omdøbe AirPlay-enheden "**Philips DS9100W XXXXXX**" i menuen Setting (Indstilling), må du ikke bruge specialtegn eller symboler.
- For visse nye typer Wi-Fi-routere oprettes der muligvis et netværksnavn (SSID) automatisk, når du bruger WPS til forbindelsen. Du skal altid ændre standardnetværksnavnet (SSID) til et simpelt navn, der består af alfanumeriske tegn, og du skal også skifte Wi-Fi-sikkerhedstilstanden for at sikre dit netværk.

Lejlighedsvis afbrydelse af AirPlay-musikstreaming

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

- Flyt DS9100W tættere på din Wi-Fi-router.
- Fjern alle forhindringer mellem DS9100W og din Wi-Fi-router.
- Undgå at bruge en Wi-Fi-kanal, der overlappes af Wi-Fi-netværk i nærheden.
- Kontroller, om netværkshastigheden er hurtig nok (hvis flere enheder bruger samme router, kan AirPlay køre langsommere). Sluk andre enheder, der er tilsluttet hjemmerouteren.
- Aktiver indstillingen Quality of Service (QoS) (hvis tilgængelig på Wi-Fi-routeren).
- Sluk for andre Wi-Fi-routere.

Der vises intet AirPlay-ikon på min iTunes-værtsenhed

- Kontroller, at DS9100W allerede er tilsluttet dit Wi-Fi-hjemmenetværk.
- Før du åbner iTunes, skal du kontrollere, at du har aktiveret tjenesten Bonjour på din PC. I Windows XP: Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du klikke på **Start-> Control Panel** (Kontrolpanel), **Administrative Tools** (Administrationsværktøjer)-> **Services** (Tjenester)-> **Bonjour Service** (Tjenesten Bonjour). Klik så på **Start** og derefter på **OK** i pop-op-menuen.

- Hvis problemet stadigvæk opstår, kan du prøve at genstarte DS9100W.

AirPlay-tilslutning mislykkedes med Mac eller PC

- Deaktiver din firewall og sikkerhedssoftware midlertidigt for at se, om det blokerer de porte, som AirPlay bruger til at streame indhold. Se hjælpen til din firewall og sikkerhedssoftware for, hvordan du fjerner blokeringen af porte, der bruges af AirPlay.
- Når du bruger iPod touch/iPhone/iPad/Mac/PC til AirPlay, skal du, hvis musikken går på pause eller stopper, prøve at genstarte din iPod touch/iPhone/iPad, iTunes eller DS9100W.
- Videostreaming eller FTP-downloads kan overbelaste din router og på den måde forårsage afbrydelser under AirPlay-musikafspilning. Prøv at nedsætte belastningen på din router.



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

