

Guide de démarrage rapide






Etape A *Connexion*

Etape B *Réglage*

Etape C *Plaisir d'écoute*

Contenu de l'emballage?


Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

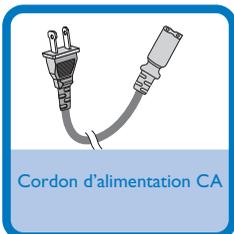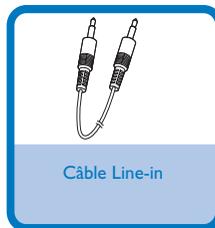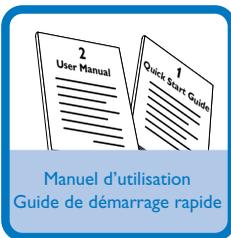

PHILIPS

Etape A Connexion

- 1 Branchez le câble d'alimentation de la station d'accueil.

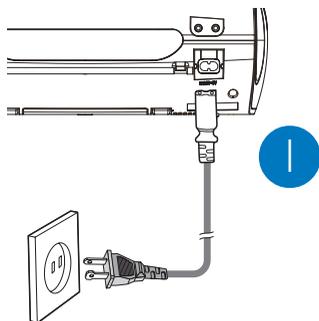







Conseil

- Pour raccorder d'autres appareils à cette station d'accueil, consultez le manuel d'utilisation.
- Utilisez uniquement le câble secteur fourni ! Tout autre dispositif de raccordement électrique est susceptible d'endommager le système principal !

Etape B Réglage

Avant de connecter votre lecteur à la station d'accueil, sélectionnez le couvercle de station d'accueil adapté. 3 couvercles de station d'accueil pour iPod sont fournis. Chaque couvercle présente une indication correspondant au modèle d'iPod auquel il est destiné

- 2 Poussez sur la station d'accueil pour l'éjecter.
- 3 Tournez la molette du support de la station d'accueil pour adapter la hauteur aux différents types d'iPod.
- 4 Alignez les fentes de la station d'accueil et les loquets du couvercle, puis faites glisser ce dernier.
- 5 Alignez les connecteurs de la station d'accueil et de l'iPod, puis poussez doucement sur l'iPod pour le raccorder au connecteur de la station d'accueil.
- 6 Pour retirer l'iPod, poussez sur la station d'accueil afin de l'éjecter.
- 7 Tirez doucement sur l'iPod tout en le tenant soigneusement.
- 8 Poussez sur le couvercle de la station d'accueil pour le fermer.

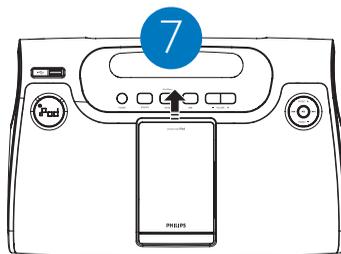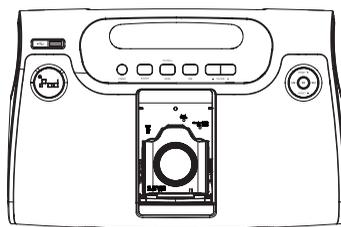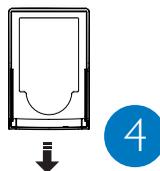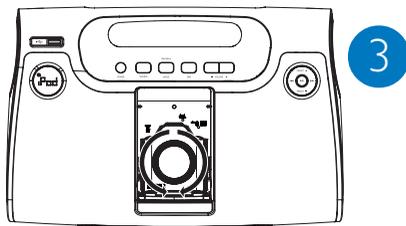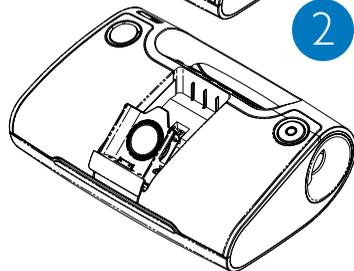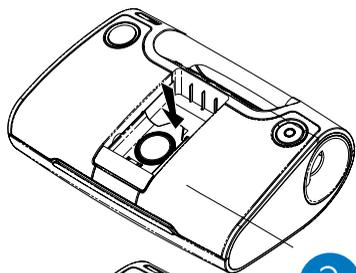

Programmation et réglage des stations radio

1 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner la source tuner (FM).

2 Appuyez sur **MODE** pendant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations disponibles selon leur ordre sur la gamme d'ondes.

3 Appuyez sur **PRESET +/-** jusqu'à ce que la station préréglée souhaitée s'affiche.

Lecture du contenu d'un périphérique de stockage de masse USB

Avec la chaîne Hi-Fi, vous pouvez utiliser Mémoire flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB1.1).

1 Insérez la fiche du périphérique USB dans la prise  au-dessus de l'appareil.

2 Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** pour sélectionner le mode **USB**.

3 Diffusez les fichiers audio disponibles à l'aide des boutons de lecture de l'appareil (, , , , , ),

Lecture d'un iPod Apple à l'aide de la DC185

1

Placez l'iPod compatible sur la station d'accueil.

2

Pulse **SOURCE** en el sistema repetidamente hasta seleccionar la fuente iPod.

3

Allumez votre iPod.

4

Sélectionnez et lisez vos chansons préférées stockées sur le lecteur iPod.

Remarque:

Certains boutons du DC185 correspondent à d'autres boutons de l'iPod. Pour le détail des fonctions selon le mode, consultez le tableau figurant dans le manuel de l'utilisateur.

Conseil:

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

Remarques pour la télécommande:

- Sélectionnez d'abord la source que vous désirez commander en appuyant sur l'une des touches de sélection de la source sur la télécommande (par exemple iPod, TUNER).
- Sélectionnez ensuite la fonction voulue (par exemple ► ||, ◀◀, ▶▶).

