


**AZ 1850**

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite  
visą reikiamą pagalbą:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

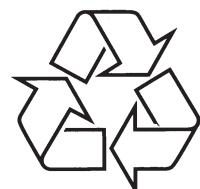

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

## 1. SVARBI INFORMACIJA

### Saugumas

#### Svarbios Saugumo instrukcijos

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Saugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vadovaukitės visomis instrukcijomis.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite vėdinimosi angą. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
8. Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį.
9. Stenkite neužlipti ir niekada nekliaudyti prijungtų laidų, taip pat stenkite nekliaudyti tos vietas, kur laidai išeina iš įrenginio.
10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
11. Naudokite tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stove liu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojatės judančiu stove liu, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.
12. Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.
13. Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį sunkiais daiktais, numesite ir t.t.



## PASTABOS

## ... SVARBI INFORMACIJA

**14. DĒMESIO- Baterijų naudojimas: atlikite šiuos veiksmus, kad apsaugotumėte baterijas nuo nutekėjimo:**

- Teisingai pagal – ir + ženklus įdėkite baterijas.
- Nesumaišykite skirtingų rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, arba anglies ir šarminių baterijų).
- Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išimkite.
- Baterijos negali būti šalia stiprių karščio šaltinių, tokų kaip saulės spinduliai, ugnis ir pan.

**15. Jūsų įrenginys neturi būti nei aptašytas, nei aplaistytas.**

**16. Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir panašiai).**

**17. Įrenginyje gali būti švino ar gyvsidabrio. Su šiomis medžiagomis reikia elgtis pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Dėl atskratymo ir perdirbimo kreipkitės į vietines atsakingas instancijas arba į Electronic Industries Alliance: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).**



### ! Ispėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, sklindantį iš įrenginio.
- Įsitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir taip atjungti maitinimą.

### Klausymosi saugumas

#### Klausykitės vidutiniu garsumu

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs rizikuojate pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis trukiau nei vieną minutę.  
Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas gali būti klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

#### Kaip nustatyti saugų garsumo lygį

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

#### Klausykite grotuvo ribotą laiką

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

#### Kai naudojatės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis

- Klausykitės vidutiniu garsumu, ribotą laiką.
- Atsargiai reguliuokite garsumą, nes klausia pripranta prie jo.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, kad nebegirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu.  
Neklausykite grotuvo važiuodami motociklų, dviračiu ir t.t.  
Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose šalyse grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.

#### Sistema neranda diskų

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas néra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nuo linzės nudžius drėgmę.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus įrašinėti ("finalizuotus") CD diskus bei tinkamo formato diskus.

#### Prastas radijo bangų "priėmimas"

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus arba VCR vaizdo grotuvo.
- Pilnai išvyniokite FM anteną.
- Bandykite prijungti lauko FM anteną.

## 9. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### ! Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos gaubto.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių. Jeigu problemas išspręsti nepavyko, aplankykite tinklapį [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

### Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad yra teisingai prijungtas maitinimo laidas.
- Įsitikinkite, kad rozetėje yra elektros energija.
- Įsitikinkite, kad tinkamai įdėtos baterijos.

### Nėra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumą.

### Garo sistema nereaguoja

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą.
- Taupydamas energiją, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksnių, išsijungia į budėjimo režimą.

### Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spaudami bet kokį funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorių.

### Nesuderinamas USB įrenginys

- Prijungtas USB įrenginys yra nesuderinamas su šiuo grotuvu. Pabandykite prijungti kitą įrenginį.

## ... SVARBI INFORMACIJA

### ! Dėmesio!

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sąlygoti pavojingą spinduliaivimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.

### Pastaba

Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.

Šis produktas atitinka toliau išvardintas direktyvas ir taisykles: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle yra nelegalūs ir neteisėti ir gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.



### Perdirbimas

Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Jūs negalite išmesti savo įrenginio kartu su jprastinėmis namų apyvokos šiukslėmis. Daugiau informacijos apie senų produkų išmetimą ir perdirbimą galite sužinoti iš vietinės atsakingos instancijos. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padésite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksnių, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.



Tam, kad baterijomis būtų tinkamai atsikratyta, jūs turite pristatyti jas į atitinkamą surinkimo centrą; tai numato 2006/66/EC direktyva.

Kai randate nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką su šalia pažymėtu cheminiu simboliu "Pb" tai reiškia, jog baterijos atitinka direktyvą, numatantą švino naudojimą.



Daugiau informacijos apie senų baterijų išmetimą galite sužinoti iš vietinės atsakingos instancijos. Jeigu baterijomis atsikratysite tinkamai, jūs padésite apsaugoti gamtą ir žmogaus sveikatą nuo kenksmingų veiksnių, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senomis baterijomis.

## ... SVARBI INFORMACIJA

### Aplinkosaugos informacija

I įpakavimą nejeina jokia nereikalinga medžiaga. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume iš lengvai išskiriama iš tris medžiagas: kartoną (dėžę), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileną (maišeliai ir pan.).

Jūsų grotuvas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos, jei įrenginjų išardyty kompanija, kuri tame specializuojasi. Prašome susipažinti su vietinėmis taisykliemis, nustatantčiomis įpakavimą, išsikrovusių maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo tvarką.



**Būkite atsakingi  
Gerbkite autorines teises.**

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterinių programų, failų, translacių, garso įrašų kopijavimas yra autorinių teisių pažeidimas ir yra laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.

### Pastaba apie Prekinius ženklus

USB-IF logotipai yra "Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc" prekiniai ženklai.



Įrenginyje rasite ši žymėjimą:

**1 KLASĖ LAZERINIS  
PRODUKTAS**

## ... INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ


### Priežiūra

#### Įrenginio valymas

- Naudokite sausą medžiagą, lengvai sudrėkintą valymo priemonėje. Nenaudokite priemonių, sudėtyje turinčių alkoholio, spirito, amonio ar šveičiamujų dalių.

#### Diskų valymas

- Kai diskas tampa nešvarus, valykite jį su minkštос medžiagos gabalėliu tiesiomis linijomis nuo centro į kraštus.
- Nenaudokite tokią medžiagą kaip benzolas, skiediklis, įvairūs parduodami valymo skysčiai, antistatiniai purškikliai ir pan.

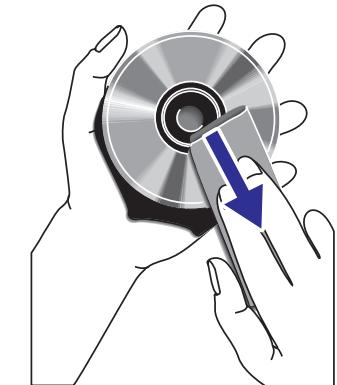

#### Diskų linzės valymas

- Po ilgo naudojimo ant diskų linzės gali būti susikaupę purvo arba dulkių. Norėdami užtikrinti aukštą grojimo kokybę, nuvalykitė linzę su "Philips CD lens cleaner" valikliu arba kitu parduodamu valikliu. Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis su valikliu.

## ... INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ

### Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet.
- Maksimalus "antraščių" skaičius: 512 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 255.
- Tinkami atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.
- Tinkami Bitų dažniai: 32~256 (kbps), kintantys bitų dažniai.

### Informacija apie USB grojimą

#### Tinkami USB įrenginiai:

- USB flash memory (USB 2.0 arba USB1.1).
- USB flash grotuvai (USB 2.0 arba USB1.1).
- Atminties kortelės (reikalauja papildomo kortelės skaitytuvo, kad veiktu su šiuo įrenginiu).

#### Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (talpa: 512 bitai).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintantis bitų dažnis.
- WMA v9 ar ankstesnis.
- Direktorijų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/ katalogų skaičius: iki 99.
- Takelių/ antraščių skaičius: iki 999.
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnis.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 bitai).

#### Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA audio failų, ir jie nerodomi ekranelyje.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad pvz. Word'o dokumentai (.doc) ar MP3 failai su plėtiniu .dlf yra ignoruojami ir nebus grojami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failai Lossless formatu.

## 2. JŪSŲ CD GROTUVAS

### Pristatymas

Naudodamiesi šia garso sistema, jūs galite mėgautis muzikos grojimu iš audio diskų, papildomai prijungtų įrenginių bei radio stotčių.

Norédami išgauti geriausią garso kokybę, naudokitės Skaitmeninio Garso Valdymo (DSC – Digital Sound Control) bei Dinamiška Žemų Dažnių Išryškinimo (DBB – Dynamic Bass Boost) funkcijomis.

#### Aparatas suderinamas su šiais duomenų formatais:



#### Pastaba

- Informacija apie įrenginio tipą yra produkto galinėje dalyje.


### Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- Maitinimo laidas
- Nuotolinio valdymo pultas
- Naudojimosi instrukcijos
- Greitos pradžios gidas

## ... JŪSŲ CD GROTVAS

### Pagrindinio įrenginio apžvalga

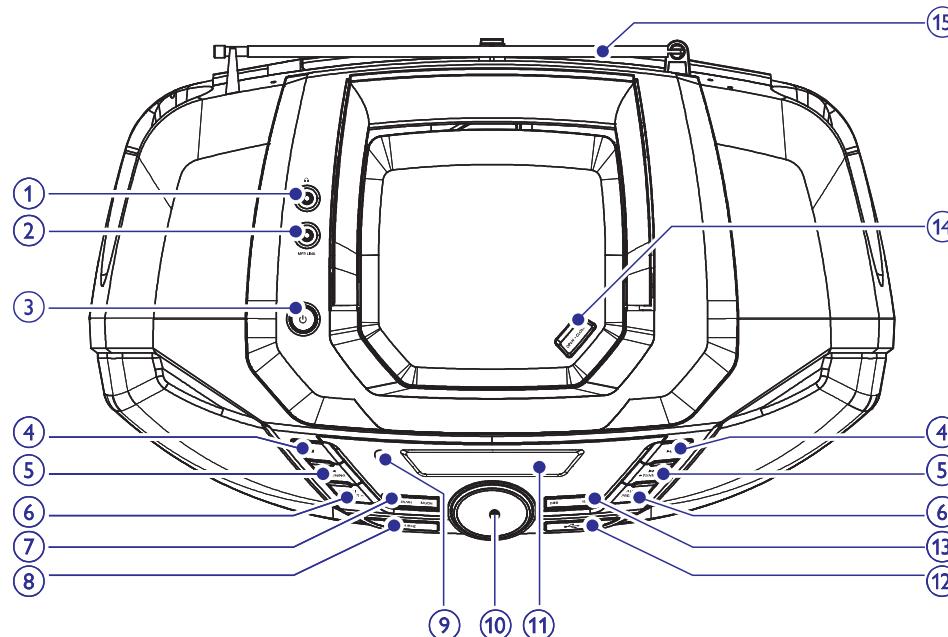

#### 1. ◇

- Ausinių prijungimo lizdas.

#### 2. MP3 LINK

- Papildomo audio įrenginio prijungimui skirtas lizdas.

#### 3. ⏪

- Ijungia arba išjungia garso sistemą.

#### 4. ■

- Sustabdyti grojimą.
- Ištrinti programavimą.

#### ▶||

- Pradėti grojimą arba jį laikinai sustabdyti.

#### 5. ▶◀/▶▶

- Eiti prie buvusio/tolimesnio takelio.
- Pasiekti radijo stotį.
- Greita paieška takelio ribose.

## 8. INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ

### Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

### Techniniai duomenys

#### Diskas

Lazerio Tipas	Puslaidininkis
Disko Diametras	12cm/8cm
Tinkami Diskai	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24Bitai/ 44.1kHz
Bendrieji "Harmoniniai" Trukdžiai	<1%
Dažnis	60 – 16kHz
Signalo ir triukšmo santykis	>62 dBA

#### Tiuneris

Radijo bangų spektras	FM: 87.5 – 108MHz; MW: 531 – 1602kHz
"Tinklelis" (Tuning grid)	50 kHz (FM); 9 kHz (MW)
Bendrieji "Harmoniniai" Trukdžiai	<3%
Signalo ir triukšmo santykis	>50 dB

### Bendra informacija

Galia	220 – 240V~, 50-60Hz; arba DC 6X1.5V / SIZE "D" / R20 CELL
Energijos Vartojimas Veikimo metu	10 W
Energijos Vartojimas Budėjimo režime	< 1 W
Išmatavimai	
Pagrindinis Įrenginys (P x A x G)	435 x170 x 270 mm
Svoris	2.79 kg

## 7. KITOS FUNKCIJOS

### Išsijungimo laikmačio (“sleep” funkcijos) nustatymas

Šis įrenginys gali automatiškai išsijungti po tam tikro nustatyto laiko.

1. Kai sistema yra įjungta, pakartotinai spauskite **SLEEP** mygtuką, kad nustatyti laiko trukmę minutėmis, po kurios sistema išsijungs.  
↳ Kai šis laikmatis aktyvuotas, ekrane degs z<sup>2</sup> ikona.

### Norėdami išjungti išsijungimo (“sleep”) funkciją

1. Kelis kartus spauskite **SLEEP** mygtuką, kol ekrane bus rodoma [SLEEP OFF] (išjungta).  
↳ Jei funkcija išjungta, z<sup>2</sup> ikona iš ekranėlio pranyks.

### Ekranėlio apšvietimo įjungimas/ išjungimas

#### Norėdami įjungti/ išjungti pagrindinio įrenginio ekranėlio apšvietimą:

1. Spauskite ir laikykite **SLEEP** mygtuką.

## ... JŪSŲ CD GROTVAS

### 6. ALBUM/PRESET -/+

- Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
- Pereiti prie buvusio/ tolimesnio albumo.

### 7. PROGRAM

- Takelių programavimas ir programavimo peržiūra.

#### MODE

- Pasirinkite pakartotino grojimo (REPEAT) arba grojimo atsitiktinė tvarka (SHUFFLE) režimus.

### 8. SOURCE

- Pasirinkite norimą grojimo šaltinį.

### 9. IR

- Nuotolinio valdymo pulto sensorius.

### 10. VOLUME +

- Garsumo reguliavimas.

### 11. Ekranėlio panelė

- Parodo dabartinę būseną.

### 12. ↪

- Lizardas, skirtas USB įrenginiui.

### 13. DBB

- Žemų dažnių sustiprinimo įjungimas arba išjungimas.

#### DSC

- Pasirinkite iš anksto nustatytus garso efektus.


### 14. OPEN-CLOSE

- Atidaro arba uždaro diskų dėklą.

### 15. Antena

## ... JŪSŲ CD GROTVAS

### Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

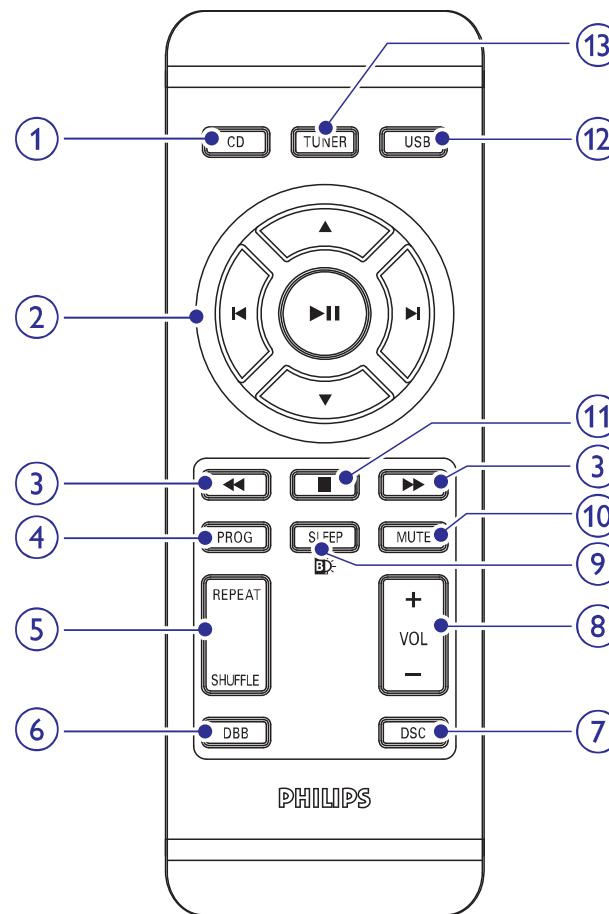

#### 1. CD

- Disko šaltinio pasirinkimas.

#### 2. ▲ / ▼

- Pereiti prie buvusio/ tolimesnio albumo.
- Pasirinkti nustatyta radijo stotį.

#### ◀/▶

- Eiti prie buvusio/ tolimesnio takelio.

#### ▶/II

- Pradėti grojimą arba jį laikinai sustabdyti.

## ... RADIJO KLAUSYMAS

### Rankinis radijo stočių nustatymas

#### Pastaba

- Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 FM ir 20 MW radijo stočių.

1. Nureguliuokite norimą radijo stotį.
2. Spauskite PROG, kad įjungtumėte radijo stočių nustatymą.  
↳ Ekrane bus rodomas užrašas [PROG].
3. Naudokitės ▲ ▼ mygtukais, kad radijo stočiai priskirtumėte numerį (nuo 1 iki 20 FM ir nuo 1 iki 20 MW), o tada spauskite PROG mygtuką, kad patvirtintumėte.  
↳ Ekrane bus rodomas nustatytos stoties numeris ir jos dažnis.
4. Pakartokite tuos pačius žingsnius ir kitoms stotims.

#### Pastaba

- Vienos stoties vietoje galite užprogramuoti kitą stotį.

### Nustatytos radijo stoties pasiekimas

1. Tiunerio režime naudokitės ▲ ▼ mygtukais, kad pasirinktumėte stoties numerį.

## 6. RADIJO KLAUSYMAS

### Radijo stoties suradimas

#### Patarimas

- Norėdami išgauti optimalią transliaciją, anteną pilnai ištieskite ir nureguliuokite.

1. Spauskite **TUNER**, kad pasirinktumėte FM arba MW bangas.
2. Spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes laikykite nuspaudę **◀◀ / ▶▶**.
  - ↳ Ekrane pasirodys užrašas [SEARCH].
  - ↳ Įrenginys automatiškai nustatys groti radijo stotį su stipriu signalu.
3. Kartokite 2 žingsnį, kad nustatytmėte kitas stotis.
  - Norėdami nustatyti radijo stotį su silpnu signalu, pakartotinai spauskite **◀◀ / ▶▶**, kol rasite optimalią signalo kokybę.

### Automatinis radijo stočių nustatymas

#### Pastaba

- Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 FM ir 20 MW radijo stočių.

1. Tiunerių režime spauskite ir 2 sekundes laikykite nuspaudę **PROG** mygtuką, kad įjungtumėte automatinį nustatymą.
  - ↳ Pasirodys užrašas [AUTO STORE] (automatinis išsaugojimas).
  - ↳ Visos pasiekimas radijo stotys yra surandamos signalo stiprumo eilės tvarka.
  - ↳ Pradeda groti pirma nustatyta radijo stotis.

### ... JŪSŲ CD GROTVAS

#### 3. **◀◀ / ▶▶**

- Greita paieška takelio ribose.

#### 4. **PROG**

- Radijo stočių programavimas.
- Takelių programavimas.

#### 5. **REPEAT**

- Pakartotino grojimo režimų pasirinkimas.

#### **SHUFFLE**

- Grojimo atsitiktinė tvarka režimų pasirinkimas.

#### 6. **DBB**

- Žemų dažnių sustiprinimo įjungimas arba išjungimas.

#### 7. **DSC**

- Pasirinkite iš anksto nustatytus garso efektus.

#### 8. **VOL +/-**

- Garsumo reguliavimas.

#### 9. **SLEEP**

- Automatinio išsijungimo (užmigimo) nustatymas.
- Ijungti/ išjungti pagrindinio įrenginio ekrano apšvetimą.

#### 10. **MUTE**

- Garsumo užtildymas arba grąžinimas.
- Sustabdyti grojimą.
- Ištrinti programavimą.

#### 11. **USB**

- USB šaltinio pasirinkimas.

#### 12. **TUNER**

- Tiunerių/ radijo šaltinio pasirinkimas.

### 3. PRADŽIA

#### ! Dėmesio!

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali salygoti pavojingą spinduliaivimo atsiradimą arba sukelti kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai sekite instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susiekti su Philips, jūsų paprašys pasakyti savo garso sistemos modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra užrašyti įrenginio apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: \_\_\_\_\_


Serijos Numeris: \_\_\_\_\_

### Baterijų įdėjimas

#### ☰ Pastaba

- Šio įrenginio maitinimui galite naudoti ir baterijas, ir maitinimą iš elektros tinklo.
- Baterijos komplekste su priedais nepateikiamos.

- Atidarykite maitinimo elementams skirtą skyrių.
- Įdėkite 6 baterijas (R-20, UM-1 arba D-cells tipo), teisingai atitaikydami jas pagal poliškumą (+/-), kaip parodyta.
- Uždarykite maitinimo elementams skirto skyriaus dangtelį.

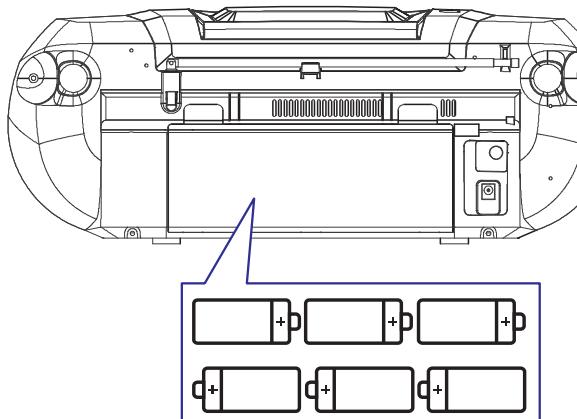

### ... GROJIMO NUSTATYMAI

#### Takelių užprogramavimas

Jūs galite užprogramuoti daugiausiai iki 20 takelių.

- CD/USB režime, kai grojimas sustabdytas, spauskite **PROG**, kad įjungtumėte programavimo režimą.  
↳ Ekrane užsidegs užrašas [PROG].
- Esant MP3/WMA takeliams, spauskite **ALBUM/PRESET +/-** mygtuką, kad pasirinktumėte albumą, kuriame yra takeliai.
- Spauskite **◀ / ▶**, kad pasirinktumėte takelį, o tada spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
- Pakartokite 2-3 žingsnius, kad užprogramuotumėte kitus takelius.
- Spauskite **▶▶**, kad pradėtumėte užprogramuotų takelių grojimą.  
↳ Grojimo metu ekrane bus rodomas užrašas [PROG].
  - Jeigu norite ištrinti užprogramuotą grojimą, spauskite **■** mygtuką, kai grojimas sustabdytas.
  - Norėdami peržiūrėti užprogramuotą grojimą, kai grojimas sustabdytas, spauskite ir ilgiau nei 2 sekundes palaikykite nuspaudę **PROG** mygtuką.

## 5. GROJIMO NUSTATYMAI

### Garsumo lygio reguliavimas

1. Grojimo metu spauskite **VOL +/-**, kad padidintumėte/ sumažintumėte garsumo lygį.

### Nustatyto goso efekto pasirinkimas

1. Grojimo metu kelis kartus spauskite **DSC** mygtuką, kad pasirinktumėte:
  - **[POP]** (pop muzika)
  - **[JAZZ]** (džiazas)
  - **[CLASSIC]** (klasika)
  - **[ROCK]** (rokas)

### Žemų dažnių (bosų) sustiprinimas

1. Grojimo metu spauskite **DBB** mygtuką, kad ijjungtumėte arba išjungtumėte dinamiškajį žemų dažnių sustiprinimą.  
↳ Jei DBB režimas aktyvuotas, ekrane užsidegs užrašas [DBB].

### Goso užtildymas

1. Grojimo metu spauskite **MUTE** mygtuką, kad laikinai užtildytumėte garsą.

### Grojimo režimų pasirinkimas

1. Pakartotinai spauskite **MODE** mygtuką, kad pasirinktumėte:
  - (pakartojimas) – pakartotinai groti dabartinį takelį.
  - (pakartoti viską) – pakartotinai groti visą CD diską/ užprogramuotą grojimą.
  - (grojimas atsitiktine tvarka) – takeliai bus grojami atsitiktine tvarka.
  - (pakartotinas grojimas atsitiktine tvarka) – visi takeliai bus kartojami atsitiktine tvarka.
2. Jeigu norite sugržti prie jprastinio grojimo, pakartotinai spauskite **MODE** mygtuką, kol grojimo režimų ikonų nebeliks ekranelyje.

#### Patarimas

- Kai atliekamas užprogramuotas grojimas, bus pasiekiami tik ir režimai.

## ... PRADŽIA

### Paruoškite nuotolinio valdymo pultą

#### ! Dėmesio



- Sprogimo rizika! Laikykite baterijas atokiau nuo karščio, saulės ar ugnies. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.
- Rizika, kad sumažės baterijų darbo laikas! Niekada nemaišykite skirtingų firmų baterijų.
- Rizika sugadinti produktą! Kai nuotolinio valdymo pultas nėra naudojamas ilgą laiko tarpą, išsimkite baterijas.

### Naudojant pirmą kartą:

1. Nuimkite apsauginę juostelę, norédami aktyvuoti nuotolinio valdymo pulto baterijas.

### Norédami pakeisti nuotolinio valdymo pulto bateriją:

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Iđėkite 1 CR2025 tipo bateriją, teisingai atitaikydami polius (+/-), kaip nurodyta.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.

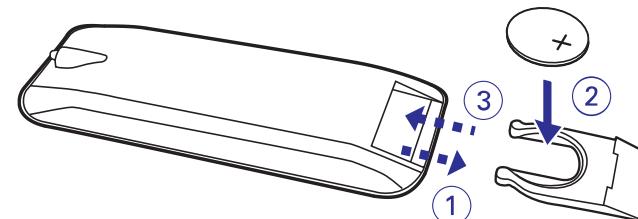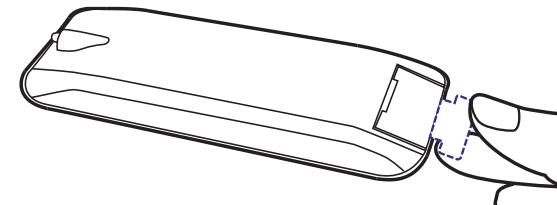

### Maitinimo prijungimas

#### ! Ispėjimas

- Rizika sugadinti produktą! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą aparato galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros iškrovos rizika! Atjungdami maitinimą, visada traukite už kištuko, jokiu būdu netraukite už paties laido.


#### ≡ Pastaba

- Įrenginį statykite šalia elektros rozetės ir tokiuoje vietoje, kurioje maitinimo rozetės kištukas bus lengvai pasiekiamas.

1. Pateiktą AC maitinimo laidą prijunkite prie grotuvo ir rozetės.
  - Norédami pilnai išjungti įrenginį, maitinimo laidą išjunkite iš rozetės.

#### ≡ Pastaba

- Kad taupytmėte energiją: po naudojimosi išjunkite aparatą.

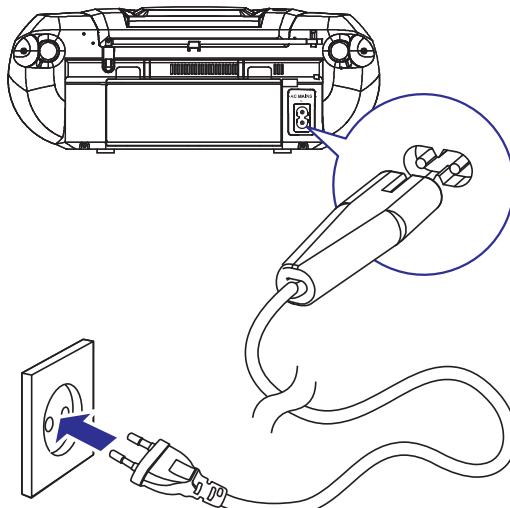

### Ijungimas

1. Spauskite mygtuką.
  - ↳ Garso sistema įjungia paskutinį pasirinktą garso šaltinį.

### Disko grojimas

1. Spauskite **CD**, kad pasirinktumėte diskų šaltinį.
2. Spauskite **OPEN-CLOSE**, kad atidarytumėte diskų dėklą.
3. Įdėkite diską į dėklą taip, kad jo etiketė būtų viršuje, ir uždarykite dėklą.
  - ↳ Automatiškai prasidės grojimas.
  - Norédami laikinai sustabdyti/ pratęsti grojimą, spauskite .
  - Norédami sustabdyti grojimą, spauskite .
  - Esant MP3/WMA failams: norédami pasirinkti albumą, spauskite / .
  - Norédami pasirinkti kitą takelį, spauskite / mygtuką.
  - Norédami atliki paiešką takelio/ dainos ribose, spauskite ir laikykite nuspaudę / mygtuką, o tada ji atleiskite, norédami tęsti įprastinį grojimą.

### Grojimas iš USB įrenginių

#### ≡ Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai.

1. Prijunkite USB įrenginį prie to lizde esančio lizdo.
2. Pasirinkite **USB** šaltinį.
3. Spauskite / mygtuką, norédami pasirinkti katalogą.
4. Spauskite / mygtuką, norédami pasirinkti failą.
5. Spauskite mygtuką, norédami pradėti grojimą.
  - Norédami sustabdyti grojimą, spauskite .
  - Norédami laikinai sustabdyti arba pratęsti grojimą, spauskite .

### Papildomo įrenginio prijungimas

Per šį įrenginį jūs galite klausytis ir prijungto MP3 grotuvo.

1. Naudokite laidą su 3.5mm kištukais abiejuose galuose (komplekste nepateiktas), kad sujungtumėte **MP3 LINK** lizdą (3.5mm), esantį šiame įrenginyje, su ausinių lizdu, esančiu MP3 grotuve.