

Gids voor een snelle start







Stap A **Installeer**

Stap B **Bereid voor**

Stap C **Genieten**

Wat zit in de verpakking?


Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

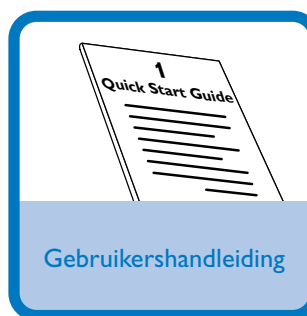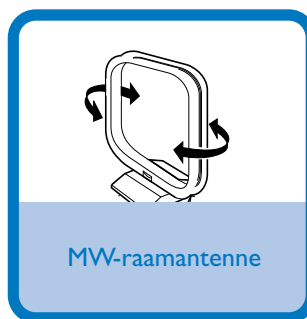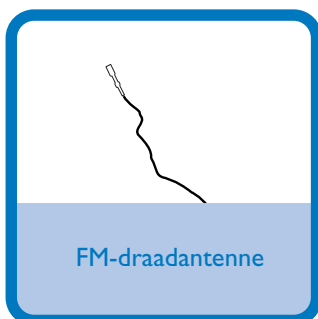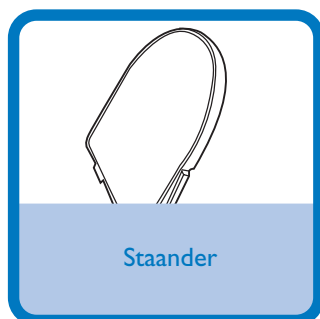


De standaard aan MCM239D vastmaken

1

Zoek de sleuf aan de onderkant van het apparaat en schuif de standaard in de sleuf tot deze niet verder kan (zoals aangegeven in de afbeelding).

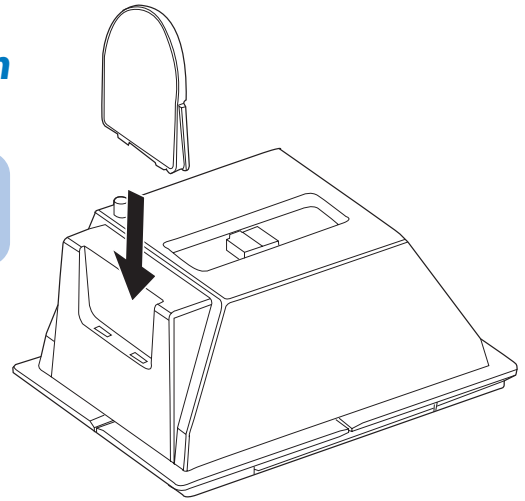

Aansluitingen op de achterkant

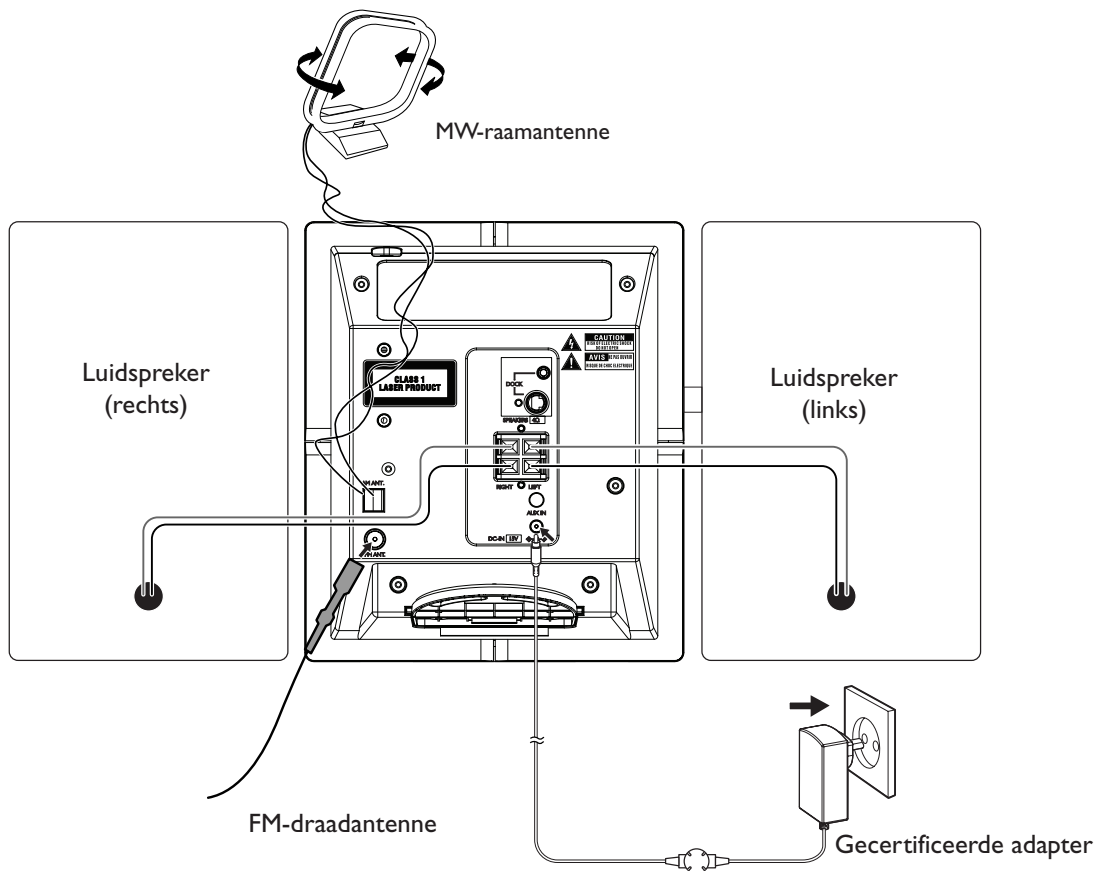

1

Sluit de kabel van de linker luidspreker aan op **LEFT** (rood en zwart) en de kabel van de rechter luidspreker op **RIGHT** (rood en zwart)

2

Trek de draadantenne uit en steek hem in **FM ANTENNA**

3

Sluit de MW-antenne aan op de **MW ANTENNA**-aansluitingen.

4


Stop de stekker van het wisselstroom netsnoer in een stopcontact

Tip

– Voor een optimale radio-ontvangst plaatst u het apparaat en de antennes zo ver mogelijk van de netspanningsadapter.

Stap B Bereid voor

Klok instellen

- 1 Houd **STANDBY-ON/ ECO POWER**  ingedrukt om het apparaat naar de modus stand-by te schakelen
→ De klok toont de ingestelde tijd
→ --:-- zal knipperen indien U de klok niet heeft ingesteld
- 2 In de modus stand-by, houd **CLOCK** ingedrukt aan de afstandsbediening
→ 24 HR of 12 HR verschijnt op de initiële klokinstelling. **Om 12-uur klok of 24-uur klok te selecteren,**
 - 1 Druk één- of meermaals op **VOLUME +/-**
 - 2 Druk op **CLOCK** om te bevestigen
→ De cijfers voor uren beginnen te knipperen
- 3 Houd **VOLUME +/-** ingedrukt of druk er herhaaldelijk op om de uren te regelen
- 4 Druk op **CLOCK** om te bevestigen
- 5 Houd **VOLUME +/-** ingedrukt of druk er herhaaldelijk op om de minuten te regelen
- 6 Druk op **CLOCK** om te bevestigen

Handige tips:

- Voor automatisch instellen van de klok met behulp van een tijdsignaal dat samen met het RDS-signaal wordt uitgezonden zie **RDS: De RDS-klok instellen**.

Stap C Genieten


De weergave van disks

Op dit systeem kunnen worden weergegeven: alle vooropgenomen audio-cd's (CDDA), alle gefinaliseerde audio CD-R en CD-RW's, MP3/WMA-cd's (CD-R / CD-RW's met MP3/WMA-bestanden)

- 1 Druk één- of meermaals op **SOURCE** om de **CD** te selecteren (of **CD** van de afstandsbediening).
- 2 Druk op **DOOR OPEN** om het deksel van het cd-vak te openen.
- 3 Plaats een cd in het vak met de bedrukte kant naar boven en druk op. Sluit vervolgens de CD-lade.
- 4 Druk op **▶ ||** om het afspelen te starten.
- 5 Om het afspelen te stoppen, drukt u op **STOP ■**.

BELANGRIJK!

– Verwijder het beschermende plastic tapje voordat u de afstandsbediening gebruikt.

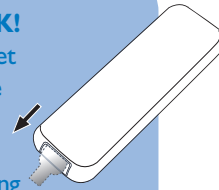

Opmerkingen voor de afstandsbediening:

– Kies eerst het apparaat dat u wilt bedienen door op de bijbehorende bronkeuzetoets op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld **DISC** or **TUNER**, enzovoort).
– Kies vervolgens de gewenste functie (**▶||**, **◀◀**, **▶▶**/enzovoort).

Afstemmen op radiozenders

- 1 Druk één- of meermaals op **SOURCE** om de **TUNER** te selecteren (druk op **TUNER** van de afstandsbediening).
- 2 Houd **PROGRAM** ingedrukt tot **AUTO** in het display verschijnt.
→ De beschikbare stations worden geprogrammeerd in volgorde van de signaalsterkte van de band: RDS, FM en MW.
- 3 Druk één of meerdere keren op de toetsen **ALBUM/ PRESET** tot de gewenste geprogrammeerde zender in het display verschijnt.

Een USB harde schijf afspelen

Het Hi-Fi systeem ondersteunt: USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1), USB flashspelers, Geheugenkaarten (vereisen ook een bijkomende kaartlezer om te gebruiken met dit Hi-Fi systeem).

- 1 Sluit de USB stekker van het USB toestel aan op de  contactbus op het opklapbare bedieningspaneel van het toestel.
- 2 Druk één- of meermaals op **SOURCE** om **USB** te selecteren (of druk één- of meermaals op **USB** van de afstandsbediening).
- 3 Speel de geluidsbestanden op het USB toestel af zoals U dat doet met albums/nummers op een CD.
- 4 Druk op **STANDBY-ON/ ECO POWER**  om het apparaat uit te schakelen.

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

