

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/support

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips

Pārnēsājamais skaļrunis
BT2600W/00
BT2650B/00



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

1. Svarīgi.....	3
2. Jūsu pārnēsājamais skaļrunis.....	4
Ievads	4
Iepakojuma saturs	4
Skaļruņa pārskats	5
3. Darbības uzsākšana	6
Iebūvētās baterijas uzlādēšana	6
Skaļruņa ieslēgšana.....	6
4. Bluetooth ierīču lietošana	7
Ierīces pievienošana	7
Audiosatura atskaņošana caur Bluetooth	8
Tālruņa zvana vadīšana	8
5. Ārējas ierīces klausīšanās	9
6. Skaļuma regulēšana.....	10
7. Informācija par precī	11
Vispārīga informācija	11
Bluetooth	11
Pastiprinātājs	11
8. Darbības traucējumu novēršana	12
Vispārīgi	12
Par Bluetooth ierīci	12
9. Jūsu ievēribai.....	13
Atbildība	13
Rūpes par apkārtējo vidi.....	13
Preču zīmju paziņojums	14
Autortiesības.....	14

1. Svarīgi

- Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
- Neuzstādiet karstuma avotu tuvumā, piemēram, netālu no radiatora, sildītāja, krāsns vai citas ierīces (ieskaitot pastiprinātājus), kas rada siltumu.
- Izmantojiet tikai ražotāja noteiktos piederumus vai aksesuārus.
- Skafu nedrīkst apšļakstīt vai apliet ar nekādiem šķidrumiem.
- Nenovietojiet uz skafu nekādus priekšmetus, kas var to apdraudēt (piemēram, ar šķidrumu pildītus traukus, aizdegas sveces).
- Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešai saules gaismai, ugunij v.tml.
- Sprādzienbīstamības risks, ja baterija tiek nepareizi nomainīta. Nomainiet tikai ar tāda paša vai līdzvērtīga tipa bateriju.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāzīmēt specializētā bateriju savākšanas punktā.

! Uzmanību

- Iebūvētās baterijas izņemšana anulēs garantiju un var iznīcināt ierīci.
- Šīs apkopes instrukcijas ir paredzētas tikai kvalificētam servisa centra personālam. Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, neveiciet tādas apkopes darbības, kuras nav ietvertas lietošanas instrukcijā, ja vien jūs neesat atbilstoši kvalificēts speciālists, lai veiktu šādas darbības.


Lai izņemtu iebūvēto bateriju, vienmēr nogādājiet savu ierīci pie speciālista.

≡ Piezīme

- Atkārtoti uzlādējamai baterijai ir ierobežots uzlādes ciklu skaits. Baterijas darbmūžs un uzlādes ciklu skaits var mainīties atkarībā no lietošanas un iestatījumiem.

! Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šī skafu korpusu.
- Nekad neļļojiet nevienu no šī skafu detaļām.
- Nekad novietojiet šo skafu uz citas elektriskās aparatūras.
- Sargājiet šo skafu no tiešas saules gaismas, atklātas liesmas vai karstuma.

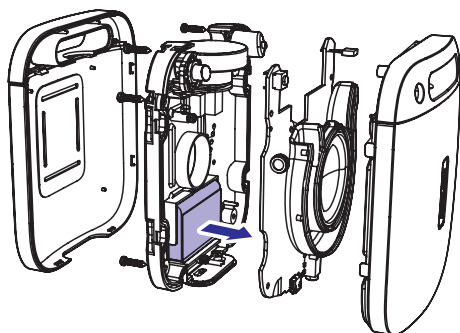

2. Jūsu pārnēsājamais skaļrunis

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo skaļruni jūs varat:


- klausīties audiosaturu no ārējām ierīcēm caur Bluetooth savienojumu,
- klausīties audiosaturu no ārējām ierīcēm caur audiosignāla ievades kabeli, un
- veikt tālruna zvanus.

Iepakojuma saturs

Pārbaudiet un atpazīstiet iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce;
- USB kabelis;
- Īsā lietošanas pamācība;
- Drošības informācijas brošūra.

Skaļruņa pārskats

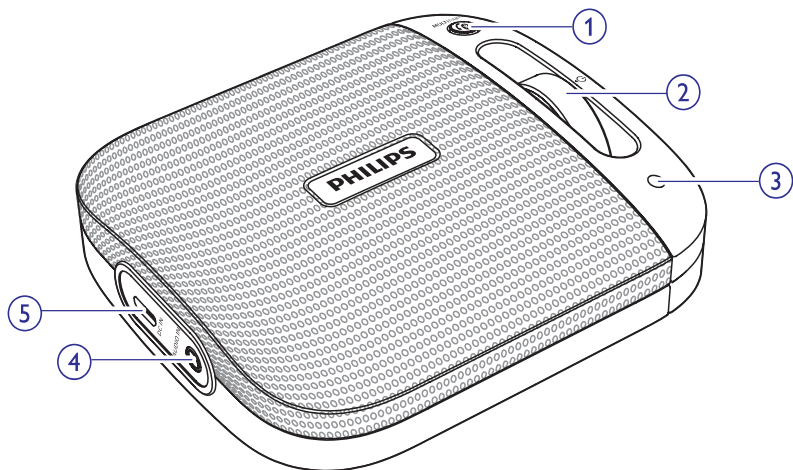

1. Taustiņš /MULTIPAIR

- Bluetooth režīmā nospiež un turēt nospiežtu, lai ienāktu savienošanas pāri režīmā.
- Nospiež, lai atbildētu uz ienākošo zvanu.
- Nospiež, lai beigtu pašreizējo zvanu.
- Nospiež un turēt nospiežtu, lai atteiktu ienākošo zvanu.

2.

- Ieslēgt vai izslēgt ierīci.
- Regulēt skaļumu.

3. Bluetooth un uzlādes indikators

4. AUDIO IN (Audiosignāla ievade)

- Pievienot ārēju audioierīci.

5. DC IN (Līdzstrāvas ievade)

- Uzlādēt skaļruni, izmantojot USB kabeli.

3. Darbības uzsākšana


Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Iebūvētās baterijas uzlādēšana

Šo skaļruni darbina iebūvēta atkārtoti uzlādējama baterija.

Piezīme

- Pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet iebūvēto bateriju.
- Mikro USB ligzda ir paredzēta tikai ierīces uzlādēšanai.

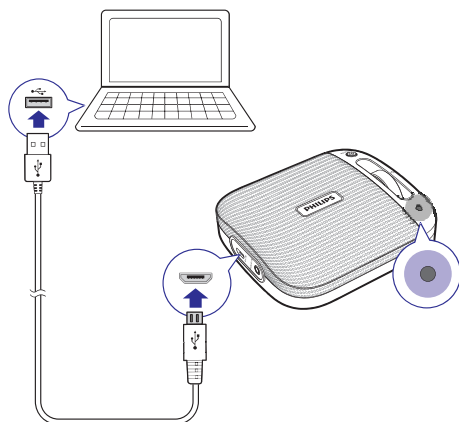

Pievienojiet USB kabeli:

- mikro USB ligzdai uz skaļruni; un
- datora USB ligzdai.

Uzlādes indikators


LED indikators norāda baterijas stāvokli.

Indikators	Baterijas stāvoklis
Deg sarkanā krāsā	Uzlādējas
Nedeg	Pilnībā uzlādēta
Mirgo sarkanā krāsā	Zems baterijas uzlādes līmenis

Skaļruņa ieslēgšana

Groziet slēdzi , lai ieslēgtu vai izslēgtu skaļruni.

- Bluetooth režīms (Bluetooth indikators mirgo zilā krāsā): klausīties ārēju Bluetooth ierīci caur Bluetooth savienojumu.
- Pozīcija **OFF** (izslēgts): izslēgt skaļruni.

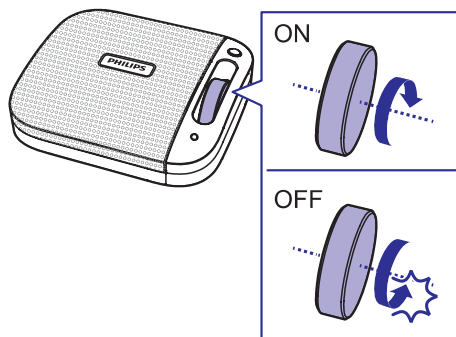

4. Bluetooth ierīču lietošana

Ar šo skaļruni jūs varat klausīties audiosaturu no atskaņotāja un veikt tālruna zvanus caur Bluetooth.



Piezīme

- Gibson Innovations negarantē saderību ar visām Bluetooth ierīcēm.
- Pirms ierīci savienot pāri ar šo skaļruni, izlasiet tās lietošanas instrukcijā par Bluetooth saderību. Pārliecinieties, vai pievienotā Bluetooth ierīce atbalsta uzlaboto skaņas izplatīšanas profilu (A2DP) un audio/video tālvadības profilu (AVRCP).
- Skaļrunis var saglabāt atmiņā maksimums 4 pāri savienotas ierīces.
- Pārliecinieties, vai jūsu ierīcē ir ieslēgta Bluetooth funkcija un vai ierīce ir iestatīta kā redzama visām pārējām Bluetooth ierīcēm.
- Darbības attālums starp šo skaļruni un Bluetooth ierīci ir apmēram 10 metri.
- Jebkurš šķērslis starp šo skaļruni un Bluetooth ierīci var samazināt efektīvās darbības attālumu.
- Novietojiet skaļruni atstātus no citām elektroniskām ierīcēm, kas var radīt skaļruņa darbības traucējumus.

Ierīces pievienošana

1. Pagrieziet slēdzi , lai ieslēgtu skaļruni.
 - ↳ Bluetooth indikators mirgo zilā krāsā.
2. Savā ierīcē meklējiet Bluetooth ierīces.
3. Ierīču sarakstā izvēlieties **Philips BT2600**.
 - Ja parādās ziņa, kas prasa atļauju veikt Bluetooth savienojumu ar **Philips BT2600**, apstipriniet to.
 - Ja tiek prasīta parole, ievadiet **0000** un tad apstipriniet.
 - ↳ Kad Bluetooth savienojums ir izveidots, skaļrunis divreiz nopīkst un Bluetooth indikators nepārtraukti deg zilā krāsā.
 - Ja jūs neatrodāt **Philips BT2600**, nospiediet taustiņu  / **MULTIPAIR** un turiet to nospiestu, lai iekļūtu savienošanas pāri režīmā.

Bluetooth indikators

LED indikators ierīces augšpusē norāda Bluetooth savienojuma stāvokli.

Indikators	Bluetooth savienojums
Ātri mirgo zilā krāsā	Savienojas pāri
Lēni mirgo zilā krāsā	Gaida savienojumu
Deg zilā krāsā	Savienojies

Divu Bluetooth ierīču vienlaicīga pievienošana

Jūs varat vienlaikus savienot pāri un pievienot šim skaļrunim maksimums divas Bluetooth iespējotas ierīces.

- Ja skaļrunis jau ir savienots ar vienu ierīci, nospiediet taustiņu  / **MULTIPAIR** un turiet to nospiestu, lai iekļūtu savienošanas pāri režīmā.
 - ↳ Bluetooth indikators ātri mirgo zilā krāsā, un skaļrunis vienreiz nopīkst.
 - ↳ Skaļrunis iekļūst savienošanas pāri režīmā un sagatavojas savienošanai pāri ar jaunu Bluetooth ierīci.
 - ↳ Iepriekš pievienotā ierīce joprojām ir savienota ar skaļruni.
- Ja skaļrunis ir vienlaicīgi savienots ar divām ierīcēm un tikai viena ierīce atskaņo mūziku, nospiediet taustiņu  / **MULTIPAIR** un turiet to nospiestu, lai iekļūtu savienošanas pāri režīmā.
 - ↳ Dīkstāvē esošā ierīce tiek atvienota.
 - ↳ Bluetooth indikators ātri mirgo zilā krāsā, un skaļrunis vienreiz nopīkst.
- Ja skaļrunis ir vienlaicīgi savienots ar divām ierīcēm un neviena no tām neatskaņo mūziku, nospiediet taustiņu  / **MULTIPAIR** un turiet to nospiestu, lai iekļūtu savienošanas pāri režīmā.
 - ↳ Ierīce, kas tika pievienota pirmā, tiek atvienota.
 - ↳ Bluetooth indikators ātri mirgo zilā krāsā, un skaļrunis vienreiz nopīkst.



Piezīme

- Ja vēlaties skaļruni savienot pāri ar trešo ierīci, vispirms pauzējiet mūzikas atskaņošanu kādā no jau pievienotajām ierīcēm, tad nospiediet taustiņu / **MULTIPAIR** un turiet to nospiestu, līdz dzirdat vienu pikstienu, kas norāda, ka skaļrunis ieiet savienošanas pāri režīmā.
- Ja 15 minūšu laikā nav izveidots Bluetooth savienojums, skaļrunis automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā enerģijas taupīšanas nolūkā.
- Ja skaļrunis pārslēdzas gaidstāves režīmā, pagrieziet slēdzi , lai ieslēgtu skaļruni.

Ierīces atkārtota pievienošana

- Šis skaļrunis izveidos savienojumu ar pāri savienotu Bluetooth ierīci, kurai ir iespējota automātiskā savienojuma izveide, tiklīdz skaļrunis to uztvers.
- Manuāli savienojiet šo skaļruni ar pāri savienotu Bluetooth ierīci, kura neatbalsta automātisko savienojumu izveidi.

Audiosatura atskaņošana caur Bluetooth



Piezīme

- Ja pievienotajā mobilajā tālrunī tiek saņemts ienākošais zvans, mūzikas atskaņošana tiek pauzēta.

Pēc veiksmīgas Bluetooth savienojuma izveides atskaņojiet audiosaturu pievienotajā Bluetooth ierīcē.

- ↳ Audiosaturs tiek straumēts no jūsu Bluetooth ierīces uz skaļruni.

Tālruņa zvana vadīšana

Pēc tam, kad ir veikts Bluetooth savienojums, jūs varat vadīt ienākošo tālruņa zvanu ar šo skaļruni.

Taustiņš	Funkcija
	Nospieš, lai atbildētu uz ienākošo zvanu.
	Zvana laikā nospieš, lai beigtu pašreizējo zvanu.
	Nospieš un turēt nospiestu, lai atteiktu ienākošo zvanu.
	Zvana laikā nospieš un turēt nospiestu, lai pārnestu tālruņa zvanu uz jūsu mobilo tālruni.

Ja zvana laikā tiek saņemts vēl viens ienākošais zvans, jūs varat:

- nospieš, lai beigtu pašreizējo zvanu un atbildētu uz ienākošo zvanu;
- nospieš divreiz, lai atteiktu ienākošo zvanu;
- nospieš un turēt nospiestu divas sekundes, lai aizturētu pašreizējo zvanu un atbildētu uz ienākošo zvanu.



Piezīme

- Jūs varat runāt caur skaļruņa mikrofoni.
- Kad tiek saņemts ienākošais zvans, mūzikas atskaņošana tiek pauzēta, savukārt pēc zvana beigām tā atsākas.


5. Ārējās ierīces klausīšanās

Šajā skaļrunī jūs varat klausīties arī ārēju audioierīci, piemēram, MP3 atskaņotāju.



Piezīme


- Pārliecinieties, lai mūzikas atskaņošana caur Bluetooth būtu apturēta.

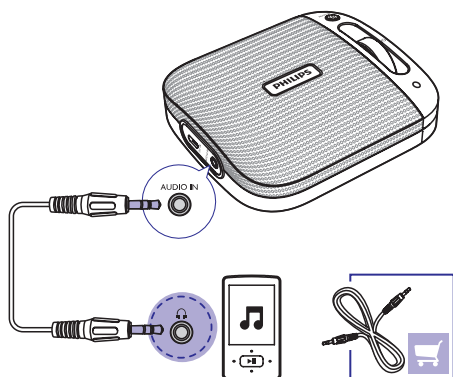

1. Pagrieziet slēdzi , lai ieslēgtu skaļruni.
2. Pievienojiet audiosignāla ievades kabeli ar 3,5 mm kontaktspraudņiem abos galos:
 - skaļruņa **AUDIO IN** (audiosignāla ievades) ligzdai;
 - ārējās ierīces austiņu ligzdai.
3. Sāciet atskaņošanu ārējā ierīcē (skatiet tās lietošanas instrukciju).

6. Skaļuma regulēšana

Groziet skaļuma regulēšanas slēdzi, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.

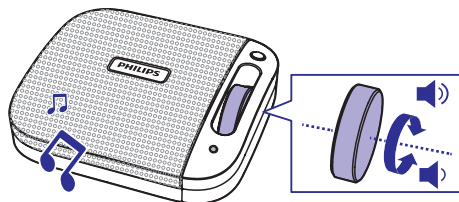

7. Informācija par precī



Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Vispārīga informācija

Barošanas padeve
(caur USB ligzdu):

5 V === 1 A

Iebūvētā baterija:

Litija polimēru baterija
(750 mAh, 3,7 V)

Izmēri - galvenā ierīce
(p x a x d):

107 x 32 x 97 mm

Svars - galvenā ierīce:

0,2 kg

Bluetooth

Bluetooth specifikācija:

V3.0

Atbalstītie profili:

HFP, HSP, A2DP

Darbības rādiuss:

10 m (brīvā telpā)

Pastiprinātājs

Nominālā izvades jauda:

3,5 W RMS

Signāla - trokšņa attiecība:

> 72 dBA

AUDIO IN (Audiosignāla
ievade):

650 mV RMS, 22 kiloomi

8. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Nekad nenņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēma netiek atrisināta, dodieties uz Philips interneta vietni (www.philips.com/support). Kad sazināšities ar Philips, pārļiecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

Vispārīgi

Nav barošanas padeves

- Uzlādējiet savu skaļruni.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaļumu šajā ierīcē.
- Noregulējiet skaļumu pievienotajā ierīcē.
- Pārļiecinieties, vai jūsu Bluetooth ierīce atrodas efektīvās darbības attāluma robežās.

Skaļrunis nereaģē

- Pārstartējiet skaļruni.

Par Bluetooth ierīci

Pēc savienojuma izveides ar Bluetooth iespējotu ierīci skaņas kvalitāte ir slikta.

- Slikta Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šim skaļrunim vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīci un šo skaļruni.

Nevar izveidot savienojumu ar ierīci.

- Ierīces Bluetooth funkcija nav iespējota. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā iespējot Bluetooth funkciju.
- Šis skaļrunis jau ir savienots ar citu Bluetooth iespējotu ierīci. Atvienojiet attiecīgo Bluetooth ierīci un tad mēģiniet vēlreiz.

Pārī savienotā mobilā ierīce pastāvīgi pievienojas un atvienojas.

- Slikta Bluetooth uztveršana. Pārvietojiet ierīci tuvāk šim skaļrunim vai novāciet jebkurus šķēršļus starp ierīci un šo skaļruni.
- Dažām ierīcēm Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts enerģijas taupīšanas nolūkā. Tas nenorāda uz nekādiem šī skaļruņa darbības traucējumiem.

9. Jūsu ievēribai

Jebkuras Gibson Innovations tieši neapstiprinātas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Atbilstība

C € 0890

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Atbilstības deklarācija

Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šī ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem nosacījumiem. Atbilstības deklarāciju jūs varat atrast interneta vietnē www.philips.com/support.

Rūpes par apkārtējo vidi

Jūsu noliegtotās ierīces un izlietotās baterijas utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām.



Šis simbols nozīmē, ka ierīce satur iebūvētu atkārtoti uzlādējamu bateriju, uz kuru attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2013/56/ES prasības, kas nosaka, ka bateriju nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Mēs stingri iesakām jums nogādāt savu ierīci oficiālā nolietoto ierīču savākšanas punktā vai Philips servisa centrā, lai atbilstošs speciālists izņemtu atkārtoti uzlādējamu bateriju.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un atkārtoti uzlādējamu bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces un atkārtoti uzlādējamās baterijas kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza nolietoto elektroierīču un atkārtoti uzlādējamu bateriju utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vides aizsardzība

Ražotājs ir izvērtējis, vai visā nepieciešamajā iepakojuma lietošanas laikā ierīces iepakojums ir izveidots tā, lai to varētu viegli sadalīt triju veidu materiālos: kartonā (kaste), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisiņi, aizsargājošā loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus ir iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto ierīču utilizāciju.

Preču zīmju paziņojums



“Bluetooth®” vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder “Bluetooth SIG, Inc.”, un Gibson Innovations tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Autortiesības

2015 © Gibson Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Šo precī tirgū piedāvā Gibson Innovations Ltd. un tas ir šīs preces ražotājs. Gibson Innovations Ltd. nodrošina šīs preces garantiju.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un tiek izmantotas saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.




2015 © Gibson Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Šo precī tirgū piedāvā Gibson Innovations Ltd. un tas ir šīs preces ražotājs. Gibson Innovations Ltd. nodrošina šīs preces garantiju.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un tiek izmantotas saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

BT2600_BT2650B_00_UM_V1.0

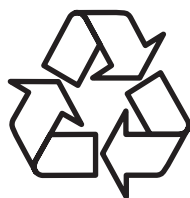

Apmeklējiet Philips internetā:
<http://www.philips.com>