

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS5131



CS Příručka pro uživatele

HU Felhasználói kézikönyv

PL Instrukcja obsługi

RO Manual de utilizare

SK Príručka užívateľa

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Súgó és támogatás	2
	Oktatóanyagok	2
	Gyakran ismételt kérdések	2
	Kapcsolat a Philips céggel	2
2	Megjegyzés	2
	Copyright	2
	Megfelelőség	2
	Hálózati biztosíték	2
	Nyílt forráskódú szoftver	3
	Védjegyek	3
3	Fontos!	4
	Biztonság	4
	Óvja a terméket!	5
	Óvja a környezetet!	5
4	Az Ön házimozzi-rendszere	6
	Főegység	6
	Távvezérlő	6
5	A házimozzi csatlakoztatása	8
	Mélynyomó	8
	Csatlakozók	8
	Csatlakoztatás a TV-készülékhez	9
	Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről	11
	internet	12
6	A házimozzi-rendszer használata	14
	Hang kiválasztása	14
	Lemezek	15
	USB-tárolóeszközök	17
	DivX	18
	Audio, videó és kép opciók	19
	Rádió	20
	MP3-lejátszó	21
	iPod vagy iPhone	21
	YouTube videók	22
	Picasa webalbumok	22
	EasyLink	23

7	A beállítások módosítása	25
	Kép	25
	Hang	25
	Nyelv	26
	Szülői ellenőrzés	27
	Energiatakarékosság	27
	A gyári beállítások visszaállítása	28
8	Fali konzol és állvány	28
	Falra szerelés	28
	A házimozzi és a TV-készülék állványa - STS1100/STS1300	28
9	A szoftver frissítése	29
	A szoftververzió ellenőrzése	29
	Szoftverfrissítés az interneten keresztül	29
	Szoftver frissítése USB-n keresztül	30
10	Termékleírás	31
11	Hibakeresés	34
12	Nyelvi kód	37
13	Tárgymutató	38

1 Súly és támogatás

A www.philips.com oldalon megtekinthetők oktatóvideók, letölthetők szoftverfrissítések és válaszok találhatóak számos, a termékkel kapcsolatban gyakran ismételt kérdésre.

Oktatóanyagok

A házimozi-rendszer beállításához a www.philips.com/support webhelyen található oktatófilmek nyújtanak segítséget és ezek további információkat is nyújtanak.

Gyakran ismételt kérdések

Probléma esetén olvassa el a házimozi-rendszerre vonatkozó GY.I.K (Gyakran ismételt kérdések) összeállítást a www.philips.com/support weboldalon.

Ha további segítségre lenne szüksége, lépjen kapcsolatba az Ön országára vonatkozóan megadott Philips ügyfélszolgálattal.



Figyelem

- Ne kísérelje meg a házimozi-rendszer házilag javítását. Az komoly személyi sérülést és/ vagy a házimozi-rendszer helyrehozhatatlan károsodását okozhatja, továbbá érvényteleníti a garanciát.

Kapcsolat a Philips céggel

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, a termék típus- és sorozatszámára egyaránt szükség lesz. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulján vagy alján található. A Philips felhívása előtt jegyezze fel a következő számokat:

Típusszám: _____

Gyári szám: _____

2 Megjegyzés

Ez a szakasz a jogi és védjegy-figyelmeztetéseket tartalmazza.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

A termék olyan szerzői jogi védelmi technológiát alkalmaz, amely a Rovi Corporation által az Egyesült Államokban érvényes szabadalmak és egyéb szellemi tulajdonjogok védelme alatt áll. A termék másolása és szétszerelése tilos.

Felhasználói jogok az Egyesült Királyságban

Előfordulhat, hogy a felvételkedítéshez és lejátszáshoz engedély szükséges. Lásd az 1956-os Szerzői Jogi Törvényt és az 1958 - 1972 közötti Előadóművész-védelmi Törvényeket.

Megfelelőség



A termék megfelel a 2006/95/EK (kisfeszültség) és a 2004/108/EK (EMC) irányelv előírásaiban foglalt minden lényeges követelménynek és más vonatkozó rendelkezésnek.

Hálózati biztosíték

Ezek a tudnivalók kizárólag egyesült királyságbeli hálózati csatlakozóval rendelkező készülékekre vonatkozik.

A termék engedélyezett, öntött csatlakozódugóval van felszerelve. A biztosíték cseréjekor ügyeljen rá, hogy

- a csatlakozón található besorolás
- megfelel a BS 1362 szabványnak, és
- rendelkezik az ASTA tanúsító jelzéssel.

Ha nem biztos az előírt biztosíték típusával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Figyelmeztetés: Az EMC-irányelv (2004/108/EK) értelmében a ne csatlakoztassa le a csatlakozódugót a hálózati kábelről.

Nyílt forráskódú szoftver

A Philips Electronics Singapore Pte Ltd ezennel felajánlja, hogy kérésre biztosítja a termék által használt, szerzői jogvédelem alatt álló nyílt forráskódú szoftvercsomagokhoz tartozó teljes forráskód másolatát, amennyiben a termékhez ezt a megfelelő licencek előírják. Az ajánlat a készülék vásárlásától számított három éven belül érvényes mindazok számára, akik ezt az információt megkapták. A forráskód megszerzéséhez írjon az open.source@philips.com címre. Ha nem szeretne e-mail használni, illetve ha egy héten belül nem kap kézbesítési értesítést az erre a címre küldött levélről, írjon a következő címre: „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands”. Ha levelére kellő idő belül nem érkezik visszaigazolás, kérjük, írjon a fenti e-mail címre. A termékben használt nyílt forráskódú szoftverekhez tartozó licencek szövege és a köszönetnyilvánítások külön dokumentumban szerepelnek.

Védjegyek



„Blu-ray Disc”, a „Blu-ray” és a „Blu-ray Disc” logók a Blu-ray Disc Association védjegyei.



A „DVD Video” a DVD Format/Logo Licensing Corporation védjegye.



BONUSVIEW™

A „BD LIVE” és a „BONUSVIEW” a Blu-ray Disc Association védjegye.

x.v.Colour

Az „x.v.Colour” a Sony Corporation védjegye.



A Java és minden más Java védjegy és logó Sun Microsystems, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.



A gyártás az Egyesült Államok Szabadalmi számok: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 és egyéb egyesült államokbeli és nemzetközi, kiadott és bejegyzés alatt lévő szabadalmak alapján történt. A DTS és a Symbol bejegyzett védjegy, a & DTS-HD, a DTS-HD Master Audio | Essential és a DTS logók a DTS, Inc. védjegyei. A termék szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.



A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján történt. A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.




A DivX®, DivX Certified® és DivX Plus™ HD és a kapcsolódó emblémák a DivX, Inc. védjegyei, használatuk licenc alapján történik.

A DIVX VIDEÓRÓL: A DivX® a DivX, Inc által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez a DivX-videofájlokat lejátszó termék DivX® tanúsítvánnyal® rendelkezik. A divx.com oldalon többet is megtudhat a technológiáról, és a rendelkezésre álló szoftvereszközökkel DivX videoformátumba konvertálhatja a fájlokat.

A DIVX IGÉNY SZERINTI VIDEOLEJÁTSZÁSRÓL: Ezt a DivX tanúsítvánnyal rendelkező ® készüléket regisztrálni kell a megvásárolt DivX igény szerinti (Video-on-Demand, VOD) tartalom lejátszásához. A regisztrációs kód előhívásához keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítás menüjében. A vod.divx.com oldalon többet is megtudhat a regisztrálás elvégzéséről.



A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

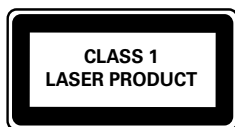

Régiók szerinti figyelmeztetések

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III. 10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

3 Fontos!

A házimozzi használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság

Aramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a készüléket a Philips vevőszolgálatával.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.

Sérülésveszély vagy a házimozzi károsodásának veszélye!

- Falra szerelhető készülékek esetén kizárólag a mellékelt fali tartószerkezetet használja. A fali szerelvényt olyan falfelületre rögzítse, amely elbírja a készülék és a szerelvény együttes súlyát. A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a helytelen falra rögzítésből adódó balesetért, sérülésekért és károkért.

- Állványos hangszárgzők esetén kizárólag a mellékelt állványokat használja. Az állványokat erősen rögzítse a hangszárgzőkhoz. Az összeszerelt állványt olyan sima, vízszintes felületre helyezze, amely elbírja a hangszárgző és az állvány együttes súlyát.
- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- A készülék nyitott állapotban látható és nem látható lézersugarat bocsát ki. Kerülje a lézersugárnak való kitétséget.
- Ne érintse meg a lemeztálcában található optikai lemezérzékelőt.
- A termék egyes részei üvegből is készülhetnek. A sérülések és károk elkerülése érdekében óvatosan kezelje a készüléket.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függőny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Szennyeződésveszély!

- Ne keverje az elemeket (régí és új, vagy szén és alkáli stb.).
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A készülék vagy annak távirányítója gomelemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol!

Óvja a terméket!

- A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat, csak lemezeket.
- Ne helyezzen meghajlott vagy törött lemezeket a lemeztálcára.
- Ha huzamosabb ideig nem használja a terméket, távolítsa el a lemezeket a lemeztálcáról.
- A készülék tisztításához kizárólag mikroszálas textíliát használjon.

Óvja a környezetet!



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.




A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.

Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

4 Az Ön házimozis- rendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a házimozit a www.philips.com/welcome weboldalon.


Főegység

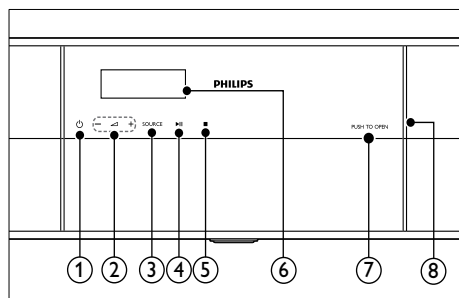

- ① **⏻ (Készenléti állapot bekapcsolva)**
A házimozis bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása.
- ② **⏮ +/- (Hangerő)**
A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ③ **SOURCE**
Audio- vagy videoforrás kiválasztása a házimozis számára.
- ④ **▶|| (Lejátszás/szünet)**
Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
- ⑤ **■ (Leállítás)**
Lejátszás leállítása.
- ⑥ **Kijelzőpanel**
- ⑦ **PUSH TO OPEN**
A lemeztartó kinyitásához nyomja meg.
- ⑧ **Lemeztálca**

Távvezérlő

Ez a szakasz a távvezérlő áttekintését tartalmazza.

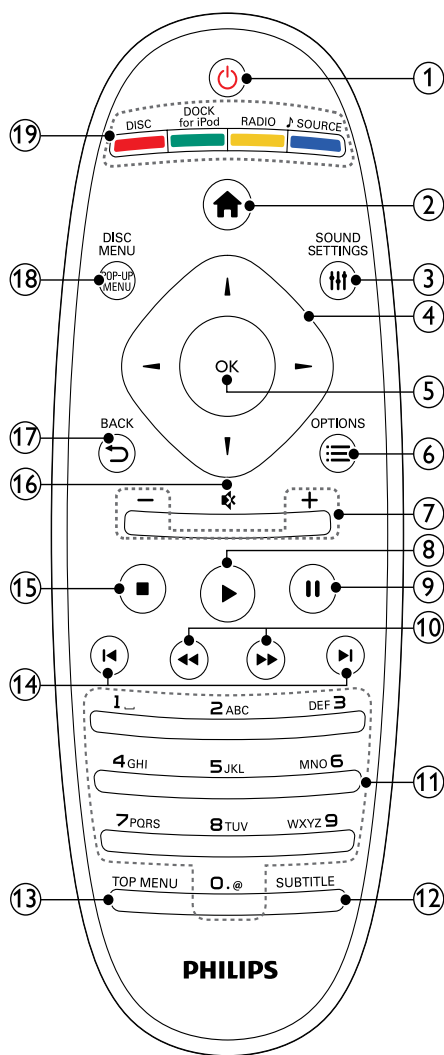

- ① **⏻ (Készletlét állapot bekapcsolva)**
 - A házimozi bekapcsolása vagy készletlét üzemmódba kapcsolása.
 - Ha az EasyLink be van kapcsolva, tartsa lenyomva legalább három másodpercen keresztül az összes csatlakoztatott HDMI CEC kompatibilis készülék készletlét üzemmódba kapcsolásához.
- ② **⬆ (Főoldal)**
A főmenü megnyitása.
- ③ **⚙ SOUND SETTINGS**
Hangbeállítások megnyitása vagy bezárása.
- ④ **Navigációs gombok**
 - Navigálás a menük között.
 - Az automatikus keresés elindítása a balra és a jobbra gombok segítségével, rádió üzemmódban.
 - Rádió üzemmódban a rádiófrekvencia hangolásához nyomja fel- vagy lefelé.
- ⑤ **OK**
Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.
- ⑥ **☰ OPTIONS**
 - A lemez vagy USB tárolóeszköz lejátszása közben további lejátszási opciók megnyitása.
 - Rádióállomás tárolása rádió üzemmódban.
- ⑦ **+/- (Hangerő)**
A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ⑧ **▶ (Lejátszás)**
Lejátszás indítása és folytatása.
- ⑨ **⏸ (Szünet)**
Lejátszás szüneteltetése.
- ⑩ **⏮ / ⏭ (Gyorsmenet visszafelé/Gyorsmenet előre)**
Visszafelé vagy előre felé keresés. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.
- ⑪ **Alfanumerikus gombok**
 - Értékek, illetve betűk bevitel (SMS-jellegű bevitel alkalmazásával).
 - Tárolt rádióállomás kiválasztása rádió üzemmódban.
- ⑫ **SUBTITLE**
A videó felirata nyelvének kiválasztása.
- ⑬ **TOP MENU**
Videolemez főmenüjének megnyitása.

- ⑭ **⏪ / ⏩ (Előző/következő)**
 - Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
 - Tárolt rádióállomás kiválasztása rádió üzemmódban.
- ⑮ **■ (Leállítás)**
Lejátszás leállítása.
- ⑯ **✳ (Némítás)**
Hangerő némítása vagy visszaállítása.
- ⑰ **↶ BACK**
 - Visszatérés az előző menüképernyőre.
 - Rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az aktuális beprogramozott rádióállomások törléséhez.
- ⑱ **POP-UP MENU/DISC MENU**
Lemez lejátszásakor a lemez menü megnyitása vagy bezárása.
- ⑲ **Forrás gombok**
 - Színes gombok:** Feladat vagy beállítás választása Blu-ray lemezekenél.
 - DISC:** Átkapcsolás lemezforrásra.
 - DOCK for iPod:** Átkapcsolás az iPod vagy iPhone készülékhez tartozó Philips dokkolóegységre.
 - RADIO:** Átkapcsolás FM-rádióra.
 - ♪ SOURCE:** Audiobemeneti forrás kiválasztása.

EasyLink kezelőgombok

Az Easylink segítségével a házimozi-rendszer és a TV a házimozi-rendszer távvezérlőjének alábbi gombjaival irányítható. (lásd 'EasyLink', 23. oldal)

- ⏻ **(Készletlét állapot bekapcsolva):** Lenyomva tartásával a házimozi-rendszer, a TV és a csatlakoztatott készülékek készletlét módba kapcsolhatók.
- ▶ **(Lejátszás):** Ha a lemeztálcában videolemez van, kapcsolja vissza a TV-t készletlét üzemmódból, majd játssza le a lemezt.

5 A házimozsi csatlakoztatása

Ez a fejezet a házimozsi-rendszer TV-készülékhez, illetve más készülékekhez történő csatlakoztatásában nyújt segítséget.

A házimozsi-rendszer alapvető csatlakoztatásairól és tartozékairól a rövid üzembe helyezési útmutató ad tájékoztatást. A www.connectivityguide.philips.com weboldalon átfogó interaktív felhasználói útmutatót talál.

Megjegyzés

- A termék azonosítóját és a tápellátás adatait a termék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékeit kihúzza-e a fali aljzatból.


Mélynyomó

Kövesse az alábbi lépéseket a mélynyomó elhelyezéséhez, csatlakoztatásához és beállításához.

Elhelyezés

Helyezze a mélynyomókat a házimozsi jobb és bal oldalától legalább egy méter távolságra, valamint a faltól tíz centiméternyire.

A legjobb hanghatás eléréséhez az alábbi ábra szerint helyezze el a mélynyomókat.

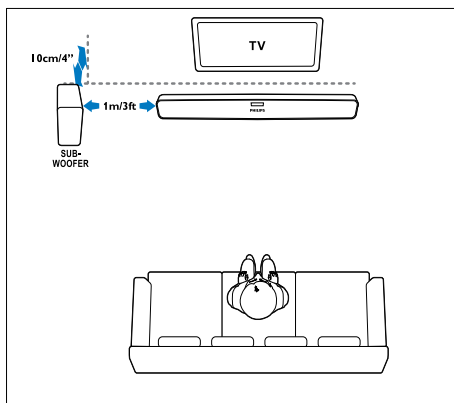

Csatlakoztatás

A rövid üzembe helyezési útmutatóban írtak szerint csatlakoztassa a mélynyomót a házimozsi-rendszerhez.

Beállítás


Állítsa be a mélynyomót az audiomenüben.

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot a házimozsi távvezérlőjén, majd válassza a **[Beállítás] > [Audio] > [Mélynyomó hangereje]** lehetőségeket.
- 2 A hangerő beállítása.

Csatlakozók


Más készülékek csatlakoztatása a házimozsi-rendszerhez.

Bal oldal

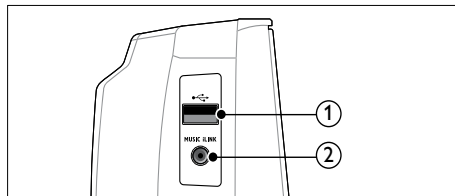


- 1 **⬆️ (USB)**
Audio-, video- vagy képbevitel USB-tárolóeszközzel.
- 2 **MUSIC iLINK**
Audiobevitel MP3-lejátszóról.

Hátsó bal

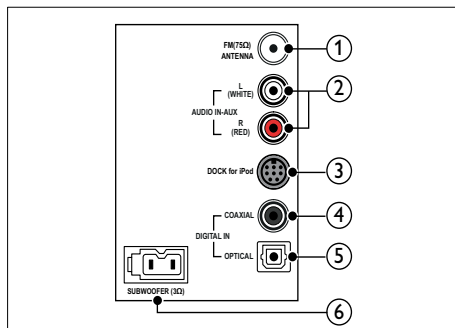

- ① **ANTENNA FM 75 Ω**
Jelbemenet antenna, kábel vagy műholdvevő egység jeleinek fogadásához.
- ② **AUDIO IN-AUX**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más analóg készülék analóg hangkimenetéhez.
- ③ **DOCK for iPod**
iPod vagy iPhone készülékhez használt Philips dokkolóegységhez történő csatlakoztatás. (Típus: Philips DCK3060)
- ④ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék koaxiális hangkimenetéhez.
- ⑤ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék optikai hangkimenetéhez.
- ⑥ **SUBWOOFER**
Csatlakoztassa a tartozék mélynyomóhoz.


Hátsó középső

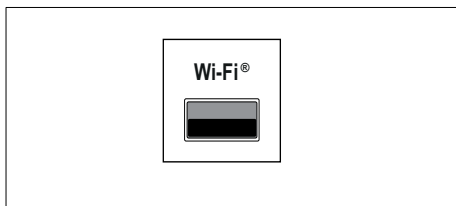

Wi-Fi ®

Csatlakoztatás Wi-Fi hardverkulcshoz (Philips WUB1110 típus).

Hátsó jobb

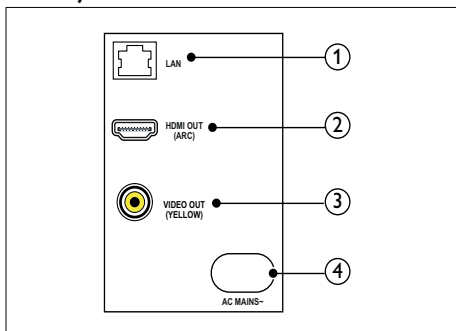

- ① **LAN**
Csatlakozás a LAN-bemenethez szélessávú modemen vagy útválasztón keresztül.
- ② **HDMI OUT (ARC)**
Csatlakoztatás a TV-készülék HDMI-bemenetéhez.
- ③ **VIDEO OUT**
Csatlakoztatás a TV-készülék kompozit videobemenetéhez.
- ④ **AC MAINS~**
Csatlakoztatás a tápellátáshoz.

Csatlakoztatás a TV-készülékhez

Filmnézés előtt csatlakoztassa a házimozi a TV-készülékhez. A TV-műsorok audiotartalmait a házimozi hangsugárzón játszhatja le. A házimozi és a TV-készülék csatlakoztatásához a lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot használja.


1. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez HDMI (ARC) kapcsolattal

Kiváló minőségű videó

A házimozi támogatja a HDMI 1.4, Audio Return Channel (ARC) technológiát. Ha a TV-készülék kompatibilis a HDMI ARC-technológiával, csatlakoztassa a házimozi a HDMI ARC kapcsolaton keresztül a TV-készülékhez. A HDMI ARC kimenet használata esetén nem lesz szükség külön audiókábelre a TV-műsorok audiotartalmainak házimozin keresztül lejátszásához.

- 1 Nagy átviteli sebességű HDMI kábellel csatlakoztassa a házimozi **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójához.

A TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójának jelölése **HDMI IN** vagy **HDMI** lehet. A TV-csatlakozókkal kapcsolatos további részletekért lásd a TV-készülék felhasználói kézikönyvét.

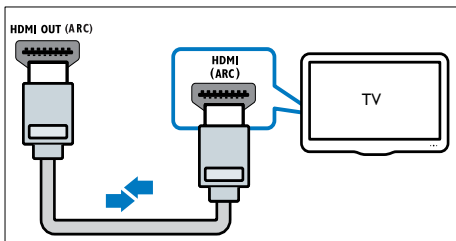

- 2 Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciót. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

→ Ha a házimozin lemezt játszik le, a videó megjelenítése automatikusan a TV-készüléken, a hangtartalom lejátszása pedig automatikusan a házimozin fog történni.

- 3 Ha a rendszer az audiotartalmat nem automatikusan a házimozin játssza le, kézzel kell elvégeznie hangbeállításokat (lásd 'Végezze el a csatlakoztatás TV-ről és más készülékekről', 12. oldal).

- 2 Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciót. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

→ Ha a házimozin lemezt játszik le, a videó megjelenítése automatikusan a TV-készüléken, a hangtartalom lejátszása pedig automatikusan a házimozin fog történni.

- 3 A TV-műsorok audiotartalmainak házimozin keresztül való lejátszásához egy további audiokábelre is szükség van (lásd 'Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről', 11. oldal).

- 4 Ha a rendszer az audiotartalmat nem automatikusan a házimozin játssza le, kézzel kell elvégeznie hangbeállításokat (lásd 'Végezze el a csatlakoztatott eszközök audiobeállításait', 12. oldal).

Megjegyzés


- Ha a TV-készülékhez DVI-csatlakozó is tartozik, a házimozit HDMI/DVI adapteren keresztül is csatlakoztatható a TV-készülékhez.

2. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez HDMI kapcsolattal

Kiváló minőségű videó

Ha TV-készülék nem kompatibilis a HDMI ARC-technológiával, normál HDMI-kapcsolattal csatlakoztassa a házimozit a TV-készülékhez. A normál HDMI-kapcsolat használata esetén külön audiokábel szükséges ahhoz, hogy a TV-műsorok audiotartalmait a házimozin játssza le. (lásd 'Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről', 11. oldal)

- 1 Nagy átviteli sebességű HDMI kábelrel csatlakoztassa a házimozit **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI** csatlakozójához. A TV HDMI-csatlakozójának jelölése **HDMI IN** lehet.

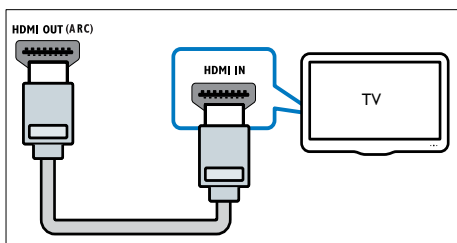

3. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez kompozit videokábelrel


Alapszintű minőségű videó

Ha a TV-készülék nem rendelkezik HDMI-csatlakozókkal, akkor kompozit videokábelrel csatlakoztassa a házimozit a TV-készülékhez. A kompozit csatlakozás nem támogatja a nagyfelbontású videojelek átvitelét.

A kompozit csatlakozás használata esetén külön audiokábel szükséges ahhoz, hogy a TV-műsorok audiotartalmait a házimozin játssza le. (lásd 'Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről', 11. oldal)

- 1 Kompozit videokábelrel csatlakoztassa a házimozin lévő **VIDEO** csatlakozót a TV-készüléken található kompozit videocsatlakozóhoz.

A kompozit videocsatlakozó jelölése **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** vagy **BASEBAND** lehet.

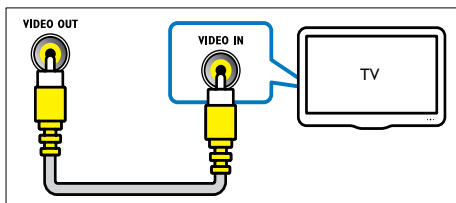

- 2 A TV-készüléken váltson a megfelelő videokimenetre.
- 3 A TV-műsorok audiotartalmainak házimozin keresztül való lejátszásához egy további audiokábelre is szükség van (lásd 'Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről', 11. oldal).

A házimozin a **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a megfelelő audiobemenetet.

Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről

A TV-készülékek vagy más eszközök audiotartalmait a házimozsi hangsugárzóin játszhatja le.

A házimozsi, a TV-készülék és más készülékek csatlakoztatásához a lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot használja.



Megjegyzés


- Az útmutatóban bemutatott audiocsatlakoztatási módok csak javaslatként szolgálnak. Emellett más csatlakoztatási módok is használhatók.
- Ha a házimozit és a TV-készüléket **HDMI ARC** kapcsolattal csatlakoztatjuk, nincs szükség külön audiocsatlakozásra.

1. opció: Audió csatlakoztatása digitális optikai kábelrel

Kiváló minőségű audió

Optikai kábelrel csatlakoztassa a házimozsi rendszeren lévő **OPTICAL** csatlakozót a TV-készülék vagy más eszköz **OPTICAL OUT** csatlakozójához.

A digitális optikai csatlakozó jelölése **SPDIF**, **SPDIF OUT** vagy **OPTICAL** lehet.

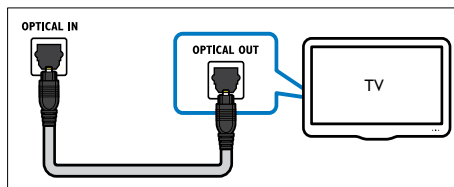


2. opció: Audió csatlakoztatása digitális koaxiális kábelrel

Jó minőségű audió

Koaxiális kábelrel csatlakoztassa a házimozsi rendszeren lévő **COAXIAL** csatlakozót a TV-készülék vagy más eszköz **COAXIAL/DIGITAL OUT** csatlakozójához.


A digitális koaxiális optikai csatlakozó jelölése **DIGITAL AUDIO OUT** lehet.

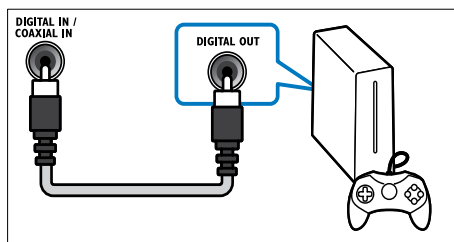

3. opció: Audió csatlakoztatása analóg hangkábelekkel

Alapszintű minőségű audió

Analóg kábelrel csatlakoztassa a házimozsi rendszeren lévő **AUX** csatlakozókat a TV-készülék vagy más eszköz **AUDIO OUT** csatlakozóihoz.

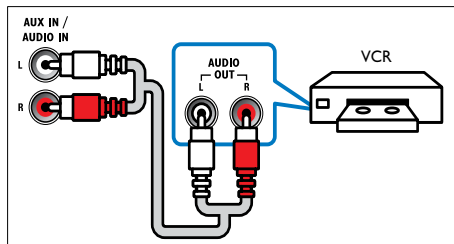

Végezze el a csatlakoztatott eszközök audiobeállításait.

Az új készülék házimozihoz való csatlakoztatásakor ellenőrizze az audiobeállításokat.

- 1 Kapcsolja be a TV-n és a többi készüléken a HDMI-CEC funkciót. További részletekért lásd a TV és a többi készülék felhasználói kézikönyvét.
- 2 A TV-készülék hangszóróbeállító menüjében válassza az Erősítő lehetőséget. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.
- 3 A házimozin kapcsolja be Rendszerhang vezérlése lehetőséget, majd rendelje hozzá a házimozi megfelelő csatlakozóihoz a csatlakoztatott készülék audiokimenetét (lásd 'Audiotartalmak lejátszása a házimozin keresztül', 24. oldal).

Ha a csatlakoztatott eszköz nem HDMI-CEC-kompatibilis, nyomja meg ismételten a **SOURCE** gombot a házimozi-rendszeren a megfelelő hangbemenet kiválasztásához.

internet

Ha a házimozit internethez csatlakoztatja, a következő szolgáltatásokat veheti igénybe:

- **YouTube videók:**Böngésszen, keresen és tekintsen meg YouTube videókat az interneten keresztül. (lásd 'YouTube videók', 22. oldal)
- **Picasa webalbumok:** Webalbumaiban tárolt fotók hozzáférése, keresése és megtekintése az interneten keresztül (lásd 'Picasa webalbumok', 22. oldal).
- **BD-Live alkalmazások:**Exkluzív szolgáltatások BD-Live funkcióval ellátott Blu-ray lemezekről (lásd 'BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen', 16. oldal).
- **Szoftverfrissítés:**a házimozi-rendszer szoftverének frissítése a hálózaton keresztül (lásd 'Szoftverfrissítés az interneten keresztül', 29. oldal).

! Vigyázat

- Mielőtt a házimozit a hálózathoz csatlakoztatná, ismerkedjen meg a hálózati útvalasztóval és a hálózatzkezelési alapelvekkel. Szükség esetén a hálózati komponensek dokumentációját is el kell olvasni. A Philips nem vállal felelősséget az elveszett, sérült vagy hibás adatokért.

Vezetékes kapcsolat


A házimozi-rendszer csatlakoztatása a hálózati útvalasztóhoz hálózati kábellel.

Szükséges összetevők

- Hálózati útvalasztó (engedélyezett DHCP protokollal).
- Hálózati kábel (RJ45 egyenes kábel).
- A BD-Live alkalmazás és a szoftverfrissítés használatához győződjön meg róla, hogy a hálózati útvalasztó hozzáféréssel rendelkezik az internethez, és a tűzfal ki van kapcsolva.

Vezetékes kapcsolat beállítása

A házimozi-rendszert az alábbi módon kell az útvalasztóhoz csatlakoztatni, majd be kell kapcsolni a készülékeket.

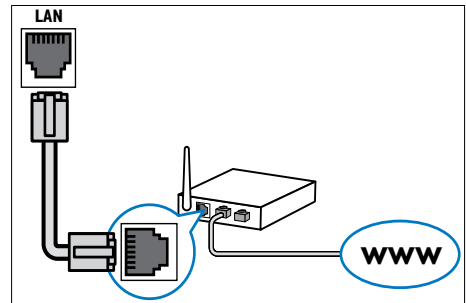

- 1 Csatlakoztassa a házimozi-rendszert a hálózati útvalasztóhoz vezetékes csatlakozással (lásd 'Vezetékes kapcsolat', 12. oldal).
- 2 Kapcsolja be a TV-készüléket, és kapcsolja át a házimozinak megfelelő jelforrásra.
- 3 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 4 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 5 Válassza a **[Hálózat] > [Hálózat telepítése] > [Vezetékes (Ethernet)]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot
- 6 A beállítások végrehajtásához kövesse a TV-képernyőn megjelenő utasításokat.
 - ➔ A házimozi csatlakozik az internethez. Ha a kapcsolódás sikertelen, válassza ki az **[Újra]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK**.
- 7 Válassza a **[Befejezés]** menüpontot, majd lépjen ki az **OK** gomb megnyomásával.

Ellenőrizze a vezetékes hálózati beállításokat.

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Hálózat] > [Hálózati beállítások megtekintése]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - ↳ Ekkor megjelennek az aktuális hálózati beállítások.

Vezeték nélküli kapcsolat


A házimozi-rendszer csatlakoztatása az útválasztóhoz hálózati kábellel.

Szükséges összetevők

- Hálózati útválasztó (engedélyezett DHCP protokollal).
- Wi-Fi hardverkulcs (Philips WUB1110 típus).
- A szoftverfrissítés használatához győződjön meg róla, hogy a hálózati útválasztó hozzáféréssel rendelkezik az internethez, amelyet nem korlátoz tűzfal vagy egyéb biztonsági rendszer.

Vezeték nélküli hálózat beállítása

A házimozi-rendszert az alábbi módon kell az útválasztóhoz csatlakoztatni, majd be kell kapcsolni a készülékeket.

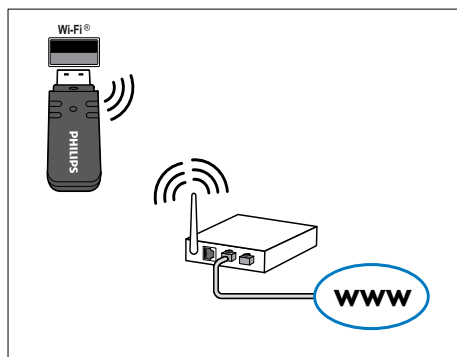

- 1 Csatlakoztassa a házimozi-rendszert a hálózati útválasztóhoz vezetékes csatlakozással (lásd 'Vezeték nélküli kapcsolat', 13. oldal).

- 2 Kapcsolja be a TV-készüléket, és kapcsolja át a házimozinak megfelelő jelforrásra.
- 3 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 4 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 5 Válassza a **[Hálózat] > [Hálózat telepítése] > [Vez. nélküli (Wi-Fi)]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A beállítások végrehajtásához kövesse a TV-képernyőn megjelenő utasításokat.
 - ↳ A házimozi csatlakozik az internethez. Ha a kapcsolódás sikertelen, válassza ki az **[Újra]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK**.
- 7 Válassza a **[Befejezés]** menüpontot, majd lépjen ki az **OK** gomb megnyomásával.

Ellenőrizze a vezeték nélküli hálózati beállításokat.

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Hálózat] > [Vezeték nélküli beállítások megtekintése]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - ↳ Ekkor megjelennek az aktuális Wi-Fi beállítások.

6 A házimozzi-rendszer használata

Ez a fejezet a különböző forrásból származó média házimozsin történő lejátszásához kíván segítséget nyújtani.

Mielőtt hozzáfogna

- Gondoskodjon a rövid üzembe helyezési útmutatóban, valamint a felhasználói kézikönyvben ismertetett csatlakozásokat.
- Kapcsolja át a TV-készüléket a házimozinak megfelelő jelforrásra.

Hang kiválasztása

Ez a fejezet adott videofelvétel vagy zeneszám lejátszásához szükséges ideális hangzás kiválasztásában nyújt segítséget.

- 1 Nyomja meg a **III SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Nyomja meg a (bal/jobb) **Navigációs gombok** gombot a hangbeállítások eléréséhez a kijelzőn.

Hangbeállítások	Leírás
SOUND	Hangzás üzemmód kiválasztása.
SURROUND	Térhangzás vagy sztereóhangzás kiválasztása.
TREBLE	A magasfrekvencia-kimenet beállítása.
BASS	Az alacsonyfrekvencia-kimenet beállítása.
AUD SYNC	Az audio hangkimenet késleltetése a szinkronizálás érdekében.

- 3 Válasszon a lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A kilépéshez nyomja meg a **↩ BACK** gombot.

Hangzás üzemmód

Adott videofelvételhez vagy zeneszámhoz illő, előre meghatározott hangzás üzemmódok kiválasztása.

- 1 Nyomja meg a **III SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **SOUND** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) megnyomásával választhat beállítást a kijelzőről:
 - **MOVIE**: Mozi hangélmény, speciálisan a filmekhez való javításokkal.
 - **MUSIC**: A zene eredeti felvételi környezetének, a stúdiónak vagy a koncertnek a felidézése.
 - **ORIGINAL**: A filmek és zenefelvételek eredeti hangja, hozzáadott hangeffektusok nélkül.
 - **NEWS**: Minden szó optimális beszédhangon és tiszta énekhangon hallható.
 - **GAMING**: Lélegzetelállító videojáték-hangok, ideális az akciódús videojátékokhoz vagy hangos bulikhoz.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

Térhangzás üzemmód

Merüljön el a hangélmények élvezetében a térbeli hangzásmódok segítségével.

- 1 Nyomja meg a **III SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **SURROUND** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével választhat a következő beállítások közül:
 - **AUTO**: Audio-adatfolyamon alapuló térhangzású hang.
 - **V SURR**: Virtuális térhatás.
 - **STEREO**: Kétszatórnás sztereó hang. Ideális választás zenehallgatáshoz.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

Hangszínszabályzó

A házimozsi magas frekvenciájú (magas hangok) és alacsony frekvenciájú (mély hangok) beállításainak módosítása.

- 1 Nyomja meg a **III SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **TREBLE** vagy a **BASS** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével állítsa be a frekvenciát.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

Lemezek


A házimozi-rendszer a következő lemezeket tudja lejátszani: DVD-k, VCD-k, CD-k és Blu-ray lemezek. Le tudja játszani a házi készítésű lemezeket, így a fényképeket és zenét tartalmazó CD-R lemezeket is.

Szükséges összetevők

audio vagy 2D videolejátszáshoz:

- audio- és videocsatlakozás a házimozi-rendszer és a TV-készülék között.
- egy audio- vagy videolemez.

Lemezek lejátszása

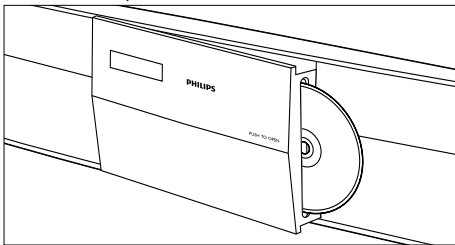

- 1 A házimozi bekapcsolásakor nyomja meg a **PUSH TO OPEN** gombot a lemeztálca kinyitásához.
- 2 Helyezzen be egy lemezt, majd zárja be a lemeztálcát.
 - ↳ A TV-készülék a megfelelő HDMI-forrásra kapcsol és a lemez lejátszása automatikusan elindul.
- 3 Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, nyomja meg a **DISC** gombot, vagy a főmenüben válassza a **[lemez lejátszása]** parancsot és nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A lejátszás a lejátszógombokkal vezérelhető. (lásd 'Lejátszás gombok', 15. oldal)

Lejátszás gombok

Gomb	Művelet
Navigációs gombok	Navigálás a menük között.
OK	Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.
▶ (Lejátszás)	Lejátszás indítása és folytatása.
 	Lejátszás szüneteltetése.
■	Lejátszás leállítása.
⏮ / ▶	Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
⏮ / ⏭	Gyorskeresés visszafelé vagy előre. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.
Navigációs gombok (fel/le)	Kép elforgatása az óramutató járásával megegyező vagy az óramutató járásával ellentétes irányba.
SUBTITLE	A videó felirata nyelvének kiválasztása.
POP-UP MENU/ DISC MENU	Belépés vagy kilépés a lemez menüből.
≡ OPTIONS	Speciális beállítási lehetőségek megnyitása audio-, video- vagy médiatartalom lejátszása közben (lásd 'Audio, videó és kép opciók', 19. oldal).

DivX videoformátumok esetében:

- A lejátszás leállításához nyomja meg a **■** gombot.
- A videó legutóbbi leállításához való visszatéréshez nyomja meg a **▶ (Lejátszás)** gombot.
- A videó elejétől történő lejátszásához nyomja meg az **OK** gombot.

A menü megjelenítése VCD és SVCD esetében

A VCD és SVCD lemezek tartalommenüjének megjelenítése.

- 1 Nyomja meg a **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [Felhasználói beáll.]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[VCD PBC] > [Be]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés

- A tartalommenü kihagyásához válassza a **[Ki]** elemet.

A kép és hang szinkronizálása

Ha az audio- és a videotartalom nincs szinkronban, lehetősége van az audiokimeneti jel késleltetésére.

- 1 Nyomja meg a **⚙️ SOUND SETTINGS** gombot.
- 2 Válassza a **AUD SYNC** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (fel/le) segítségével szinkronizálhatja az audio- és a videotartalmat.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

A Bonus View funkció Blu-ray lemezek esetében

A Bonus View funkciót támogató Blu-ray lemezek esetén rendezői kommentárt és más további tartalmakat élvezhet a fő funkció megtekintése közben. A Bonus View funkció másik elnevezése kép a képen.

- 1 Engedélyezze a Bonus View (vagy kép a képen) funkciót a Blu-ray lemez menüben.
- 2 Lejátszás közben nyomja meg az **≡ OPTIONS**.
↳ Megjelenik az opciók menü.
- 3 Válassza a **[PIP kiválasztása] > [PIP]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A videótól függően a képernyőn megjelenik az [1] vagy [2] PIP opció.
↳ A kép a képen videó egy kis ablakban jelenik meg.

- 4 Válassza a **[2. hang nyelve]** vagy a **[2. felirat nyelve]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válasszon nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés

- A Bonus View funkció kiválasztásához nyomja meg az **≡ OPTIONS** gombot, válassza ki a **[PIP kiválasztása] > [Ki]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen

Ha a Blu-ray lemezen BD-Live tartalom van, további lehetőségek érhetők el, például a rendezővel való internetes csevegés, a legfrissebb mozielőzetesek, játékok, háttérképek és csengőhangok.

Szükséges összetevők

- Blu-ray lemez BD-Live tartalommal
- internetkapcsolat
- egy USB-tárolóeszköz legalább 1GB memóriával

Megjegyzés

- A BD-Live szolgáltatások országonként eltérnek és a lemeztől függőek.
- A BD-Live funkció használatakor a lemez és a házimozi adatai a tartalomszolgáltatón keresztül érhetők el.

A BD-Live funkció elérése USB-tárolóeszkőzzel

- 1 A házimozi csatlakoztatása az otthoni hálózathoz és az internethez (lásd 'internet', 12. oldal).
- 2 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszkőzt a házimozihoz.
 - Az USB-tárolóeszköz szolgál a letöltött BD-Live tartalom tárolásához.
- 3 A lemez menüben válassza ki a BD-Live ikont, majd nyomja az **OK** gombot.
 - ↳ A BD-Live funkció betöltése elkezdődik. A betöltési idő a lemez és az internetkapcsolat függvénye.
- 4 A **Navigációs gombok** megnyomásával navigáljon a BD-Live funkcióhoz, majd az **OK** gomb megnyomásával válasszon ki egy elemet.

Memória törlése

Ha a tárolóeszköz memóriája nem elég a BD-Live tartalom számára, törölni kell a tárolóeszköz memóriáját.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (**Főoldal**) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [Memória törlése]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - ↳ Ez törli a helyi memóriát és a tárolóeszkőre letöltött BD-Live fájlokat.

BD-Live hozzáférés letiltása

A BD-Live hozzáférés letiltásához kapcsolja be a BD-Live biztonsági funkciót.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (**Főoldal**) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [BD-Live biztonság] > [Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - ↳ A BD-Live hozzáférés le van tiltva.

USB-tárolóeszközök

Képek, audio és videó USB-tárolóeszkőkről.

Szükséges összetevők

- Egy USB-tárolóeszköz, amely FAT vagy NTFS fájlrendszerre van formázva és megfelel a tömeges tárolási osztálynak.
- egy USB-hosszabítókábel, ha az USB-tárolóeszköz nem illeszkedik a csatlakozóba.



Megjegyzés

- Használhatók az állományok külön számítógépes program nélküli lejátszására képes, USB-vel csatlakoztatott digitális fényképezőgépek.
- USB-tárolóeszkőkről DivX DRM védelemmel ellátott fájlok lejátszásához csatlakoztassa a házimozit a TV-készülékhez egy HDMI-kábelrel.

Fájlok lejátszása

- 1 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszkőzt a házimozihoz.
- 2 Nyomja meg az **⬆** (**Főoldal**) gombot.
 - ↳ Megjelenik a főmenü.
- 3 Válassza a **[Tallózás az USB-n]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
 - ↳ Megjelenik a tartalomböngésző.
- 4 Válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 5 A lejátszás vezérléséhez nyomja meg a lejátszógombokat. (lásd 'Lejátszás gombok', 18. oldal)



Megjegyzés

- A kereskedelmi forgalomban lévő Blu-ray lemezek internet-hozzáférése nem korlátozható.

Lejátszás gombok

Gomb	Művelet
Navigációs gombok	Navigálás a menük között.
OK	Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.
▶ (Lejátszás)	Lejátszás indítása és folytatása.
 	Lejátszás szüneteltetése.
■	Lejátszás leállítása.
◀ / ▶	Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
◀◀ / ▶▶	Gyorskeresés visszafelé vagy előre. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét.
Navigációs gombok (fel/le)	Kép elforgatása az óramutató járásával megegyező vagy az óramutató járásával ellentétes irányba.
SUBTITLE	A videó felirata nyelvének kiválasztása.
≡ OPTIONS	Speciális beállítási lehetőségek megnyitása audio-, video- vagy médiatartalom lejátszása közben (lásd 'Audio, videó és kép opciók', 19. oldal).

DivX videoformátumok esetében:

- A lejátszás leállításához nyomja meg a **■** gombot.
- A videó legutóbbi leállításához való visszatéréshez nyomja meg a **▶ (Lejátszás)** gombot.
- A videó elejétől történő lejátszásához nyomja meg az **OK** gombot.

DivX

DivX videók lejátszása a következőkről:

- lemez (lásd 'Lemezek', 15. oldal),..
- USB-tárolóeszköz (lásd 'USB-tárolóeszközök', 17. oldal).

≡ Megjegyzés

- Lemezről vagy USB-tárolóeszköztől DivX DRM védelemmel ellátott fájlok lejátszásához csatlakoztassa a házimozi TV-készülékhez egy HDMI-kábellel.

VOD-kód DivX-hez

DivX videók megvásárlása és a házimozival történő lejátszása előtt regisztrálja a házimozi a www.divx.com weboldalon a DivX VOD kód segítségével.

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [DivX® VOD kód]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a házimozi DivX VOD regisztrációs kódja.

Feliratok

Ha a videó többnyelvű felirattal rendelkezik, válassza ki a felirat nyelvét.

- 1 A videó lejátszása közben nyomja meg az **SUBTITLE** gombot a nyelv kiválasztásához.

≡ Megjegyzés

- A feliratfájl nevének meg kell egyeznie a videofájl nevével. Ha például a videofájl neve „movie.avi”, a feliratfájl „movie.srt” vagy „movie.sub” néven kell elmenteni.
- A házimozi-rendszer a következő formátumú feliratfájlok lejátszására képes: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi és .sami. Ezek a fájlok a navigációs menüben nem jelennek meg.
- Ha a felirat nem helyesen jelenik meg, át kell állítani a karakterkészletet.

Felirat karakterkészlete

Ha a feliratok nem helyesen jelennek meg, a karakterkészletet át kell állítani a DivX-feliratot támogató karakterkészletre.

- 1 Nyomja meg a **≡ OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik az opciók menü.
- 2 Nyomja meg a **Navigációs gombok** gombot a **[Karakterkészlet]** elem kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válasszon egy karakterkészletet.

karakterkészlet	Nyelv
[Normál]	angol, albán, dán, holland, angol, finn, francia, gael, német, olasz, kurd (latin betűs), norvég, portugál, spanyol, svéd és török
[Közép-Európa]	albán, horvát, cseh, holland, angol, német, magyar, ír, lengyel, román, szlovák, szlovén és szerb
[Cirill betűs]	bolgár, fehérorosz, angol, macedón, moldáv, orosz, szerb és ukrán
[Görög]	Görög

Audio, videó és kép opciók

Speciális funkciók használata lemezzről és USB tárolóeszközzől audio-, video- vagy médiafájlok lejátszásakor.

Audio opciók

Audio lejátszása közben a hangfelvétel, lemez vagy mappa ismételt lejátszása.

- 1 Nyomja meg többször egymás után az **≡** **OPTIONS** gombot a következő funkciók közötti választáshoz:
 - **RPT TRACK / RPT FILE:** Aktuális műsorszám vagy fájl ismétlése.
 - **RPT DISC / RPT FOLDER:** A lemezen vagy a mappában lévő összes műsorszám ismétlése.
 - **RPT RANDOM:** Zeneszámok véletlenszerű sorrend szerint történő lejátszása.
 - **RPT OFF:** Ismételt lejátszási mód kikapcsolása.

Videobeállítások

Opciók - így feliratok, audio nyelv, időpont szerinti keresés és képbeállítás - választása a videotartalmak lejátszása közben. A videoforrástól függően egyes opciók nem elérhetők.

- 1 Nyomja meg az **≡** **OPTIONS** gombot.
 ↪ Megjelenik a videobeállítások menüje.
- 2 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[Hang nyelve]:** Videó hangnyelvének kiválasztása.
 - **[Felirat nyelve]:** A videó felirata nyelvének kiválasztása.
 - **[Adatok]:** A lejátszott tartalom adatainak megjelenítése.
 - **[Karakterkészlet]:** Válasszon ki egy karakterkészletet, amely a DivX feliratokat támogatja.
 - **[Időpont szerinti keresés]:** Videofelvétel bizonyos részének átugrása a jelenet időtartamának megadásával.
 - **[2. hang nyelve]:** Válasszon második hangnyelvet Blu-ray videó számára. (Kizárólag Blu-Ray lemezekhez)
 - **[2. felirat nyelve]:** Válasszon második feliratnyelvet Blu-ray videó számára. (Kizárólag Blu-Ray lemezekhez)
 - **[Felvételek]:** Adott felvétel kiválasztása.
 - **[Fejezetek]:** Adott fejezet kiválasztása.
 - **[Szög lista]:** Más kameraállás kiválasztása.
 - **[Menük]:** A lemez menü megjelenítése
 - **[PIP kiválasztása]:** Kép a képen ablak megjelenítése a Bonus View funkciót támogató Blu-ray lemez lejátszása közben. (Kizárólag Blu-Ray lemezekhez)
 - **[Zoom]:** Filmjelenet vagy kép nagyítása. A **Navigációs gombok** (bal/ jobb) megnyomásával kiválaszthatja a nagyítási arányt.
 - **[Ismétlés]:** Fejezet vagy felvétel ismétlése.
 - **[A-B ismétlése]:** Két pont megjelölése az ismételt lejátszáshoz egy fejezeten vagy műsorszámon belül, illetve az ismételt lejátszási mód kikapcsolása.
 - **[Képbeállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.

Kép opciók

Kép megtekintése közben a kép kinagyítása, elforgatása, diavetítés animációval ellátása és képbeállítások megváltoztatása.

- 1 Nyomja meg az **≡** **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a videobeállítások menüje.
- 2 Az **Navigációs gombok** és **OK** megnyomásával a következő lehetőségeket választhatja ki és módosíthatja:
 - **[Elforgatás +90]:** A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával megegyező irányba.
 - **[Elforgatás -90]:** A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával ellenkező irányba.
 - **[Zoom]:** Filmjelenet vagy kép nagyítása. A **Navigációs gombok** (bal/ jobb) megnyomásával kiválaszthatja a nagyítási arányt.
 - **[Adatok]:** Képadatok megjelenítése.
 - **[Dia megjelenítési ideje]:** Az egyes képek megjelenítési sebességének kiválasztása diavetítés során.
 - **[Dia animáció]:** Diavetítés animációjának kiválasztása.
 - **[Képbeállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.
 - **[Ismétlés]:** Kiválasztott mappa ismételt lejátszása.

Diavetítések

Audiolejátszás közben olyan szórakoztató funkciókat is elindíthat, mint pl. a kép és zenés diavetítés.

Képek diavetítése

A lemezen vagy USB tárolóeszközön tárolt képek diavetítésének megtekintése.

- 1 Válasszon egy képet a lemezről vagy USB tárolóeszköztől, majd nyomja meg az **▶** **(Lejátszás)** gombot.
- 2 Nyomja meg az **≡** **OPTIONS** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** és **OK** gombok használatával válasszon az alábbi beállítások közül.
 - **[Dia animáció]:** Válasszon animációt a diavetítéshez.
 - **[Dia megjelenítési ideje]:** Válassza meg a diavetítés egyes képeinek lejátszási sebességét.

- 4 A diavetítés leállításához nyomja meg a **■** gombot.

Zenés diavetítések

Zenés diavetítés létrehozása zene és képek egyidejű lejátszásához.

- 1 Válasszon ki egy zeneszámot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Nyomja meg a **↶** **BACK** gombot a képmappába történő belépéshez.
- 3 Válasszon egy fényképet, majd az **▶** **(Lejátszás)** gomb megnyomásával indítsa el a diavetítést.
- 4 A diavetítés leállításához nyomja meg a **■** gombot.
- 5 A zene leállításához nyomja meg ismét a **■** gombot.

Rádió

FM-rádió hallgatása a házimozin és akár 40 rádióállomás tárolása.

Szükséges összetevők

- FM-antenna.

Megjegyzés

- Az AM és a digitális rádió nem támogatott.
- Ha nem észlel sztereó jelet, a készülék felkéri, hogy állítsa be újból a rádióállomásokat.
- A legjobb vétel érdekében helyezze az antennát a TV-készüléktől vagy más sugárzó forrástól távolabbra.

Állomások beállítása

- 1 Csatlakoztassa az FM-antennát a rövid üzembe helyezési útmutatóban leírtak szerint.
- 2 Nyomja meg a **RADIO** gombot.
 - ↳ Ha már beállította a rádióállomásokat, a legutoljára hallgatott rádióállomás lejátszása indul.
 - ↳ Ha rádióállomások még nincsenek beállítva, a kijelző panelen „**AUTO INSTALL...PRESS PLAY**” üzenet jelenik meg. Nyomja meg az **▶** **(Lejátszás)** gombot.

- 3 Rádióállomások hallgatásához vagy módosításához a következő gombokat kell megnyomni:

Gomb	Művelet
◀ / ▶ vagy Alfanumerikus gombok	Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
Navigációs gombok (bal/ jobb)	Rádiócsatorna keresése.
Navigációs gombok (fel/le)	Rádiófrekvencia finomhangolása.
■	Nyomja meg a rádióállomások telepítésének leállításához.
↶ BACK	Tartsa lenyomva a tárolt rádiócsatorna törléséhez.
☰ OPTIONS	Manuális: Nyomja meg egyszer a program módba történő belépéshez, majd még egyszer a rádióállomás tárolásához. Automatikus: Tartsa lenyomva három másodpercen keresztül a rádióállomások újraprogramozásához.
RADIO	Váltás sztereó és monó hang között.

Rádió hallgatása

- 1 Nyomja meg a **RADIO** gombot.
 - Előre beállított állomás hallgatásához nyomja meg az **◀** vagy **▶** gombot.
 - Rádióállomás kereséséhez és hallgatásához nyomja meg a **Navigációs gombok** (bal/jobbs) gombot.
- 2 A hangerő változtatásához nyomja meg az **+/-** (**Hangerő**) gombot.

Hangolórács

Egyes országokban az FM hangolórács 50 kHz, illetve 100 kHz között váltható. A hangolórács módosításakor a tárolt rádióállomások törlődnek.

- 1 Nyomja meg a **RADIO** gombot.
- 2 Nyomja meg a ■ gombot.
- 3 Az 50 kHz vagy 100 kHz közötti váltáshoz tartsa lenyomva a **▶** (**Lejátszás**) gombot.

MP3-lejátszó

MP3-lejátszó csatlakoztatása audiofájlok vagy zene lejátszásához.

Szükséges összetevők

- MP3-lejátszó
- 3,5 mm-es sztereó audiokábel

Zenelejátszás

- 1 Csatlakoztassa az MP3-lejátszót a házimozis rendszerhez a rövid üzembe helyezési útmutatóban leírtak szerint.
- 2 Nyomja meg többször egymás után az **♪ SOURCE** gombot, amíg az „**MUSIC I-LINK**” felirat megjelenik a kijelzőpanelen.
- 3 Nyomja meg az MP3-lejátszó gombjait, az audiofájlok vagy zene kiválasztásához és lejátszásához.

iPod vagy iPhone

Philips iPod/iPhone dokkolóegység csatlakoztatásával és telepítésével a házimozis zenét és filmeket játszhat le, illetve fényképeket tekinthet meg iPod vagy iPhone készülékeiről.

Amire szüksége lesz:

- Philips dokkolóegység (Philips DCK3060 típus).
- sárga kompozit kábel

Megjegyzés

- Az iPod/iPhone készülékeit feltöltheti a dokkolón, miközben a házimozis iPod üzemmódban van.

iPod vagy iPhone készülék dokkolása

- 1 Állítsa a dokkoló alján található kapcsolót a **STANDARD** állásba, majd csatlakoztassa a dokkolót a házimozisához.
- 2 Csatlakoztassa a sárga kompozit kábelt a dokkolóhoz és a TV-hez.
- 3 Kapcsolja be az iPod vagy iPhone készüléket, és helyezze be a dokkolóba.

Zene lejátszása

- 1 Állítsa iPod vagy iPhone készülékét a dokkolóba. (lásd 'iPod vagy iPhone készülék dokkolása', 21. oldal)
- 2 Nyomja meg az **DOCK for iPod** gombot a házimozsi távvezérlőjén.
- 3 Az iPod vagy iPhone készülék képernyőjén válassza ki a zeneszámokat.

Fényképek és diavetítések lejátszása

- 1 Állítsa iPod vagy iPhone készülékét a dokkolóba. (lásd 'iPod vagy iPhone készülék dokkolása', 21. oldal)
- 2 Nyomja meg az **DOCK for iPod** gombot a házimozsi távvezérlőjén.
- 3 Kapcsolja a TV-készülékét **AV/videó** jelforrásra (ez a sárga kompozit kábelnek felel meg).
→ A TV-képernyő elsötétül.
- 4 Az iPod vagy iPhone készülék képernyőjén válassza ki a videofelvételeket vagy fényképeket.
- 5 A ► **(Lejátszás)** gomb megnyomásával játszhatja le a videókat és tekintheti meg a fényképeket.

YouTube videók

Böngésszen, keressen és tekintsen meg YouTube videókat házimoziján.

- 1 Csatlakoztassa a házimozit az internethez (lásd 'internet', 12. oldal).
- 2 Nyomja meg az **▲ (Főoldal)** gombot.
- 3 A YouTube ikon kiválasztását követően nyomja meg az **OK** gombot.
→ Megjelenik az alapértelmezett YouTube Leanback oldal.
- 4 A YouTube Leanback menüjében való navigáláshoz, és az opciók kiválasztásához a **Navigációs gombok** használatát követően nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A YouTube szolgáltatásból kilépéshez, és a főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a **▲ (Főoldal)** gombot.



Megjegyzés

- Ha néhány másodpercig nem nyom meg semmilyen gombot, a képernyőn látható gombok és a menü eltűnik.

Lejátszó és kereső gombok

Gomb	Művelet
Navigációs gombok (up)	A képernyőn látható gombok megjelenítése. Videó keresése a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával
Navigációs gombok (le)	A képernyőn látható lejátszó gombok megjelenítése.
Navigációs gombok (bal/jobb)	A videó lejátszási lista böngészése közben az előző vagy következő videó kiválasztása. A képernyőn látható lejátszó gombok kiválasztása a videó lejátszásához.
OK	Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.
► (Lejátszás)	Lejátszás indítása és folytatása.
II	Lejátszás szüneteltetése.
■	Lejátszás leállítása.
◀ / ▶	Az előző vagy következő videóra ugrás.
◀◀ / ▶▶	Vissza vagy előre ugrás a videolejátszás közben.

Picasa webalbumok

Webalbumaiban tárolt fotók hozzáférése, keresése és megtekintése házimoziján keresztül.

Amire szüksége lesz:

- Fiók a Picasa webalbumok használatához.
- Vezetékes vagy vezeték nélküli otthoni hálózat (a házimozsi hálózati képességétől függően).

- 1 Csatlakoztassa a házimozit az internethez (lásd 'internet', 12. oldal).
- 2 Nyomja meg a **▲ (Főoldal)** gombot.
- 3 A Picasa ikon kiválasztását követően nyomja meg az **OK** gombot.
→ Megjelenik az alapértelmezett Picasa menü.

4 Picasa web fiókján keresztül jelentkezzen be a Picasa Webalbumok alkalmazásba.

- Amikor először jelentkezik be, válassza az New User+ (új felhasználó) lehetőséget, majd adja meg felhasználónevét és jelszavát. A későbbi hozzáféréshez őrizze meg bejelentkezési adatait.
- Ha korábban már bejelentkezett, válassza ki az eltárolt felhasználónevet és jelszót.
- A távirányító alfanumerikus gombjaival írja be felhasználónevét és jelszavát.

5 A **Navigációs gombok** segítségével válassza ki az alábbiak egyikét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- My Photos (Saját fotók): saját Picasa webalbumaiban tárolt fényképei bélyegképének megjelenítése.
- Featured (Bemutató): a Picasa weboldalon bemutatott fényképek bélyegképének megjelenítése.
- Friends (Barátok): a barátok listájának megjelenítése.
- Search (Keresés): fényképek keresése kulcsszavak alapján.
- Favorites (Kedvencek): a Picasa webalbumban tárolt, kedvenc képeinek megjelenítése.
- Tag (címké): a Picasa webalbumokban megjelölt fényképek megjelenítése.

6 A Picasa menüből a **▲ (Főoldal)** gombbal léphet ki.

Albumok és diavetítések megtekintése

1 A **Navigációs gombok** segítségével válassza a Picasa menüből a My Photos (Saját fotók) lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

➔ A készülék megjeleníti a Picasa webalbumokban tárolt fényképalbumait.

2 A **Navigációs gombok** segítségével jelölje ki a kívánt fényképet, majd az **OK** gombot megnyomva a képet teljes képernyős változatban tekintheti meg.

3 Az **OK** gombot még egyszer megnyomva a képet diavetítésként tekintheti meg.

4 Diavetítés megtekintésekor nyomja meg a **☰ OPTIONS** gombot, majd a **Navigációs gombok** segítségével válassza ki az alábbiak egyikét, majd nyomja meg az **OK** gombot:

- Jelenleg játszott: az aktuális fénykép bélyegképének megjelenítése.
- Diavetítés szüneteltetése / lejártszája: a diavetítés pillanatnyi megállítása vagy lejártszája.
- Elforgatás: az aktuális fénykép elforgatása.
- Nagyítás: a fénykép nagyítása vagy kicsinyítése.
- Effekt: a diavetítés egy effektusának kiválasztása.
- Sebesség: a diavetítés lejátszási sebességének megválasztása.
- Barátok: az aktuális kép tulajdonosának felvétele a barátok közé.

5 Nyomja meg a **↩ BACK** gombot az előző oldalra való visszatéréshez.

EasyLink

A házimozi támogatja a Philips EasyLink funkciót, amely a HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) protokollt használja. A HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékek egy távvezérlővel irányíthatók.

A Philips nem garantálja a 100%-os együttműködést minden HDMI-CEC készülékkel.

Szükséges összetevők

- HDMI-CEC kompatibilis készülékek.
- HDMI-csatlakozás a csatlakoztatott készülékek között.

Bekapcsolás

1 Kapcsolja be a HDMI-CEC műveleteket a TV-n és az egyéb csatlakoztatott eszközökön. További részletek érdekében tekintse meg a TV vagy más készülékek felhasználói kézikönyvét.

2 Nyomja meg az **▲ (Főoldal)** gombot.

3 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4 Válassza a **[EasyLink] > [EasyLink]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

5 Válassza a **[Be]** beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Eszközök vezérlése

A házimozói és más csatlakoztatott HDMI-CEC kompatibilis eszközök egyetlen távvezérlővel való irányítása.

Lejátszás egy gombnyomásra

Ha bekapcsolja az egy gombnyomásra történő lejátszást, a TV-készülék automatikusan a megfelelő csatornára kapcsol, ha a házimozói rendszerbe lemezt helyeznek.

Készenléti üzemmód egy gombnyomásra

Amikor lenyomva tartja a távvezérlő (Standby (Készenléti)) gombját, a házimozói és minden csatlakoztatott HDMI-CEC készülék (amennyiben ezek támogatják az egygombos készenléti üzemmódot) átkapcsol készenléti üzemmódba.

Amennyiben a házimozói-rendszeren engedélyezte a készenléti üzemmód egy gombnyomásra funkciót, akkor azt a TV vagy más HDMI-CEC eszköz távvezérlőjével készenléti üzemmódba kapcsolhatja.

Rendszerhang vezérlése

Ha a házimozóihoz továbbított audiokimenettel rendelkező készülékről játszik le tartalmat, a házimozói automatikusan a csatlakoztatott készülék audioforrására vált.

Az egygombos hanglejátszás használatához kapcsolja be a hangvezérlés funkciót, és a csatlakoztatott eszközök házimozói-rendszer audiobemeneti csatlakozóihoz való hozzárendeléséhez kövesse a TV képernyőjén megjelenő utasításokat.

Audiobemenet feltérképezése

Ha a házimozóihoz új eszközt csatlakoztat, akkor azt rendelje hozzá a házimozói audiobemenet csatlakozójához (lásd 'Audiotartalmak lejátszása a házimozin keresztül', 24. oldal).

Audiotartalmak lejátszása a házimozin keresztül

Játsszon le audiotartalmat a csatlakoztatott eszközről a házimozin keresztül.

- 1 Nyomja meg az (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[EasyLink] > [Rendszerhang vezérlése] > [Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot
 - Ha a TV hangsugárzóján keresztül szeretne audiotartalmat lejátszani, válassza az **[Ki]** lehetőséget, a következő lépéseket pedig hagyja figyelmen kívül.
- 4 Válassza a **[EasyLink] > [Audiobemenet feltérképezése]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A csatlakoztatott eszköz audiokimentének hozzárendeléséhez a házimozói audiobemeneti csatlakozóihoz kövesse a TV képernyőjén olvasható utasításokat.



Megjegyzés

- Ha a házimozírendszer HDMI ARC kapcsolaton keresztül csatlakoztatja a TV-készülékhez, ellenőrizze, hogy a TV audiokimenetét a házimozói ARC bementéhez rendelte-e hozzá.

7 A beállítások módosítása

Ez a fejezet a házimozi beállításainak módosításában nyújt segítséget.

Vigázat

- A legtöbb beállítás alapértelmezett formájában a házimozi számára leginkább megfelelő érték. Hacsak nincs különösebb oka egy adott beállítás módosítására, az a legjobb, ha az alapértelmezett értéken hagyja.

Megjegyzés

- A szűrőknél megjelenő beállítások nem módosíthatók.
- Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a **↶ BACK** gombot. A menüből az **⬅ (Főoldal)** gomb megnyomásával léphet ki.

Kép

A kép- és hangbeállítások módosítása, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek igényeinek.

Megjegyzés

- A legjobb beállítás automatikusan kiválasztásra kerül a TV-készüléken. Ha módosítja a beállítást, győződjön meg róla, hogy a TV-készülék támogatja-e az új beállítást.

Képbeállítás és formátum

- 1 Nyomja meg az **⬅ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Videó]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Változtassa meg a következő beállításokat, majd nyomja meg az **OK** gombot:
 - [TV monitor]:** Képformátum.
 - [Képbeállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás.

Képszín

A Deep Color technológia újrateremti a természetes világot TV-készüléke képernyőjén, és az élénk képeket több mint egymilliárd színben jeleníti meg.

Ha TV-készüléke támogatja a Deep Color funkciót, és HDMI-kábelen keresztül csatlakozik a házimozi rendszerhez, akkor módosíthatja a Deep Color funkciót.

- 1 Nyomja meg az **⬅ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Videó] > [HDMI Deep Color]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot:
 - [Automatikus]:** a HDMI Deep Color automatikus kiválasztása
 - [Be]:** élénk képek megtekintése.
 - [Ki]:** normál 8 bites színskínemet megjelenítése.

Képfelbontás

A HDMI videobeállításához HDMI-kábellel csatlakoztassa a TV-készüléket a házimozihoz.

- 1 Nyomja meg az **⬅ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Videó] > [HDMI-kép]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Módosítsa a HDMI felbontási beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Hang

Hangbeállítások módosítása, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek igényeinek.

HDMI-hang

A TV-készüléken a HDMI-hang élvezetéhez azt HDMI-kábellel kell a házimozihoz csatlakoztatni.

- 1 Nyomja meg az **⬅ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Audio] > [HDMI-hang]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

4 Válasszon az alábbi lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot:

- **[Bitfolyam]:** bitfolyamkimenet engedélyezése HDMI-n keresztül.
- **[Automatikus]:** a legjobb támogatott hangformátum automatikus kiválasztása.
- **[Ki]:** a TV hangjának kikapcsolása.

Éjszakai mód

Ha a lemezeket halkán szeretné hallgatni, csökkentse az erős hangok hangerejét. Az éjszakai mód csak Dolby kódolású DVD és Blu-ray lemezek esetén használható.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Audio]** > **[Éjszakai mód]** > **[Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot

Nyelv

Válassza ki a főmenü, a hang és feliratok nyelvét.

Főmenü

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.]** > **[A menü nyelve]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a menü nyelvét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Lemezen található audiotartalom

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.]** > **[Audio]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a lemezen az audiotartalom nyelvét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés

- Ha a kívánt nyelv nem elérhető a lemez megadott nyelvei között, válassza ki a lista **[Egyéb]** opcióját, majd adja meg a felhasználói utasítás hátoldalán található 4 jegyű nyelvi kódot (lásd 'Nyelvi kód', 37. oldal).
- Ha a lemezen nincs meg az Ön által kiválasztott hangcsatorna, a házimozi a lemez alapértelmezett nyelvét fogja használni.

Lemez feliratai

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.]** > **[Felirat]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a lemezen a feliratok nyelvét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Lemez menü

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.]** > **[Lemez menü]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a lemezen a menü nyelvét, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés

- Ha a kívánt nyelv nem elérhető a lemez megadott nyelvei között, válassza ki a lista **[Egyéb]** opcióját, majd adja meg a felhasználói utasítás hátoldalán található 4 jegyű nyelvi kódot (lásd 'Nyelvi kód', 37. oldal).
- Ha a lemezen nincs meg az Ön által kiválasztott hangcsatorna, a házimozi a lemez alapértelmezett nyelvét fogja használni.

Szülői ellenőrzés

Korlátozza a hozzáférést a korhatár-besorolással rendelkező lemezekhez.

Jelszó

Lejátszási korlátozással rendelkező lemez lejátszásához jelszót adhat meg, amelyet később módosíthat.

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Jelszó módosítása]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 ↳ A jelszó változtatása menü megjelenik.
- 4 A jelszó beállításához vagy módosításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Ha nincs jelszava vagy elfelejtette, írja be: **0000**.
- 5 Nyomja meg a **OK** gombot.

Besorolások

Egyes lemezeket korhatár-besorolással rögzítenek. A házimozsi beállítható úgy, hogy csak a gyermek életkoránál alacsonyabb besorolású lemezeket játsszon le.

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Szülői felügyelet]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 ↳ Megjelenik a jelszó megadását kérő üzenet.
- 4 Adja meg a jelszót a **Számgombok** segítségével.
- 5 Válassza ki a kívánt korhatárt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - A lemezek korhatár-besorolásra való tekintet nélkül történő lejátszásához válassza a **8-as** szintet vagy a következő lehetőséget: **[Ki]**.

Energiatakarékosság

A következő beállítások módosításával energiát takaríthat meg.

Automatikus készenlét

Lemezről vagy USB-tárolóeszköztől való lejátszáskor a házimozsi automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol:

- ha 10 percig szüneteltetett vagy leállított üzemmódban van
 - és ez idő alatt nem nyom meg semmilyen gombot.
- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
 - 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
 - 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Aut. készenlét] > [Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot

Elalváskapcsoló

Időzítők beállítása a házimozsi meghatározott idő elteltével készenléti üzemmódba kapcsolásához.

- 1 Nyomja meg az **⬆️ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Elalváskapcsoló]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki az elalváskapcsoló időtartamát.
 ↳ Az elalvási idő maximum 60 percre állítható. Az alváskapcsoló **[Ki]** beállítási esetén kikapcsol.
- 5 Nyomja meg a **OK** gombot az aktiválásához.
 ↳ A házimozsi a megadott időtartam eltelte után készenléti állapotba vált.

Képernyővédő

Automatikusan képernyőkímélő módba kapcsolja házimoziját a következő esetekben:

- ha 10 percig szüneteltetett vagy leállított üzemmódban van
- és ez idő alatt nem nyom meg semmilyen gombot.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Képernyőkímélő] > [Be]**, opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot

Kijelzőpanel

A házimozí kijelzőpanelje fényerejének állítása.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Felhasználói beáll.] > [Kijelzőpanel]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki a fényerőt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A gyári beállítások visszaállítása

A házimozí alapértelmezett beállításainak visszaállítása. A szülői felügyelet beállításai nem állíthatók vissza az alapértelmezett beállításokra.

- 1 Nyomja meg az **⬆** (Főoldal) gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [Alapértelmezett beállítások visszaállítása]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[OK]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.

8 Fali konzol és állvány


Mielőtt a falra szereli vagy állványra helyezi házimoziját, olvasson el minden biztonsággal kapcsolatos tudnivalót (lásd 'Biztonság', 4. oldal).

Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az országában lévő Philips vevőszolgálattal.

Falra szerelés

A csavar hosszúsága/átmérője

Győződjön meg arról, hogy a fali tartó típusának megfelelő hosszúságú és átmérőjű csavarokat használ a falra helyezés során.

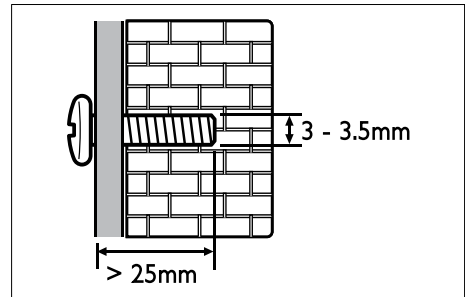

A házimozí fali rögzítésével kapcsolatos tudnivalóért lásd a falra szerelési útmutatót.


A házimozí és a TV-készülék állványa - STS1100/STS1300

Ha Philips TV-készüléke van, a házimozí és a TV-készülék egy állványra is szerelhető.


Csak hivatalos Philips márkakereskedőtől szerezz be az STS1100 vagy STS1300 cikkszámú állványokat.

További információkért az állvány, a házimozí és a Philips TV-készülék összeszerelésével kapcsolatban lásd a gyors áttekintő útmutatót.

STS1100:

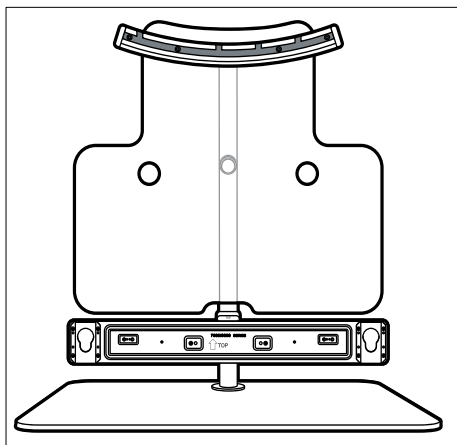

STS1300:

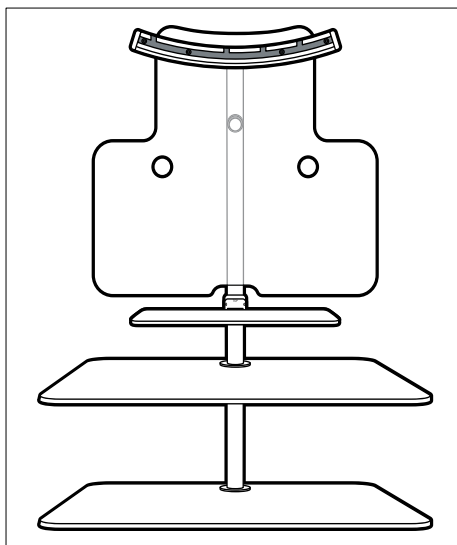

9 A szoftver frissítése

Ahhoz, hogy házimozija továbbra is a legmegfelelőbb beállításokkal működjön és ahhoz a legjobb támogatást kapja, frissítse rendszeresen a szoftvert. Vesse össze az aktuális szoftververziót a www.philips.com/support webhelyen található legfrissebb verzióval.

A szoftververzió ellenőrzése

- 1 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[Speciális] > [Verzióadatok]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a szoftver verziója.

Szoftverfrissítés az interneten keresztül

- 1 Csatlakoztassa a házimozi a hálózathoz. Használjon
 - vezetékes hálózati kapcsolatot (lásd 'Vezetékes kapcsolat beállítása', 12. oldal) vagy
 - vezeték nélküli hálózati kapcsolatot (lásd 'Vezeték nélküli hálózat beállítása', 13. oldal).
- 2 Nyomja meg az **⬆ (Főoldal)** gombot.
- 3 Válassza a **[Beállítás]** beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 Válassza a **[Speciális] > [Szoftverfrissítés] > [Hálózat]** lehetőséget.
↳ Ha a készülék frissítést észlel, a rendszer figyelmezteti a frissítés elindítására vagy leállítására.
- 5 A frissítés jóváhagyásához kövesse a TV-képernyőn megjelenő utasításokat.
↳ A szoftverfrissítés befejeződésekor a házimozi automatikusan kikapcsol és újraindul. Ha nem indul újra automatikusan, akkor húzza ki a tápkábelt néhány másodpercre, majd csatlakoztassa ismét.



Megjegyzés

- Ha a házimozi nem tud csatlakozni a Philips szerverhez, nyomja meg a **⬆ (Főoldal)** gombot, és válassza ki a **[Beállítás] > [Hálózat] > [Hálózat telepítése]** lehetőséget a hálózat beállításához.

Szoftver frissítése USB-n keresztül

Szükséges összetevők

- USB-tárolóeszköz legalább 75 MB memóriával. Az USB-tárolóeszköznek FAT vagy NTFS formázásúnak kell lennie. Ne használjon USB merevlemez-meghajtót.
- Internetkapcsolattal rendelkező számítógép.
- Olyan tömörítőprogram, amely támogatja a ZIP fájlformátumot (például WinZip® Microsoft® Windows® rendszerre vagy Stuffit® Macintosh® rendszerre).

1. lépés: A legfrissebb szoftver letöltése

- 1 Csatlakoztasson USB-tárolóeszközt a számítógéphez.
- 2 Böngészőjében lépjen a www.philips.com/support oldalra.
- 3 A Philips támogatás weboldalán keresse meg az adott terméket és a **Szoftver és meghajtók** elemet.
↳ A szoftverfrissítés zip fájlként érhető el.
- 4 Mentse el a zip-fájlt az USB-tárolóeszköz gyökérkönyvtárába.
- 5 Az archiváló segédprogram használatával csomagolja ki a szoftverfrissítő fájlt az USB-tárolóeszköz gyökérkönyvtárába.
↳ A fájlok az USB-tárolóeszköz **UPG_ALL** mappájába kerülnek.
- 6 Vegye ki az USB-tárolóeszközt a számítógépből.

2. lépés: Frissítse a szoftvert

Vigyázat

- Mielőtt behelyezi az USB-tárolóeszközt a házimozirendszerbe, ellenőrizze, hogy ne legyen lemez a lemeztálcán és a lemeztálca be legyen zárva.

- 1 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a házimozihoz.
- 2 Kapcsolja a TV-t a házimozinak megfelelő forrásra.
- 3 Nyomja meg a  (**Főoldal**), majd válassza a **[Beállítás]** lehetőséget.
- 4 Válassza a **[Speciális] > [Szoftverfrissítés] > [USB]** lehetőséget.
- 5 A frissítés jóváhagyásához kövesse a TV-készülék képernyőjén megjelenő útmutatásokat.
↳ A szoftverfrissítés befejeződésekor a házimozit automatikusan kikapcsol és újraindul. Ha nem indul újra automatikusan, akkor húzza ki a tápkábelt néhány másodpercre, majd csatlakoztassa ismét.

Megjegyzés

- A szoftverfrissítés alatt ne kapcsolja ki a készüléket és ne vegye ki az USB-tárolóeszközt.

10 Termékleírás

Megjegyzés

- A műszaki jellemzők és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhat.

Régiókódok

A házimozi hátulján, illetve alján található típusazonosító táblán a támogatott régiók neve szerepel.

Ország	DVD	BD
Európa, Egyesült Királyság		
Ázsia és Óceánia, Tajvan, Korea		
Latin-Amerika		
Ausztrália, Új-Zéland		
Oroszország, India		
Kína		

Médiaformátumok

- AVCHD, BD-RE, BD-videó, DVD-videó, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, zenei CD, videó CD/ SVCD, kép fájlok, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB-tárolóeszköz

Fájlformátumok

- Audió: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
- Videó: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpg, .mpeg
- Kép: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Audioformátumok

A házimozi a következő audiofájlokat támogatja.

Kiterjesztés	Konténer	Audiokodek	Bitsebesség
.mp3	MP3	MP3	32 kb/s ~ 320 kb/s
.wma	ASF	WMA	64 kb/s ~ 160 kb/s
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kb/s
.wav	WAV	PCM	1,4 Mb/s
.m4a	MKV	AAC	192 kb/s
.mka	MKA	PCM	27,648 Mb/s
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kb/s
.mka	MKA	DTS core	1,54 Mb/s
.mka	MKA	MPEG	912 kb/s
.mka	MKA	MP3	32 kb/s ~ 320 kb/s
.mka	MKA	WMA	64 kb/s ~ 160 kb/s
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kb/s

Videóformátumok

Ha nagyfelbontású TV-készülékkel rendelkezik, a házimozival a videofájlokat az alábbi jellemzőkkel játszhatja le:

- Felbontás: 1920 x 1080 pixel
- Keretsebesség: 6 ~ 30 keret/másodperc.

.avi fájlok AVI-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Max. 10 Mb/s
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	MPEG4 ASP	Max. 10 Mb/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)

.divx fájlok AVI-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Max. 10 Mb/s
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	MPEG4 ASP	Max. 10 Mb/s

.mp4 vagy .m4v fájlok MP4-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	MPEG4 ASP	Max. 10 Mb/s
	H.264/AVC	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	

.mkv fájlok MKV-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	MPEG4 ASP	Max. 10 Mb/s
	H.264/AVC	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	

.asf fájlok az ASF-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	MPEG4 ASP	Max. 10 Mb/s
	H.264/AVC	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	

.mpg és .mpeg fájlok PS-konténerben

Audiokodek	Videokodek	Bitsebesség
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mb/s (csúcs 40 Mb/s)

Erősítő

- Kimeneti összteljesítmény: 400 W RMS (30% THD)/ 300 W RMS (10% THD)
- Frekvenciaválasz: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Jel/zajszint arány: > 65 dB (CCIR) / (A-súlyozott)
- Bemeneti érzékenység:
 - AUX: 500 mV
 - Music iLink: 250 mV

Video

- Jelrendszer: PAL / NTSC
- HDMI-kimenet: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Hang

- S/PDIF digitális hangbemenet:
 - Koaxiális: IEC 60958-3
 - Optikai: TOSLINK
- Mintavételezési frekvencia:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstans bitsebesség:
 - MP3: 32 kb/s - 320 kb/s
 - WMA: 48 kb/s - 192 kb/s

Rádió

- Hangolási tartomány
 - Európa/Kína: FM 87,5-108 MHz (50 kHz);
 - Ázsia és a csendes-óceáni térség/ Oroszország/Latin-Amerika: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Jel/zajszint arány: FM 50 dB
- Frekvenciaválasz: FM 180 Hz-12,5 kHz / ± 3 dB

USB

- Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
- Osztálytámogatás: USB Mass Storage Class (MSC)
- Fájlrendszer: FAT16, FAT32, NTFS
- Maximális memóriatámogatás: < 160 GB.

Főegység

- Kimeneti teljesítmény: 2 × 100 W RMS (30% THD)/ 2 × 75 W RMS (10% THD)
- Tápellátás:
 - Európa/Kína: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latin-Amerika/Ázsia és a csendes-óceáni térség: 110-127 V/220-240 V~, 50-60 Hz
 - Oroszország/India: 220-240 V~, 50 Hz
- Energiafogyasztás: 75 W
- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: ≤ 0,3 W
- Bal/jobb hangszórók:
 - Hangszóró impedanciája: 6 Ohm
 - Hangszórók: 2 × 64 mm (2,5") mélynyomó + 1 × 25 mm (1") magassugárzó
 - Frekvenciaválasz: 150 Hz-20 kHz
- Méretek (Sz×MaxMé): 945 × 178,5 × 96 mm
- Tömeg: 5,0 kg

Mélynyomó

- Kimeneti teljesítmény: 200 W RMS (30% THD)/ 150 W RMS (10% THD)
- Impedancia: 3 ohm
- Hangszórók: 165 mm (6,5") mélynyomó
- Frekvenciaválasz: 20 Hz-150 Hz
- Méretek (szé × ma × mé): 123 × 309 × 369 mm
- Tömeg: 3,6 kg
- Kábelhossz: 3 m

Falra szerelés

- Méretek (Sz×MaxMé): 37,6 × 50 × 46,4 mm
- Tömeg: 0,05 kg darabonként

A távvezérlő elemei

- 2 × AAA-R03-1,5 V

Lézer

- Lézertípus (dióda): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Hullámhossz: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Kimenő teljesítmény (Max. besorolás): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

11 Hibakeresés



Figyelem

- Áramütésveszély! Soha ne távolítsa el a készülékházat.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha probléma továbbra is fennáll, regisztrálja a terméket, és vegye igénybe a www.philips.com/welcome weboldalon rendelkezésre álló támogatást.

Főegység

A házimozsi-rendszer gombjai nem működnek.

- Néhány percre húzza ki a készülék tápkábelét, majd csatlakoztassa újra.

A **ERROR** megjelenik a kijelzőpanelen.

- Néhány percre húzza ki a készülék tápkábelét, majd csatlakoztassa újra.

A **OPEN** megjelenik a kijelzőpanelen.

- Vegye ki a lemezt a lemeztálcából.
- Ha egy 20 cm-es lemezt vesz ki a lemeztálcából, a kijelző továbbra is **OPEN** állapotban marad.
- Ellenőrizze, bezárta-e a lemeztálcát.
- Bezárás előtt győződjön meg arról, hogy semmi nem akadályozza a lemeztálc lezárását.

A **BLOCKED** megjelenik a kijelzőpanelen.

- Bezárás előtt győződjön meg arról, hogy semmi nem akadályozza a lemeztálc lezárását.

A lemeztálcát nem adja ki a lemezt.

- A kiadáshoz nyomja meg, és tartsa lenyomva három másodpercig a **■ (Leállítás)** gombot.
- A lemezforrásban nyomja meg a **■ (Leállítás)** gombot, majd adja meg a **159** számkombinációt a lemez kivételéhez.
- Győződjön meg arról, hogy a házimozsi nincs készenléti üzemmódban.
- A lemeztálcát nem nyitható ki. Ellenőrizze, hogy nem akadályozza-e valamilyen tárgy a lemeztálc kinyitását.
- A lemez kiadásához zárja be, majd újra nyissa ki a lemeztálcát.

Kép

Nincs kép.

- Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék a házimozinak megfelelő jelforráshoz kapcsolódik.

Nem látható kép a HDMI csatlakoztatású TV-készüléken.

- Fontos, hogy a házimozsi és a TV csatlakoztatásához nagy átviteli sebességű HDMI kábelt használjon. Néhány szabványos HDMI kábel nem jelenít meg megfelelő módon néhány képet, 3D videót vagy Deep Color beállítást.
- Győződjön meg a HDMI-kábel épségéről. Ha sérült, cserélje le egy új kábelre.
- Az alapértelmezett képfelbontás visszaállításához nyomja meg a **🏠 (Főoldal)**, majd a **731** gombokat a távvezérlőn.
- Módosítsa a HDMI-videobeállítást vagy várjon 10 másodpercig az automatikus helyreállításra (lásd 'Képfelbontás', 25. oldal).

A lemez nem nagyfelbontású videotartalmat játszik le.

- Győződjön meg róla, hogy a lemez videotartalma nagyfelbontású.
- Győződjön meg róla, hogy a tv-készülék támogatja a nagyfelbontású videotartalmakat.
- HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a TV-készülékhez.

Hang

A házimozinak nincs hangja.

- Csatlakoztassa az audiokábelt a házimozsihoz, és a TV-készülékhez vagy más készülékekhez. Azonban nincs szükség külön audiocsatlakozásra, amennyiben:
 - a házimozsi és a TV-készülék **HDMI ARC** kapcsolattal van csatlakoztatva, vagy
 - A házimozsi **HDMI IN** csatlakozójához egy készülék van csatlakoztatva.
- Végezze el a csatlakoztatott eszközök audiobeállításait. (lásd 'Végezze el a csatlakoztatott eszközök audiobeállításait.', 12. oldal)
- Állítsa vissza a házimozit a gyári alapbeállításokra, (lásd 'A gyári beállítások visszaállítása', 28. oldal) kapcsolja ki, majd kapcsolja be ismét.
- A házimozsin a **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával választhatja ki a megfelelő audióbemenetet.

Torz vagy visszhangos a hang.

- Ha a házimozin keresztül játszik le a TV-ről audiotartalmat, győződjön meg arról, hogy a TV-készülék hangja el van némítva.

Az audio- és a videotartalom nincs szinkronizálva.

- 1) Nyomja meg az **III SOUND SETTINGS** gombot. 2) A **Navigációs gombok** (bal/jobbs) megnyomásával válassza ki a következőt: **AUD SYNC**, majd nyomja meg az **OK** gombot. 3) A **Navigációs gombok** (fel/le) megnyomásával szinkronizálhatja az audio- és a videotartalmat.

Lejátszás

Nem játszható le a lemez.

- Tisztítsa meg a korongot.
- Ellenőrizze, bezárta-e a lemeztálcát.
- Győződjön meg arról, hogy a házimozsi az adott lemeztípust támogatja (lásd 'Médiaformátumok', 31. oldal).
- Győződjön meg róla, hogy a házimozsi támogatja a lemez régiókódját (lásd 'Régiókódok', 31. oldal).
- Ha a lemez DVD±RW vagy DVD±R lemez, győződjön meg arról, hogy a lemez véglegesítve van.

Nem játszható le DivX-fájl.

- Ellenőrizze, hogy a DivX fájl kódolása megfelel-e a következőnek: „Home Theatre Profile” DivX kódolóval.
- Ellenőrizze, hogy a DivX videófájl teljes-e.

A DivX vagy az RMVB/RM felirat nem megfelelően jelenik meg.

- Ellenőrizze, hogy a feliratok fájlneve megegyezik-e a film fájljával (lásd 'Feliratok', 18. oldal).
- Válassza ki a megfelelő karakterkészletet: 1) Nyomja meg az **III OPTIONS** gombot. 2) Válassza a **[Karakterkészlet]** lehetőséget. 3) Válassza ki a támogatott karakterkészletet. 4) Nyomja meg az **OK** gombot.

Az USB tárolóeszköz tartalma nem olvasható.

- Győződjön meg róla, hogy az USB-tárolóeszköz formátuma kompatibilis a házimozival.
- Győződjön meg arról, hogy az USB-tárolóeszköz fájlrendszerét a házimozsi támogatja.

Az „x” jel vagy a „No entry” (Nincs bevitel) felirat jelenik meg a TV-képernyőn.

- A műveletet nem lehet végrehajtani.

Az EasyLink nem működik.

- Győződjön meg róla, hogy a házimozsi Philips márkajelű EasyLink szabványú TV-készülékhez van csatlakoztatva, és az EasyLink funkció be van kapcsolva (lásd 'EasyLink', 23. oldal).

Amikor a TV-készüléket bekapcsolja, a házimozsi-rendszer is automatikusan bekapcsol.

- Ez normális jelenség Philips EasyLink (HDMI-CEC) szabvány használata esetén. A házimozsi önálló működtetéséhez kapcsolja ki az EasyLink funkciót.

Nem tudom bekapcsolni a BD-Live funkciót.

- Győződjön meg arról, hogy a házimozsi a hálózathoz csatlakoztatva van. Használjon vezetékes hálózati csatlakozást (lásd 'Vezetékes kapcsolat', 12. oldal) vagy vezeték nélküli hálózati csatlakozást (lásd 'Vezeték nélküli kapcsolat', 13. oldal).
- Győződjön meg arról, hogy a hálózat be van kapcsolva. Használjon vezetékes hálózati telepítést (lásd 'Vezetékes kapcsolat beállítása', 12. oldal) vagy vezeték nélküli hálózati telepítést (lásd 'Vezeték nélküli hálózat beállítása', 13. oldal).
- Ellenőrizze, hogy a Blu-ray lemez támogatja a BD-Live tartalmakat.
- Töröljön memória-tárhelyet. (lásd 'Memória törlése', 17. oldal)

Nem játszható le videó vagy fényképek a TV-n iPod vagy iPhone készülékekről.

- Keresse meg és válassza ki a videókat és fényképeket az iPod vagy iPhone képernyőjén és játssza le azokat a TV-készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy iPod vagy iPhone eszközének szoftvere sértetlen és nem végeztek rajta nem engedélyezett módosításokat.

Nem nézhető meg az iPod-on vagy iPhone-on lévő képek a TV-készüléken.

- Csatlakoztasson sárga kompozitkábel az iPod dokkolóhoz és a TV-hez.
- Kapcsolja a TV-készüléket **AV/videó** jelforrásra (ez a sárga kompozit kábelnek felel meg).
- A diavetítés indításához nyomja meg a lejátszás gombot az iPod vagy iPhone készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy iPod vagy iPhone eszközének szoftvere sértetlen és nem végeztek rajta nem engedélyezett módosításokat.

A TV képernyője fekete Blu-ray 3D videó vagy DivX másolásvédett videó lejátszásakor.

- Ellenőrizze, hogy a házimozsi HDMI-kábelrel van-e a TV-készülékhez csatlakoztatva.
 - Kapcsolja a TV-t a megfelelő HDMI-forrásra.
-

Hálózat

A vezeték nélküli hálózat nem található vagy zavarják.

- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli hálózatot nem zavarják-e a környezetében lévő mikrohullámú sütő, vezeték nélküli telefonok vagy más Wi-Fi eszközök.
- A vezeték nélküli routert és a házimozit egymástól öt méteren belül helyezze el.
- Használjon USB hosszabbítókábelt a Wi-Fi hardverkulcs házimozsihoz csatlakoztatásához.
- Ha otthonában nem működik megfelelően a vezeték nélküli hálózat, próbálja meg vezetékes hálózat beállítását. (lásd 'Vezetékes kapcsolat beállítása', 12. oldal)

12 Nyelvi kód

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limbungan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Türkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

13 Targymutato

A

a lemeztalca kinyitasa	6
------------------------	---

A

audiobemenet feltérkepezese	24
audioformatumok	31
automatikus keszenlet	27

A

attekintes	
beallitasok	25
csatlakozok	8
fogység	6
HDMI-CEC	23
tavvezérlo	6

E

éjszakai mód	26
--------------	----

U

újr felhasználás	5
------------------	---

B

BD-Live	
BD-Live	16
hibaelhárítás	35
letiltás	17
memória törlése	17

beallitasok

a menü nyelve	26
alapértelmezett	28
besorolások	27
elalváskapcsoló	27
felbontás	25
felirat nyelve	26
hang	25
HDMI-CEC	23
HDMI-hang	25
HDMI-kép	25
helyreállítás	28
jelszó	27
kép	25
képernyővédő	28
lemez nyelve	26
szülői besorolás	
besorolások	27
jelszó	27

tápkapcsoló	27
videó	25
besorolások	27

biztonság

a készülék kiselejtezése	5
a termék használata	4

Blu-ray	15
---------	----

Bonus View funkció	16
--------------------	----

C

csatlakozás

hang (analóg kábel)	11
hang (koaxiális kábel - digitális)	11
hang (optikai kábel - digitális)	11
hang a TV-ből és más készülékekből	11
hangsugárzók	8
mélynyomó	8
otthoni hálózat	12
TV (HDMI ARC)	9
TV (HDMI)	10
TV (kompozit)	10

csatlakozók

hátoldali csatlakozók - bal	8
hátoldali csatlakozók - jobb	9
hátoldali csatlakozók - közép	9
oldalsó csatlakozók	8

D

diavetitések

animáció	20
időtartam	20
kép	20
zenés	20

DivX

feliratok	18
karakterkészlet	18
VOD kód	18

E

EasyLink (HDMI-CEC)

audiobemenet feltérkepezese	24
egy gombos keszenleti üzemmód	24
egy gombos lejátszás	24
kezelő gombok	7
rendszerhang vezérlése	24

egyéni beallitasok

a menü nyelve	26
automatikus keszenlet	27
elalváskapcsoló	27
felirat	26
hang	25

jelszó módosítása	27
képernyővédő	28
kijelzőpanel	28
lemez menü	26
szülői ellenőrzés	27
egygombos készenléti üzemmód	24
egygombos lejátszás	24

E	
elalváskapcsoló	27
elhelyezés	
csatlakozók	8
elhelyezés	8
energia	
automatikus készenlét	27
elalváskapcsoló	27
fényerő	28
képernyővédő	28
engedélyezés	
automatikus készenlét	27
BD-Live	17
HDMI-CEC	23
képernyővédő	28
erősítő	32

F	
felirat	
karakterkészlet	18
nyelv	26
felvételek	19
fényerő	28
FM-antenna	8
főegység	
áttekintés	6
hibaelhárítás	34
termékjellemzők	33
Formátum	33

G	
Gyakran ismételt kérdések	2
gyári beállítások	28

H	
hálózat	
beállítások	12
hibaelhárítás	36
otthoni hálózat	12
szoftver frissítése	29
vezeték nélküli kapcsolat	13
vezetékes kapcsolat:	12
Wi-Fi	13

hálózati biztosíték (csak az Egyesült Királyságban)	2
hang	
előre beállított hangmód	14
háttérhangzás	14
hibaelhárítás	34
kép és hang szinkronizálása	16
hang	
beállítások	25
bemenet feltérképezése	24
éjszakai mód	26
előre beállított módok	14
formátumok	31
forrás	12
HDMI-hang	25
mélynyomó hangereje	8
minőség	11
nyelv	26
opciók	19
termékjellemzők	32
hang nyelv	26
hangolórács	21
hangsugárzó-beállítás	
beállítások	25
előre beállított módok	14
hangsugárzók	
csatlakozás	8
háttérhangzás	14
hangzásbeállítások	19
HDMI	
Deep Color	25
hang	25
TV (HDMI ARC)	9
videó	25
HDMI-CEC	23
hibaelhárítás	
csatlakozás	34
főegység	34
hálózat	36
hang	34
kép	34
lejátszás	35
sorozatszám	2

I	
időpont szerinti keresés internet	19
BD-Live	16
csatlakoztatás:	12
Picasa webalbumok	22
szoftver frissítése	29
YouTube videók	22

internetes videotékák	
hibaelhárítás	35
iPod és iPhone	
iPod vagy iPhone készülék dokkolása	21
Philips dokkolóegység	8
videó és diavetítés	22
zene	22
iPod vagy iPhone készülék dokkolása	21
ismétlés	19

J	
jelszó	27
jogszabályi figyelmeztetések	2

K	
karakterkészlet	18
karbantartás	
környezetvédelem	5
termék	5
kép	
beállítások	25
diavetítések	20
elforgatás	20
hibaelhárítás	34
nagyítás	20
opciók	20
kép a képen	
2. felirat nyelve	16
2. hang nyelve	16
kép és hang szinkronizálása	16
kép opciók	20
képernyővédő	28
készenlét	27
kijelzőpanel	6

L	
lejátszás	
DivX	18
hibaelhárítás	35
iPod és iPhone	21
lemezek	15
MP3	21
rádió	32
USB	17
lemezek	
a menü nyelve	26
BD-Live	16
Bonus View funkció	16
DivX	18
felirat	26
felvételek	19

hang	19
hang nyelve	26
időpont szerinti keresés	19
kép	20
kép a képen	16
kép és hang szinkronizálása	16
kezelőgombok	15
lejátszás	15
opciók	19
lemeztalcá bezárása	6

letiltás	
BD-Live	17
HDMI-CEC	23

M	
médiaformátumok	31
megfelelőség	2
mélynyomó	
mélynyomó hangereje	8
termékjellemzők	33
MP3	
lejátszás	21
multimédiás tartalom	
lemezről	15
USB-tárolóeszközzől	17

N	
nyelv	
2. felirat nyelve	16
2. hang nyelve	16
felirat	26
hang	26
képernyőmenü	26
lemez menü	26
nyelvi kód	37
nyílt forráskódú szoftver	3

O	
oktatóanyagok	2
oldalsó csatlakozók	8
opciók	
hang	19
kép	20
videó	19

P	
Philips Easylink	23
Picasa webalbumok	22

R

rádió	
állomás beállítása	20
FM-antenna	8
hangolórács	21
kezelőgombok	20
rádió hallgatása	21
termékjellemzők	32
 régiókódok	31
rendszerhang vezérlése	24

S

speciális	
alapértelmezett beállítások visszaállítása	28
BD-Live biztonság	17
szoftverfrissítés	29
szoftververzió	29
súgó	2
számítógép	
csatlakoztatás:	12
számítógép	
csatlakoztatás:	12
szerzői jogi védelem	2
szoftver	
aktuális verzió keresése	29
frissítés	29
szoftver frissítése	
a hálózatról	29
aktuális verzió keresése	29
USB-tárolóeszközről	30
szülői ellenőrzés	
besorolások	27
jelszó	27

T

tallózás	
iPod vagy iPhone készülékről	22
lemez	15
USB-tárolóeszköz	17
tápellátás lehetőségek	
automatikus készenlét	27
elalváskapcsoló	27
fényerő	28
képernyővédő	28
távvezérlő	
áttekintés	6
elemek	33
termékjellemzők	31
termékjellemzők	32
termékleírás	31

U

USB-tárolóeszköz	
kezelőgombok	18
lejátszás	17
opciók	19
szoftver frissítése	30
termékjellemzők	33

V

védjegyek	3
vezérlés	
Easylink (HDMI-CEC)	7
főegység	6
lemez lejátszása	15
rádió	20
szülői ellenőrzés	27
USB-tárolóeszköz	18
vezeték nélküli hálózat	
beállítások	13
vezeték nélküli kapcsolat	13
Wi-Fi	13
Wi-Fi hardverkulcs	13
vezetékes hálózat	
beállítások	13
vezetékes kapcsolat:	12
videó	
HDMI Deep Color	25
kép és hang szinkronizálása	16
képbeállítások	25
képfelbontás	25
termékjellemzők	32
videó és diavetítés	22
VOD-kód DivX-hez	18
videobeállítások	19
videoformátumok	32
videokölcsönzés	
hibaelhárítás	35
VOD-kód DivX-hez	18

Y

YouTube videók	22
-----------------------	----

