

PHILIPS

Faro

Draadloze
design-telefoon
(M770)

Draadloze
design-telefoon met
antwoordapparaat
(M775)

Korte gebruikers- handleiding



Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/support



Belangrijke veiligheidsinstructies

Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
- Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.
- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.

1 Overzicht

In gesprek

- Het optiemenu weergeven.
- Het geluidsprofiel wijzigen.
- Pas het volume aan.
- Terugbellen (afhankelijk van het netwerk).
- Oproepen beëindigen.
- Een pauze invoegen (ingedrukt houden).
- De luidspreker in-/uitschakelen.
- De microfoon in-/uitschakelen.

Stand-by


- Het hoofdmenu openen (houd deze knop ingedrukt als zich een nieuwe situatie voordoet.).
- De herhaallijst weergeven.
- Telefoonboek
- Gesprekkenlog
- Bellen en oproepen aannemen.
- Ga naar de voicemail van de netwerkprovider (afhankelijk van het netwerk en het land) (ingedrukt houden).
- De handset in- of uitschakelen (ingedrukt houden).
- Bellen via de intercom (ingedrukt houden).
- Het toetsenbord vergrendelen/ontgrendelen (ingedrukt houden).
- Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen via de luidspreker.
- Voor M775: Druk hierop om een nieuw bericht van het antwoordapparaat af te spelen. / Het menu van het antwoordapparaat openen.

Menu's

- Bevestigen / selecteren / Het optiemenu weergeven.
- Annuleren / Terug
- Omhoog/omlaag
- Menu afsluiten.

Tekstinvoer

- Tekst verwijderen.
- Een spatie invoeren
- Links/rechts
- Wisselen tussen hoofdletters/kleine letters (ingedrukt houden).

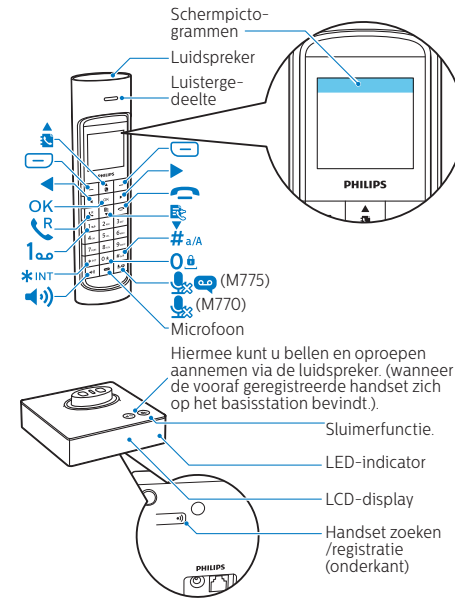


Schermpictogrammen

- Toont de verbindingstatus tussen de handset en het basisstation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is.
- Brandt continu wanneer u door de lijst met inkomende oproepen bladert.
- Brandt continu wanneer u door de lijst met uitgaande oproepen bladert voor nummerherhaling.
- Knippert wanneer er een nieuwe gemiste oproep is of wanneer u door nieuwe gemiste oproepen bladert. Brandt continu wanneer u door de lijst met gelezen gemiste oproepen bladert.
- Brandt continu wanneer u door de lijst met geblokkeerde oproepen bladert.
- Knippert wanneer er een oproep binnenkomt. Brandt continu wanneer u een gesprek voert.
- De luidspreker is ingeschakeld.
- Het belsignaal is uitgeschakeld. De stille modus is ingesteld en ligt binnen de actieve periode (de telefoon gaat niet over).


- Voor M775: Antwoordapparaat: knippert wanneer er een nieuw bericht is of wanneer het geheugen vol is. Wordt weergegeven wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.
- Spraakberichtindicator: knippert wanneer er nieuwe berichten zijn, brandt continu bij beluisterde berichten. * Dit is afhankelijk van het netwerk.
- De stille modus is ingesteld, maar de huidige tijd valt buiten de actieve periode.
- Het alarm is geactiveerd. Het pictogram wordt / weergegeven op het scherm van de vooraf geregistreeerde handset en het basisstation.
- Wordt weergegeven wanneer u het volume aanpast.
- De modus Eco is geactiveerd.
- De modus ECO+ is geactiveerd.
- Met deze functie kan de telefoon met het gehoorapparaat worden gekoppeld om het geluid te versterken en geluidstoring te verminderen.

2 Aansluiten

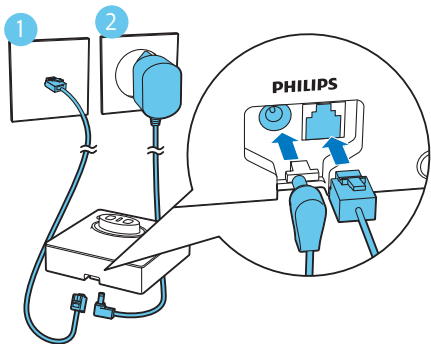


3 Aan de slag

De telefoon configureren

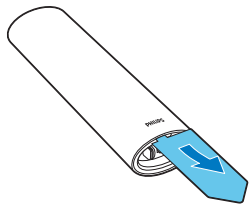

- 1 De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.
- 2 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven (verschilt per land).
- 3 Stel het land en de taal in als hierom wordt gevraagd.
- 4 Stel de datum en de tijd in.
 - Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op  /  om [am] of [pm] te selecteren (verschilt per land).

De telefoon opladen

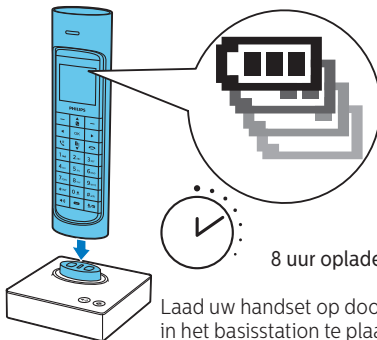

8 uur opladen

Laad uw handset op door deze in het basisstation te plaatsen.

 > 70%

 10% - 40%


 40% - 70%

 Knippert: batterij bijna leeg

Oplappend: apparaat wordt opgeladen

Verwijder en plaats de batterijdeksel

(indien nodig)

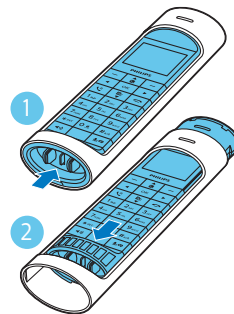

4 Genieten

Telefoonboek

Vermelding toevoegen

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Telefoonboek]** > **[Nw toevoegen]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Een snelkeuzenummer bellen

Houd de toetsen ingedrukt in stand-bymodus. De beschikbaarheid van snelkeuzetoetsen verschilt per land.

Gesprekkenlog

Kiezen vanuit de bellijst

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Opname opslaan

- 1 Druk op  > **[Optie]** > **[Nummer opslaan]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Herhaallijst

Kiezen vanuit de herhaallijst

- 1 Druk op **[Herh.]**.
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Opname opslaan

- 1 Druk op **[Herh.]**.
- 2 Selecteer een opname en selecteer **[OK]** > **[Optie]** > **[Nummer opslaan]**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Antwoordapparaat (alleen voor M775)

Het antwoordapparaat in- of uitschakelen

- 1 Druk op **[Menu]** > **[Antwoordapp.]** > **[Aan/uit]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.
 - **[Aan]** > **[Zonder. opnem.]** betekent dat het antwoordapparaat is ingeschakeld. Oproepen worden beantwoord, berichten worden niet opgenomen.
 - **[Aan]** > **[Antw & opnem.]** betekent dat het antwoordapparaat is ingeschakeld. Oproepen worden beantwoord en berichten worden opgenomen.

De ingekomen berichten beluisteren

Druk op **[Menu]** > **[Antwoordapp.]** > **[Afspelen]**.

Meld de handset of extra handsets aan

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation.

- 1 Druk op **[Menu]** op de handset.
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Aanmelden]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Houd  10 seconden ingedrukt op het basisstation.
- 4 Voer de pincode van het systeem (0000) in.

- 5 Druk op **[OK]** om de pincode te bevestigen.
 - ↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid.

Opmerking

De handset en het basisstation voldoen aan de GAP-norm. Dit houdt in dat de minimumfuncties worden ondersteund: een handset aanmelden, de lijn beleggen, bellen en een gesprek aannemen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u de handsets gebruikt in combinatie met een ander fabricaat. Meld de handset aan op een ander GAP-basisstation door de aanmeldprocedure van dat basisstation te volgen.

Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen en de originele pincode herstellen.

- 1 Druk op **[Menu]**.
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Resetten]**, en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

5 Meer informatie

Stille modus

Hiermee stelt u in gedurende welke tijd de telefoon niet mag overgaan.

[Privacy-modus] > [Stille modus]

MySound

Hiermee past u de stemgeluiden aan uw voorkeur aan.

[Geluiden] > [MySound]

Modus Eco/ECO+

Vermindert zendvermogen en straling. (met een beltoonvertraging van 2 seconden en een 50% kortere stand-bytijd).

[Telefooninst.] > [Eco-modus]/[ECO+-modus]

Oproepen blokkeren

Voorkomt dat er ongewenste oproepen worden geplaatst naar de geselecteerde nummers.

[Privacy-modus] > [Opr.UIT blokk.]

Inkomende oproepen blokkeren

Blokkeert inkomende oproepen van ongewenste nummers.

[Privacy-modus] > [Opr.IN blokk.]

Technische gegevens



Batterij

Philips: 2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMH 1,2 V
550 mAh

Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.

Adapter (Basisstation en lader)

Tenpao: S003GV0600050

Invoer: 100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA

uitvoer: 6 V DC 500 mA

Telefoonboek met 100 vermeldingen

Bellijst met 50 vermeldingen

Gesprekstijd: 16 uur

Stand-bytijd: 250 uur

RF-uitgangsvermogen: < 24 dBm

Frequentieband: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Opmerking

U kunt de conformiteitsverklaring lezen op
www.p4c.philips.com.

? Veelgestelde vragen

Op mijn handset wordt **[Zoeken...]** of **[Niet beschikbr]** of **[Handset Aanmelden]** weergegeven. Wat moet ik doen?

- Zorg ervoor dat het basisstation is aangesloten aan een voedingsbron.
- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De handset is niet gekoppeld aan het basisstation. Meld de handset aan bij het basisstation.

Wat kan ik doen als het niet lukt de extra handsets te koppelen met (aanmelden bij) het basisstation?

- Het geheugen van het basisstation is vol. Ga naar  > **[Services]** > **[Afmelden]** om handsets die u niet gebruikt af te melden en probeer het opnieuw.
- Als de registratie mislukt, koppelt u de stroomadapter los van het basisstation en sluit u deze daarna weer aan. Wacht 15 seconden en herhaal vervolgens de registratieprocedure.

Ik heb in het welkomstschermb het verkeerde land gekozen, wat moet ik doen?

Stel de telefooninstellingen opnieuw in op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen (raadpleeg het gedeelte “Standaardinstellingen herstellen”).

Ik heb een taal gekozen die ik niet begrijp, wat moet ik doen?

- 1 Druk op  om terug te gaan naar het stand-byschermb.
- 2 Raak  aan voor toegang tot het hoofdschermb.
- 3 Een van de volgende opties verschijnen dan op het scherm:

[Telefooninst.] > [Taal]
[Phone setup] > [Language]
[Réglages] > [Langue]
[Telefon-Setup] > [Sprache]
[Config. telef.] > [Lingua]

- 4 Selecteer dit om toegang te krijgen tot de taalopties.
- 5 Selecteer uw taal.

De verbinding tussen de handset en het basisstation valt weg of het geluid stoort tijdens gesprekken.

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Controleer of de ECO-modus is geactiveerd. Schakel deze modus uit om het bereik van de handset te vergroten en van de beste oproepomstandigheden te profiteren.
- Meld de handset opnieuw aan bij het basisstation.

De handset op de lader laadt niet of de accu is te snel leeg.


- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Controleer of de handset goed op de oplader is geplaatst. Als de stationstoon is ingeschakeld, hoort u het geluid van de stationstoon wanneer u de handset op het oplaadstation plaatst. Tijdens het laden knippert het batterijpictogram.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.
- De batterij is niet helemaal opgeladen. Laat de handset ten minste 8 uur op het oplaadstation of totdat het batterijpictogram op de handset aangeeft dat de batterij vol is.
- De batterijen zijn oud of defect. Vervang de oude batterijen door nieuwe oplaadbare batterijen met dezelfde eigenschappen.

Slecht geluid (gekraak, echo enz.)

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.
- De telefoon heeft last van interferentie van de DSL-verbinding (Digital Subscriber Line). Installeer een DSL-filter om geluid door interferentie te voorkomen. Neem voor het DSL-filter contact op met uw telefoonmaatschappij.

Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.

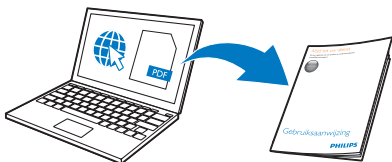

www.philips.com/support

Gebruik het referentiemodelnummer op het productlabel onder aan het basisstation om de gebruikersinstructies online te bekijken.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.

Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van Gibson Innovations Ltd. Gibson Innovations Ltd. is de garantieverstrekker voor dit product.

Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt onder licentie van Koninklijke Philips N.V.



UMS_M770/775
22_NL_V1.0
WK16255