

User manual



使用説明




PHILIPS

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
		Português	8084		

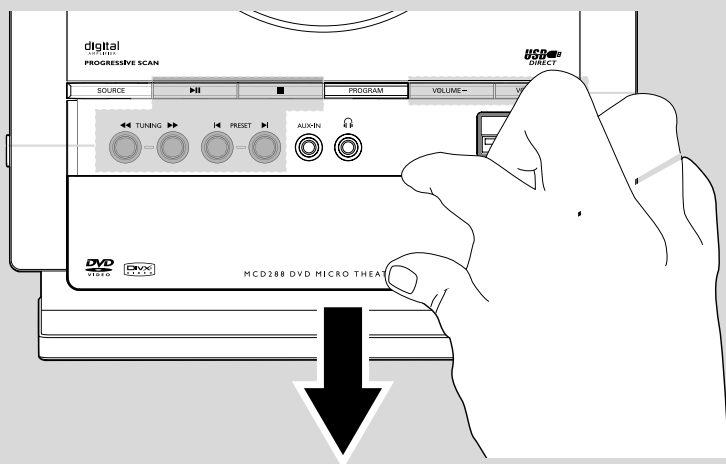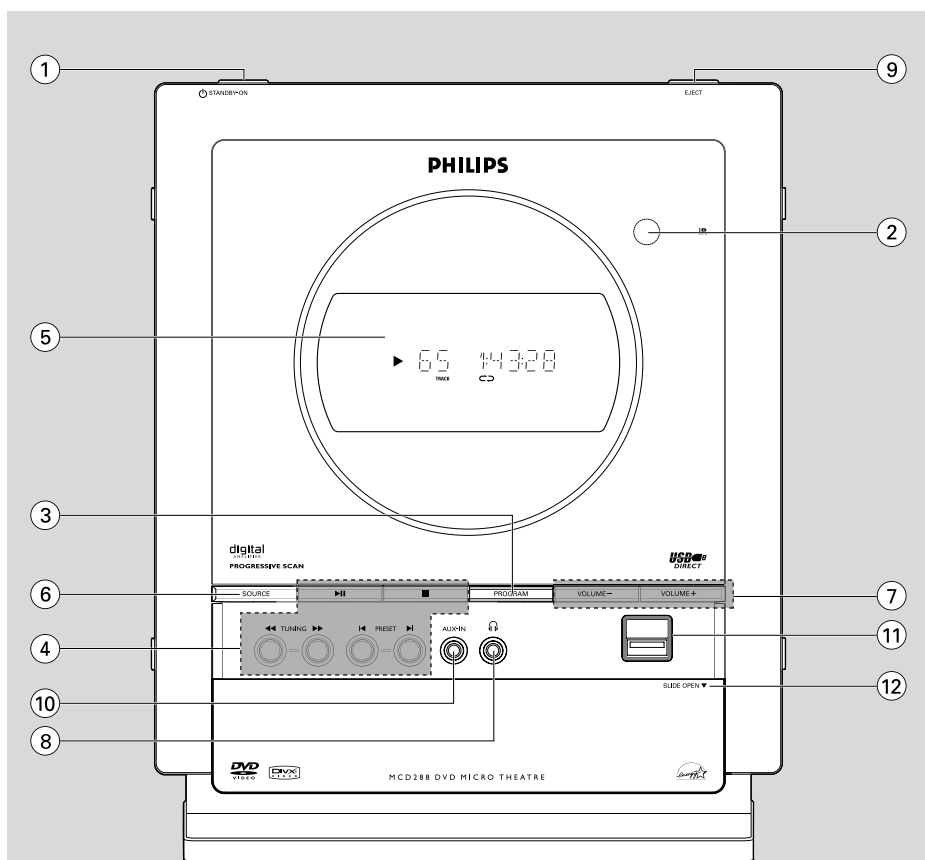

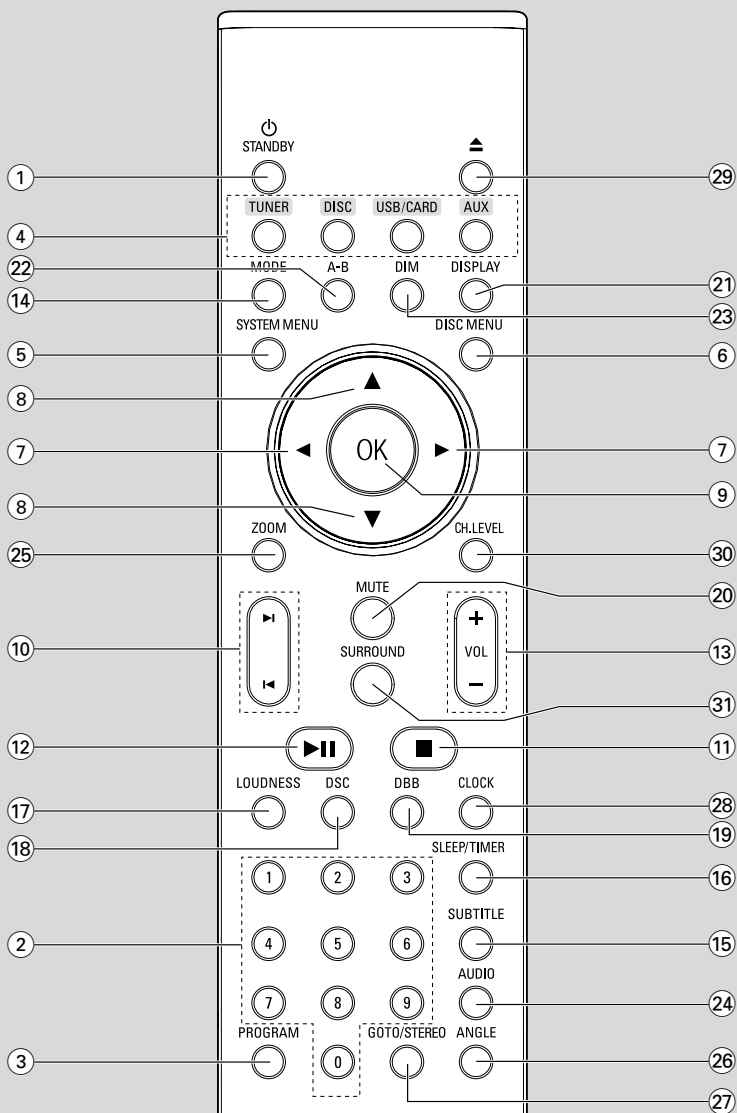

PHILIPS

English	6
---------------	---

中文	42
----------	----

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivXNetworks, Inc and are used under license.



Windows Media is a trademark of Microsoft Corporation.

一般事項

功能特點 44

可播放的光碟 44

隨機附件 44

環保訊息 44

維護保養與安全須知 45

安裝

步驟 1：連接揚聲器 47

步驟 2：連接 FM 天線 47

步驟 3：連接電視機 48-50

步驟 4：放置本機及揚聲器 50

 使用 Video In 插口

 使用 S-Video In 插口

 使用使用外接的 RF 射頻調制器

步驟 5：連接電源線 51

附加連接：連接其它設備 51-52

控制鍵

主機上的控制鍵 53

遙控器上的控制鍵 53-54

準備

步驟 1：裝入遙控器電池 55

 使用遙控器操作本機

步驟 2：設定時鐘 55

步驟 3：設定所需視頻 56-57

步驟 4：設定所需語言 58

基本功能

開機/關機 59

將本機切換至待機模式 59

省電自動待機 59

音效控制 59

 DBB (動態低音增強)

 DSC (數碼音效控制)

 LOUDNESS (響度)

音量控制 59

調整顯示屏亮度 59

光碟操作

可播放的光碟 60

使用光碟目錄 60

基本播放控制 60-62

 暫停播放

 選擇曲目、章節或標題

 從上次停止位置恢復播放

 縮放

 不同的播放模式：亂序和重複

 重複 A-B

 慢動作

 編程

 向前或向後查找

 根據時間、章節或歌曲名搜索

 播放過程中的訊息顯示

光碟特殊功能 62

 播放標題

 攝影機角度

 更換音頻語言

 更換聲道

 字幕

播放 MP3/WMA 光碟 63

 一般操作

 播放選擇

播放 JPEG 圖片光碟 63

 一般操作

 播放選擇

JPEG 光碟特殊功能 64

 縮放圖片

 幻燈片播放模式

 多角度播放

播放 DivX 光碟 64

系統菜單選項

基本操作	65
系統設定	65-67
電視系統	
屏幕保護	
屏幕畫面比例	
密碼	
年齡控制	
出廠設定值	
DIVX(R) VOD 註冊碼	
語言設定	67
視頻設定	67-68
色差視頻	
電視機模式	
亮度	
對比	
色調	
飽和度	
音頻設定	68
數碼輸出	
混合模式	
3D 處理	
LPCM	
夜間模式	

電台接收

調諧選台	69
預設電台	69
自動預設電台	69
手動預設電台	69
收聽預設電台	69

外部音源

使用非 USB 裝置	70
使用 USB 大容量儲存裝置	70-71

時鐘/計時器

時鐘設定	72
計時器設定	72
關機計時器設定	72

技術規格 73

故障排除 74-76

辭彙 77

一般事項

特點

這套 DVD 微型音響組合配有 2.1 聲道全數碼放大器，可營造出在影院中方可體驗到的動感音質；並且融合了部分家庭影院的最佳功能。

其它功能特點包括：

內置杜比數碼解碼器，支持超凡環繞聲和 DSC 音效設定。

其它可選元件連接

你可以將此 DVD 微型音響組合與其它音頻或音/視頻組件相連。

年齡控制 (分級)

你可以為你的孩子設置影片分級使他們無法觀看任何高於你所設級別的 DVD 影碟。

關機定時器

系統可以根據預定的時間自動切換至待機模式。

夜間模式

你可以使用動態範圍壓縮以減少杜比數碼模式下不同聲音的響度差異。

逐行掃描

逐行掃描為建基於影片的訊源提供無閃爍的高畫質影像。當一張圖片刷新時，其垂直分辨率可倍增至 525 線。

註：


為了充分享受逐行掃描功能，你需要具備一台逐行掃描電視機。

適合播放的光碟

你的 DVD 系統可播放：

- 數碼視頻光碟 (DVD)
- 視頻 CD (VCD)
- 超級視頻 CD (SVCD)
- 數碼視頻光碟+可重複刻錄光碟 (DVD+RW)
- 雷射唱碟 (CD)
- CD-R(W) 上的圖片 (Kodak, JPEG) 文件
- Windows Media Audio (WMA)

- CD-R(W) 上的 DivX(R) 光碟
- DivX 3.11, 4.x 和 5.x
- 支持的 MP3-CD 格式：
 - ISO 9660 / UDF 格式
 - 標題/曲目集名稱—最多 10 個字符。
 - 最大的標題數+曲目集數為 255。
 - 嵌入目錄最多為 8 層。
 - 最大的曲目集數為 32。
 - 最大的 MP3 曲目數為 999。
 - 支持的 MP3 光碟取樣頻率：32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz。
 - 支持的 MP3 光碟比特率：32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)。

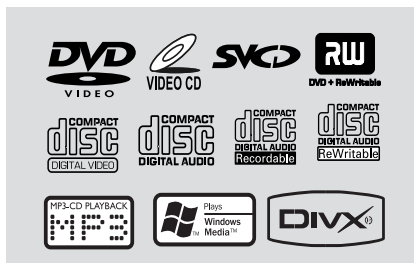

本機不支持下列格式：

- 像 *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV 等文件；
- 以 Joliet 格式錄製的光碟。

區域編碼

DVD 光碟上須具有如下區域編碼標誌才能在本 DVD 系統上播放。使用其它區域編碼的光碟無法在本機上播放。



註：

- 對於混合模式的光碟，根據其錄製格式，只有一個格式會被選擇播放。
- 如果你播放某張光碟時有困難，請先取出該光碟並嘗試播放另一張不同的光碟。錄製格式不正確的光碟將不能在本 DVD 系統中播放。

隨機配件

- A/V 音頻視頻線 (紅/白/黃)
- FW 拖尾天線
- 外部視頻盒
- 電源線
- 15-針 D-Sub 電纜
- 支座
- 遙控器 (配一對 AAA 電池)
- 本使用說明書和快速啟用指南。

環保訊息

我們已把多餘的包裝材料省掉。並儘量使包裝物容易分為如下三種材料：紙板 (紙箱)、聚苯乙烯泡沫塑料 (減震) 和聚乙烯 (包裝袋和保護性泡沫膠紙)。

若由專業公司進行拆卸，你這台產品中含有的某些材料可再循環使用。在處理這些廢棄的包裝材料、耗盡電池及舊設備時，請遵守當地的有關法規。

維護保養與安全須知

避免高溫、潮濕、水和灰塵

- 勿讓本系統、電池或光碟暴露在潮濕、雨淋和多塵的環境，也不要將它們放置在加熱設備附近或陽光直射的場所，以免過度受熱。光碟轉盤應常關閉，以避免鏡頭積塵。
- 在本機上不應放置諸如花瓶一類的裝滿液體的物品。
- 在本機上不應放置裸露的火焰源，如點燃的蠟燭。
- 勿讓本機遭受水滴或水濺。

避免冷凝問題

- 當播放機從較冷的環境突然被搬移到較暖的環境時，機內的鏡頭可能蒙上水汽，這時將不能播放光碟。如果出現這種情況，可讓播放機在溫暖的環境中靜置一段時間，直至水汽自然蒸發為止。

切勿堵塞通風口

- 不要在密閉的機箱中操作本系統。播放機四周必須留有最少 10 厘米 (4 英寸) 的空隙，以確保良好的通風。
- 通風孔不應覆蓋諸如報紙、桌布和窗簾等物品而妨礙通風。

清潔機殼

- 使用一塊稍微沾有中性清潔劑的軟布抹擦。請勿使用帶有酒精、氨水或磨砂物質的清潔劑。


清潔光碟

- 當光碟比較骯髒時，應該用一塊不起毛的清潔布來抹擦。抹擦時應從中央向外抹擦，而不要沿圓周方向抹擦。清潔劑可能會損害光碟。
- 只可在 CDR(W) 的印刷商標面寫字，而且必須使用柔軟的筆尖。
- 拿取光碟時應握持其邊緣，不要觸摸其表面。



找尋適合的放置地點

- 將光碟機放置在一個平坦、堅實而穩定的表面上。
- 將本機安裝在交流電源插座附近，以容易插拔交流電源插頭。

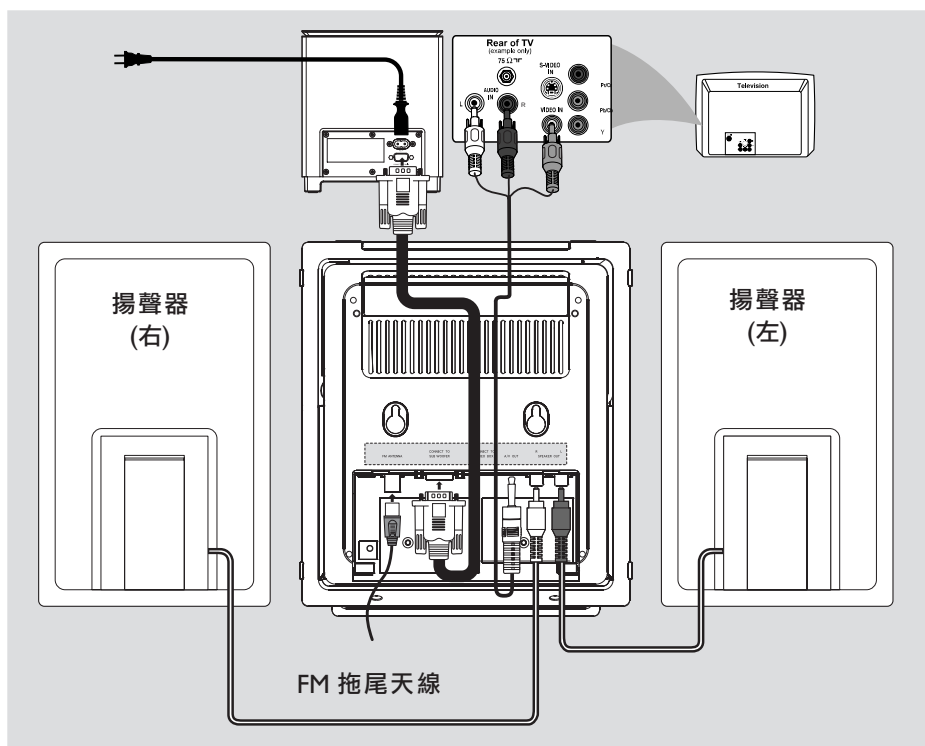

重要事項！


- 銘牌位於本機背面。
- 位於本機底部的電壓選擇開關已被廠家預設為 220V-240V。若你所在的國家使用 110V-127V 電壓，請在開啟本機前將電壓選擇開關的電壓設定為 110V-127V。
- 在把交流電源線連接至牆上的交流電源插座之前，必須確保所有其它連接事項已經完成。
- 開啟電源後，切勿進行或更改任何連接。
- 高電壓！不要打開機蓋，否則會遭受電擊的危險。
- 機內並無任何可供用戶修理的零件。
- 自行改動本機可招致有害的 EMC 輻射或其他不安全的操作情況。

為避免本機過熱，機內設有安全電路。所以當本機出現極限狀況時，它將會自動切換至待機狀態。如果出現這種情況，應讓本機冷卻後再使用（僅限於某些版本）。

註：

- 安裝完成之前，最好不要將附貼在前面板表面上的塑料保護薄膜去除，以免在安裝過程中刮傷本機。

步驟 1：連接揚聲器

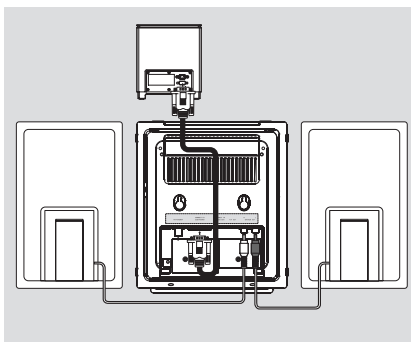


- ❶ 將主機放置在一個堅穩的平面上（機體前面朝下），然後移除機體背面的可拆式蓋板以露出可供連接的端子。
- ❷ 將兩條前置揚聲器電纜連接到 **SPEAKER OUT** 端子：右揚聲器接 "R" 端子，左揚聲器接 "L" 端子。
- ❸ 將 15-針 D-Sub 電纜一端（另一端固定在主機背面的 **CONNECT TO SUBWOOFER** 端子上）連接到重低音揚聲器的 **CONNECT TO MAIN** 端子（針腳須對準）。收緊連接器上的兩支螺絲，確保連接緊固。

注意：

- 確保揚聲器連接導線正確連接。錯誤的連接可能會引起短路從而造成設備損壞。
- 為確保最佳音效，請使用隨附的揚聲器。
- 切勿把一對以上的揚聲器連接至任何一對揚聲器的 +/- 端子。
- 所連接揚聲器的阻抗不能低於隨附揚聲器的額定阻抗。請參閱本使用說明書內的「技術規格」一節。

步驟 2：連接 FM 天線

將隨附的 FM 天線連接至 **FM AERIAL** 插口。充分展開 FM 天線並調整天線的位置以獲得最佳的接收效果。

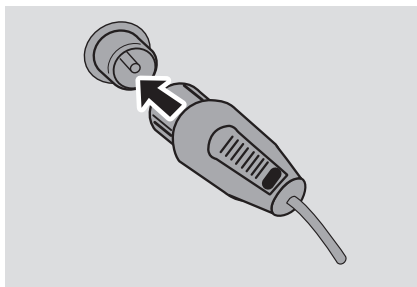

- 為獲得更佳的 FM 立體聲接收效果，可把一條戶外 FM 天線連接至 FM AERIAL (FM ANTENNA) 插口。

註：


- 本機不能接收 MW 波段的電台。

步驟 3：連接電視機

重要事項！

- 本系統與電視機相連的方式有多種。你只需根據電視機的類型選擇一個最佳的連接方式。
- 將本 DVD 系統直接連至電視機。

使用 AV OUT 音頻視頻輸出插口

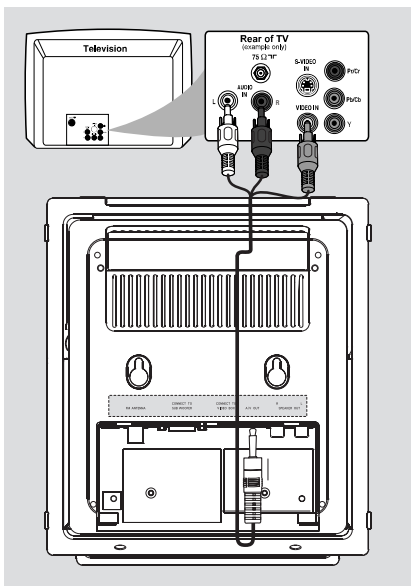


- 1 將隨附的 AV 音頻視頻線一端的單一插頭連接到 DVD 系統的 **AV OUT** 插口。
- 2 將該 AV 音頻視頻線另一端的視頻輸出插頭 (黃色) 連接到電視機上的視頻輸入插口 (或標示為 A/V In, CVBS, Composite 或 Baseband 的插口)。要通過電視機聆聽 DVD 系統的聲音，須將音頻視頻線的音頻輸出插頭 (白色/紅色) 連接到電視機上的音頻輸入插口。


使用視頻盒

隨附的視頻盒為你提供更多的電視連接選項。

- 首先，將隨附的視頻盒的 9-針連接器連接到本機背面的 **CONNECT TO VIDEO BOX** 插口 (針腳須對準)。

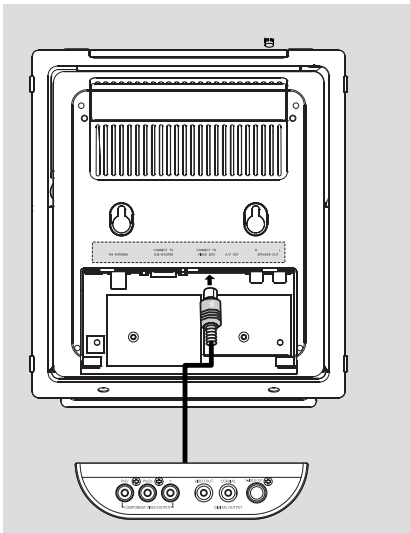

使用複合視頻插頭

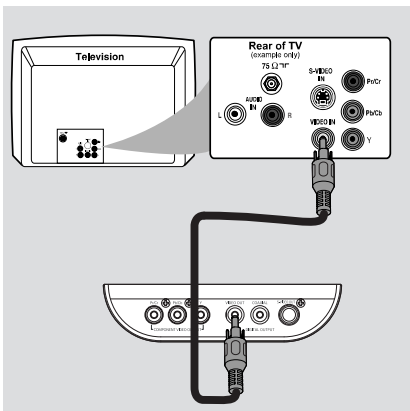


- 使用一條複合視頻線 (不隨本機供給) 中的黃色插頭，將視頻盒上的 **VIDEO OUT** 插口連接到電視機上的視頻輸入插口 (或標示為 A/V In, CVBS, Composite 或 Baseband 的插口)。

使用 Component Video 色差視頻插口 (Y Pb Pr)

重要說明！

- 只有使用 Y Pb Pr 色差視頻插口連接才能獲得逐行掃描的高畫質，而且需要一台逐行掃描電視機。

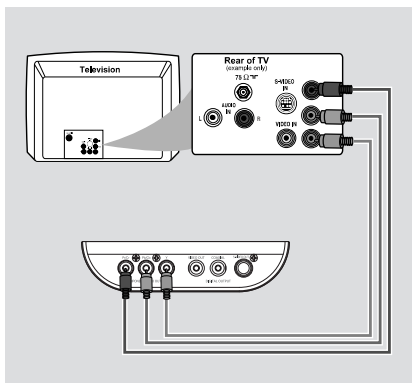

- 使用色差視頻電纜 (紅色/藍色/綠色 - 不隨本機供給) 將 **COMPONENT VIDEO OUTPUT (Pr/Cr Pb/Cb Y)** 插口連接到電視機上對應的 Component video input 色差視頻輸入插口 (或標示為 Y Pb/Cb Pr/Cr 或 YUV 的插口)。
- 如果你正在使用逐行掃描電視機 (電視機必須指示具有 Progressive Scan 或 ProScan 能力)，要啟動電視機的逐行掃描功能，請參閱你電視機的用戶手冊。關於 DVD 系統的逐行掃描功能，見“準備 - 設定逐行掃描功能”。

註：


- 如果你的電視機不支持逐行掃描，你將無法觀看畫面。

按遙控器上的 **SYSTEM MENU** 鍵退出系統菜單，然後按 **DISC** 鍵退出逐行掃描。

使用 S-Video (S-視頻) 插口

重要說明！

- 如果使用 S-Video 插口進行 DVD 播放連接，系統的 **VIDEO OUT** 設定將需要作相應改變。

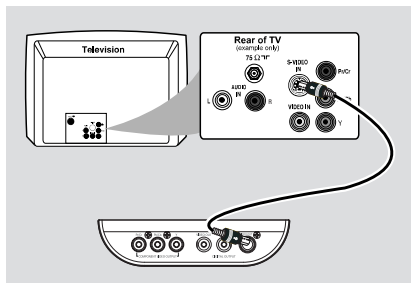


- 使用 S-Video 電纜 (不隨本機供給) 將 **S-VIDEO OUT** 插口連接到電視機上的 S-Video 輸入插口 (或標示為 Y/C 或 S-VHS 的插口)。

使用外接的 RF 射頻調制器

重要事項！


— 如果你的電視機只有一個 **Antenna In** 天線輸入插口 (標示為 **75 ohm** 或 **RF In**)，你將需要一個 RF 射頻調制器才能在電視機上觀看 DVD 的播放。有關如何獲得和如何操作 RF 射頻調制器的詳情，請聯絡你的銷售商或飛利浦公司。

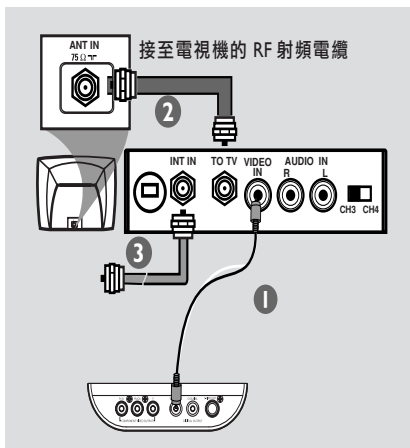


- ❶ 使用一條複合視頻電纜 (不隨本機供給) 中的黃色插頭，將視頻盒上的 **VIDEO OUT** 插口連接到 RF 射頻調制器上的視頻輸入插口。
- ❷ 使用 RF 同軸電纜 (不隨本機供給) 把 RF 射頻調制器上的 **ANTENNA OUT** 或 **TO TV** 插口連接到你電視機上的 **Antenna IN** 插口。
- ❸ 將天線或有線電視提供的訊號連接到 RF 射頻調制器的 **RF IN** 插口。(此訊號先前可能已被連接到你的電視機。請從電視機上把它拔除。)

步驟 4：放置本機和揚聲器

- ❶ 完成了所有背面連接之後，裝上本機背面的可拆式蓋板直至聽到「喀噠」一聲，以免把電纜弄得雜亂無章。

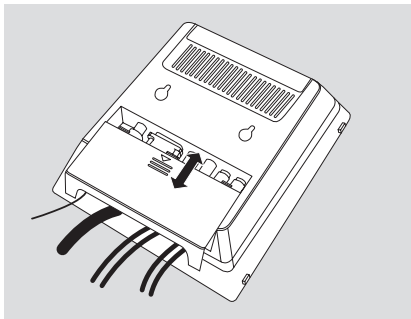

- ❷ 將支座上具有 **PRESS▼** 標誌的一側對準本機底部的插槽。

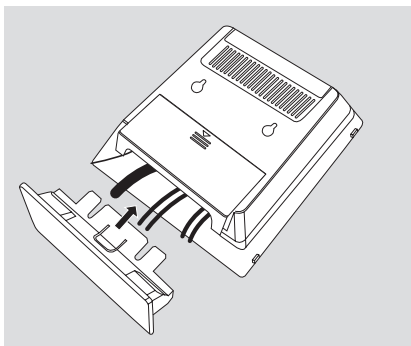

- ❸ 將支座從底部推入槽中，直至聽到「喀噠」一聲。
- ❹ 將本機連支座直立放置在桌面上。
- ❺ 張開每個前置揚聲器背面上的托架，使前置揚聲器能穩固地站立在桌面上。
- ❻ 將重低音揚聲器擺放在靠近交流電源輸出插座附近的地板上。

註：

— 要從機上卸下支座，在按下 **PRESS▼** 的同時將支座從槽中拉出即可。


步驟 5：連接電源線

正確完成所有連接之後，將本機的交流電源線插入牆上的交流電源插座。

開啟電源後，切勿再插入、拔出連接。


附加連接：連接其它設備

聆聽一台非 USB 設備的播放內容

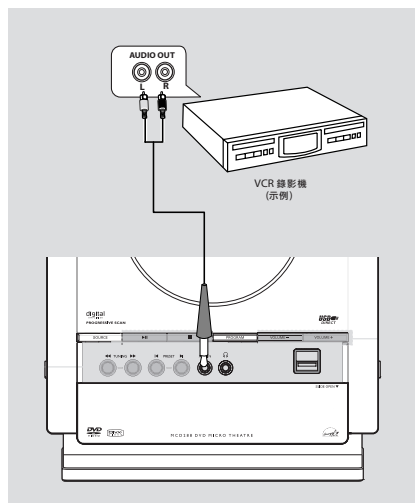


- 使用一條 "單至雙" cinch 電纜 (其一端具有供連接 **AUX-IN** 插口用的 3.5mm 插頭，而另一端具有供連接其他設備的 **AUDIO OUT** 插口用的白色/紅色插頭)，將此系統的 **AUX-IN** 插口與其它音頻或視頻設備 (如電視機、VCR 錄影機、激光唱機或磁帶座) 的 **AUDIO OUT** 插口相連。

使用 VCR 錄製 DVD

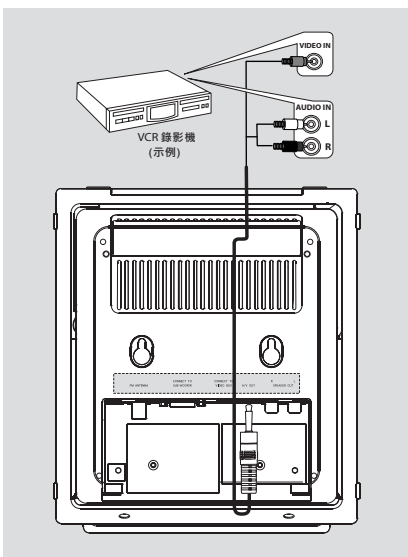

- 1 將隨附的 AV 音頻視頻線一端的單一插頭連接到 DVD 系統的 **AV OUT** 插口。
- 2 將該 AV 音頻視頻線另一端的視頻輸出插頭 (黃色) 連接到 VCR 錄影機上的 VIDEO IN 插口，並將音頻視頻線的音頻輸出插頭 (白色/紅色) 連接到 VCR 錄影機上對應的音頻輸入插口。這樣你便可製作模擬立體聲 (左和右兩聲道) 的錄音。

刻錄 (數碼)

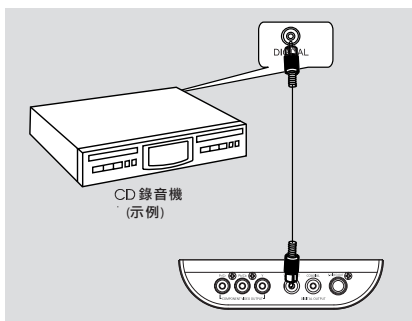

- 將視頻盒上的 **COAXIAL (DIGITAL OUTPUT)** 插口與一台數碼錄音裝置 (例如一台兼容 DTS 數碼影院系統、帶有杜比數碼解碼器的數碼刻錄裝置) 的 **DIGITAL IN** 插口相連。

開始操作之前，請根據音頻連接設定 **DIGITAL OUT** (見 "DIGITAL OUT")。

連接 USB 裝置或儲存卡

重要事項！

– 連接 **USB 插頭** 之前，應先拉下滑蓋 (見第三頁圖示) 以露出  插口。

只要將一台 USB 大容量儲存裝置 (包括 USB 快閃儲存器，USB 快閃播放器或儲存卡) 連接到本 Hi-Fi 系統，你就可透過 Hi-Fi 系統的強效揚聲器享受該裝置中所儲存的音樂。

- 將 USB 裝置的 USB 插頭插入機上的  插口。

用於帶有 USB 電纜的裝置：

- 1 將 USB 電纜 (不隨本機供給) 的一個插頭插入機上的  插口。
- 2 將 USB 電纜的另一個插頭插入該 USB 裝置的 USB 輸出端子。

用於儲存卡：

- 1 將儲存卡插入一個讀卡器 (不隨本機供給) 中。
- 2 使用一條 USB 電纜 (不隨本機供給) 將讀卡器連接到機上的  插口。

主機上的控制鍵

① **STANDBY-ON**

- 開機或切換本機至待機模式

② **iR 紅外線訊號接收器**

- 接收遙控器紅外線訊號的感應器。

③ **PROGRAM**

- DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB：進入程式選單。
- 圖片 CD：在播放期間，選擇幻燈片模式。
- 收音機：預設電台。

④ **模式選擇**

-  在光碟/USB 模式，停止播放或刪除一個程式。
- 用於功能介紹 (僅限於機上)：開/關功能介紹。
-  在 DISC/USB 模式，開始播放或暫停播放。

PRESET

- 光碟/USB：跳至上一/下一個章節/標題/曲目。
- 收音機：選擇預設電台。

TUNING

收音機

- 按下此鍵逐步調諧到較低或較高的電台頻率。
- 按住此鍵然後放開，開始向下/向上自動搜索電台頻率。
- 光碟/USB
- 快速向後/向前搜索。

⑤ **顯示屏**

- 顯示本機當前的狀態。

⑥ **SOURCE**

- 選擇以下音源：收音機 (TUNER)、光碟 (DISC)、USB/CARD 或外部音源設備 (AUX)。

⑦ **VOLUME**

- 調低或調高聲音。
- 在時鐘/計時器設定模式中調整小時和分鐘。
- 在計時器設定模式中選擇音源。

⑧

- 連接耳筒。

⑨ **EJECT**

- 從光碟艙中退出光碟。

⑩ **AUX-IN**

- 連接一台外部的非 USB 裝置。

⑪ **USB DIRECT**

- 連接外部大容量 USB 儲存裝置的插口。

⑫ **SLIDE OPEN**

- 向下打開滑蓋以操作和接插前面板上的一些按鈕和插口。

遙控器上的控制鍵

① **STANDBY**

- 開機或切換本機至待機模式

② **數字鍵 (0-9)**

- 輸入光碟的曲目/標題/章節編號。

③ **PROGRAM**

- DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB：進入程式選單。
- 圖片 CD：在播放過程中，選擇一個幻燈片播放模式。
- 收音機：預設電台。

④ **SOURCE**

- 選擇以下音源：收音機 (TUNER)、光碟 (DISC)、USB/CARD 或外部音源設備 (AUX)。

⑤ **SYSTEM MENU** (僅用於光碟模式)

- 進入或退出系統選單條。

⑥ **DISC MENU** (僅用於光碟模式)

- DVD/VCD：進入或退出光碟內容選單。
- VCD2.0：開啟或關閉播放控制模式。

⑦

收音機

- 按下此鍵逐步調諧到較低或較高的電台頻率。
- 按住此鍵然後放開，開始向下/向上自動搜索電台頻率。
- 光碟/USB
- 快速向後/向前搜索。
- 在光碟模式，在光碟選單或系統選單條中選擇移動方向。

⑧

- 在光碟模式，在光碟選單或系統選單條中選擇移動方向。
- 為 VCD/SVCD/DVD 光碟選擇不同的慢播模式。

9 OK

- 退出或確認所作的選擇。

10 ◀▶

- 光碟：跳至上一個/下一個章節/標題/曲目
- 收音機：選擇一個預設電台。

11 ■

- 在光碟/USB 模式，停止播放或刪除一個曲目程式。

12 ▶▶

- 在光碟/USB 模式，開始播放或暫停播放。

13 VOL +/-

- 調高或調低音量。
- 在時鐘/計時器設定模式中調整小時和分鐘。
- 在計時器設定模式中選擇音源。

14 MODE

- 為光碟選擇不同的重複或亂序播放模式。

15 SUBTITLE

- 選擇字幕語言。

16 SLEEP/TIMER

待機模式

- 設定自動關機時間。

開機模式

- 設定睡眠關機計時器功能 (自動關機)。

17 LOUDNESS

- 開啟或關閉自動響度調節功能。

18 DSC

- 選擇不同類型的聲音均衡器預設定：CLASSIC (古典)，JAZZ (爵士)，ROCK (搖滾)，POP (流行) 或 FLAT (不選擇)；
用於 DVD：NORMAL (正常)，CONCERT (音樂會)，DRAMA (戲劇)，ACTION (動作) 或 SCI-FI (科幻)。

19 DBB

- 開啟或關閉低音增強功能。

20 MUTE

- 暫停或恢復聲音重放。

21 DISPLAY

- 播放過程中在電視機屏幕上顯示相關訊息。

22 A-B

- 用於 VCD/CD/USB：重複播放同一首曲目中的某個段落。
- 用於 DVD：重複播放光碟上的某個段落。

23 DIM

- 選擇不同的顯示屏亮度。

24 AUDIO

用於 VCD

- 設定立體聲、左單聲或右單聲道模式。

用於 DVD

- 選擇一種音頻語言。

25 ZOOM

- DVD/VCD/圖片 CD：在電視屏幕上放大或縮小一幀圖片或者活動影像。

26 ANGLE

- 選擇 DVD 的攝像機角度。

27 GOTO/STEREO

- 在光碟模式，輸入一個時間、標題、章節或曲目號在一張光碟中進行快速搜索。
- FM：設定立體聲或單聲道模式。

28 CLOCK

待機模式

- *- 設定系統時鐘。

播放模式

- 顯示系統時鐘。

29 ▲

- 從光碟艙中退出光碟。

30 CH.LEVEL (此版本機型無此功能)


31 SURROUND (此版本機型無此功能)

遙控器使用注意事項：

- 首先按遙控器上的某個音源選擇鍵(例如：DISC 或 TUNER) 選擇你想要控制的音源。
- 然後選擇想要的功能 (例如：▶▶, ◀, ▶|)。

重要事項！


- 開始操作本機之前，必須確保準備已全部完成。

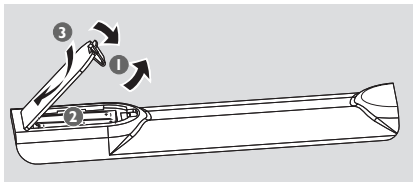步驟 1：裝入遙控器電池

- 1 打開遙控器的電池盒。
- 2 依照電池盒內指示的正確極性 (+/-) 放入兩個 AAA 型電池。
- 3 關上電池盒蓋。

使用遙控器操作本機

- 1 將遙控器直接對準本機前面板上的遙控訊號傳感器 (iR) 操作。
- 2 操作 DVD 播放機時，勿在遙控器與 DVD 播放機之間放置任何物件。

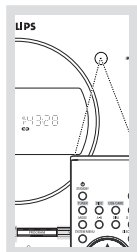**注意！**

- 如果電池耗盡或將長時間不使用，應把電池取出。
- 不要把新舊電池或不同類型的電池混合使用。
- 電池含有化學物質，因此用後應予以適當的棄置處理。

步驟 2：設定時鐘

- 1 轉至待機模式。
- 2 按住前面板上的 **CLOCK** 鍵。
→ “**CLOCK SET**” 短暫顯示。然後，代表小時的數字在屏幕上閃動。
- 3 按 **VOLUME +/-** (或按遙控器上的 **VOL +/-**) 鍵設定小時。
- 4 再按 **CLOCK** 鍵。
→ 代表分鐘的數字在顯示屏上閃動。
- 5 按 **VOLUME +/-** (或按遙控器上的 **VOL +/-**) 鍵設定分鐘。
- 6 按 **CLOCK** 鍵確定時鐘設定。

註：

- 本系統只支援 24 小時時鐘制式。
- 系統電源切斷後，所作的時鐘設定將會被刪除。
- 如果 30 秒內未操作任何按鈕，系統將退出時鐘設定模式。

步驟 3：設定所需視頻

重要事項！

確定你已完成所有必要的連接。(見“連接-連接電視機”。)



開啟電視機並設置到正確的視頻輸入頻道。

→ 你可先到電視機的頻道 1，然後重複按頻道鍵直至看到視頻輸入頻道。

→ 或者，你可使用電視機遙控器選擇不同的視頻模式。

→ 或者，若你使用 RF 調製器，請將電視機設定至頻道 3 或 4。

- 1 在停止模式或播放期間，按 **SYSTEM MENU** 鍵。

- 2 按遙控器上的 ◀▶/▲/▼ 鍵瀏覽各項功能並選擇你所需的項目。

→ 移至**系統設定**並按 ▼ 鍵。

→ 移至以下其中一項並按 ▶ 鍵。

設定電視機制式

你可選擇與你所用電視機相配合的彩色電視制式。

NTSC

– 若所連接的電視機是 NTSC 系統，請選擇此項。它會改變 PAL 光碟的視頻訊號並以 NTSC 格式輸出。

PAL

– 若所連接的電視機是 PAL 制式，請選擇此項。它會改變 NTSC 光碟的視頻訊號並以 PAL 格式輸出。

自動


– 若所連接的是多制式電視機，請選擇此項。在此模式中，輸出格式將與光碟的視頻訊號相一致。

設定電視機屏幕畫面比例

選擇所連接電視機屏幕畫面的長寬比。

4:3 PS (搖鏡與搜尋模式 - 中間截取)

– 如果你所用的是傳統電視機，而且你的 DVD 影碟沒有被格式化以供寬屏幕觀看，請使用這個設定。在這種模式中，一張寬的圖片會以中間截取方式（邊緣部分自動切除）顯示在整個電視屏幕上。

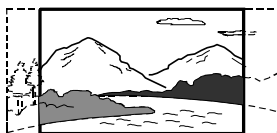


4:3 LB (信箱模式 - 上下黑邊)

– 如果你所用的是傳統電視機，而且你的 DVD 影碟已被格式化以供寬屏幕觀看，請使用這個設定。在這種模式中，電視屏幕的上下方會出現黑邊。



16:9 (寬屏幕電視模式)

– 如果你所用的是寬屏幕電視機，而且影碟上有這項設定，請予以使用（你必須同時將你的寬屏幕電視機設定至「全屏幕」）。然後，本機將會使用影碟本身的偏好設定。

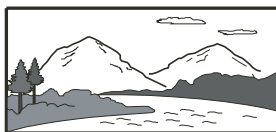

註：

你所選的格式必須在影碟中。如果不在，這項電視機屏幕畫面比例設定在播放過程中將不會對電視畫面產生任何影響。

要退出此選單

再按 **SYSTEM MENU** 鍵。

設定逐行掃描功能 (只用於逐行掃描電視機)


逐行掃描每秒顯示的幀數比隔行掃描(原來的正常電視系統)多一倍。由於線數幾乎多了一倍，因而逐行掃描可提供較高的圖片分辨率和品質。

重要事項！

要實現逐行掃描功能，事前必須確定：

- 1) 你的電視機能接受逐行掃描訊號，因此你必需具備一台逐行掃描電視機。
- 2) 你已使用 Y Pb Pr 插口將你的 DVD 播放機連接至你的電視機 (見“安裝 - 步驟 3: 使用色差視頻插口”)。

- 1 開啟電視機。
- 2 關閉電視機的逐行掃描模式或開啟隔行掃描模式 (請參閱你電視機的用戶手冊)。
- 3 按 **STANDBY-ON** (遙控器上的 **STANDBY** 鍵) 開啟 DVD 播放機。
- 4 選擇正確的視頻輸入頻道。
→ 電視機屏幕出現 DVD 背景畫面。
- 5 按 **SYSTEM MENU** 鍵。
- 6 重複按 ◀ ▶ 鍵選擇“視頻設定頁”。
- 7 選擇“電視模式”為“逐行掃描”，然後按 **OK** 鍵確認。
→ 電視屏幕出現如下的指令菜單。

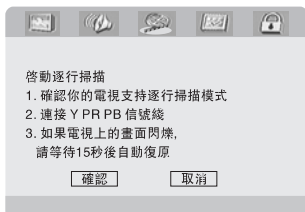


- 8 按 ◀ ▶ 鍵加亮菜單中的“確認”，並按 **OK** 鍵確認。

在此階段，你的電視上將會出現失真的畫面，直至你開啟電視的逐行掃描模式為止。

- 9 開啟你電視的逐行掃描模式 (請參閱你電視機的用戶手冊)。

→ 電視屏幕出現如下菜單。

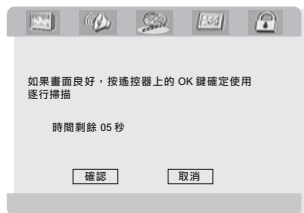

- 10 按 ◀ ▶ 鍵加亮菜單中的“確認”，並按 **OK** 鍵確認。

→ 這時，設定已經完成，你可以開始欣賞高畫質的畫面了。

手動關閉逐行掃描

- 如果失真徵兆仍然出現在電視屏幕上，那可能是由於相連接的電視機不接受逐行掃描訊號，以及逐行掃描被錯誤設定所致。你必須將本機復原到隔行掃描格式。
- 1 關閉你電視機的逐行掃描模式或把它開啟到隔行掃描模式 (請參閱你電視機的用戶手冊)。
- 2 按遙控器上的 **SYSTEM MENU** 鍵退出系統菜單，然後按 **DISC** 鍵退出逐行掃描。
→ 電視機屏幕將出現 DVD 藍色背景畫面。

步驟 4：設定所需語言

你可選擇所需的語言設定。當你載入光碟時，本 DVD 系統會自動切換到你所選擇的語言。若光碟中無所選語言，系統將會使用此光碟的缺省語言。系統選單中的顯示語言一旦選定將不會改變。



- 1 在停止模式或播放期間，按 **SYSTEM MENU** 鍵。
- 2 按遙控器上的 ◀/▶/▲/▼ 鍵選擇所需項目。
 - 移至 **語言設定** 並按 ▼ 鍵。
 - 移至以下其中一項並按 ▶ 鍵。

畫面顯示語言 (屏幕顯示切換)

切換電視屏幕上的顯示語言。從所顯示的清單中選擇語言。

音頻語言 (只用於 DVD)

切換聲軌的顯示語言。從所顯示的清單中選擇語言。

字幕語言 (只用於 DVD)

切換字幕的顯示語言。從所顯示的清單中選擇語言。

選單語言 (只用於 DVD)

從 DVD 光碟選單中選擇語言。

如果所選擇的語言沒有記錄在該 DVD 光碟中，本機將自動選擇記錄在光碟中的其中一種語言 (顯示語言除外)。

除了級別 (Rating) 之外，你可以將所有的 DVD 設定復原。

若光碟中沒有所選的語言，系統將選擇此光碟原來指定的語言。

- 3 按 ▲/▼ 鍵選擇語言並按 **OK**。
- 4 重複 **步驟 2~3** 進行其他設定。

要退出此選單

再按 **SYSTEM MENU** 鍵。

開機/關機

- 按 **STANDBY-ON**  鍵 (或遙控器上的  鍵)。
→ “HELLO” 短暫顯示。系統將進入上次所選的音源。
- 按遙控器上的 **TUNER, DISC, USB/CARD** 或 **AUX** 鍵。
→ 系統將切換至所選的音源。

進行以下操作可將系統設為待機模式

- 按 **STANDBY-ON**  鍵 (或遙控器上的  鍵)。
→ 音量大小 (最大音量電平為 12)、互動式音效設定、上次所選的音源以及預設電台都會被保留在播放機的內存中。

省電自動待機

作為一項省電功能，如果在 CD 播放完畢後 15 分鐘內你不操作任何控制鍵，本機將自動切換至待機模式。

音效控制

DBB, DSC 和 LOUDNESS 音效功能不能被同時啟動。

DBB (動態低音增強)

DBB 增強低音響應。

- 按遙控器上的 **DBB** 鍵以開/關 DBB 功能。
→ 某些光碟可能使用高調製率錄製，因此在高音量時會產生失真。如果出現這種情況，請關閉 DBB 功能或調低音量。

DSC (數碼音效控制)

DSC 為你提供一種特別的預設音效均衡器設定。

- 重複按遙控器上的 **DSC** 鍵選擇：CLASSIC (古典)，JAZZ (爵士)，ROCK (搖滾)，POP (流行) 或 FLAT (不選擇)；
用於 DVD：NORMAL (正常)，CONCERT (音樂會)，DRAMA (戲劇)，ACTION (動作) 或 SCI-FI (科幻)。

LOUDNESS (響度)

LOUDNESS 功能使得系統能夠在低音量時自動提升高音和低音效果 (音量愈高，高音和低音增幅愈低)。

- 按遙控器上的 **LOUDNESS** 鍵開啟或關閉 LOUDNESS 功能。
→ 本功能開啟/關閉後， 圖示出現/消失)。
→ LOUD ON 或 LOUD OFF 字樣顯示。

音量控制

按 **VOLUME +/-** (或按遙控器上的 **VOL +/-**) 鍵調低或調高音量。

→ “VOLUME XXX” 字樣顯示在顯示屏上。其中 “XXX” 代表音電平。

通過耳筒聆聽

- 將耳筒插頭插入 DVD 播放機前面板上的  插。
→ 揚聲器將被靜音。

暫時關閉聲音

- 按遙控器上的 **MUTE** 鍵。
→ 播放將在靜音狀態下繼續。同時，“MUTING” 字樣閃動。
- 要啟動聲音重放，你可以：
 - 再按 **MUTE** 鍵；
 - 調節音量控制器；
 - 改變音源。

調節顯示屏亮度

- 重複按 **DIM** 鍵以選擇不同的顯示屏亮度級別。

重要事項！

- 本機專為普通光碟設計。切勿使用市售的穩定環或光碟處理片等其它任何附屬裝置，因為此類裝置可能會卡住光碟的機件。
- 在播放期間不要移動本機，否則可能會損壞本機。
- 切勿用力猛推光碟轉盤，也不要將非光碟的任何物體放在托盤上，否則可能會引致系統失靈。
- DVD 影碟與播放機在設計上均有區域限制。因此在播放一張影碟之前，必須確定該影碟與你的播放機具有相同的區碼。
- 取決於 DVD 或 VCD 的類型，某些操作可能不同或受到限制。
- 切勿推壓光碟托盤。只可在託盤上裝入光碟，切勿放入其它物品。否則，本光碟播放機可能會產生故障。
- 當你按下某個按鈕時，如果電視機屏幕上出現禁止圖示, 表示此功能並不適用於此光碟或暫時不可用。

播放光碟

- 1 將本DVD系統及與之相連的電視機(或任何自選的立體聲音響或AV接收器)的電源線連接至電源插座。
- 2 開啟電視機電源並設置正確的視頻輸入頻道。(見“設定電視機”)。
- 3 按 **STANDBY-ON**  鍵或遙控器上的 **STANDBY**  鍵。
→ 你應該在電視機上看到一個藍色的飛利浦DVD背景畫面。
- 4 在光碟機中裝入一張光碟。
→ 確定光碟有標籤的一面朝向你。
→ 確定你已從光碟機中取出任何其他光碟。
- 5 光碟將會自動播放(取決於光碟類型)。
→ 如果電視屏幕上出現光碟目錄,請參閱“使用光碟目錄”。
→ 如果光碟被年齡控制功能鎖上,你必須輸入一個四位數的密碼(見“系統設定-密碼”)。
- 6 你可隨時按  鍵停止播放。

使用光碟選單

對於帶有目錄表的光碟,當你裝入光碟後,電視畫面上可能會出現一個選單。

選擇一個播放功能或項目

- 使用     及 **OK** 或遙控器上的數字鍵 **(0-9)** 進行選擇。
→ 播放將自動開始。

要進入或退出選單

- 按遙控器上的 **DISC MENU** 鍵。

對於帶播放控制(PBC)功能的VCD(僅限2.0版本)

PBC功能使你跟隨屏幕上的選單進行互動式VCD播放。

- 在播放過程中按 **DISC MENU** 鍵。
→ 如果PBC在“開”狀態,它會切換至“關”並繼續播放。
→ 如果PBC在“關”狀態,它會切換至“開”並返回至目錄畫面。

基本播放控制

暫停播放 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 在播放過程中,按  鍵。
→ 播放將暫停,沒有聲音輸出。
- 2 再按  鍵恢復播放。

選擇歌曲、章節或標題 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 播放過程中按 **PRESET**   鍵跳到上一個/下一個章節/標題/曲目。
- 2 若要直接跳到某一章節/標題/曲目,可使用數字鍵 **(0-9)** 輸入章節、曲目或標題號。

從上次停止位置恢復播放 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 在停止模式下,當光碟還未取出時,按  鍵。

要取消恢復模式

- 在停止模式下,再次按  鍵。

縮放 (DVD/VCD/JPEG)

你可以在播放過程中使用此功能放大或縮小視頻圖像。

- 1 重複按 **ZOOM** 鍵放大或縮小所播放的視頻圖像。
- 2 按 **◀/▶/▲/▼** 鍵平移電視畫面。

不同的播放模式：SHUFFLE 和 REPEAT (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 在播放過程中，重複按 **MODE** 鍵選擇一個重複模式。

用於 DVD**章節**

— 重複播放當前章節。

標題

— 重複播放當前標題。

關

— 關閉重複模式。

用於 VCD/MP3/CD**單曲重複**

— 重複播放當前曲目。

全部重複

— 重複播放全碟。

全部亂序重複

— 以亂序方式重複播放全碟。

關

— 關閉重複模式。

重複 A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 在你所選的播放起點按 **A-B** 鍵。
- 2 在你所選的播放終點再按 **A-B** 鍵。
→ 段落的 A、B 點只能設在同一章節或曲目中。
→ 所選段落將不斷重複播放。
- 3 要退出段落播放，再按 **A-B** 鍵。
→ “A-B CANCEL” (重複 A-B 取消) 字樣顯示在電視屏幕上。

慢動作播放 (DVD/VCD)

- 1 播放期間按遙控器上的 **◀/▶** 鍵選擇所需的慢播速度：1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 或 1/7。
→ 慢播時將無聲音。
- 2 要回復到常速播放，按 **▶||** 鍵。

編程 (圖片 CD 無此功能)

你可選擇喜愛的曲目/章節並按想要的次序播放。

編程

T	C	T	C	T	C	T	C
1	--:--	5	--:--	9	--:--	13	--:--
2	--:--	6	--:--	10	--:--	14	--:--
3	--:--	7	--:--	11	--:--	15	--:--
4	--:--	8	--:--	12	--:--	16	--:--
播放				清除		↶	

- 1 按 **PROGRAM** 鍵進入編程模式。
- 2 使用**數字鍵 (0-9)**直接輸入曲目或章節號。
- 3 按 **◀/▶/▲/▼** 鍵移動游標選擇“播放”。
- 4 按 **OK** 開始播放。

光碟操作

向前/向後搜索 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 在播放過程中，按 **TUNING** ◀◀/▶▶ (遙控器上的 ◀/▶) 鍵選擇所需的搜索速度 X2、X4、X8 或 X20 (向後或向前)。
→ 搜索時沒有聲音發出 (靜音)。
- 2 要恢復常速播放，按 **PLAY/PAUSE** ▶|| 鍵。

根據時間、章節或歌曲目錄搜索 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 按 **GOTO/STEREO** 鍵直到彈出一個時間/章節或曲目編輯框。
- 2 在時間編輯框中，使用遙控器上的 **數字鍵 (0-9)** 從左至右依次輸入小時、分鐘和秒的數值。
或
在章節/曲目編輯框中，用遙控器上的 **數字鍵 (0-9)** 輸入想要的章節/曲目號。

播放過程中的訊息顯示 (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 在播放過程中，按 **DISPLAY** 鍵在電視屏幕上顯示光碟的訊息。

用於 DVD/VCD/CD

- 當前曲目/標題的已播放時間。
- 當前曲目/標題的剩餘播放時間。
- 全碟的總播放時間。
- 全碟的已播放時間。
- 顯示關閉。

或

- 當前曲目/標題的剩餘播放時間。
- 全碟的已播放時間。
- 全碟的剩餘播放時間。
- 顯示關閉。

用於 MP3 CD

- 當前曲目的已播放時間。
- 當前曲目的剩餘播放時間。

光碟特殊功能

播放標題 (DVD)

- 1 按 **DISC MENU** 鍵。
→ 電視畫面將顯示光碟標題選單。
- 2 使用 ◀/▶/▲/▼ 鍵選擇一個播放選項。
- 3 按 **OK** 確認。

攝影機角度 (DVD)

- 重複按 **ANGLE** 鍵選擇不同的角度。

更換音頻語言 (僅限以多種語言錄製的 DVD)

- 重複按 **AUDIO** 鍵選擇不同的音頻語言。

更換聲道 (僅限於 VCD)

- 按 **AUDIO** 鍵選擇光碟所提供的聲道 (左單聲道、右單聲道或立體聲)。

字幕 (DVD)

- 重複按 **SUBTITLE** 鍵選擇不同的字幕顯示語言。

播放 MP3/WMA/JPEG 光碟


重要事項！

— 你必須開啟電視機電源並設置正確的視頻輸入頻道(見“設定電視機”)。

播放 MP3/WMA 光碟

一般操作

- 1 載入一張 MP3/WMA 光碟。
→ 電視機屏幕上出現一個數據光碟選單，本機自動從光碟的第一曲目開始播放。
- 2 按 ◀ 鍵移至電視屏幕左方的曲目集欄，然後使用 ▲/▼ 鍵選擇一個曲目集並按 **OK** 打開該曲目集。

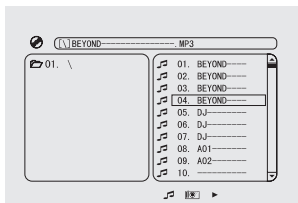

- 3 按 ▶ 鍵移至電視屏幕右方的曲目欄，然後使用 ▲/▼ 鍵加亮一首曲目；或者直接使用**數字鍵 (0-9)**輸入一個曲目號。
- 4 按 **OK** 確認。
→ 播放將從所選的曲目開始直到播完整個曲目集。

注意：

— 由於編輯在一張光碟中的歌曲數量很大，光碟的讀取時間可能會超過 10 秒。

播放選擇

在播放過程中，你可以：

- 按 **PRESET** ◀/▶ 鍵選擇當前曲目集中的另一首曲目。
- 重複按 ▶|| 鍵暫停或恢復播放。

播放 JPEG 圖片光碟

一般操作

- 1 載入一張 JPEG 圖片光碟。
→ 電視機屏幕上出現一個數據光碟選單，本機自動從光碟的第一個文件開始播放。
- 2 按 ◀ 鍵移至電視屏幕左方的文件夾欄，然後使用 ▲/▼ 鍵選擇一個文件夾並按 **OK** 打開該文件夾。
- 3 按 ◀ 鍵移至電視屏幕右方的文件欄，然後使用 ▲/▼ 鍵加亮一個文件；或者直接使用**數字鍵 (0-9)**輸入一個文件號。
- 4 按 **OK** 確認。
→ 播放將從所選的圖像文件開始直到播完整個文件夾。

播放選擇

在播放過程中，你可以：

- 按 **PRESET** ◀/▶ 鍵選擇當前文件夾中的另一個文件。
- 使用遙控器上的 ◀/▶/▲/▼ 鍵旋轉或翻轉該圖像文件。
- 重複按 ▶|| 鍵暫停或恢復播放。
- 按 ■ 鍵停止播放或回復到光碟目錄。

JPEG 圖片光碟特殊功能

縮放圖片 (JPEG)

- 在播放過程中，重複按 **ZOOM** 鍵以不同的比例 (2, 3, 4, 1/2, 1/3, 1/4 和 OFF) 顯示圖片。
- 使用 ◀▶/▲/▼ 鍵查看已被縮放的圖片。

幻燈片播放模式 (JPEG)

- 在播放過程中，重複按 **PROGRAM** 鍵選擇不同的幻燈片播放模式：
 - 模式 0：無 (NONE)
 - 模式 1：由上至下進圖 (WIPE TOP)
 - 模式 2：由下至上進圖 (WIPE BOTTOM)
 - 模式 3：由左至右進圖 (WIPE L)
 - 模式 4：由右至左進圖 (WIPE R)
 - 模式 5：由左上至右下進圖 (DIAGONAL WIPE L TOP)
 - 模式 6：由右上至左下進圖 (DIAGONAL WIPE R TOP)
 - 模式 7：由左下至右上進圖 (DIAGONAL L BOTTOM)
 - 模式 8：由右下至左上進圖 (DIAGONAL R BOTTOM)
 - 模式 9：由中間向上下展開圖 (EXTEND CENTER H)
 - 模式 10：由中間向左右展開圖 (EXTEND CENTER V)
 - 模式 11：由上下向中間展開圖 (COMPRESS CENTER H)
 - 模式 12：由左右向中間展開圖 (COMPRESS CENTER V)
 - 模式 13：由上向下分層展開圖 (WINDOW H)
 - 模式 14：由左向右分層展開圖 (WINDOW V)
 - 模式 15：由四周向中間換圖 (EDGETO CENTER)
 - 模式 16：隨機換圖 (RANDOM)

多角度播放 (JPEG)

- 在播放過程中，按 ◀▶/▲/▼ 鍵在電視屏幕上旋轉圖片。
 - ▲：垂直翻轉圖片。
 - ▼：水平翻轉圖片。
 - ◀：逆時針方向翻轉圖片。
 - ▶：順時針方向翻轉圖片。

播放 DivX 光碟

此 DVD 播放機可播放從你的電腦下載到 CD-R/RW 光碟上的 DivX 影片 (詳細資料請參閱“系統菜單選項 - DIVX(R) VOD 註冊碼”)。

- ❶ 放入一張 DivX 光碟。
 - 如果不按 ▶|| 鍵，播放將自動開始。
- ❷ 如果 DivX 影片含有外部字幕，電視屏幕上將出現字幕菜單供你選擇。
- 在此情況下，按遙控器上的 **SUBTITLE** 鍵將可開啟或關閉字幕。
- 如果 DivX 光碟上嵌入了多種語言的字幕，在播放過程中按 **SUBTITLE** 鍵將可改變字幕語言。

註：

- 本機支持具有下列文件名**延伸檔** (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) 的字幕文件，但這些文件不會出現在文件瀏覽菜單中。
- 字幕文件名必須與該影片的文件名相同。

基本操作

- 1 按 **SYSTEM MENU** 鍵進入設置選單。
- 2 按 **◀/▶** 鍵選擇需設置的頁面。
- 3 按 **▲/▼** 鍵高亮顯示一個選項。
- 4 按 **▶** 或 **OK** 鍵進入其子選單。
- 5 按 **▲/▼** 鍵移動游標以高亮顯示所選項目。
→ 進行數據設定時，按 **▲/▼** 鍵調整數值。
- 6 按 **OK** 鍵確認。

要返回上一級選單

- 按 **◀** 鍵。

要退出此選單

- 再按 **SYSTEM MENU** 鍵。
→ 即使切斷播放器的電源，所做的設定也會保存在本機的內存中。

註：

— 系統菜單選項中的某些功能在“準備”中介紹。

系統設定

系統設定頁中的選項包括：“電視機制式”，“屏幕保護”，“屏幕畫面比例”，“密碼”，“級別”，“出廠設定值”和“DIVX(R) VOD”。




電視系統

詳情見“準備-步驟 3：設定所需視頻”。

屏幕保護

這項功能用來開啟或關閉屏幕保護。

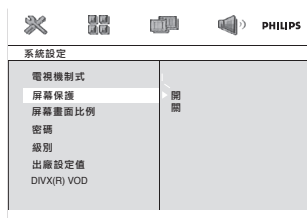

→ **開**：在停止、暫停或無碟模式下，如果大約三分鐘中內無任何操作，屏幕保護將被啟動。

→ **關**：關閉屏幕保護。

屏幕畫面比例


詳情見“準備-步驟 3：設定所需視頻”。

密碼

你可以輸入你的四位數字密碼開啟或關閉級別控制功能。

→ 如果級別控制功能開啟，“ ”圖標顯示。

→ 如果級別控制功能關閉，“ ”圖標顯示。

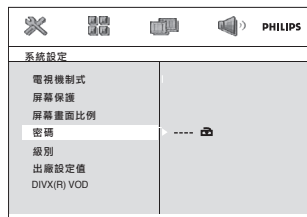

要更改密碼

- 1 移到“密碼”並按 **▶** 或 **OK** 鍵進入其子選單。
- 2 如果“ ”圖標顯示，輸入預設密碼 (0000) 並按 **OK** 解鎖。
- 3 如果“ ”圖標顯示，可直接執行步驟 3 和 4。
- 3 使用遙控器上的**數字鍵 (0-9)** 輸入你新的四位密碼。
- 4 按 **OK** 確認，新的四位密碼開始生效。


註：

— 即使密碼已作更改，預設密碼 (0000) 也將永遠生效。

級別 (年齡控制)

某些 DVD 在整張光碟或某些片斷中可能設有限制等級。此功能可幫助你設置播放限制級別。

等級限制可分為 1 至 8 級，並隨國家而有所不同。你可使用此功能禁播某些不適合兒童觀看的光碟或有選擇性地只播放光碟中的某些畫面。

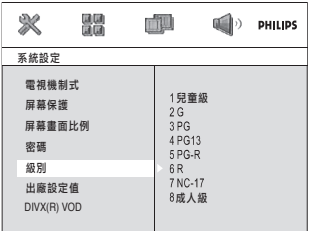

- VCD, SVCD 和 CD 無分級指示。因此年齡控制功能在此類光碟中並無任何作用。這對於多數盜版 DVD 光碟也適用。
- 1 按 ▲/▼ 鍵高亮顯示“級別”。
- 2 按 ► 鍵進入其子選單。
- 3 使用 ▲/▼ 鍵高亮顯示所插入光碟的某個分類級別。
→ 除非你輸入對應的四位密碼並選擇另外一個更高的分類級別，任何高於此分類級別的 DVD 光碟都無法在本機上播放。

註：

— 雖然某些 DVD 影碟的包裝上印有管制類別字樣，但這些影碟沒有進行限制編碼。所以等級限制功能並不適用於此類影碟。


限制級別的解釋

- 1 KID SAFE**
 - 適合兒童觀看。
- 2 G**
 - 一般觀眾，對於所有年齡的人均可接受。
- 3 PG**
 - 建議有家長陪同。

- 4 PG 13**
 - 題材不適合年齡低於 13 歲的兒童。建議有家長陪同。
- 5-6 PG-R, R**
 - 家長陪同-禁止；建議父母禁止 17 歲以下的兒童觀看或須有家長或監護人陪同時方可觀看。
- 7 NC-17**
 - 17 歲以下兒童不準觀看，或不建議 17 歲以下兒童觀看。
- 8 ADULT**
 - 成人題材，影片中含有色情、暴力和粗語，只限成人觀看。

出廠設定值

“出廠設定值”功能將會使所有選項及個人設定恢復到出廠狀態。你所作的所有個人設定都將被清除。

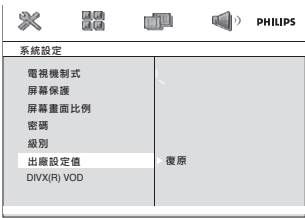

- 1 按 ▲/▼ 鍵高亮顯示“出廠設定值”。
- 2 按 ► 鍵高亮顯示“復原”。
- 3 按 OK 確認所作的選擇。

小心！

— 此功能啟動後，所有設定將恢復到出廠預設值。

DIVX(R) VOD 註冊碼

飛利浦為你提供 DivX® VOD (點播影視節目) 註冊碼，使你能使用該項 DivX® VOD 服務來租用或購買影視節目。

詳情請瀏覽網站 www.divx.com/vod。

- 在「系統設定頁」中，按 ▲▼ 鍵高亮顯示 **DIVX(R) VOD**，然後按 ► 或 OK 鍵進入其子菜單並再按 OK 鍵確認。
→ 註冊碼將出現。



- 按 OK 鍵退出。
- 使用該註冊碼在 www.divx.com/vod 網站從 DivX® VOD 服務購買或租用影視節目。跟隨屏幕指示將影視節目下載到一張 CD-R 光碟中便可在本 DVD 機中播放。

註：

- 從 DivX® VOD 下載的所有影視節目只能在**本 DVD 機上播放**。
- 在**播放 DivX 影視節目過程中，沒有時間搜索功能**。

語言設定

語言設定頁上的選項包括："顯示語言"、"音頻語言"、"字幕語言"和"選單語言"。詳情見"準備-步驟 4：設定所需的語言"。

視頻設定

視頻設定頁上的選項包括："色差視頻"、"電視機模式"、"亮度"、"對比"、"色調"和"飽和度"。



色差視頻

根據視頻連接設置視頻輸出。如果你的微型 DVD 系統通過 **VIDEO OUTPUT** 插口(黃色)與電視機相連，則不需要進行本設置。

→ **Pr/Cr Pb/CbY**：當你使用色差視頻插口連接微型 DVD 系統和電視機時，請選擇此項。

→ **SVIDEO**：當你使用 S-視頻插口連接微型 DVD 系統和電視機時，請選擇此項。

電視機模式

當使用 **Pr/Cr Pb/CbY** 連接時，選擇隔行掃描或逐行掃描視頻輸出模式。

→ **逐行掃描和隔行掃描**。

當使用 **Pr/Cr Pb/CbY** 連接時，選擇隔行掃描或逐行掃描視頻輸出模式。

→ **逐行掃描和隔行掃描**。

在逐行掃描模式中，你可以欣賞幾乎無閃爍的高畫質圖片。只有當你將本 DVD 播放機的 Y Pb Pr 插口連接到一台支持逐行掃描視頻輸入的電視機時，逐行掃描才可工作。否則，電視屏幕將出現失真的圖片。為了正確設定逐行掃描，請參閱"準備-設定逐行掃描功能"。

亮度

調節亮度。範圍：0-12。

對比

調節對比度。範圍：0-12。

色調


調節色調。範圍：-6-+6。

飽和度

調節飽和度。範圍：0-12。

音頻設定

音頻設定頁上的選項包括："數碼輸出"、"混合模式"、"3D 處理"、"LPCM" 和 "夜間模式"。

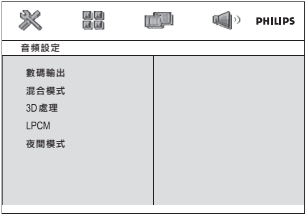

數碼輸出

- **DIGITAL/關**：關閉數碼輸出。
- **DIGITAL/RAW**：如果你已將數碼輸出端子 (DIGITAL OUT) 连接到一台多聲道解碼器/接收機，請選擇此項。
- **DIGITAL/PCM**：只有當你的接收機不能對多聲道音頻解碼時才選擇此項。

混合模式

- 這個選項可讓你設定 DVD 播放機的立體聲模擬輸出。
- **LT/RT**：如果你的 DVD 播放機连接到一個杜比定向邏輯解碼器，請選擇此項。
 - **立體聲**：當聲音輸出只由兩個前置揚聲器傳送時，請選擇此項。
 - **虛擬環繞聲**：可讓 DVD 播放機使用虛擬的環繞音效。

3D 處理


- 3D 設置只使用兩個揚聲器就可提供一種虛擬環繞音效。
- **關、音樂廳、教堂、環繞、寬場和現場。**

LPCM

- 如果你通過同軸端子將 DVD 播放機连接到一台 PCM 兼容的接收機，你可能需要調整 'LPCM'。
- 光碟是以一定的取樣率錄製的。取樣率愈高，音質愈佳。
- **48kHz**：播放以 48kHz 取樣率錄製的光碟。
 - **96kHz**：播放以 96kHz 取樣率錄製的光碟。
 - **192kHz**：播放以 192kHz 取樣率錄製的光碟。

夜間模式

- **關**：如果你想享受全動態範圍的環繞聲，請選此項。
- **開**：選擇此項可將音量拉平。高音量輸出將被減輕，而低音量輸出則被提高至可聞的水平。這項功能只在具有杜比數碼 (Dolby Digital) 模式的影片中才會生效。

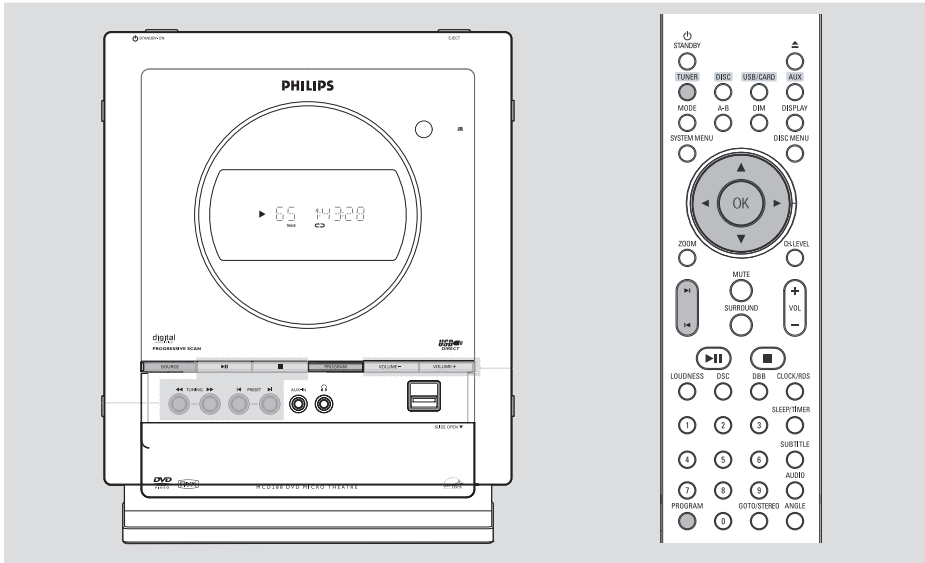

調諧選台

- 1 重複按主機上的 **SOURCE** 鍵或遙控器上的 **TUNER** 鍵，直至想要的波段 (FM 或 MW) 顯示。
- 2 按住 **TUNING** ◀◀/▶▶ (或遙控器上的 ◀/▶) 鍵，然後放開該鍵。
→ 收音機將自動調諧到一個接收令人滿意的電台。
- 3 如有需要，重複步驟 2 直至找到想要的電台。
- 要調諧到一個訊號弱的電台，重複快按 **TUNING** ◀◀/▶▶ (或遙控器上的 ◀/▶) 鍵直至取得最佳接收效果。

預設電台

你可以在本機的內存中總共儲存多達 20 個 FM 電台。

自動預設電台

按 **PROGRAM** 鍵超過三秒以鍵啟動電台編輯功能。

→ 所有可接收到的電台均被編程。

→ **RUTO** 字樣顯示，所有可接收到的電台均按次序被編程。

手動預設電台

- 1 調諧到你想要的電台 (見“調諧選台”)。
- 2 按 **PROGRAM** 鍵啟動電台編輯功能。
→ **PROG** 字樣在顯示屏上閃動。
- 3 按 **PRESET** ◀/▶ 鍵從 1 至 20 選擇一個數字指定為該電台的編號。
- 4 再按 **PROGRAM** 鍵確認所作的設定。
→ **PROG** 字樣消失。
- 5 重複以上四個步驟以儲存其它電台。
- 你可在某一預設電台序號的位置儲存另一個頻率而更換該預設電台。

選擇預設電台

- 按 **PRESET** ◀/▶ 鍵直至想要的預設電台顯示。

使用非 USB 裝置

- ❶ 使用一條 "單至雙" cinch 電纜 (其一端具有供連接 **AUX-IN** 插口用的 3.5mm 插頭, 而另一端具有供連接其他設備的 **AUDIO OUT** 插口用的白色/紅色插頭), 將本機的 **AUX-IN** 插口連接到另一台音頻/視頻設備 (如 VCR 錄影機、LD 唱機或磁帶座) 的 **AUDIO OUT** 插口。

- ❷ 按 **AUX** 鍵選擇外部設備。

→ "PUX" 字樣顯示。

註：

- 所有音效控制功能 (例如 DSC 或 DBB) 都可供選用。
- 詳情請參閱所連接設備的操作說明書。

使用 USB 大容量儲存裝置

只要將一台 USB 大容量儲存裝置連接到 Hi-Fi 系統, 你就可透過 Hi-Fi 系統的強效揚聲器享受裝置中所儲存的音樂。

播放一台兼容的 USB 大容量儲存裝置

有了 Hi-Fi 系統, 你可以使用：

- USB 快閃儲存器 (USB 2.0 或 USB1.1)
- USB 快閃播放器 (USB 2.0 或 USB1.1)
- 儲存卡 (需要一台讀卡器配合這台 Hi-Fi 系統工作)。

註：

- 在一些 USB 快閃播放器 (或儲存裝置) 中, 使用版權保護技術錄製的儲存內容將無法在諸如這台 Hi-Fi 系統等任何其他設備中播放。

本機支持的格式：

- USB 或內存文件格式 FAT12, FAT16, FAT32 (節段大小：512 字節)
- MP3 比特率 (數據率)：32-320 Kbps 和可變比特率
- WMA v9 或之前的版本
- 嵌入目錄最多為 8 層
- 最大的曲目集/文件夾數目為 99
- 最大的 (曲目/文件數目為 999
- ID3 標籤 v2.0 或更新的版本
- 使用統一碼 UTF8 的文件名 (最大長度：128 字節)

本機將不播放或不支持下列格式：

- 空曲目集：空曲目集指不含 MP3/WMA 文件的曲目集, 這種曲目集不會在顯示屏上顯示。
- 不受支持的文件格式會被跳過。這就是說, 例如：Word 文件 .doc 或具有延伸名 .dlf 的 MP3 文件將不會被播放。
- AAC, WAV, PCM 音頻文件
- 受 DRM 保護的 WMA 文件
- Lossless 格式的 WMA 文件

如何將音樂文件從 PC 傳送到 USB 大容量儲存裝置

通過拖-放音樂文件方法, 你便可輕易地把你喜愛的音樂從 PC 傳送到 USB 大容量儲存裝置中。


對於快閃播放器, 你可使用其音樂管理軟件進行音樂傳送。

然而, 這些 WMA 文件可能因為兼容性的問題而無法播放。

如何組織在你的 USB 大容量儲存裝置上的 MP3/WMA 文件

Hi-Fi 系統將按文件夾/子文件夾/標題次序瀏覽 MP3/WMA 文件。

例如：

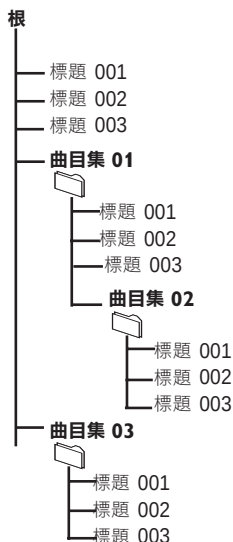

你可按需要組織在不同文件夾或子文件夾中的 MP3/WMA 文件。

註：


- 如果你沒有將 MP3/WMA 文件編排進你光碟上任何曲目集中，本機將會自動為所有這些文件指定一個曲目集 "00"。
- 確定 MP3 文件名以 .mp3 結尾；WMA 文件名以 .wma 結尾。
- 對於受 DRM 保護的 WMA 文件，請使用 Windows Media Player 10 (或更新版本) 進行轉換。關於 Windows Media Player 和 WM DRM (Windows 媒體數碼版權管理) 的詳情，請瀏覽網站：www.microsoft.com。

- 3 如同你在 CD 光碟上播放曲目集/曲目 (見光碟操作) 一樣播放 USB 的音頻文件。可能因為兼容性的問題而無法播放。

註：

- 由於兼容性的原因，所顯示的曲目集/曲目資料可能與使用快閃播放器的音樂管理軟件所顯示的不同。
- 如果文件名或 ID3 標籤不是英文，將會依照原樣顯示。

- 1 確定該 USB 裝置已被正確連接 (見安裝：連接一台附加設備)。
- 2 按 **SOURCE** (或遙控器上的 **USB/CARD**) 鍵一次或多次以選擇 USB。
 - 如果在 USB 裝置中找不到音頻文件，NO AUDIO 字樣出現。

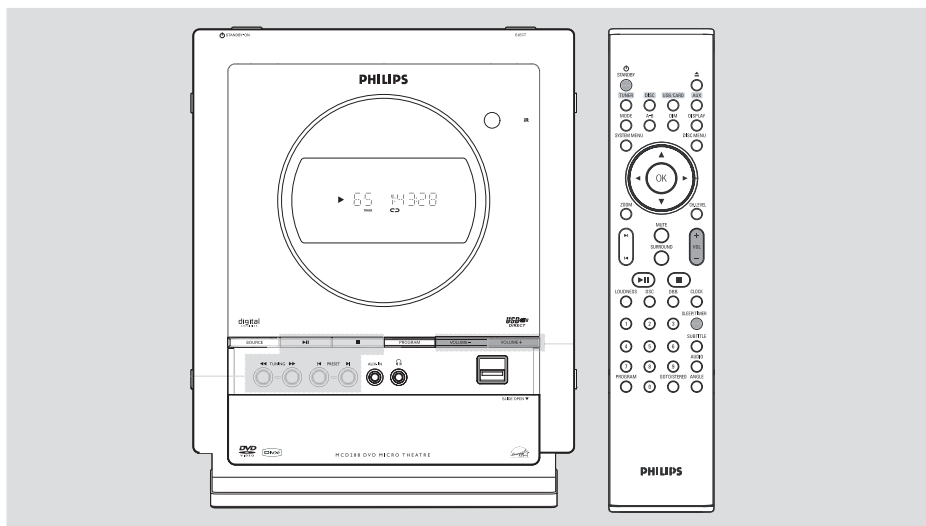

時鐘設定

見 "準備-步驟 2：設定時鐘"。

計時器設定

- 本機可用作一個鬧鐘，在設定的時間（一次操作）開啟上次所用的音源。你必須首先設定好時鐘時間，然後才可使用計時器。
- ① 在待機模式下，按住 **SLEEP/TIMER** 鍵三秒以上。
→ "TIMER SET" 字樣短暫顯示。然後，代表小時的數字在顯示屏上閃動按。
- ② 按 **VOLUME +/-** (或按遙控器上的 **VOL +/-**) 鍵設置小時，然後按 **SLEEP/TIMER** 鍵確認。
→ 代表分鐘的數字在顯示屏上閃動。
- ③ 按 **VOLUME +/-** (或按遙控器上的 **VOL +/-**) 鍵設置分鐘，然後按 **SLEEP/TIMER** 鍵確認。
→ "TUN", "DVD" 或 "USB" 字樣閃動。
- ④ 按 **VOLUME +/-** (或按遙控器上的 **VOL +/-**) 鍵選擇你想要的音源。
- ⑤ 按 **SLEEP/TIMER** 鍵完成設定。
→ 顯示屏顯示 標誌。

要關閉計時器

- 再按 **SLEEP/TIMER** 鍵。
→ 標誌消失。

關機計時器設定

關機計時器能使本機在一個設定的時段過後自動關機。

- ① 重複按遙控器上的 **SLEEP/TIMER** 選擇一個預設的時間。
→ 選擇如下 (時間以分鐘計)：
OFF → 15 → 30 → 45 → 60 → 75 → 90 → 105 → 120 → OFF
→ "SLEEP xx" 或 "SLEEP OFF" 字樣顯示。
"xx" 是以分鐘計的時間。
- ② 當你想要的時段到達時，停止按 **SLEEP/TIMER** 鍵。
→ 顯示屏顯示 **zz**。

要關閉關機計時器

- 重複按 **SLEEP/TIMER** 鍵直至 "00" 字樣顯示，或者按 **STANDBY-ON** (遙控器上的 **STANDBY** 鍵。
→ **zz** 消失。

放大器

輸出功率.....	100 瓦 RMS
訊噪比.....	≥ 65 dBA
頻率響應.....	150 – 20000 赫, ± 3 分貝
AUX 輸入靈敏度.....	0.5 伏 (最大 2 伏)
揚聲器阻抗.....	8 歐姆
耳筒阻抗.....	32 歐姆 -1000 歐姆

DVD 播放機

激光器類型.....	半導體
光碟直徑.....	12 厘米 / 8 厘米
視頻解碼.....	MPEG-2 / MPEG-1
視頻數-模轉換器 (DAC).....	10 比特
訊號系統.....	PAL / NTSC
視頻格式.....	4:3 / 16:9
視頻訊噪比.....	56 分貝 (最小)
複合視頻輸出.....	1.0 伏峰-峰, 75 歐姆
S-視頻輸出.....	Y -1.0 伏峰-峰, 75 歐姆
.....	C - 0.286 伏峰-峰, 75 歐姆
聲頻數-模轉換器 (DAC).....	24 比特 / 96 千赫
頻率響應.....	4 赫 - 20 千赫 (44.1 千赫)
.....	4 赫 - 22 千赫 (48 千赫)
.....	4 赫 - 44 千赫 (96 千赫)
數碼輸出.....	SPDIF (Sony Philips 數碼界面) 同軸
可編輯曲目數.....	16
訊噪比.....	≥ 65 dBA
聲道分隔.....	≥ 40 分貝 (1 千赫)
總諧波失真.....	< 0.1% (1 千赫)

USB 播放機

USB.....	12Mb/秒, V1.1
.....	支援 MP3 和 WMA 文件
曲目集/文件夾數目.....	最多 99
曲目/文件數目.....	最多 999

收音機

FM 波段範圍.....	87.5 – 108 兆赫
靈敏度 (在 75 歐姆)	
– 單聲, 26 分貝訊噪比.....	2.8 微伏
– 立體聲, 46 分貝訊噪比.....	61.4 微伏
選擇性.....	≥ 15 分貝
總諧波失真.....	≤ 5%
頻率響應.....	49 – 5000 赫 (-6 分貝)
訊噪比.....	≥ 50 dBA

揚聲器**前置揚聲器**

阻抗.....	6 歐姆
靈敏度.....	80 ± 4 分貝
頻率響.....	150 赫 - 20 千赫
外形尺寸.....	140 (寬) x 220 (高) x 33 (深) 毫米
重量.....	每個 6.6 公斤

重低音揚聲器

重低音揚聲器 (非磁屏蔽設計).....	8 英吋
阻抗.....	8 歐姆
輸出功率.....	60 瓦
外形尺寸 (寬 x 高 x 深).....	170 毫米 x 197 毫米 x 302 毫米
重量.....	10.6 公斤

一般資料

交流電源.....	110-127/220-240 伏;
.....	50/60 赫, 可切換
外形尺寸 (寬 x 高 x 深) ..	200 x 250 x 110 (毫米)
重量 (含/不含揚聲器) ..	7.1 / 3.5 公斤
待機功耗.....	≤ 4 瓦

規格及外觀如有更改，恕不另行通知。

故障排除

警告！
無論任何情況你都不應自己動手修理本機，因為這將會令你無法獲得保修服務。切勿打開機件，慎防觸電。

如果本機出現故障，在送去修理之前請先檢查下表所列各項。如果這些方法仍未能解決問題，請向你的經銷商或飛利浦求助。

問題	解決方法
沒有電源。	✓ 檢查交流電源線是否連接正確。
“NO DISC”字樣顯示。	✓ 檢查光碟是否顛倒放置。 ✓ 靜待激光頭上的水汽蒸發至激光頭完全清晰為止。 ✓ 更換或清潔該光碟，請參閱“維護保養”一節。 ✓ 使用一張可讀取的光碟或刻錄格式正確的MP3-CD光碟。
沒有畫面。	✓ 在電視機上選擇正確的視頻輸入模式。 ✓ 檢查電視機是否已開啟。 ✓ 檢查視頻連接情況。 ✓ 檢查本機是否連接緊固。 ✓ 如果逐行掃描功能被啟動但相連接的電視機卻不支持逐行掃描訊號或電纜未正確連接，請參閱「準備 - 設定逐行掃描功能」一節正確設定逐行掃描，或按如下步驟關閉逐行掃描功能： 1) 關閉你電視機的逐行掃描模式或把它開啟到隔行掃描模式。 2) 按遙控器上的SYSTEM MENU鍵退出系統菜單，然後按DISC鍵退出逐行掃描。
畫面扭曲或畫質欠佳。	✓ 畫面有時會出現輕微失真。這不屬於故障。 ✓ 清潔該光碟。 ✓ 將本機連接到電視機的S-視頻輸入端子。
即使你設定了電視機的形狀，屏幕的長寬比還是無法改變。	✓ DVD影碟的寬高比是固定不變的。 ✓ 一些電視機的寬高比是不能改變的。

問題	解決方法
DVD 播放機不能開始播放。	✓ 插入一張可讀光碟。 ✓ 檢查光碟類型、顏色系統以及地區編碼。 ✓ Clean the disc. ✓ 插入一張光碟，需播放的一面朝下。 ✓ 按 SYSTEM MENU 鍵關閉菜單設定畫面。 ✓ 取消年齡控制功能或更改 ✓ 系統內有蒸汽凝結。取出光碟並保持開機大約
按下按鍵時 DVD 播放機無反應。	✓ 斷開系統電源然後重新插上。
播放 DVD 影碟時無法改變聲音或字幕所用的的語言。	✓ 所播放 DVD 內未錄製多語言聲音或字幕。 ✓ 所播放 DVD 禁止更改音頻語言或字幕。
當選擇一項功能時沒有影像輸出	✓ 確定連接正確。 ✓ 按正確的輸入音源功能鍵。
沒有聲音或音質差	✓ 調整音量。 ✓ 取下耳筒。 ✓ 檢查揚聲器的連接是否正確。 ✓ 確定揚聲器接線裸露部分已被夾緊。 ✓ 如果系統正處於暫停、慢放或快進/快倒模式，按 PLAY/PAUSE ► 鍵恢復正常播放模式。 ✓ 確定 MP3-CD 光碟錄製的比特率為 32-256 kbps，取樣率為 48 kHz, 44.1 kHz 或 32 kHz。 ✓ 確定 DTS 光碟也支持杜比數碼輸出。
收音效果差。	✓ 如果天線訊號太微弱，可調整天線或連接戶外天線以取得最佳接收效果。 ✓ 增加本機與電視機或 VCR 錄影機之間的距離。

故障排除

中文

問題	解決方法
無法錄音或播放。	✓ 清潔磁帶座的有關部分，請參閱「維護保養」一節。 ✓ 只可使用 NORMAL 普通磁帶錄音。 ✓ 用膠帶蓋住磁帶防抹保護片的位置。
左右聲頻輸出顛倒。	✓ 檢查揚聲器的連接及位置。
遙控器不能正常工作。	✓ 將遙控器對準主機前面的紅外線傳感器操作。 ✓ 縮短遙控器至本機的距離。 ✓ 移開任何障礙物。 ✓ 換入新電池。 ✓ 檢查電池是否放置正確。
計時器不工作。	✓ 正確設定時鐘。 ✓ 如果正在進行錄音，須中止錄音。
時鐘 / 計時器設定被刪除。	✓ 如果電源中斷或電源插頭被拔出，應重新設定時鐘 / 計時器。
USB 裝置上的一些文件不能播放。	✓ 檢查文件夾數目是否超過 99 個或文件夾數目是否超過 999 個。

模擬 (Analog)：沒有被轉變成數碼的聲音。模擬聲音會變化，而數碼聲音具有特定的數值。模擬插孔通過左邊和右邊兩個聲道傳送音頻。

寬高比 (Aspect ratio)：顯示圖像的水平與垂直尺寸之比值。傳統電視機的水平與垂直尺寸比是 4:3，而寬屏幕電視機的是 16:9。

音頻輸出 (AUDIO OUT) 插孔：位於 DVD 系統背面，用來把音頻訊號傳送到另一個系統（電視機，音響等）的插孔。

比特率 (Bit Rate)：用來保持一段給定長度音樂的數據量或者你錄音的速度；以每秒千比特或 kbps 為量度單位。通常，比特率越高，音質越佳。然而，較高的比特率需要使用較大的光碟空間。

章 (Chapter)：DVD 影碟上的一幅圖片或一個音樂區段，章比標題小。標題由若干個章組成。每一章都指定有一個章號，使你能找出你想要的章。

色差視頻輸出 (Component Video Out) 插孔：位於 DVD 系統背面，用來把高質量的視頻訊號傳送到一台具有色差視頻輸入插孔 (Component Video In. R/G/B, Y/Pb/Pr 等) 的電視機。

光碟菜單 (Disc menu)：一個屏幕顯示，準備用來選擇記錄在一張 DVD 影碟上的影像、聲音、字幕和多攝影角度等項目。

數碼 (Digital)：已被轉換為數碼值的聲音。當你使用同軸 (COAXIAL) 或光纖 (OPTICAL) 數碼音頻輸出 (DIGITAL AUDIO OUT) 插孔時，便可獲得數碼聲音。這些插孔通過多個聲道而不是像模擬聲音那樣只用兩個聲道來傳送音頻。

杜比數碼 (Dolby Digital)：一個由杜比數碼實驗室 (Dolby Laboratories) 開發的環繞聲系統，包含多達六個數碼音頻聲道 (左前置和右前置、左環繞和右環繞以及中央和重低音聲道)。

DTS：數碼影院系統。這是一個不同於杜比數碼 (Dolby Digital) 的環繞聲系統，其格式由不同的公司所開發。

JPEG：由聯合圖像專家組 (Joint Photographic Expert Group) 所倡導的一個靜態圖像數據壓縮系統，其特點是壓縮比高，但圖像質素只是輕微降低。

MP3：一個具有聲音數據壓縮的文件格式，“MPE1”是活動圖像專家組 1 (Motion Picture Experts Group 1) 的縮寫。通過 MP3 格式，一張 CD-R 或 CD-RW 光碟能夠容納大約十倍於普通 CD 光碟所能容納的數據量。

多聲道 (Multichannel)：按照規定，DVD 光碟必須具有構成一個音場的全部聲軌。多聲道是指一個具有三聲道或以上的聲軌結構。

家長控制 (Parental control)：DVD 影碟的一項播放限制功能，根據每個國家制定的限制等級，按使用者年齡來限制影碟的播放。限制等級隨碟片的不同而異。當此項功能啟用時，凡是等級高於使用者所設定等級的影碟，一律被禁止播放。

PCM (脈衝編碼調制)：一個不經數據壓縮而把模擬聲音訊號轉換為數碼聲音訊號以供進一步處理的系統。

播放控制 (Playback control, PBC)：指錄製在 VCD 或 SVCD 影碟上用作重放控制的訊號。通過使用錄製在可支持 PBC 的 VCD 或 SVCD 影碟上的屏幕菜單，你能夠享受互動式軟件的樂趣，而且還具有搜索功能。

逐行掃描 (Progressive Scan)：逐行掃描一次過顯示一幀照片的所有水平線，如同一個訊號幀一樣。這個系統能從 DVD 中把隔行掃描視頻轉換成逐行掃描格式，以連接到一台逐行掃描顯示屏中。逐行掃描大大增加了影像的垂直分辨率。為了接收來自該播放機的逐行掃描輸出，需要一台逐行掃描電視機。

區碼 (Region code)：一個只容許碟片在預定地區播放的系統。本機只播放兼容區碼的碟片。區碼可在機上的產品標籤中找到。一些碟片能與超過一個區碼兼容 (或稱之為全區碼碟片)。

S-Video (S-視頻)：通過分開傳送亮度訊號和色彩訊號而產生一幅清楚的圖片。只有當你的電視機具有 S-Video In (S-視頻輸入) 插口時，才能使用 S-Video。

取樣頻率 (Sampling Frequency)：當把模擬數據轉換為數碼數據時的數據取樣頻率。取樣頻率以數碼方式表示出原來的模擬訊號每秒被取樣的次數。

環繞 (Surround)：一個環繞聲系統，通過在聆聽者周圍安置多個音箱，使用者可在該系統中建立逼真而充滿現場感的三維空間聲場。

標題 (Title)：錄製在 DVD 視頻軟件中的圖像或音樂功能中最長的區段，或在音頻軟件中的整個曲目集。每個標題都指定有一個編號，使你能找出想要的標題。

視頻輸出 (VIDEO OUT) 插孔：位於 DVD 系統背面，用來把視頻訊號傳送到電視機的插孔。