


3 Aproveite!


Iniciar a reprodução do disco

- 1 Pressione **▲** para abrir o compartimento de disco.

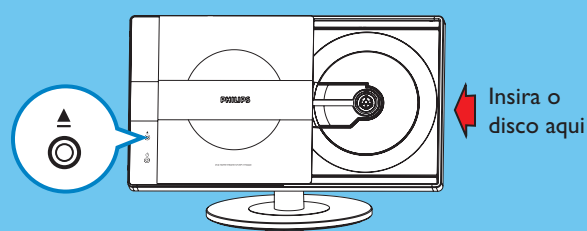


- 2 Coloque um disco com a etiqueta voltada para você.
- 3 Pressione **▲** para fechar o compartimento de disco.
- 4 A reprodução será iniciada automaticamente.
- 5 Se o menu do disco aparecer na tela da TV, use as teclas de setas para selecionar uma opção no menu e pressione **OK** para iniciar a reprodução.
- 6 Pressione **■** para interromper a reprodução.

Nota Quando você pressionar o botão **▶II**, a reprodução será retomada a partir do último ponto de parada. Para iniciar a reprodução do início, pressione **◀◀**.

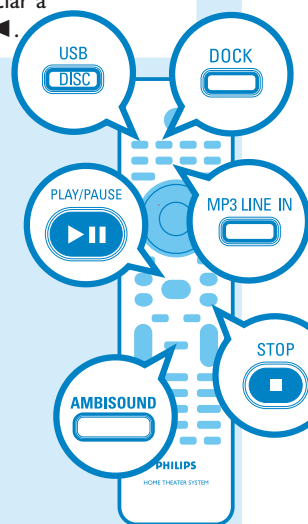

Reproduzir outros dispositivos suportados

As conexões com outros dispositivos estão localizadas no lado esquerdo da unidade principal.

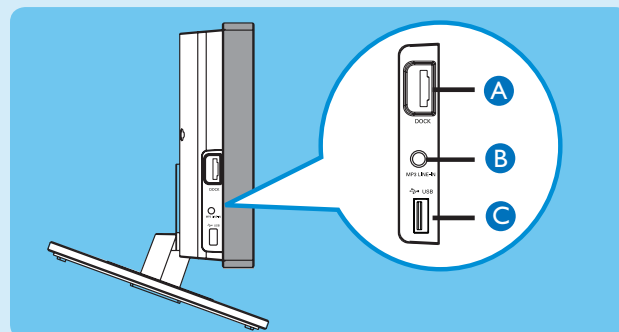

iPod Apple

- 1 Conecte uma base de acoplamento HTD7001 da Philips (vendida separadamente) a **A**.
- 2 Ligue o iPod antes de acoplá-lo à base correta.
- 3 Pressione **DOCK** para ativar o modo 'DOCK (BASE)'.
- 4 Pressione **PLAY** no iPod.

Nota Para obter mais informações sobre a reprodução de vídeos/imagens, consulte o manual do usuário fornecido ou o manual do usuário do HTD7001.

Outros audio players portáteis

- 1 Use o cabo MP3 LINE-IN fornecido para conectar o soquete de saída do fone de ouvido no audio player portátil a **B**.
- 2 Pressione **PLAY** no audio player portátil.
- 3 Pressione **MP3 LINE-IN** para ouvir a reprodução.

Dispositivo USB

- 1 Insira o seu dispositivo USB em **C**.
- 2 Pressione **DISC/USB** para ativar o modo 'USB'.
- 3 Pressione **▶II** para iniciar a reprodução.
- 4 Para interromper a reprodução, pressione **DISC/USB** para ativar o modo 'DISC (DISCO)'. Agora você pode desconectar o seu dispositivo USB.

Precisa de ajuda?

Manual do Usuário

Consulte o manual do usuário que acompanha o sistema de DVD Philips.

Online

Ir para www.philips.com/welcome




2007 © Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.
12 NC 3139 245 25532
www.philips.com

Guia de início rápido



- 1 Conexão
- 2 Instalação
- 3 Aproveite!

Conteúdo da caixa

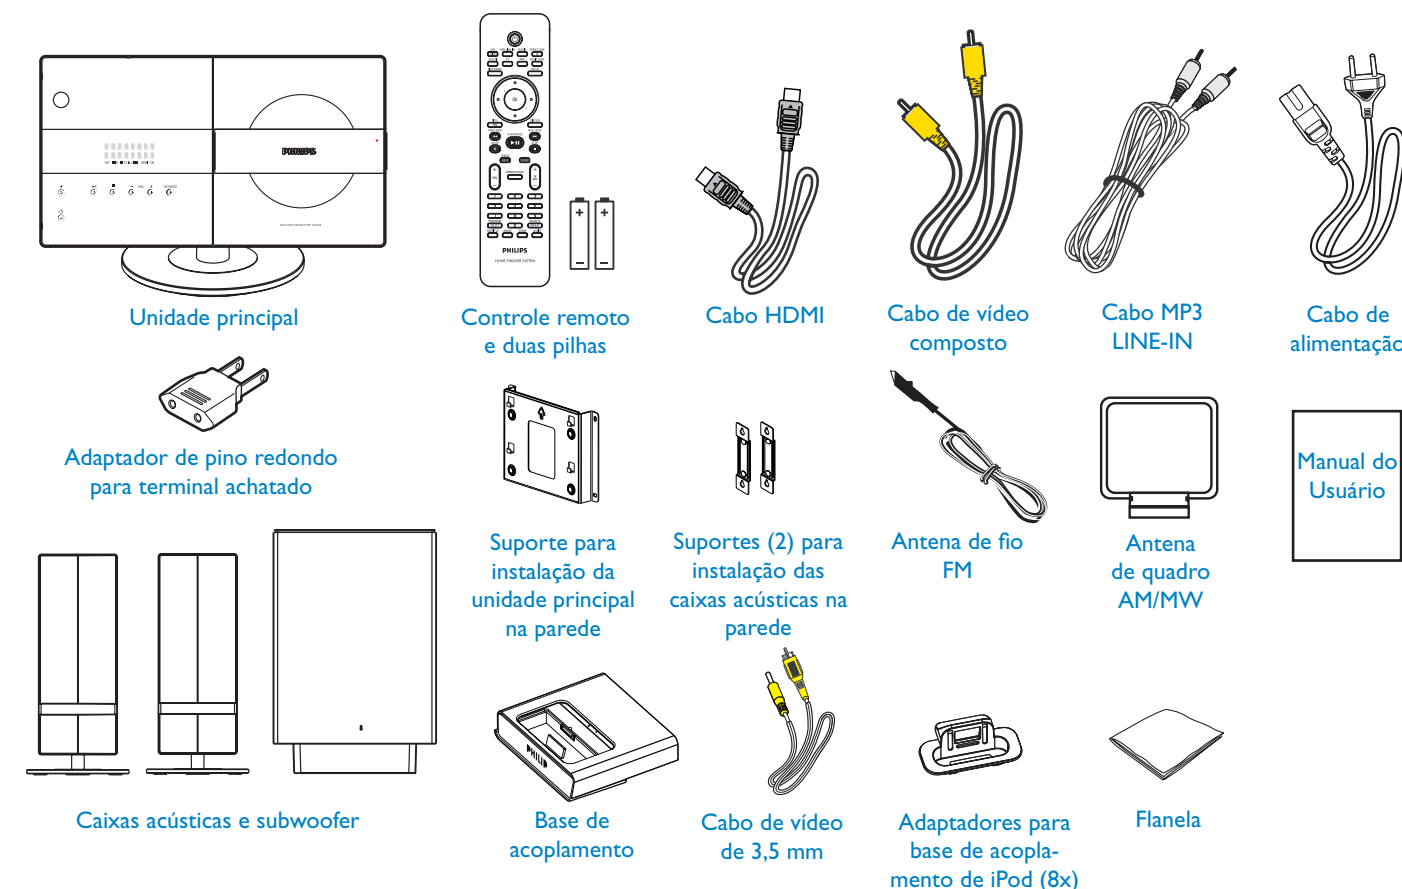


PHILIPS

1 Conexão


A Posicionamento

O posicionamento adequado do sistema de caixas acústicas é importante para garantir o máximo desempenho de som.

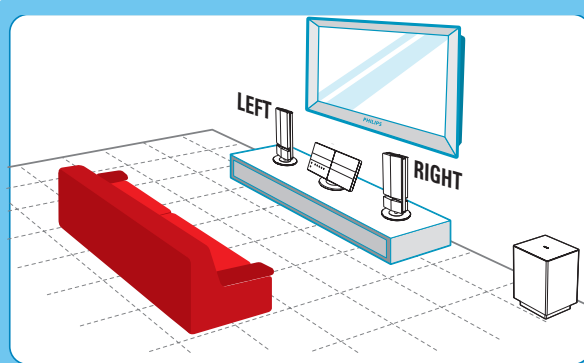


- 1 Posicione as caixas acústicas na altura normal dos ouvidos para audição, a mesma distância da TV e voltadas para a área de audição.
- 2 Posicione o subwoofer no chão, mantendo pelo menos 1 m da TV.

B Remover a tampa traseira da unidade principal

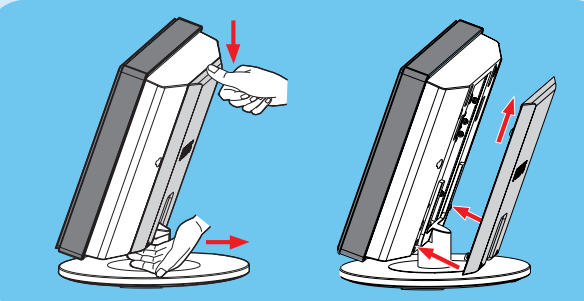


- 1 Pressione a parte superior da tampa traseira e retire-a da unidade principal.
- 2 Depois de fazer todas as conexões (consulte as seções a seguir para obter detalhes), feche a tampa traseira encaixando as lingüetas nos furos e empurrando-a para cima.

C Conectar as caixas acústicas e a unidade principal ao subwoofer

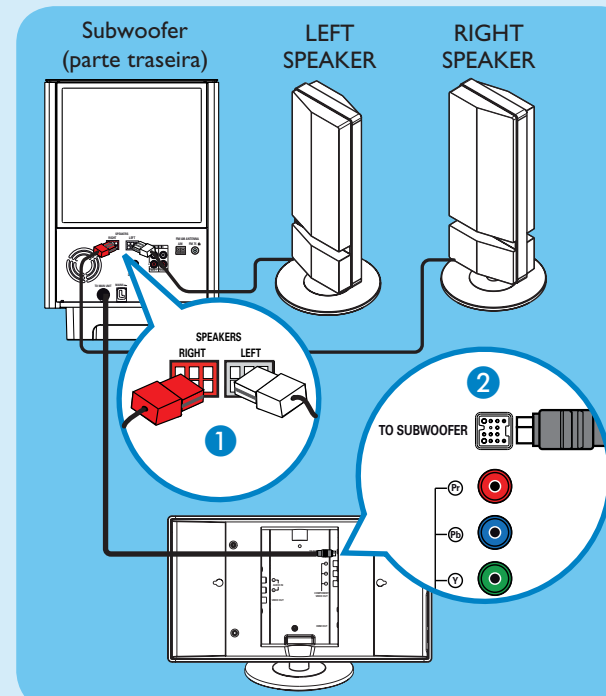

- 1 Conecte a caixa acústica esquerda à tomada SPEAKER LEFT e a direita à tomada SPEAKER RIGHT na parte traseira do subwoofer.
- 2 Conecte o cabo TO MAIN UNIT do subwoofer à tomada TO SUBWOOFER na parte traseira da unidade principal.


D Conectar a unidade principal à TV

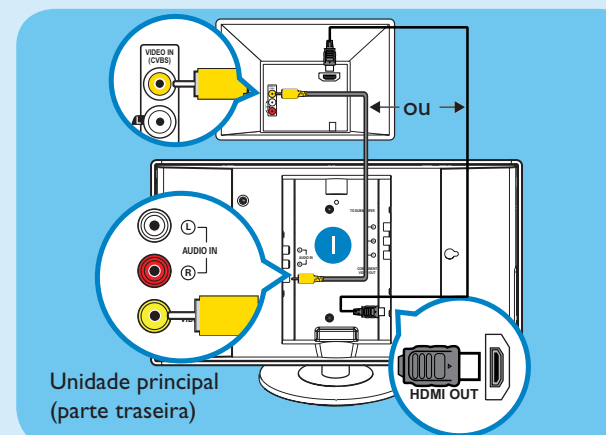

- Conecte um cabo de vídeo composto (fornecido) da tomada VIDEO OUT na unidade principal à tomada VIDEO IN na TV.
- Se a sua TV suportar HDMI, conecte o cabo HDMI (fornecido) da tomada HDMI OUT à tomada HDMI IN na TV.

E Conecte as antenas de rádio e o cabo de alimentação


Mantenha as antenas distantes de dispositivos eletrônicos para evitar interferências indesejadas.

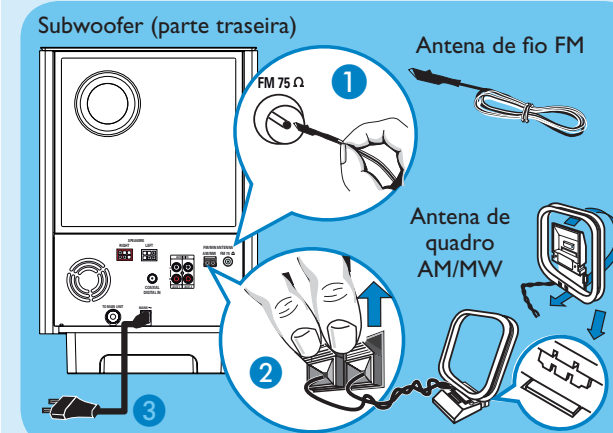

- 1 Conecte a antena de FM ao pino interno do soquete FM 75 Ω. Estenda a antena para uma recepção ideal.
- 2 Desdobre a antena de quadro AM/MW e fixe a garra no slot. Empurre as guias e insira os fios nas tomadas AM/MW.
- 3 Conecte o cabo de alimentação do subwoofer à tomada de alimentação AC.

F Conectar a saída de áudio da TV (opcional)

Para ouvir o áudio da TV por este sistema de home theater, use os cabos de áudio vermelho e branco (não fornecidos) para conectar as tomadas AUDIO IN na unidade principal às tomadas AUDIO OUT na TV.

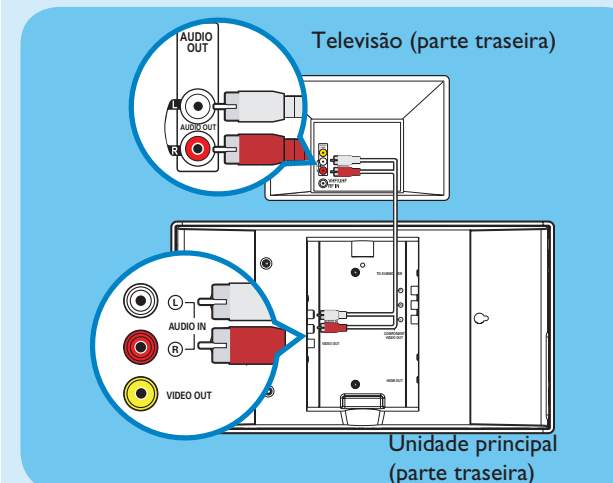

Nota Quando estiver assistindo a um programa de TV, pressione **TV** no controle remoto para obter a saída de som pelo sistema de caixas acústicas.

2 Instalação

A Localização do canal de exibição

- 1 Pressione **⏻** (STANDBY ON) na unidade principal para ativá-la.
- 2 Ligue a TV. Use o controle remoto da TV para selecionar o canal de exibição correto.

Nota Para pesquisar o canal de exibição correto, pressione várias vezes o botão Channel Down no controle remoto da TV (ou o botão AV, SELECT, **⏻**) até ver o canal Video In.


B Ajuste das caixas acústicas

Quando você ligar esta unidade pela primeira vez, a mensagem de ajuste da caixa acústica aparecerá na tela da TV.

- 1 Pressione **SETUP** no controle remoto para acessar 'General Setup Page (Página Configuração Geral)'.
- 2 Pressione o cursor para baixo para realçar **{ Instal. do Ambisound }** e pressione o cursor direito.
- 3 Selecione uma das opções abaixo e pressione o cursor direito.

{ Acústica }
{ Rígidas } - para paredes de concreto ou madeira.
{ Delicadas } - para ambientes com cortinas ou um espaço aberto.
{ Dist. caixa acústica }
{ Próxima } - 'X' é menos de 1,2 m.
{ Padrão } - 'X' está entre 1,2 m e 2 m.
{ Distante } - 'X' é mais do que 2 m.
{ Posição de audição }
{ Próxima } - 'Z' é menos de 2 m.
{ Padrão } - 'Z' está entre 2 m e 3 m.
{ Distante } - 'Z' é mais do que 3 m.

Nota As opções sublinhadas são as configurações padrão.

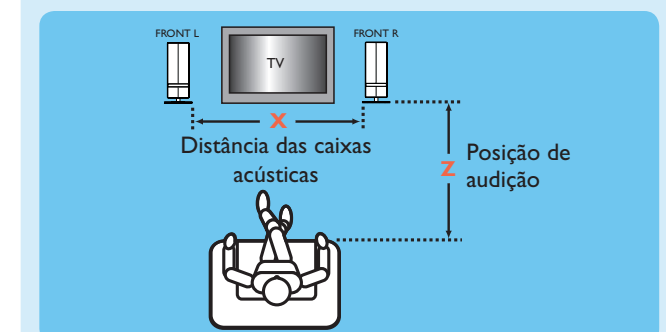

- 4 Selecione um ajuste predefinido ideal e pressione **OK** para confirmar.
- 5 Após a conclusão, pressione **SETUP** para sair do menu.

Note Consulte o manual do usuário fornecido para verificar outras opções de configuração.