

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydetmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

SD700

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	İşitme güvenliği	2
2	Taşınabilir Hoparlörünüz	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
	Ürün hakkında genel bilgiler	4
3	Başlarken	5
	Güç kaynağı	5
	Açma veya kapama	5
	Kaynak seçme	6
4	Oynatın	7
	Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma	7
	Bir Micro SD kart veya USB cihazından oynatma	8
	Harici bir cihazdan oynatma	8
	FM radyo dinleyin	9
	Kulaklıkla müzik dinleme	9
	Ses seviyesi ayarı	9
5	Ürün bilgileri	10
	Özellikler	10
	USB oynatılabilirlik bilgileri	10
6	Sorun giderme	11
	Bluetooth cihazı hakkında	11
7	Bildirim	12
	Uyumluluk	12
	Çevremizi koruyun	12
	Tescilli marka uyarısı	13

1 Önemli



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm talimatları izleyin.
- Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne girmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Pili güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın.
- Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar).

İşitme güvenliği



Normal bir ses seviyesinde dinleyin.

- Kulaklıkları yüksek ses seviyesinde kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Bu ürün, bir dakikadan az bir süre maruz kalırsa bile, normal bir insan için işitme kaybına neden

olabilecek desibel aralıklarında ses üretebilir. Daha yüksek desibel aralıkları, halihazırda işitme kaybı olan kişilere önerilmektedir.

- Ses aldatıcı olabilir: Zaman içinde, rahat işitme seviyeniz daha yüksek ses seviyelerine uyum sağlar. Bu nedenle, uzun süreli dinlemenin ardından 'normal' gibi gelen ses seviyesi gerçekte yüksek ve işitme duyunuza zararlı olabilir. Buna karşı korunmak için ses seviyesini, işitme duyunuz uyum sağlamadan önce güvenli bir seviyeye ayarlayın ve o seviyede bırakın.

Güvenli bir ses seviyesi belirlemek için:

- Ses seviyesi kontrolünüzü düşük şekilde ayarlayın.
- Distorsiyonsuz, rahat ve net bir şekilde duymaya başlayana kadar ses seviyesini yavaş yavaş artırın.

Makul süreler boyunca dinleyin:

- Normalde 'güvenli' olan seviyelerde bile sese uzun süre maruz kalmak da işitme kaybına neden olabilir.
- Cihazınızı makul süreler boyunca dinleyin ve zaman zaman dinlemeye ara verin.

Kulaklıklarınızı kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun.

- Makul süreler boyunca, makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme duyurunuzu uyum sağladıkça ses seviyesini artırmamaya dikkat edin.
- Ses seviyesini, çevrenizi duyamayacağınız kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda dikkatle davranmalı veya dinlemeye geçici olarak ara vermelisiniz.



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2 Tařınabilir Hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduđu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriř

Bu hoparlör ile řunları yapabilirsiniz:


- FM radyo dinleyebilir; ve
- Micro SD kart, USB cihazlar, Bluetooth özellikli cihazlar ve diđer harici cihazlardan müzik dinlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriđini kontrol edin:

- Hoparlör
- řarj için USB kablosu
- FM anteni
- Kısa kullanım kılavuzu
- Güvenlik ve uyarı brořürü

Ürün hakkında genel bilgiler

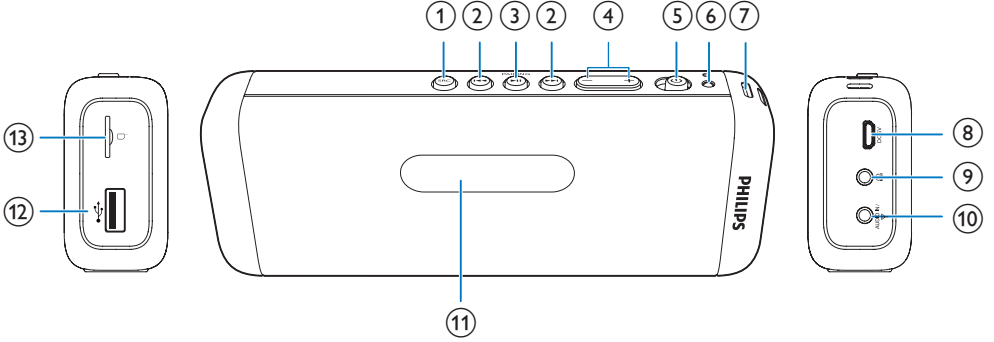

① SRC

- Bir ses kaynağı seçin.

② ⏮ / ⏭

- Parça seçer.
- Çalınan parçada arama yapar.
- FM radyo istasyonlarını ayarlar.

③ ▶ II / PAIRING

- SD, USB veya Bluetooth modunda, oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için basın.
- Bluetooth modunda, Bluetooth bağlantısını kesmek veya eşleştirme moduna geçmek için üç saniye basılı tutun.
- FM modunda, FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetmek için iki saniye basılı tutun.
- FM modunda, önceden ayarlanmış bir radyo istasyonu seçmek için basın.

④ -/+

- Ses düzeyini ayarlar.

⑤ ⏻

- Ürünü açın veya kapatın.

⑥ Bluetooth göstergesi

⑦ İp takılan delik

⑧ DC 5V

- Dahili pili yeniden şarj eder.

⑨ 🎧

- Bir kulaklık bağlanır.

⑩ AUDIO IN/ Ț

- Harici ses cihazı bağlanır.
- FM anteni bağlanır.

⑪ Gösterge paneli

- Geçerli durumu gösterir.

⑫ 🔌

- Bir USB depolama cihazı bağlayın.

⑬ SD yuvası

- Bir Micro SD kart bağlanır.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.
Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:
Model No. _____
Seri No. _____

Güç kaynağı

Hoparlör dahili şarj edilebilir pille çalışabilir.


Not

- Kullanmadan önce, dahili pili tamamen şarj edin.
- Şarj edilebilir pilin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

Dahili pili şarj etmek için:

Birlikte verilen USB kablosunu aşağıdaki noktalara bağlayın:


- hoparlörün üzerindeki **DC 5V** soketi.
- bir bilgisayarın USB soketi.

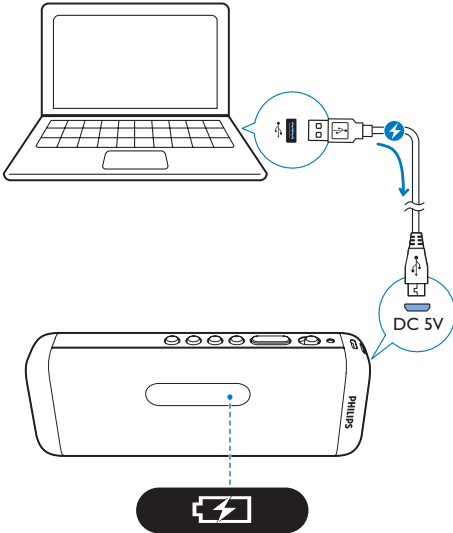

Pil durumu	Pil simgesi () davranışı
Düşük pil gücü	Yanıp sönüyor
Şarj işlemi sırasında	Sürekli açık
Tamamen şarj olduğunda veya şarj işlemi durduğunda	Kapalı

Açma veya kapama

- Ürünü açmak için **ON** düğmesini sağa doğru kaydırın.
↳ Ürün, en son seçilen kaynağa döner.

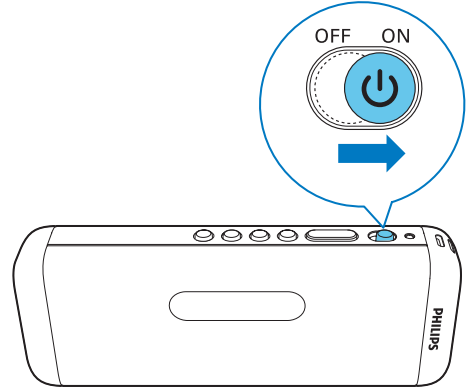

- Ürünü kapatmak için düğmeyi sola doğru kaydırın.

Güç Tasarruflu bekleme moduna geçme

SD, USB, Audio-in veya Bluetooth modunda, ürün aşağıdaki durumlarda otomatik olarak Güç tasarruflu bekleme moduna geçer:

- 15 dakikadır müzik çalmıyorsa,
- 15 dakikadır herhangi bir Micro SD kart, USB cihazı veya Audio-in kablosu takılı değilse ya da
- 15 dakikadır Bluetooth bağlantısı yoksa.

SD/USB/Audio-in/Bluetooth moduna geri dönmek için:

- Oynatmaya devam etmek için ►|| düğmesine basın ya da
- Düğmeyi kaydırarak ürünü önce kapatıp sonra açın.

Kaynak seçme

Ses kaynağı seçmek için **SRC** düğmesine arka arkaya basın: FM radyo, USB, SD, Bluetooth ya da Audio-in.

4 Oynatın

Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma

Bu ürünle, Bluetooth özellikli cihazlardan gelen sesleri dinleyebilirsiniz.

Cihazın bağlanması

Not

- Bluetooth cihazınızın bu ürün ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bu ürünü bir cihazla eşleştirmeden önce Bluetooth uyumluluğu için kullanım kılavuzunu okuyun.
- Ürün, maksimum 4 eşlenmiş cihazı bellekte tutabilir. Bağlı beşinci cihaz ilk cihazın yerini alır.
- Cihazınızda Bluetooth fonksiyonunun etkinleştirildiğinden ve cihazınızın diğer tüm Bluetooth cihazlarına görünür olarak ayarlandığından emin olun.
- Ürün ile Bluetooth cihazı arasındaki engeller çalışma kapsamına alanının daralmasına neden olabilir.
- Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Bu ürün ve bir Bluetooth cihazı arasındaki çalışma uzaklığı yaklaşık olarak 10 metredir (30 ft).

- 1 Bluetooth kaynağını seçmek için **SRC** düğmesine arka arkaya basın.
↳ **[bt]** görüntülenir ve Bluetooth göstergesi yavaşça mavi renkte yanıp söner.
- 2 Bir uyarı sesi duyana kadar **PAIRING** düğmesini basılı tutun.
↳ Ürün eşleştirme için hazır.
↳ Bluetooth göstergesi hızlıca mavi renkte yanıp söner.
- 3 Bluetooth cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve Bluetooth cihazları arayın.

- 4 Eşleştirme ve bağlantıyı başlatmak için cihazınızda **[Philips SD700]** ögesini seçin. Gerekirse, varsayılan parolayı "0000" olarak girin.

↳ Eşleme ve bağlantı başarıyla gerçekleştirildikten sonra hoparlör iki kere uyarı sesi çıkarır ve Bluetooth göstergesi sabit mavi renkte yanmaya başlar.

Bluetooth göstergesi	Durum
Hızlıca mavi renkte yanıp sönmüyor	Yeni bir cihaz eşleştirmek için hazır
Yavaşça mavi renkte yanıp sönmüyor	Eşleştirilmiş bir cihazı bağlamayı deniyor
Sürekli mavi	Bağlı

Bluetooth özellikli cihazın bağlantısını kesmek için:

- **PAIRING** düğmesini üç saniye basılı tutun,
- Cihazınızdaki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya
- Cihazı iletişim kapsamı alanının dışına çıkarın.
↳ Ürün iki kez sesli uyarı verir ve Bluetooth göstergesi mavi renkte yanıp söner.

Bluetooth özellikli cihazla yeniden bağlantı kurmak için:

- Ürün daha sonra Bluetooth moduna girdiğinde, bağlandığı son cihaza otomatik olarak yeniden bağlanır ya da
- Bluetooth cihazınızda bağlantıyı başlatmak için Bluetooth menünüzde **"Philips SD700"** ögesini seçin.


Başka bir Bluetooth özellikli cihazı bağlamak için:

- 1 Bağlı cihazın bağlantısını kesmek için **PAIRING** düğmesini üç saniye basılı tutun.
↳ Ürün Bluetooth eşleştirme moduna geçer.
- 2 Başka bir Bluetooth cihazını bağlayın.

Bluetooth cihazından oynatma

Başarılı bir Bluetooth bağlantısından sonra Bluetooth cihazında müzik çalın.

- ↳ Bluetooth cihazınızdan ürüne ses akışı gerçekleşir.
- Oynatmayı duraklatmak veya sürdürmek için **PAIRING** düğmesine basın.

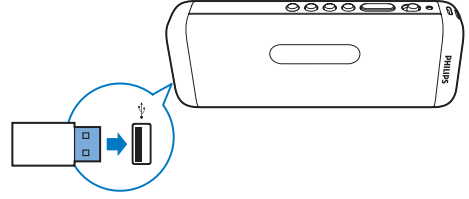


Bir Micro SD kart veya USB cihazından oynatma

Not

- USB depolama cihazı veya Micro SD kartta oynatılabilir ses içeriği bulunduğundan emin olun.

Bir Micro SD karttan oynatma

- 1 SD kart kaynağını seçmek için **SRC** düğmesine arka arkaya basın.
↳ [SD] görüntülenir.
- 2 Kart yuvasına bir Micro SD kart yerleştirin.
↳ Oynatma otomatik olarak başlar.

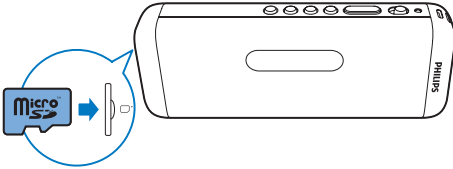

USB depolama cihazından oynatma

- 1 USB kaynağını seçmek için **SRC** düğmesine arka arkaya basın.
↳ [USB] görüntülenir.
- 2 USB cihazını USB soketine takın.
↳ Oynatma otomatik olarak başlar.

Oynatma kontrolü

USB veya SD modunda oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki talimatları uygulayın.

Düğme	Görev
⏮ / ⏭	Önceki veya sonraki parçaya atlamak için basın.
⏪ / ⏩	Oynatma sırasında parçayı hızlı ileri veya geri almak için basılı tutun, ardından oynatmayı devam ettirmek için bırakın.
⏸	Oynatmayı başlatmak, duraklatmak veya durdurmak için basın.

Rastgele çalma

Oynatma sırasında ⏮ ve ⏭ düğmelerini aynı anda 2 saniye basılı tutun.


- ↳ [R] görüntülenir.
- ↳ Tüm parçalar rastgele sırayla çalınır.

Harici bir cihazdan oynatma

Bu ürün ile MP3 çalar gibi harici bir ses cihazından müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 AUX kaynağını seçmek için **SRC** düğmesine arka arkaya basın.
- 2 Her iki ucunda 3,5 mm konektör bulunan bir ses giriş kablosunu aşağıdaki konumlara bağlayın:
 - hoparlörün üzerindeki **AUDIO IN** soketi.
 - harici cihazdaki kulaklık soketi.

- 3 Cihazda ses çalın (kullanım kılavuzuna bakın).

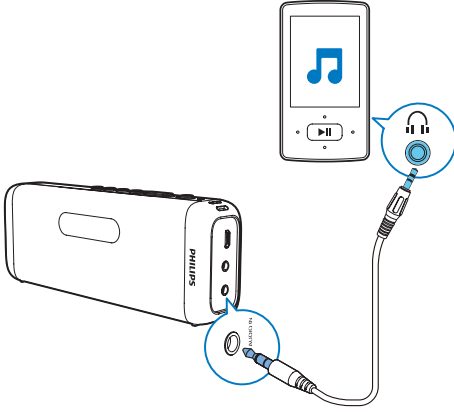


FM radyo dinleyin

FM radyo istasyonlarını ayarlama

Not

- Radyo parazitini önlemek için ürünü diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.

- 1 FM antenini **AUDIO IN**/ ∇ soketine takın.

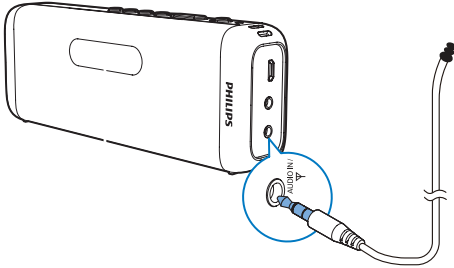

- 2 FM radyo kaynağını seçmek için **SRC** düğmesine arka arkaya basın.
- 3 $\lll$ / $\ggg$ düğmesini iki saniye boyunca basılı tutun.
- Ürün, otomatik olarak sinyal alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.

- 4 Daha fazla radyo istasyonu ayarlamak için 3. adımı tekrarlayın.

Bir istasyonu manuel olarak ayarlamak için:

- Daha iyi sinyal alımı buluncaya kadar $\lll$ / $\ggg$ düğmesine arka arkaya basın.

FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

Not

- En fazla 20 adet önceden ayarlanmış radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

FM radyo modunda $\ggg$ düğmesini iki saniye boyunca basılı tutun.

- Mevcut tüm radyo istasyonları otomatik olarak kaydedilir; ardından ilk kaydedilen radyo istasyonu yayınlanır.

İpucu

- Otomatik taramayı durdurmak için $\lll$ / $\ggg$ düğmesine basın.

Radyo istasyon hafızası seçme

Radyo modunda, önceden ayarlanmış bir istasyonu seçmek için $\ggg$ düğmesine arka arkaya basın.

Kulaklıkla müzik dinleme

Ürünün üzerindeki ∇ soketine bir kulaklık takın.

Ses seviyesi ayarı

Oynatma sırasında sesi artırmak veya azaltmak için $-/+$ düğmesine basın.

İpucu

- Sesi sürekli olarak artırmak veya azaltmak için $-/+$ düğmesini 2 saniye basılı tutun.

5 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2 X 1,5 W RMS
Frekans Tepkisi	60 -20.000 Hz, ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	>70 dBA
Aux Girişi	600 mV RMS 22 kohm

Radio alıcısı (FM)

Ayarlama Aralığı	FM: 87,5-108 MHz
Şebeke Ayanı	50 KHz
- Mono, 26 dB S/N Oranı	<22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N Oranı	>43 dBf
Arama Seçiciliği	>28 dBf
Toplam Harmonik Bozukluk	<%2
Sinyal Gürültü Oranı	>55dB

Bluetooth

Bluetooth Sürümü	V3.0+EDR
Bluetooth Frekans Bandı	2,402 GHz ~ 2,48 GHz ISM Bandı
Bluetooth Mesafesi	10 m (Boş alan)

Hoparlör

Hoparlör Empedansı	4 ohm
Hoparlör Sürücüsü	4 cm tam kapsamlı
Hassaslık	>79 $\pm$ 3 dB/m/W

Genel bilgiler

Güç Kaynağı (Mikro USB soketi üzerinden)	5 V $\equiv$ 500 mA
Dahili Pil (Li-polimer pil)	3,7V, 850 mAh
Güç Tasarrufu Bekleme Modunda Güç Tüketimi	<0,5 W
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	164 x 63 x 33 mm
Ağırlık - Ana Ünite	0,35 kg

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB 2.0)
- USB flash oynatıcılar (USB 2.0)
- bellek kartları (bu üniteyle çalışması için bir ek kart okuyucu gerekir; bazı çoklu kart USB okuyucuları desteklenmeyebilir.)

Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı: FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit hızı (veri hızı): 32-320 Kbps ve değişken bit hızı
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 16 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:

- Boş albümler: Boş albümler; MP3/ WMA dosyası içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır: Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- AAC, WAV ve PCM ses dosyaları
- DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Kayıpsız formattaki WMA dosyaları

6 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Pili şarj edin.

Ses yok veya ses bozuk

- Bu üründe ses düzeyini ayarlayın.
- Bağlı cihazda ses seviyesini ayarlayın.
- Doğru ses kaynağını seçip seçmediğinizi kontrol edin.

Ürün yanıt vermiyor

- Ürünü açar.
- Pili şarj edin.
- Önce ürünü kapatın, ardından bekleme modundan etkinleştirmek için açın.

Zayıf radyo alımı

- Ürünü diğer elektrikli aletlerden uzaklaştırın.
- Daha iyi sinyal alımı için FM antenini **AUDIO IN/**  soketine takın.
- Anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı, ünite ile uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

Bluetooth cihazı hakkında

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır: Cihazı bu ürüne yaklaştırmak veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.

Eşleştirmek için cihazınızda SD700 araması başarısız oldu.

- **PAIRING** düğmesini üç saniye basılı tutun, ardından yeniden deneyin.

Cihazla bağlantı kurulamıyor:

- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Ürün Bluetooth özellikli başka bir cihazla zaten bağlantı kurmuştur. Bu cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

Eşleştirilen cihaz, sürekli olarak bağlanıp bağlantıyı kesiyor:

- Bluetooth alımı zayıftır: Cihazı bu ürüne yaklaştırmak veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı, güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu durum ürünün arızalı olduğunu göstermez.

7 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.

Uyumluluk

CE 2522

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevremizi koruyun

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir:



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan yeniden şarj edilebilir


dahili pil içerdiği anlamına gelir. Şarj edilebilir pili bir uzmanın çıkarması için ürününüzü mutlaka resmi bir toplama noktasına veya bir Philips servis merkezine götürmenizi öneririz. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin; ürün ve yeniden şarj edilebilir pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve yeniden şarj edilebilir pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.



Dikkat

- Dahili pili çıkarmanız durumunda garanti geçersiz olur ve ürüne zarar verebilirsiniz.

Dahili pilin çıkarılması için ürünü her zaman bir profesyonele götürün.

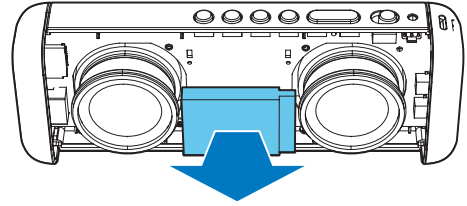

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılacak şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılacak malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Tescilli marka uyarısı

Bluetooth

Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Gibson tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar, ilgili hak sahiplerine aittir.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

SD700_00_UM_V2.0

