

Guía de Inicio Rápido




Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*


Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?


Al abrir la caja encontrará estos artículos.

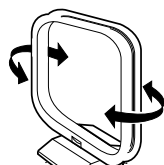



Antena de cable de
AM

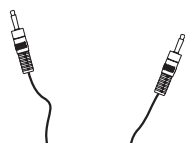

Cable para reproductor
de MP3

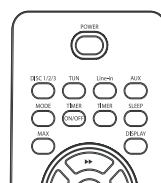

Mando a distancia

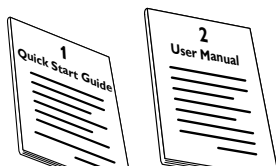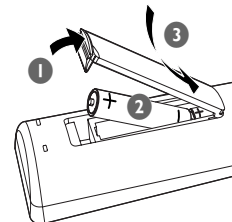

Guía de Inicio Rápido
Manual del usuario




Cable de
alimentación de ca

PHILIPS

Paso A *Conexión*

- 1 Conecte los cables del altavoz.
- 2 Conecte las antenas para AM.
- 3 Conecte los cables eléctricos del aparato.


Tip
Para otras opciones de conexión consulte el *Manual de Instrucciones*.

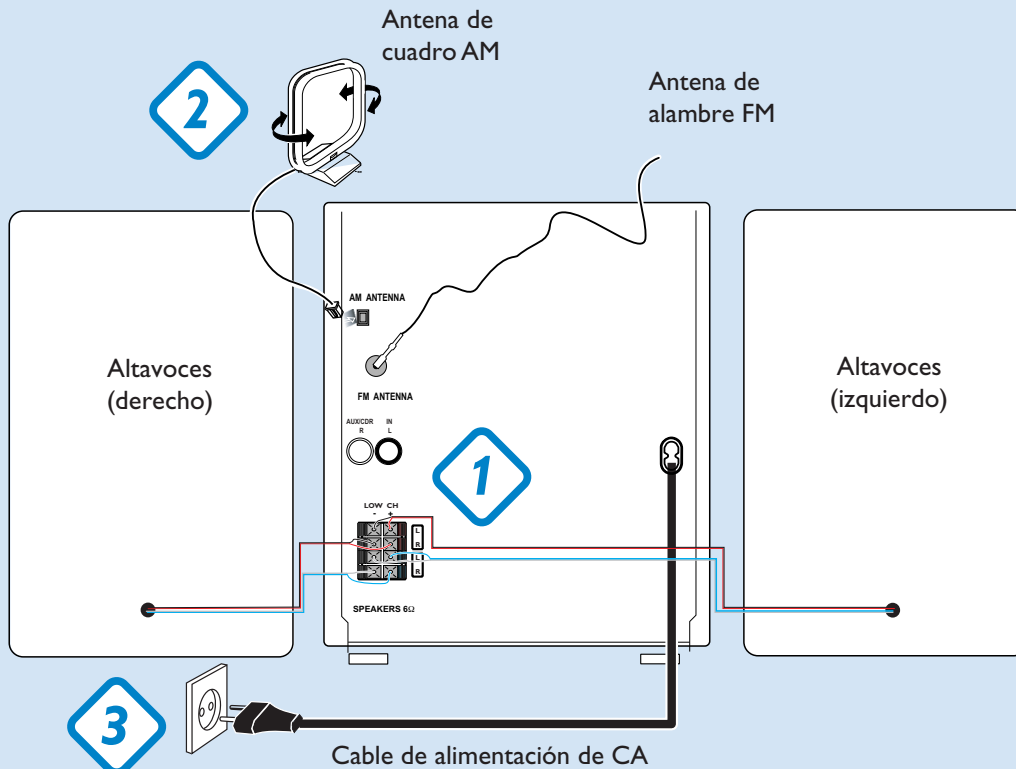

Paso B *Configuración*


Ajuste del reloj

- 1 En el modo de espera o de visualización del reloj, pulse **CLOCK/TIMER** (o **CLOCK** en el mando a distancia).
- 2 Pulse **PROG** para seleccionar el modo de reloj. El reloj puede ajustarse o bien al modo de 12 horas o de 24 horas.
- 3 Pulse **CLOCK/TIMER** (o **CLOCK** en el mando a distancia) para activa y ajustar la reloj.
- 4 Pulse **◀◀ / ▶▶** (o **◀ / ▶** en el mando a distancia) repetidamente para ajustar la hora.
- 5 Pulse **ALBUM/PRESET +/-** (o **ALB/PRESET +/-** en el mando a distancia) repetidamente en el sistema para ajustar los minutos.
- 6 Pulse **CLOCK/TIMER** (o **CLOCK** en el mando a distancia) de nuevo para almacenar el ajuste.

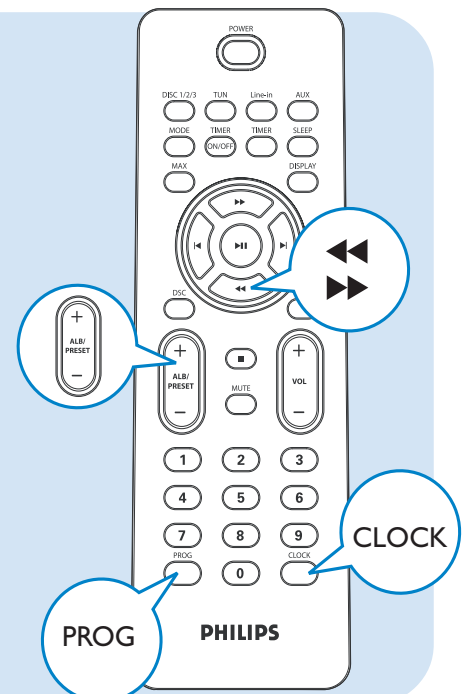


Reproducción de un disco

- 1 Pulse **OPEN•CLOSE** para abrir el compartimento de discos. Coloque hasta dos discos en el compartimento de discos. Para colocar el tercer disco, pulse **DISC CHANGE**.
→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.
- 2 Pulse **OPEN•CLOSE** para cerrar el compartimento de discos.
- 3 Pulse **DISC 1/2/3** para reproducir un disco.
- 4 Para parar la reproducción, pulse **■**.

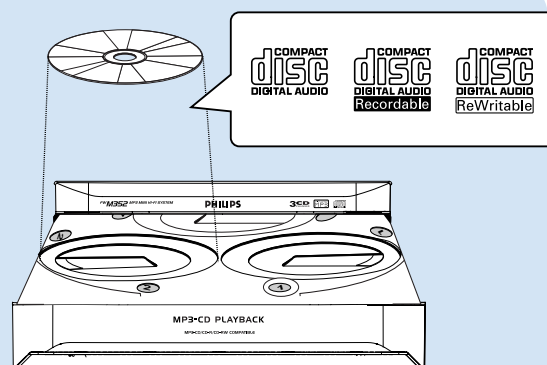

Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Pulse **TUNER** (o **TUN** en el mando a distancia) para seleccionar el sintonizador como fuente.
- 2 Pulse **PROG** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.
- 3 Pulse **ALBUM/PRESET +/-** (o **ALB/PRESET +/-** en el mando a distancia) hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

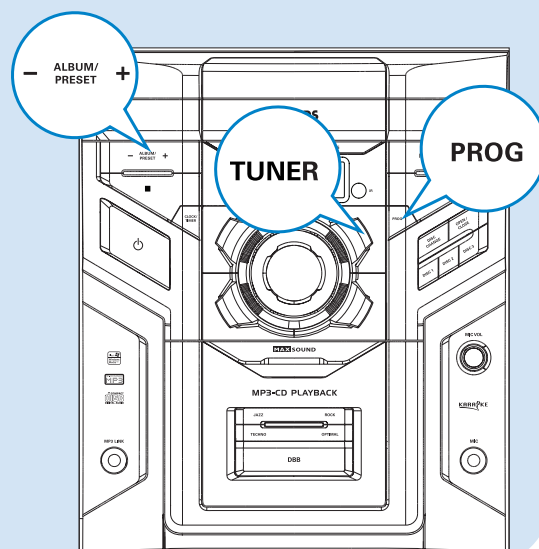

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

