

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/support

AJ3200



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	2
	Seguridad	2
2	La radio reloj	4
	Introducción	4
	Contenido de la caja	4
	Descripción general del radio reloj	5
3	Introducción	6
	Instalación de las pilas	6
	Conexión de la alimentación	6
	Encendido	6
	Ajuste de la hora	7
4	Cómo escuchar la radio FM	8
	Sintonización de emisoras de radio FM	8
	Almacenamiento de emisoras de radio FM en la memoria	8
	Selección de una emisora de radio presintonizada	8
	Ajuste del volumen	8
5	Otras funciones	9
	Carga de dispositivos móviles	9
	Ajuste del temporizador de la alarma	10
	Ajuste del temporizador	10
6	Información del producto	11
	Especificaciones	11
7	Solución de problemas	12
8	Aviso	13
	Cómo deshacerse del producto antiguo y de las pilas	13

1 Importante

Seguridad

Atención a estos símbolos de seguridad



El símbolo del rayo indica que los componentes sin aislamiento dentro de la unidad pueden generar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todas las personas de su hogar, no quite la cubierta del producto.

El signo de exclamación indica características importantes cuya información debe leer en los manuales adjuntos a fin de evitar problemas en el funcionamiento y en el mantenimiento.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, el aparato no debe exponerse a la lluvia ni a la humedad ni se deben colocar sobre éste objetos que contengan líquidos.

ATENCIÓN: Para evitar riesgos de descarga eléctrica, el ancho de los conectores planos debe coincidir con el ancho de la ranura de conexión y el enchufe debe insertarse por completo.



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de la radio reloj.
- Nunca lubrique ninguna pieza de este radio reloj.
- No coloque nunca el radio reloj sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el radio reloj a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el radio reloj de la corriente.

Instrucciones de seguridad importantes

- ① Lea estas instrucciones.
- ② Guarde estas instrucciones.
- ③ Preste atención a todas las advertencias.
- ④ Siga todas las instrucciones.
- ⑤ No use este aparato cerca del agua.
- ⑥ Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- ⑦ No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- ⑧ No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- ⑨ Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.
- ⑩ Use exclusivamente los dispositivos/ accesorios indicados por el fabricante.
- ⑪ Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- ⑫ El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.

- ⑬ **ATENCIÓN** con el uso de las pilas.
Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o a la unidad:
- Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - de la unidad.
 - No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
 - Quite las pilas cuando no use la unidad durante un periodo largo de tiempo.
- ⑭ No exponga las pilas a temperaturas altas, como las que emiten la luz solar, el fuego o similares.
- ⑮ No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
- ⑯ No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- ⑰ Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.

2 La radio reloj

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.


Introducción

Con este radio reloj, podrá


- escuchar la radio FM;
- cargar sus dispositivos móviles y
- establecer dos alarmas y que suenen a horas distintas

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete. (Fig.1)

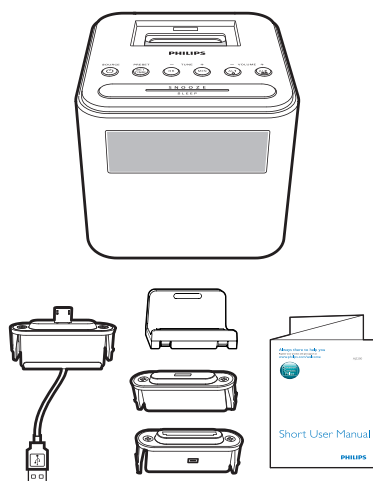

Descripción general del radio reloj

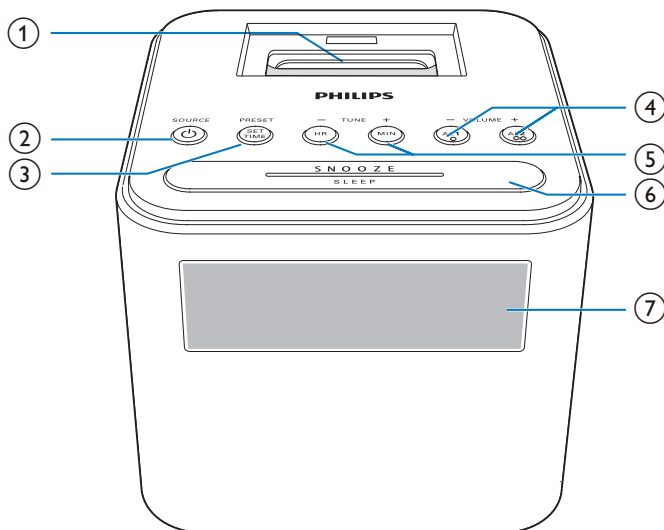

① Base para cargar dispositivos móviles

② SOURCE

- Enciende el radio reloj.
- Cambia el radio reloj al modo de espera.
- Selecciona la fuente de radio FM.

③ PRESET/SET TIME

- Almacena emisoras de radio en la memoria.
- Selecciona una emisora de radio presintonizada.
- Ajusta la hora.

④ AL1/AL2/- VOLUME +

- Ajusta la alarma.
- Ajustar el volumen.

⑤ HR/MIN/- TUNE +

- Sintoniza emisoras de radio FM.
- Ajusta la hora y los minutos.

⑥ SNOOZE/SLEEP

- Cómo posponer la alarma.
- Ajusta el temporizador de desconexión automática.

⑦ Pantalla

- Muestra el estado actual.

3 Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Instalación de las pilas


Las pilas solo pueden almacenar los ajustes del reloj y la alarma cuando se desconecta la alimentación de CA.



Precaución

- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que debe deshacerse de ellas correctamente.

- 1 Abra el compartimento de las pilas.
- 2 Inserte 2 pilas AA con la polaridad (+/-) correcta, tal como se indica.
- 3 Cierre el compartimento de las pilas.

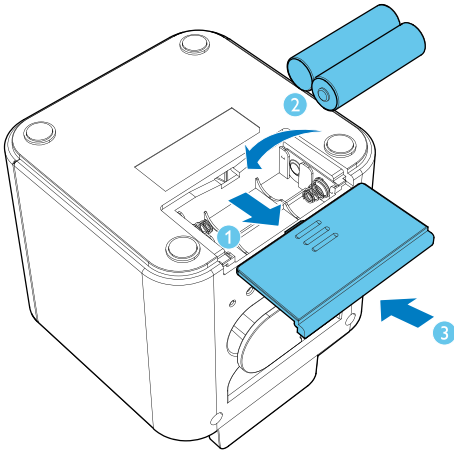

Consejo

- La retroiluminación de la pantalla se apaga al desconectar la alimentación de CA.


Conexión de la alimentación



Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que la tensión de la alimentación corresponde a la tensión impresa en la parte posterior o inferior del radio reloj.
- Riesgo de descarga eléctrica. No desenchufe nunca el adaptador de CA, tire siempre del enchufe desde la toma. No tire nunca del cable.

Conecte el adaptador de alimentación de CA a la toma de alimentación.

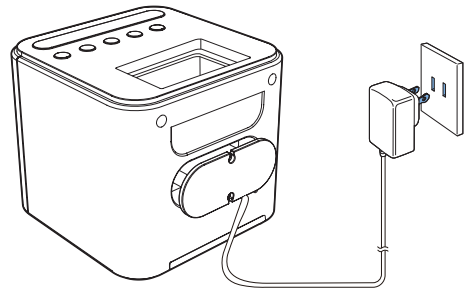

Encendido

Pulse $\odot$ para encender el radio reloj.

➔ El radio reloj accede al modo de radio FM.

- Vuelva a pulsar $\odot$ para poner el producto en modo de espera.

Ajuste de la hora



Nota

- La hora solo puede ajustarse en el modo de espera.

- 1 Mantenga pulsado **SET TIME** durante 2 segundos para activar el modo de ajuste del reloj.
↳ Los dígitos de la hora y los minutos parpadean.
- 2 Pulse **HR** varias veces para ajustar la hora.
- 3 Pulse **MIN** varias veces para ajustar los minutos.
- 4 Vuelva a pulsar **SET TIME** para confirmar.
↳ Se mostrará la hora establecida.

4 Cómo escuchar la radio FM



Nota

- Mantenga el radio reloj lejos de otros dispositivos electrónicos para evitar interferencias de radio.
- Para mejorar la recepción, extienda por completo la antena FM y ajuste su posición.



Consejo

- Para eliminar una emisora programada, guarde otra emisora en su lugar.

Sintonización de emisoras de radio FM

- 1 Pulse **SOURCE** para encender la radio FM.
- 2 Mantenga pulsado **TUNE -** o **TUNE +** durante 2 segundos.
↳ El reloj sintoniza automáticamente una emisora de recepción fuerte.
- 3 Repita el paso 2 para sintonizar más emisoras de radio.

Para sintonizar una emisora manualmente:

En el modo de sintonizador, pulse **TUNE -** o **TUNE +** varias veces para seleccionar una frecuencia.

Almacenamiento de emisoras de radio FM en la memoria

Puede almacenar hasta 10 emisoras de radio FM.

- 1 Sintonice una emisora de radio FM.
- 2 Mantenga pulsado **PRESET** durante 2 segundos.
↳ El número de presintonía empezará a parpadear.
- 3 Pulse **TUNE -** o **TUNE +** para seleccionar un número.
- 4 Vuelva a pulsar **PRESET** para confirmar.
- 5 Repita del paso número 1 al 4 para almacenar otras emisoras.

Selección de una emisora de radio presintonizada

En el modo de sintonizador, pulse **PRESET** varias veces para seleccionar una emisora presintonizada.

Ajuste del volumen


Mientras escucha, pulse **-VOLUME +** para ajustar el volumen.

5 Otras funciones


Carga de dispositivos móviles

Con este radio reloj, puede cargar su teléfono móvil Android con toma micro USB y dispositivos de Apple con conector Lightning o de 30 clavijas.

- 1 Conecte el radio reloj con el teléfono móvil.
 - Para dispositivos móviles Android con toma micro USB: utilice el cable suministrado para conectar el producto con el dispositivo móvil como se muestra;

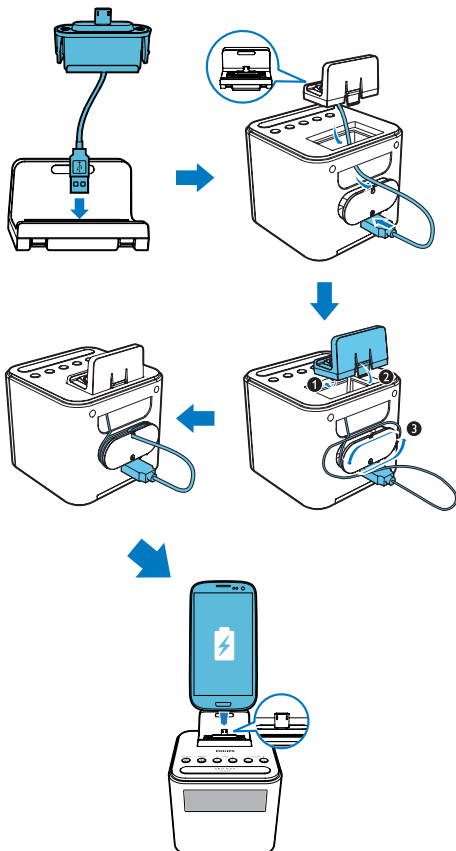

- Para dispositivos de Apple con conector Lightning o de 30 clavijas: utilice el cable de carga del dispositivo de Apple (no suministrado) para conectar el producto con el dispositivo móvil como se muestra;

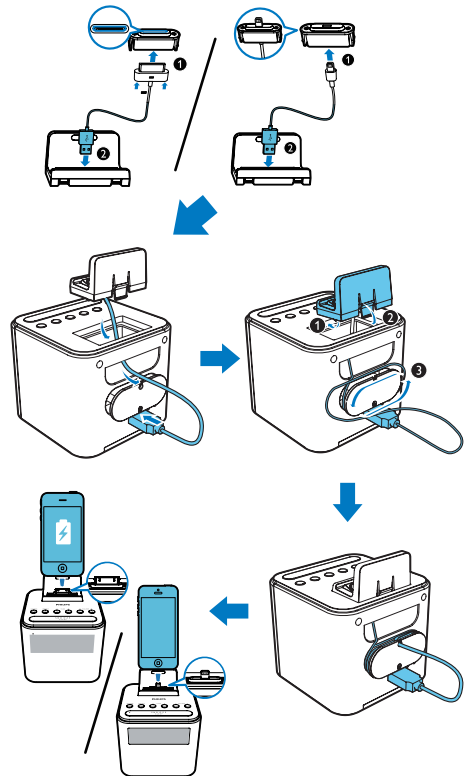

- 2 Conecte el radio reloj a la alimentación de CA.
 - ↳ El dispositivo móvil comienza a cargarse.

Nota

- WOOX Innovations no garantiza la compatibilidad de este producto con todos los dispositivos.

Ajuste del temporizador de la alarma

Puede establecer dos alarmas y que suenen a horas distintas.

Nota

- El despertador puede ajustarse únicamente en el modo de espera.
- Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente.

- 1 Mantenga pulsado **AL1** o **AL2** durante dos segundos para activar el modo de ajuste de alarma.
↳ Los dígitos de la hora y los minutos parpadean.
- 2 Pulse **HR** varias veces para ajustar la hora.
- 3 Pulse **MIN** varias veces para ajustar los minutos.
- 4 Pulse **AL1** o **AL2** para confirmar.

Consejo

- El radio reloj sale del modo de ajuste de la alarma cuando está inactivo durante 10 segundos.

Activación o desactivación del temporizador de alarma

- Pulse **AL1** o **AL2** varias veces para activar o desactivar el temporizador de alarma.
- ↳ Si el temporizador de alarma está activado, se muestra el indicador de alarma del sintonizador FM o el zumbador.
 - ↳ Si el temporizador de alarma está desactivado, el indicador de la alarma desaparece.
 - Para parar la alarma, pulse la alarma correspondiente **AL1/AL2**.
 - ↳ La alarma vuelve a sonar al día siguiente.

Nota

- Si selecciona el sintonizador FM y está escuchando la radio cuando llegue la hora de la alarma, se activará el zumbador automáticamente.
- Si se selecciona el timbre como fuente de la alarma, el volumen de la alarma permanece en el mismo nivel.
- Si selecciona el sintonizador FM como fuente de la alarma, el volumen de la alarma aumenta gradualmente y no se puede ajustar.

	Fuente de la alarma	Duración de la alarma
Alimentación de CA	Sintonizador FM/Zumbador	30 minutos

Cómo posponer la alarma


- Cuando suene la alarma, pulse **SNOOZE**.
- ↳ La alarma se pospone y vuelve a sonar nueve minutos más tarde.

Ajuste del temporizador

- 1 Activa el producto.
- 2 Pulse **SLEEP** varias veces para seleccionar un periodo (en minutos).
↳ El radio reloj cambia automáticamente al modo de espera después de un periodo preestablecido.

Para desactivar el temporizador:

- Pulse **SLEEP** varias veces hasta que aparezca **[OFF]** (Desactivado).



6 Información del producto

 Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Dimensiones:		
- Unidad principal	(ancho x alto x profundo)	112 x 101 x 125 mm
Peso:		
- Unidad principal		0,4 kg

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida total	500 mW
--------------------------	--------

Sintonizador (FM)

Rango de sintonización	87,5 - 108 MHz
Intervalo de sintonización	100 KHz
Sensibilidad	
- Mono, relación S/R 26 dB	<22 dBf
Distorsión armónica total	<3%
Relación señal/ruido	>50 dBA

Información general

Alimentación de CA (adaptador de corriente)	Nombre de la marca: PHILIPS;
	Modelo: CS12F055150FUF;
	Entrada: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 500 mA;
	Salida: 5,5 V --- 1,5 A
Puerto USB	5 V --- 1 A
Consumo de energía en funcionamiento	9 W
Consumo en modo de espera	<1 W

7 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa del dispositivo.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar el dispositivo, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya a la página Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el enchufe de alimentación de CA de la unidad esté bien conectado.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.

No hay sonido

- Ajuste el volumen.

La unidad no responde

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA; a continuación, encienda de nuevo la unidad.

No puede cargar sus dispositivos móviles

- Asegúrese de que el dispositivo de Apple o Android está conectado correctamente al radio reloj.
- Asegúrese de que el radio reloj está encendido.

La recepción de radio es débil

- Aumente la distancia entre el producto y otros aparatos eléctricos.
- Extienda por completo la antena.

La alarma no funciona

- Ajuste el reloj/alarma correctamente.

Se ha borrado el ajuste del reloj/alarma

- Se ha interrumpido la corriente eléctrica o se ha desconectado el enchufe de alimentación.
- Restablezca el reloj/alarma.

8 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por WOOX Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Nota para EE. UU. y Canadá

Este dispositivo cumple la Parte 15 del reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a dos condiciones:

- 1** este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y
- 2** este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la sección 15 del reglamento FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones particulares. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no se instala y utiliza según el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

No obstante, no hay garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puedan percibir encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la posición de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.

- Para obtener ayuda, póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión con experiencia.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Cómo deshacerse del producto antiguo y de las pilas

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas y productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de estos productos ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Este producto contiene pilas que no se pueden desechar con la basura normal del hogar.

Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de baterías. La eliminación correcta de las baterías ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Visite www.recycle.philips.com para obtener más información sobre un centro de reciclaje de su zona.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ3200_37_UM_V3.0

